



دليل المستخدم العام لواجهة المستخدم MIUI 13

Contents

01.....	الفصل 1 البدء
04.....	الفصل 2 الميزات الأساسية
20.....	الفصل 3 إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف
33.....	الفصل 4 البطارية والصيانة
36.....	الفصل 5 الشبكات والاتصال
42.....	الفصل 6 الاتصال والمشاركة
47.....	الفصل 7 الهاتف والرسائل
55.....	الفصل 8 الكاميرا
76.....	الفصل 9 معرض الصور
87.....	الفصل 10 التطبيقات
118.....	الفصل 11 الأمن والسلامة
132.....	الفصل 12 إمكانية الوصول
137.....	الفصل 13 ميزات خاصة
140.....	الفصل 14 إعادة التشغيل والتحديث وإعادة الضبط والاستعادة
142.....	الفصل 15 حول الجهاز والتطبيقات
143.....	إخلاء المسؤولية


الفصل 1 البدء

حول دليل المستخدم

شكراً لاختيارك شومي و ريدمي الهواتف, يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل أن تبدأ. هذا هو الهاتف دليل المستخدم العام ل إصدار واجهة المستخدم العالمية MIUI 13 إصدار. إذا لم تكن متأكداً من إصدار البرنامج الذي يقوم جهازك بتشغيله، بإمكانك الذهاب إلى الإعدادات > حول الهاتف للاطلاع على معلومات بخصوص إصدار MIUI.

للمزيد من مزايا إصدار MIUI، يُرجى الاطلاع على global.miui.com للمزيد من المعلومات.

الهاتف نظرة عامة

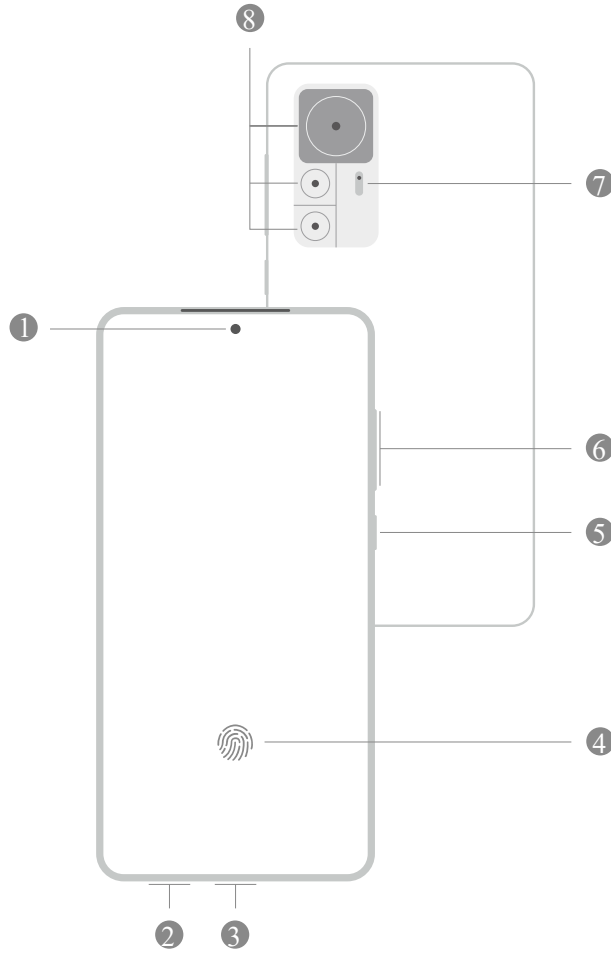

1. الكاميرا الأمامية	2. فتحة بطاقة وحدة تعريف المشترك	3. منفذ الناقل التسلسلي العام
4. مستشعر بصمة الإصبع	5. زر التشغيل/ زر التشغيل مع مستشعر بصمة الإصبع	6. أزرار مستوى الصوت
7. الكشاف	8. الكاميرات الخلفية	

Note ⓘ

الرسم التوضيحي هو للإشارة فقط. قد يتواجد مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل أو في أسفل الشاشة.


إدراج بطاقة وحدة تعريف المشترك

1. قم بسحب فتحة بطاقة وحدة تعريف المشترك باستخدام أداة الاستخراج.
2. ضع بطاقة وحدة التعريف المشترك في الفتحة.
3. قم بإدخال الفتحة مرة أخرى في الهاتف.

Note ⓘ


- إذا قمت بإدخال بطاقتي وحدة تعريف المشترك، يمكنك تعيين إحداها بطاقة وحدة تعريف المشترك أساسية لبيانات الهاتف المحمول والأخرى بطاقة اتصال أساسية، أو ضبط إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي وحدة تعريف المشترك. اطع على تعيين شريحة وحدة تعريف المشترك افتراضية لإجراء المكالمات و تعيين شريحة وحدة تعريف مشترك افتراضية للبيانات لمزيد من المعلومات.
- في الطرز المختلفة، قد تحدد فتحة بطاقة وحدة تعريف المشترك على جانب أو أسفل الهاتف وقد يختلف مظهر الفتحة.
- قد تدعم بعض النماذج إدخال بطاقة الأمن الرقمي على فتحة بطاقة وحدة تعريف المشترك.

على سبيل المثال:

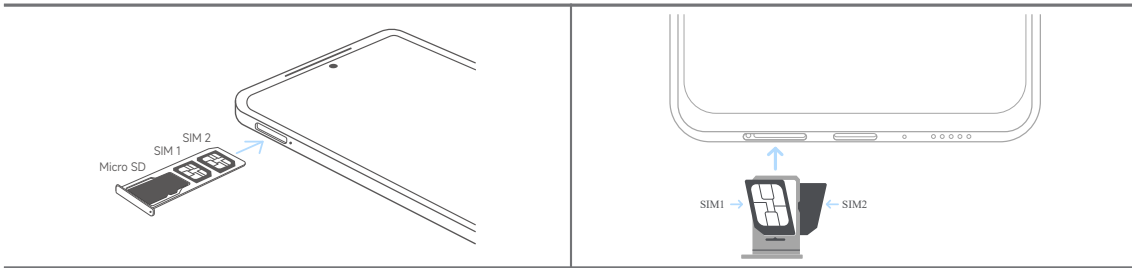

تشغيل الهاتف

1. اضغط باستمرار على زر التشغيل إلى أن يقوم الـ الهاتف بعمل اهتزاز.

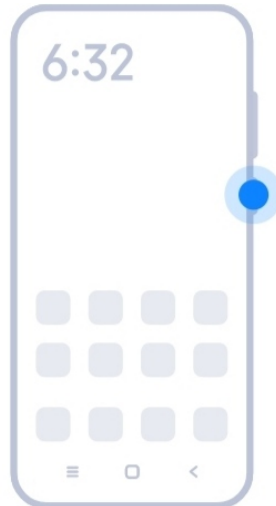

2. إنهاء معالج الإعداد.

Note ⓘ

المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الهاتف، يساعدك معالج الإعداد على إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف، الاتصال بشبكة الهاتف المحمول أو شبكة الواي فاي، واختيار نسخ التطبيقات والبيانات، وتسجيل الدخول بحساب جوجل أو حساب مي، ضبط قفل الشاشة، وضبط إعدادات جوجل المساعد، وغيرها من الإعدادات الأساسية.



إنهاء معالج الإعداد

إذا لم تقم بإنهاء معالج الإعداد عند قيامك بتشغيل الهاتف في المرة الأولى، فإنه يظهر على لوحة الإشعارات بعد أن تبدأ الهاتف. يمكنك التمرير لأسفل لوحة الإشعارات، ثم النقر فوق إشعار إنهاء الإعداد الخاص بك الهاتف واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء معالج الإعداد.

على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على إشعار بإعداد أندرويد على لوحة الإشعارات.




الاتصال بشبكة الواي فاي

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي).
2. انقر على لتمكين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي).
3. اختر شبكة متاحة للاتصال.

Note ⓘ

تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي المشفرة.

Tip 💡

يمكنك التمرير لأسفل شريط الحالة في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف، ثم انقر  الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) على مركز التحكم للاتصال بنفس شبكة الواي فاي المرة القادمة.

إضافة حسابات

تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك

يتيح لك حساب جوجل الوصول إلى التخزين السحابي الخاص بجوجل والتطبيقات المثبتة من حسابك، والاستفادة الكاملة من ميزات نظام أندرويد.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الحسابات والمزامنة.
2. انقر على إضافة حساب.
3. اختر جوجل.
4. سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

Note ⓘ

إذا لم يكن لديك حساباً، فيمكنك النقر على إنشاء حساب لإنشاء حساب. اطلع على [جوجل](#) لمزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول إلى حساب مي الخاص بك

يتيح لك حساب مي الوصول إلى محتوى مي الحصري والاستفادة الكاملة من تطبيقات مي.

1. اذهب إلى الإعدادات > حساب مي.

2. سجل الدخول إلى حساب مي الخاص بك.

Note ⓘ

سيتم إنشاء حساب مي تلقائياً عند استخدام رقم هاتف لأول مرة. يمكنك أيضاً إنشاء حساب مي بعنوان بريد إلكتروني.

نسخ بياناتك

عندما تقوم بتشغيل الهاتف الخاص بك للمرة الأولى في معالج الإعداد، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لنسخ بياناتك بالكابلات.

تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة

يمكنك الضغط بسرعة على زر التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.

الـ الهاتف يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً لتوفير الطاقة وتأمين خصوصيتك والنوم عندما لا تستخدمها. الـ الهاتف يمكن قفلها أو فتحها بناءً على إعدادات قفل الشاشة.

الفصل 2 الميزات الأساسية

الإيماءات والاختصارات


يمكنك تعلم الإيماءات والاختصارات للتفاعل مع الهاتف.

Note ⓘ

قد تختلف الميزة حسب نوع الجهاز.

الإيماءات الأساسية


يمكنك استخدام إيماءات بسيطة للتحكم في الهاتف وتطبيقاتك.

الإيماءات	التعريف	أمثلة على مؤثرات الإيماءات
	أنقر	<ul style="list-style-type: none">• افتح أو اختر عنصر.• قم بإدخال نصوص باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف الشاشة.

الإيماءات	التعريف	أمثلة على مؤثرات الإيماءات
	إلمس مع الاستمرار	<ul style="list-style-type: none"> • حرك أيقونة التطبيق في الشاشة الرئيسية. • قم بتنشيط قائمة لاختيار عناصر متعددة.
	اسحب	<ul style="list-style-type: none"> • تصفح قائمة بسرعة.
	تمرير	<ul style="list-style-type: none"> • اسحب قائمة لأعلى أو لأسفل للاطلاع على المزيد من المعلومات.
	تكبير	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الصور بمزيد من التفاصيل. • تصفح مواقع الويب بوضوح.
	تصغير	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من الخرائط بالصورة الكاملة.

اختصارات الأزرار

يمكنك اتخاذ إجراءات باستخدام الأزرار المادية لاستخدام الوظائف الأساسية أو تنشيط الميزات الأخرى.

الإيماءات	الوصف
	<p>إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل</p> <p>اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل إلى أن تظهر قائمة إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.</p>

الإيماءات	الوصف
	<p>تزايد مستوى الصوت اضغط على زر رفع مستوى الصوت</p>
	<p>خفض مستوى الصوت اضغط على زر خفض مستوى الصوت.</p>
	<p>أخذ لقطة شاشة اضغط على زر خفض مستوى الصوت وزر إيقاف التشغيل في نفس الوقت.</p>
	<p>تشغيل مساعد جوجل اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل إلى أن يظهر مساعد جوجل.</p>

Note ⓘ

تشغيل مساعد جوجل قد لا يكون متاحاً لجميع الموديلات الخاصة بك.

أخذ لقطة شاشة


يمكنك استخدام الإيماءات لالتقاط لقطة شاشة ولقطة شاشة جزئية.

الإيماءات	الوصف
	<p>التقاط لقطة شاشة اسحب 3 أصابع للأسفل.</p>
	<p>التقاط لقطة شاشة جزئية اضغط باستمرار باستخدام 3 أصابع.</p>

Note ⓘ

قبل أن تتمكن من استخدام الإيماءات، تحتاج إلى تمكين الاختصارات. اطلع على تمكين اختصار النقاط لقطة شاشة و تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية لمزيد من المعلومات.

الشاشة الرئيسية

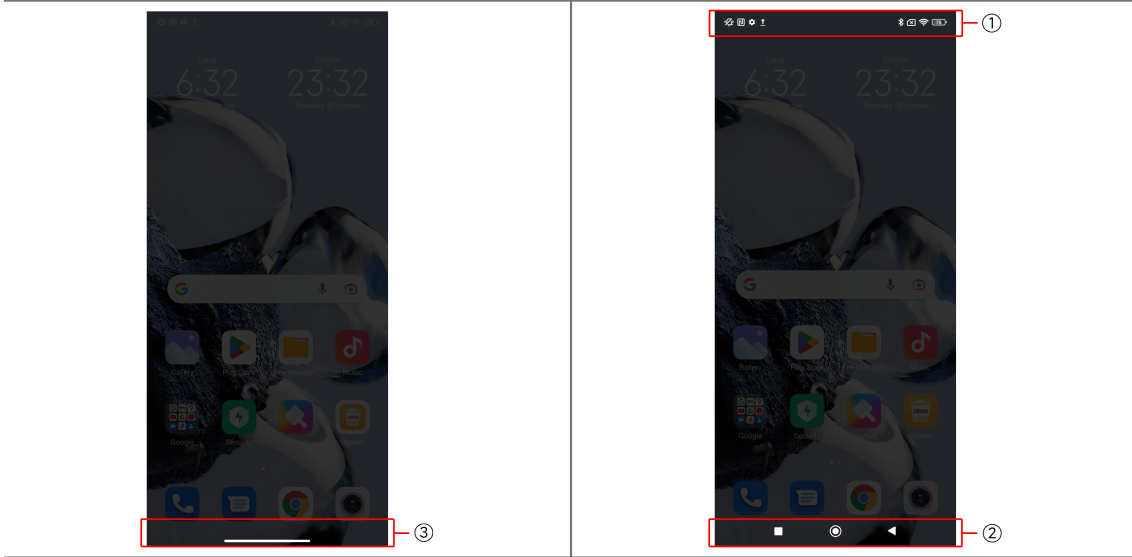

1. شريط الحالة	2. أزرار تصفح النظام	3. مؤشر الشاشة الكاملة
----------------	----------------------	------------------------

أزرار تصفح النظام

• اضغط للرجوع إلى الخطوة السابقة.	◀
• اضغط للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.	⦿
• اضغط باستمرار لاستخدام جوجل المساعد.	■
• اضغط لعرض التطبيقات المفتوحة مؤخراً في التطبيقات الأخيرة.	■

Note ⓘ

اطلع على تعيين أزرار تصفح النظام لمزيد من المعلومات.

إيماءات الشاشة الكاملة

الوصف	الإيماءات
الذهاب إلى الشاشة الرئيسية مرر لأعلى من أسفل الشاشة.	

الإيماءات	الوصف
	فتح التطبيقات الأخيرة مرر لأعلى من أسفل الشاشة وتوقف مؤقتًا.
	السابق مرر يسارًا أو يمينًا من حافة الشاشة.
	بدء تشغيل إجراءات التطبيقات مرر يسارًا أو يمينًا من حافة الشاشة في المنطقة العلوية.
	التبديل بين التطبيقات مرر يسارًا أو يمينًا من مؤشر الشاشة الكاملة أو أسفل الشاشة.

Note ⓘ

يمكنك استخدام الإيماءات أعلاه فقط عندما تختار وضع إيماءات الشاشة الكاملة. يمكنك الاطلاع على تعيين إيماءات الشاشة الكاملة لمزيد من المعلومات.

أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة

تخبرك أيقونات الإشعارات ورموز الحالة بأخبار الأحداث، مثل الأخبار أو الرسائل من التطبيقات وحالات جهازك الهاتف، مثل قوة الشبكة أو حالة البطارية.

أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة

إشارة شبكة قوية		تم الاتصال بشبكة الجيل الخامس	
تم تمكين بروتوكول نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع		لم يتم العثور على بطاقة وحدة تعريف المشترك / بطاقة SIM	
تم الاتصال بشبكة الواي فاي		تم تمكين وضع الطائرة	

اتصال		تم تمكين نقطة الاتصال المحمولة	
رسالة نصية قصيرة غير مقروءة		مكالمة فائتة	
الوضع الصامت		عدم الإزعاج	
منبه		الاهتزاز في الوضع الصامت	
سماعة رأس بميكروفون متصل		سماعة الرأس	
مؤشر استخدام الكاميرا		مؤشر استخدام الميكروفون	
خدمات الموقع		تم تمكين البلوتوث	
بطارية منخفضة الطاقة		موفر البطارية	
تم تمكين وضع شحن مي تيربو السريع		جاري الشحن	

Note ⓘ

- قد تختلف أيقونة حالة الشبكة اعتمادًا على مزود خدمة المنطقة والشبكة.
- نظرًا لاختلاف الوظائف بين مختلف الموديلات، فقد لا تكون بعض أيقونات الإشعارات ورموز الحالة متاحة للموديلات الخاصة بك.

عرض الإشعارات

1. اسحب لأسفل من أعلى يسار الهاتف لفتح لوحة الإشعارات.
2. انقر فوق الصورة لعرض التفاصيل.

مسح الإشعارات


1. اسحب لأسفل من أعلى يسار الهاتف لفتح لوحة الإشعارات.
2. مرر يمينًا على تذكير الإشعار لمسح الإشعار.

Tip 💡

يمكنك النقر على (x) في أسفل لوحة الإشعارات لمسح جميع الإشعارات.

مركز التحكم

يمكنك الوصول بسرعة إلى اختصارات الميزة في مركز التحكم.

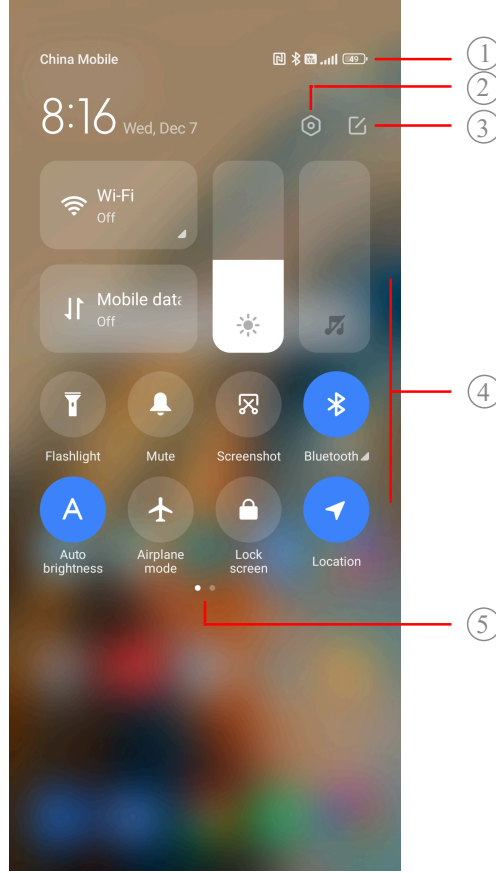

3. أضيف أو احذف تبديل	2. اذهب إلى الإعدادات	1. عرض أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة
	5. مرر يسارًا أو يمينًا للكشف عن المزيد من تبديل الاختصارات	4. انقر لتمكين أو تعطيل الميزة/المس مع الاستمرار للوصول إلى إعدادات الميزة

مفاتيح التبديل في مركز التحكم

وضع الطائرة		بلوتوث	
كتم الصوت		الإضاءة التلقائية	
ضوء الفلاش		لقطة شاشة	

شاشة القفل		توجيه القفل	
الماسح الضوئي		مسجل الشاشة	
الوضع المعتم		وضع القراءة	
موفر البطارية		وضع عدم الإزعاج	
عرض الشاشة		موفر البطارية الفائت	
النوافذ المتحركة		مي شير	
نقطة اتصال		الاهتزاز	
تقنية التواصل قريب المدى		المشاركة عن قرب	
الموقع		تقنية دولبي أتموس	
وضع وقت النوم		وضع التركيز	
تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد		وضع الأداء	

Note


قد لا تكون مفاتيح التبديل متاحة لبعض الموديلات.

فتح الـ مركز التحكم

عند استخدامك لإصدار جديد من مركز التحكم، اسحب لأسفل شريط الحالة على اليمين لفتح مركز التحكم. عند استخدامك لإصدار قديم من مركز التحكم، اسحب لأسفل شريط الحالة لفتح الـ مركز التحكم. اطلع على [اختيار نمط مركز التحكم](#) لمزيد من المعلومات.


نوافذ التطبيقات الأخيرة

التطبيقات الأخيرة تمكنك النوافذ من عرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً والتبديل بين التطبيقات.

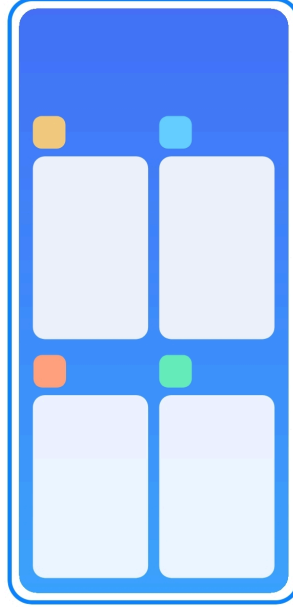

فتح التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً التطبيقات الأخيرة


1. افتح التطبيقات الأخيرة نوافذ.

- مرر لأعلى من أسفل الشاشة عندما تكون في وضع الشاشة الكاملة.
- انقر على  عند استخدام أزرار تصفح النظام.

2. انقر على نافذة التطبيق.

إزالة التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً في التطبيقات الأخيرة

1. افتح التطبيقات الأخيرة نوافذ.

- مرر لأعلى من أسفل الشاشة عندما تكون في وضع الشاشة الكاملة.
- انقر على  عند استخدام أزرار تصفح النظام.

2. مرر نافذة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

Note



يمكنك النقر على  لإزالة التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً.

ادوات

ادوات يمكنك من الوصول بسرعة إلى وظائف التطبيقات مثل وظيفة المنظف أو معلومات الساعة أو معلومات الطقس.

إضافة أداة إلى الشاشة الرئيسية

1. أدخل وضع تحرير الشاشة.

- قم بالضغط على الشاشة الرئيسية.
 - إمس مع الاستمرار مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.
2. انقر على  ادوات لعرض جميع الأدوات.
 3. اختر أداة و انقر على الأداة لإضافتها إلى الشاشة الرئيسية.
 4. انقر على  في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف أو قم بتكبير أسلوب عرض الصفحة.

Tip

إذا لم تكن هناك مساحة كافية، يمكنك سحب الأداة إلى مختلفة الشاشة الرئيسية صفحة.

تحريك أداة في الشاشة الرئيسية

1. المس باستمرار أداة حتى تظهر النافذة المنبثقة.
2. حرك الأداة إلى أماكن أخرى في الشاشة الرئيسية.

إزالة أداة من الشاشة الرئيسية

1. المس باستمرار أداة حتى تظهر النافذة المنبثقة.
2. انقر على إزالة.

قفل وإلغاء قفل الشاشة

يمكنك قفل الشاشة وفتحها بدون كلمة مرور. في هذه الحالة، يمكنك تشغيل وإغلاق الشاشة بسهولة. يمكنك أيضًا إضافة قفل شاشة وأنواع قفل أخرى لتأمين الهاتف.





قفل الشاشة باستخدام زر التشغيل

اضغط على زر التشغيل.

قفل الشاشة باستخدام الأدوات

عندما لا تجد سهولة في الضغط على زر التشغيل، فيمكنك النقر على أيقونة القفل المتواجدة في الشاشة الرئيسية لقفل الشاشة بسرعة.

1. أدخل وضع تحرير الشاشة.

- قم بالضغط على الشاشة الرئيسية.
 - إمس مع الاستمرار مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.
2. انقر على  ادوات لعرض جميع الأدوات.
 3. انقر على  قفل من الوظائف السريعة.
 4. انقر على  في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف أو قم بتكبير أسلوب عرض الصفحة.
 5. انقر على  قفل لقفل الشاشة.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام نمط، أو رقم التعريف الشخصي، أو كلمة المرور

إذا كنت لا تعرف أو تريد نمطاً أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور، يمكنك الاطلاع على **تعيين قفل الشاشة** لمزيد من المعلومات.

1. اضغط على زر التشغيل لإيقاف الهاتف.

2. مرر لأعلى من أسفل الشاشة.

3. ارسم النمط، أو أدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور لفتح الشاشة.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك النقر على مستشعر بصمات الأصابع في الجزء السفلي من الشاشة أو على جانب الهاتف اعتماداً على موديلاتك.

Note ⓘ

- اضبط قفل الشاشة قبل إضافة بصمة الإصبع. إذا لم يكن لديك بيانات بصمات الأصابع، اطلع على **تعيين قفل باستخدام بصمة الإصبع** لمزيد من المعلومات.
- فقط الإصبع الذي سجلته ببيانات بصمات الأصابع يمكنه فتح الشاشة.
- قد تختلف أماكن مستشعرات بصمات الأصابع في موديلات مختلفة.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام بيانات الوجه

إذا ما واجهت صعوبة في استخدام أصابعك، يمكنك استخدام إلغاء القفل باستخدام الوجه لفتح جهازك الهاتف باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

أضف كلمة مرور قفل الشاشة قبل إضافة بيانات الوجه. اطلع على **تعيين قفل الجهاز باستخدام الوجه** لمزيد من المعلومات.

1. اضغط على زر التشغيل لإيقاف الهاتف.

2. انظر إلى الشاشة حتى تتغير أيقونة القفل من ☺ إلى ☹.

3. مرر لأعلى من أسفل الشاشة.

Note ⓘ

أنت تقوم بإبقاء الشاشة قيد التشغيل عندما تنظر إلى الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو زر تخفيض مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.


Tip ☀

يمكنك أيضاً السحب أسفل شريط الحالة لضبط شريط مستوى الصوت على مركز التحكم.

تنزيلات التطبيقات

تنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي

تطبيق متجر بلاي تم تنزيله مسبقاً على جهازك الشاشة الرئيسية. يمكنك تنزيل التطبيقات على الهاتف.

1. افتح  متجر بلاي تطبيق.
2. اختر التطبيق الذي تريد تنزيله.
3. انقر على تثبيت لتنزيل وتثبيت التطبيق.

Note

أنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك. اطلع على تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك لمزيد من المعلومات.

تظهر أيقونة التطبيق تلقائياً على الشاشة الرئيسية عندما يتم تنزيلها.

تنزيل التطبيقات من المصادر الأخرى




عندما تقوم الهاتف بالسماح لك بتنزيل التطبيقات من المصادر الأخرى، فبإمكانك اتباع التعليمات الخاصة بالمصادر. إذا لم يتم الهاتف الخاص بك بالسماح للمصادر الأخرى بتنزيل التطبيقات، يُرجى الاطلاع على [السماح بتثبيت التطبيقات الغير معروفة](#) لمزيد من المعلومات.

Caution

إن تنزيل التطبيقات من المصادر الغير معروفة أو الغير موثوقة قد يضر بجهازك الهاتف.

السماح بتثبيت التطبيقات الغير معروفة

تسمح الميزة للهاتف بتنزيل وتثبيت التطبيقات من بعض التطبيقات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  حماية الخصوصية > أذونات خاصة.
2. انقر على تثبيت التطبيقات الغير معروفة لعرض جميع التطبيقات.
3. اختر التطبيق الذي تريد تنزيل التطبيقات منه.
4. انقر على  لتمكين السماح من هذا المصدر.

Caution

إن الهاتف وبياناتك الشخصية أكثر عرضة للهجوم من قبل تطبيقات غير معروفة.

التطبيقات ومجلدات التطبيقات

يتم عرض التطبيقات التي تم تنزيلها والتطبيقات المثبتة مسبقاً على الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة التطبيقات وإضافتها إلى مجلدات التطبيقات المخصصة.

فتح تطبيق من الشاشة الرئيسية

اضغط فوق أيقونة التطبيق المتواجد في الشاشة الرئيسية.

تحريك تطبيق في الشاشة الرئيسية

1. المس باستمرار أيقونة تطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة.

2. حرك التطبيق إلى أماكن أخرى في الشاشة الرئيسية.

إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية

1. المس باستمرار أيقونة تطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة.

2. اختر إزالة في الشاشة المنبثقة.

إنشاء مجلدات تطبيقات على الشاشة الرئيسية

1. المس مع الاستمرار أيقونة التطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة، ثم اسحب أيقونة التطبيق لتغطية أيقونة تطبيق أخرى على الشاشة الرئيسية.

يُظهر النظام تلقائيًا مجلد تطبيق للتطبيقين.

2. قم بإفلات أيقونة التطبيق في مجلد التطبيق.

نقل التطبيقات إلى مجلد التطبيقات

1. المس واحتفظ بأيقونة التطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة، ثم اسحب أيقونة التطبيق إلى مجلد التطبيق.

2. قم بإفلات أيقونة التطبيق.

إعادة تسمية مجلد تطبيقات

1. انقر فوق التطبيق لفتح المجلد.

2. اضغط على اسم المجلد وأدخل النص الجديد.

3. انقر على الشاشة أو  لتأكيد الاسم الجديد.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط لقطة شاشة بثلاثة طرق

يمكنك التقاط لقطة شاشة بالطرق الثلاث التالية:

• اضغط على زر تخفيض مستوى الصوت وعلى زر التشغيل في وقتٍ واحدٍ لالتقاط لقطة شاشة. اطع على [تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة لمزيد من المعلومات](#).

• اسحب باستخدام ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة. اطع على [تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة لمزيد من المعلومات](#).

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح الـ مركز التحكم واضغط على  [لقطة شاشة](#) لالتقاط لقطة شاشة.

تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة

عند تمكين الميزة، يمكنك التمرير باستخدام 3 أصابع لأسفل على الشاشة أو الضغط على زر تخفيض مستوى الصوت و زر التشغيل في نفس الوقت لالتقاط لقطة شاشة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > اختصارات الإيماءات > أخذ لقطة شاشة.

2. اختر تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة.

• انقر على لتمكين حرك 3 أصابع للأسفل.

• انقر على لتمكين زر خفض مستوى الصوت + زر التشغيل.

التقاط لقطة شاشة جزئية


يمكنك ضبط التغطية واختيار الشكل عند التقاط لقطة شاشة جزئية على الشاشة.

قبل أن تتمكن من استخدام الميزة، تحتاج إلى تمكين الاختصار. اطلع على [تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية](#) لمزيد من المعلومات.

1. اضغط باستمرار باستخدام ثلاثة أصابع على الشاشة.

2. اختر شكلاً في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. تحرك بإصبع واحد لرسم التغطية.

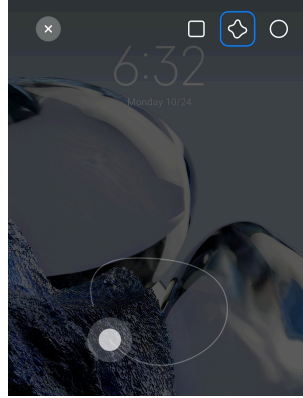

4. انقر على **حفظ**.

تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية

عند تمكين الميزة، يمكنك الضغط والإمساك بـ 3 أصابع على الشاشة لالتقاط لقطة شاشة جزئية.

1. اذهب إلى **الإعدادات** > **إعدادات إضافية** > **اختصارات الإيماءات** > **لقطة شاشة جزئية**

2. انقر على لتمكين **الضغط باستمرار باستخدام 3 أصابع**.

التقاط لقطة شاشة تمرير

عندما ترغب في التقاط لقطة شاشة تحتوي على المزيد من المحتوى، يمكنك التقاط لقطة شاشة تمرير لحفظ المحتوى في لقطة شاشة طويلة واحدة.

1. قم بالتقاط لقطة شاشة. اطلع على [التقاط لقطة شاشة بثلاثة طرق](#) لمزيد من المعلومات.

2. انقر على **تمرير** على لقطة الشاشة في الزاوية العليا اليمنى.

3. قم بالتمرير لأعلى لتحديد مكان إنهاء لقطة شاشة التمرير أو انتظر أن تتخفص الصفحة تلقائيًا.

4. انقر على **تم**.

5. انقر على **لحفظ لقطة شاشة التمرير**.

Note ⓘ

إذا كنت ترغب في مشاهدة وحفظ لقطة شاشة التمرير، فأنت بحاجة إلى إعطاء محرر معرض الصور لمجلدات معينة.

تسجيل الشاشة

يمكنك استخدام الميزة لتسجيل اجتماع أو أداء لعبتك.

1. اسحب أسفل الـ شريط الحالة لفتح الـ مركز التحكم.

2. انقر على  مسجل الشاشة.

3. انقر على  لبدء التسجيل.

4. انقر على  لإيقاف التسجيل.

Tip 💡

بإمكانك تمكين  وضع عدم الإزعاج في الـ مركز التحكم لمنع الإشعارات غير المتوقعة.

ضبط مسجل الشاشة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية >  مسجل الشاشة.


2. اختر لضبط مسجل الشاشة.


- انقر على **الدقة** لاختيار دقة مقطع الفيديو.
- انقر على **جودة الفيديو** لاختيار جودة مقطع الفيديو. دقة أعلى تعني حجم أكبر.
- انقر على **التهينة المبدئية** لاختيار اتجاه مقاطع الفيديو المسجلة.
- انقر على **مصدر الصوت** لاختيار أصوات النظام أو الميكروفون أو كتم الصوت.
- انقر على  لتمكين **معدل الإطارات الثابت** لتعزيز التشغيل على منصات التواصل الاجتماعي.
- انقر على **معدل الإطار** لاختيار معدلات الإطار. معدلات الإطار الأعلى تقلل من ضبابية الحركة.
- انقر على  لتمكين **قفل الشاشة للإبقاء**.
- انقر على  لتمكين **إظهار إيماءات اللمس**.
- انقر على  لتمكين **إظهار نقرات الزرار**.

نقل الملفات

نقل الملفات باستخدام تطبيق شير مي تطبيق

يمكنك استخدام **تطبيق شير مي** تطبيق لنقل الملفات بدون اتصال بالإنترنت.

قبل قيام الهواتف بنقل الملف، فأنت بحاجة إلى تثبيت  **تطبيق شير مي** على كلا الهواتف. اطلع على **تنزيلات التطبيقات** لمزيد من المعلومات.

1. افتح  تطبيق شير مي في كلا الهواتف بصورة منفصلة.
2. اضغط على استلام في الهاتف ب لاستلام الملفات.
- يعرض الهاتف ب رمز الاستجابة السريعة حتى ينشئ اتصالاً بالهاتف أ.
3. اضغط على إرسال في الهاتف أ لاختيار العناصر المطلوب إرسالها.
4. اضغط على إرسال في الهاتف أ لإنشاء اتصال بالهاتف ب.
5. اختر لنقل الملفات.

- استخدم الهاتف أ لمسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف ب للاتصال.
- انتظر الهاتف أ للبحث عن الهاتف ب، ثم اضغط على اسم الهاتف ب للاتصال.
- يقوم الهاتف أ تلقائيًا بتحويل الملفات المحددة إلى الهاتف ب بعد إنشاء الاتصال.

Note

يمكنك الضغط على مشاركة المزيد من الملفات لمشاركة المزيد من الملفات بين الهاتف أ والهاتف ب.

نقل الملفات باستخدام حاسوب

1. قم بتوصيل كل من الهاتف أ والهاتف ب بحاسوب بكابل متاح بصورة منفصلة.
2. يمكنك اختيار استخدام الناقل التسلسلي العام من أجل نقل الملفات/أندرويد أوتو في النوافذ المنبثقة على كلا الهاتفين.
3. حدد ملفات الهاتف أ، ثم انسخ والصق أو اسحب الملفات وأسقطها إلى مجلدات الهاتف ب على الكمبيوتر.

Note

عند نسخ الملفات من الهاتف أ إلى الهاتف ب، تأكد من أن أسماء المجلد هي نفسها على كلا الهاتفين.

الشحن

يمكنك تغيير الهاتف بمحول الطاقة وكابل الناقل التسلسلي العام. بعض الموديلات تدعم الشحن اللاسلكي.

تغيير الـ الهاتف

عندما انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، تحتاج إلى شحن الـ الهاتف.

1. قم بتوصيل كابل الناقل التسلسلي العام إلى الهاتف.
2. قم بتوصيل الكابل بالمحول.
3. قم بتوصيل المحول بمنفذ طاقة.
4. إفصل الشاحن عند الهاتف إتمام الشحن.

Caution ⚠

تأكد من توافر الشاحن وكابل الناقل التسلسلي العام. لتجنب الأضرار والانفجارات الشديدة، لا تستخدم الأجهزة غير المصرح بها لشحن الهاتف.

الشحن اللاسلكي

يمكنك شحن جهازك الهاتف باستخدام شاحن لاسلكي.

لضمان سلامة الشحن، يرجى النقر فوق <https://www.mi.com/global> لشراء شاحن لاسلكي وكابل USB.

1. قم بتوصيل محول الطاقة للشاحن اللاسلكي بمنفذ طاقة وكابل USB في الشاحن اللاسلكي.
2. قم بوضع جهازك الهاتف على وسط الشاحن اللاسلكي مع الهاتف توجيه الشاشة لأعلى.

Note ⓘ

- قد لا يكون الشحن اللاسلكي متاحًا لبعض الهاتف الموديلات. وقد تختلف وظيفة الدعم استناداً إلى نوع جهازك.
- قد تختلف سرعة الشحن وفقاً لاستخدام الجهاز وظروف الشحن وعوامل أخرى.

Tip 💡

بعض الهاتف قد تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي. يمكنك الذهاب إلى [تمكين الشحن اللاسلكي العكسي](#) للتحقق مما إذا كان جهازك يدعم الميزة.

بعد توصيل الشاحن اللاسلكي بجهازك الهاتف، سيقوم الهاتف بعرض حالة الشحن.

الفصل 3 إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

خلفيات الشاشة والنسق

خلفية الشاشة والنسق يمكنك من تخصيص الهاتف. يمكنك استخدامها لتغيير الخلفيات وأسلوب الخط والأنماط الأخرى.

تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تغيير خلفية الشاشة الخاصة بـ الشاشة الرئيسية و شاشة القفل.

1. فتح إعدادات خلفيات الشاشة.

- افتح  **النسق** , ثم انقر على **خلفيات الشاشة**.

- اذهب إلى  **الإعدادات** > **خلفية الشاشة**.

2. اختر خلفية شاشة جديد مثل صورة حية.


3. انقر على **تطبيق**.

4. اختر **تعيين كشاشة قفل** , **تعيين كشاشة رئيسية** , أو **تعيين لكل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية**.

- انقر على **تعيين كاشاشة قفل** لتطبيق خلفية شاشة لشاشة القفل.
- انقر على **تعيين كاشاشة رئيسية** لتطبيق خلفية شاشة للشاشة الرئيسية.
- انقر على **تعيين لكل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية** لتطبيق خلفية شاشة لكل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية.

تغيير النسق

يمكنك تغيير خلفية الشاشة والساعة على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، وتعيين ظل الإشعار والهاتف والرسائل والشاشة الأخرى، وتغيير الأيقونات على الشاشة الرئيسية.

1. افتح  النسق.
2. انقر على **النسق** لاختيار نسق.
3. انقر فوق النسق المختار لعرض التفاصيل.
4. قم بتنزيل النسق.
- انقر على **مجانية** لتنزيل نسق مجاني.
- انقر على **متميزة** لتنزيل النسق التي تحتاج إلى فرق سعر.
5. انقر على **تطبيق**.


Note


يمكنك أيضاً اختيار تطبيق النسق على شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، النظام، أو الأيقونات.

الصوت والاهتزاز

ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط حجم الوسائط ونبرة الرنين والإنذار عند تواجدك في بيئة هادئة.

1. اذهب إلى  > **الصوت والاهتزاز**.
2. اسحب أشرطة التمرير لضبط الوسائط، نغمة الرنين، منبه مستوى الصوت بصورة منفصلة.
- تغيير نغمات الإشعارات ونبرة الرنين والمنبه
- يمكنك تخصيص نغماتك من الإشعارات ونبرة الرنين وصوت المنبه. يمكنك ضبط الأصوات المعدة مسبقاً أو إضافة الصوت من الملفات المحلية أو نغمات الرنين عبر الإنترنت.

1. اذهب إلى  > **الصوت والاهتزاز**.
2. انقر على **الإشعارات**، نغمة الرنين، أو منبه للدخول إلى نغمات الرنين الصفحة.
3. اضغط على نغمة رنين لسماع معاينة واختيارها.

Tip

بإمكانك أيضاً النقر على المزيد لصوت الإشعارات أو جميع نغمات الرنين لنغمة الرنين وصوت المنبه لضبط نغماتك من الملفات المحلية أو نغمات الرنين عبر الإنترنت.

تعديل صوت الوسائط في تطبيقات متعددة

يمكنك ضبط الصوت للتطبيقات الفردية أثناء تشغيل العديد من التطبيقات للصوت في وقت واحد.

1. اذهب إلى  الإعدادات > الصوت والاهتزاز > المساعد الصوتي.

2. انقر على لتمكين تعديل صوت الوسائط في تطبيقات متعددة.

تمكين الوضع الصامت

تسمح هذه الميزة الهاتف لكتم صوت المكالمات والإخطارات.

1. اذهب إلى  الإعدادات > الصوت والاهتزاز.

2. انقر على لتمكين الوضع الصامت.

Tip

يمكنك أيضاً التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  كتم الصوت في مركز التحكم.

تمكين خاصية عدم الإزعاج

مع تمكين الوضع، لا توجد تذكيرات للمكالمات والإشعارات الواردة.

1. اذهب إلى  الإعدادات > الصوت والاهتزاز.

2. انقر على لتمكين عدم الإزعاج.

تمكين مردود الفعل للمسّي

يمكنك تلقي استجابة لمسية للإيماءات وضوابط النظام.

1. اذهب إلى  الإعدادات > الصوت والاهتزاز.

2. انقر على لتمكين ردود الفعل للمسّية.

Note

يمكنك سحب شريط التمرير أدناه لضبط مستوى مردود الفعل للمسّي.

شاشة العرض

اختيار وضع الإضاءة أو الوضع المعتم

يقوم وضع الإضاءة بضبط الهاتف لتناسب مع بيئات الإضاءة القوية. يطبق الوضع المعتم نظام الألوان الداكنة على الهاتف لتناسب مع بيئات الإضاءة المنخفضة.

1. اذهب إلى  الإعدادات > شاشة العرض.

2. اختر وضع الإضاءة أو الوضع المعتم لتطبيقه على النظام.

تحديد وقت الوضع المعتم

يمكنك جدولة الوضع المعتم لتشغيله في الليل.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > تحديد وقت الوضع المعتم.

2. انقر على لتمكين تحديد وقت الوضع المعتم.

3. اختر للنقر على غروب الشمس أو شروق الشمس أو مخصص.

• انقر على غروب الشمس أو شروق الشمس. ينطبق الوضع المعتم على جهازك الهاتف عند غروب الشمس ويتم إيقاف تشغيله عند شروق الشمس.

• انقر على مخصص. يمكنك تشغيل الوضع المعتم وإيقاف تشغيله في الوقت المحدد.

تمكين السطوع التلقائي

ال هاتف يقوم بضبط السطوع تلقائيًا عند التواجد في ظروف ضوء مختلفة.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > مستوى الإضاءة.

2. انقر على لتمكين الإضاءة التلقائية.

Note ⓘ

يتم تحسين سطوع الشاشة وفقًا للضوء المحيط. لا يزال بإمكانك إجراء تعديلات طفيفة يدويًا.

Tip 💡

يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين ⓘ الإضاءة التلقائية على المركز التحكم.

ضبط مستوى سطوع الشاشة يدويًا


يمكنك ضبط مستوى السطوع لجعل الهاتف خافت أو أكثر سطوعاً.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > مستوى الإضاءة.

2. اسحب الشريط الخاص ب إضاءة الشاشة لضبط سطوع الشاشة يدويًا.

Tip 💡

يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لسحب شريط التمرير في شريط مستوى السطوع على مركز التحكم.

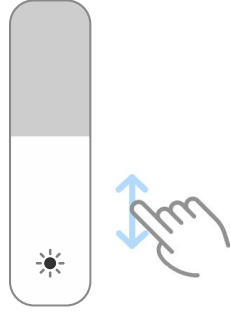

اختيار نظام ألوان

يمكنك ضبط لون الشاشة.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > نسق اللون.
2. اختر نظام ألوان من ألوان زاهية , متشبع , اللون الأصلي , أو خيارات متقدمة لمزيد من خيارات نظام الألوان.

تمكين الألوان التكيفية

الألوان التكيفية تضبط الألوان مع الضوء المحيط.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > نسق اللون.
2. انقر على لتمكين الألوان التكيفية.

Note ⓘ

يمكنك تعديل درجة حرارة اللون في درجة حرارة اللون.

اختيار معدل التحديث

يمكنك تغيير معدل التحديث للحصول على تجربة ألعاب عالية الأداء.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > هو معدل التحديث.
 2. اختر افتراضي أو مخصص.
- انقر على افتراضي لتعديل معدل التحديث ديناميكيًا بناءً على السيناريوهات لتحقيق التوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة.
 - انقر على مخصص لاختيار معدل التحديث.

Note ⓘ

يجعل معدل التحديث الأعلى تجربة المشاهدة أكثر سلاسة ولكنه يستهلك المزيد من طاقة البطارية.

تغيير الخط

يمكنك تغيير الخط والأسلوب الخاص بك الهاتف.

1. اذهب إلى الإعدادات > شاشة العرض > الخط.

2. اختر خط في الخطوط الصفحة.

3. قم بتنزيل وتطبيق الخط.

تغيير حجم النص

يمكنك تغيير حجم النص ليناسب عينيك.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  شاشة العرض > حجم النص.

2. اسحب شريط التمرير من **xxs** إلى **xxl** لتغيير حجم النص.

تمكين التدوير التلقائي للشاشة

الدهاتف يقوم تلقائياً بتدوير الشاشة بين الصورة وموقع المناظر الطبيعية عند تدوير الـ الهاتف.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  شاشة العرض.

2. انقر على  لتمكين التدوير التلقائي للشاشة.

Tip

إذا كنت ترغب في قفل اتجاه الشاشة، فيمكنك تعطيل التدوير التلقائي للشاشة أو التمرير لأسفل من الزاوية العليا اليمنى من

الهاتف لتمكين  توجيه القفل على الـ مركز التحكم.

الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل

تمكين الشاشة التي تعمل دائماً

تتيح ميزة الشاشة التي تعمل دائماً عناصر مثل، التوقيع، أو التناظري، أو المشكال، أو الرقمي، أو الخلفية للظهور عندما تكون الشاشة مغلقة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل > ميزة الشاشة التي تعمل دائماً.

2. انقر على  لتمكين ميزة الشاشة التي تعمل دائماً.

ضبط الوقت المخصص لعناصر العرض

يمكنك ضبط وقت العرض ميزة الشاشة التي تعمل دائماً للعناصر.

تحتاج إلى تمكين ميزة الشاشة التي تعمل دائماً أولاً. اطلع على [تمكين الشاشة التي تعمل دائماً](#) لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل > ميزة الشاشة التي تعمل دائماً >

عرض العناصر.



2. اختر لمدة 10 ثوان بعد النقر , دائماً , أو مجدول.

Tip

يمكنك الضغط على  لتمكين قم بإيقاف التشغيل عند تشغيل موفر البطارية لتقليل استهلاك الطاقة.



تخصيص الشاشة التي تعمل دائماً

يمكنك تخصيص النسق والألوان للعناصر المعروضة أو تطبيق توقيع , تناظري , المشكال , رقمي , أو اختر خلفية ليتم عرضها على الشاشة التي تعمل دائماً.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل > ميزة الشاشة التي تعمل دائماً.
2. اضغط على العناصر المقابلة مثل التوقيع , تناظري , أو المشكال لتخصيص النسق والألوان والإعدادات الأخرى للعناصر المعروضة.
3. انقر على تطبيق لتطبيق العناصر المخصصة المعروضة.

تعيين وقت النوم

اضبط وقت النوم لقفل الشاشة تلقائياً.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل > الوضع الليلي.
2. اختر فترة الخمول.

ميزة الرفع للتنبيه

عندما تقوم برفع الهاتف , فإن الشاشة تستيقظ.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل.

2. انقر على  لتمكين رفع المعصم لتنشيط الشاشة.

الضغط مرتين لتنشيط الشاشة أو لإطفاء الشاشة عند قفل الجهاز

يمكنك النقر مرتين لإيقاف تشغيل الشاشة فقط عند تطبيق السمات / النسق المثبتة مسبقاً.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل.

2. انقر على  لتمكين الضغط مرتين لتنشيط الشاشة أو لإطفاء الشاشة عند قفل الجهاز.

تعيين تنسيق ساعة شاشة القفل

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل > تنسيق ساعة شاشة القفل.

2. اختر شاشة القفل تخطيط الساعة.

Note

• لا يمكنك تغيير التنسيق عندما يكون ساعة مزدوجة في وضع التشغيل.

• لا يمكنك تغيير شاشة القفل التخطيط الخاص بنسق الطرف الثالث.

عرض حركة الشحن بعد فتح الجهاز

يستمر عرض حركة الشحن بعد القيام الهاتف بفتح جهازك باستثناء تشغيل الفيديو ومشاهد الشاشة الكاملة المماثلة الأخرى.


1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل.

2. انقر على  لتمكين عرض حركة الشحن بعد فتح الجهاز.

الشاشة الرئيسية

تعيين عرض تطبيق على الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار عدم عرض التطبيقات أو عرض التطبيقات المستخدمة في درج التطبيق.

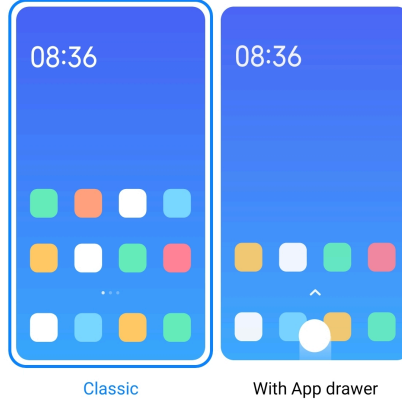

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على الشاشة الرئيسية لاختيار عرض تطبيق على الشاشة الرئيسية.

• انقر على تقليدي لعدم عرض التطبيقات.

• انقر على باستخدام درج التطبيقات لعرض التطبيقات المستخدمة في درج التطبيقات عند التمرير السريع على الشاشة الرئيسية.

ضبط سرعة الحركة

يمكنك تحديد سرعة الاستجابة للرسوم المتحركة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على سرعة الحركة لاختيار مسترخ , متوازن , أو سريع.

تعيين أزرار تصفح النظام

يمكنك التفاعل مع جهازك الهاتف باستخدام أزرار تصفح النظام.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على تصفح النظام لاختيار طرق تصفح النظام.

3. اختر مستوى الصوت لاستخدام أزرار تصفح النظام. اطلع على [أزرار تصفح النظام](#) لمزيد من المعلومات.

تعيين إيماءات الشاشة الكاملة

يمكنك التفاعل مع جهازك الهاتف باستخدام إيماءات الشاشة الكاملة للتنقل بسرعة، وتعدد المهام، وميزات الوصول.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على تصفح النظام لاختيار طرق تصفح النظام.

3. اختر الإيماءات لاستخدام إيماءات الشاشة الكاملة. اطلع على إيماءات الشاشة الكاملة لمزيد من المعلومات.

Note ⓘ

- يمكنك النقر على لتمكين إخفاء مؤشر الشاشة الكاملة عند استخدامك لإيماءات الشاشة الكاملة.
- يمكنك النقر على لتمكين تأكيد الإيماءات.

ضبط حجم الأيقونة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية > حجم الأيقونة.

2. اسحب شريط التمرير لضبط حجم الأيقونة.

تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار عرض أرقام أيقونة التطبيق على صفحة شاشة رئيسية واحدة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على تخطيط الشاشة الرئيسية لاختيار تخطيط الشاشة الرئيسية 4x6 أو 5x6

تمكين الرسوم المتحركة للأيقونة العامة


تسمح الميزة الهاتف لعرض الرسوم المتحركة على أيقونات تطبيقات الطرف الثالث.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على لتمكين الرسوم المتحركة العامة للأيقونة.

ترتيب العناصر في التطبيقات الأخيرة

بإمكانك إعداد التطبيقات الأخيرة مخطط العرض.

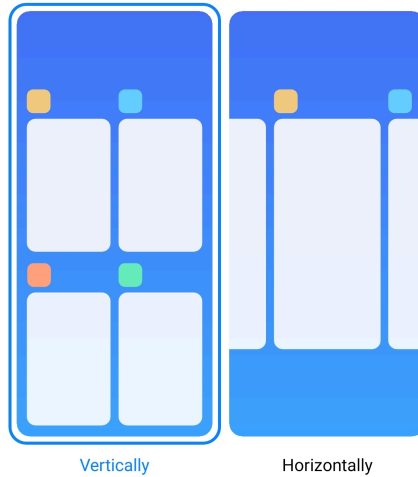

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

2. انقر على ترتيب العناصر في التطبيقات الأخيرة لاختيار عمودياً أو أفقياً.

إظهار حالة الذاكرة


بعد تمكين الميزة، عندما تفتح التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا في التطبيقات الأخيرة، يمكنك التحقق من حالة الذاكرة في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

1. اذهب إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية.
2. انقر على الشاشة الرئيسية في الإعدادات الإضافية.
3. انقر على لتمكين إظهار حالة الذاكرة.

الإشعارات ومركز التحكم

تمكين إشعارات شاشة القفل

اسمح لإشعارات التطبيق بالظهور على شاشة القفل.

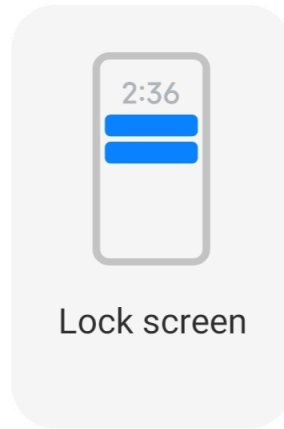


1. اذهب إلى الإعدادات > الإشعارات ومركز التحكم.
2. انقر على شاشة القفل في الإشعارات.
3. انقر على بجانب تطبيق لتمكين إشعارات شاشة القفل.

Tip

يمكنك النقر على النسق لاختيار إظهار الإشعارات والمحتوى أو لا تظهر إشعارات شاشة القفل.

تمكين الإشعارات العائمة

السماح بإشعارات التطبيق بالعرض على شعارات الإشعارات العائمة.

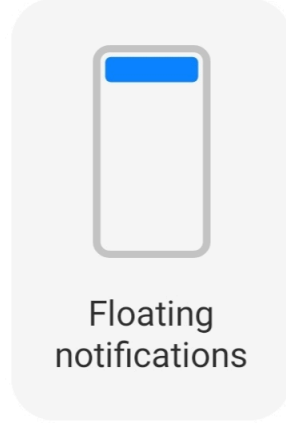

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الإشعارات ومركز التحكم.

2. انقر على الإشعارات العائمة في الإشعارات.

3. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين الإشعارات العائمة.

إخفاء الإشعارات العائمة

يمكنك التمرير بسرعة على إشعار عائم لإخفاء الإشعارات القادمة مؤقتاً.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الإشعارات ومركز التحكم.


2. انقر على الإشعارات العائمة في الإشعارات.

3. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين الإشعارات العائمة.

4. انقر على إخفاء بشكل مؤقت لضبط وقت الإخفاء للإشعارات العائمة.

تمكين شارات إشعارات التطبيق

اسمح لأرقام إشعارات التطبيق بالعرض على الشارات. عادةً ما تكون شارة الإشعارات عبارة عن دائرة حمراء تحوي رقم بداخلها. يوضح الرقم عدد الإشعارات التي تتلقاها.

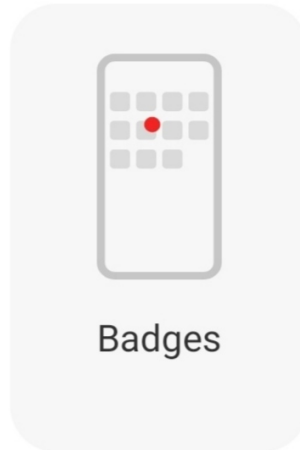

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الإشعارات ومركز التحكم.

2. انقر على الشارات في الإشعارات.

3. انقر على بجانب تطبيق لتمكين شارات الإشعارات.

اختيار نمط مركز التحكم

بإمكانك اختيار نمط الإصدار القديم أو الإصدار الجديد مركز التحكم .



1. اذهب إلى الإعدادات > الإشعارات ومركز التحكم > نمط مركز التحكم.

2. اختر مركز التحكم نمط.

• اختر للنقر الإصدار القديم. يمكنك سحب شريط الحالة لعرض التبديل والإشعارات

• اختر للنقر الإصدار الجديد. يمكنك سحب شريط الحالة لأسفل على اليسار لعرض الإشعارات ويمكنك

سحب شريط الحالة لأسفل على اليمين لفتح مركز التحكم.

العناصر المعروضة على شاشة القفل بعد التمرير لأسفل

يمكنك التمرير لأسفل لوحة الإشعارات على شاشة القفل. إذا ما كنت تستخدم إصدار جديد من مركز التحكم، فيمكنك

أيضاً التمرير لأسفل مركز التحكم على الجانب الأيمن من شاشة القفل وضبط الـ الأجهزة المنزلية الذكية.

1. اذهب إلى الإعدادات > الإشعارات ومركز التحكم > العناصر المعروضة على شاشة القفل بعد التمرير لأسفل.

2. انقر على لتمكين مستوى الإشعارات.

Note

إذا ما كنت تستخدم إصدار جديد من مركز التحكم، فيمكنك النقر على لتمكين مركز التحكم والنقر على لتمكين الأجهزة المنزلية الذكية.


إظهار أيقونات الإشعارات


قم بإظهار أيقونات الإشعارات المتواجدة في شريط الحالة.

1. اذهب إلى الإعدادات > الإشعارات ومركز التحكم > شريط الحالة.

2. انقر على لتمكين إظهار أيقونات الإشعارات.

اختيار مؤشر للبطارية

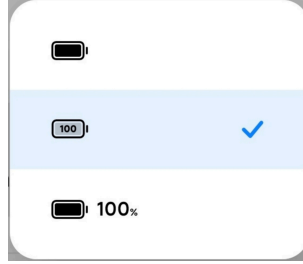

1. اذهب إلى  الإعدادات > الإشعارات ومركز التحكم > شريط الحالة > مؤشر استهلاك البطارية.
2. اختر نمط مؤشر بطارية واحد للتطبيق.



التاريخ و الوقت

تغيير التاريخ والوقت

يتم تعيين التاريخ والوقت تلقائياً عبر الشبكة بناءً على موقعك. يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً.



1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت.
2. انقر على  لتعطيل ضبط الوقت تلقائياً.
3. انقر على التاريخ أو الوقت لتغيير التاريخ أو الوقت.
4. انقر على موافقة.

Note

في بعض الموديلات، قد تختلف أسماء واجهة المستخدم للميزة. يمكن أن يكون اسم واجهة المستخدم ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام الوقت الذي توفره الشبكة بناءً على جهازك..



ضبط الوقت تلقائياً

يقوم ال-هاتف بضبط الوقت تلقائياً مع الشبكة.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت.
2. اضغط على  لتمكين ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام الوقت الذي توفره الشبكة بناءً على موديلاتك.

ضبط المنطقة الزمنية تلقائياً

استخدم الوقت الذي توفره شبكة شركة الاتصالات الخاصة.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت.
2. اضغط على  لتمكين ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام المنطقة الزمنية التي توفرها الشبكة بناءً على موديلاتك.

Note

إذا قمت بتعطيل الميزة، يمكنك تحديد المنطقة الزمنية وفقاً لمنطقتك.

استخدام الموقع لضبط المنطقة الزمنية

يتم إيقاف المنطقة الزمنية التلقائية ويمكنك استخدام موقعك لتعيين منطقة زمنية.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت.

2. انقر على  لتمكين استخدام الموقع لضبط المنطقة الزمنية.

Note

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

اختيار تنسيق الوقت

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت > تنسيق الوقت.

2. اختر نمط توقيت 12 ساعة - 1:00 مساءً , نمط توقيت 24 ساعة - 1:00 مساءً , أو تلقائي (بناءً على لغة النظام).

تمكين الساعة المزدوجة

الالهاتف يظهر الساعة المزدوجة عندما يكون الوقت الحالي مختلفاً عن ذلك في الساعة الثانية.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > التاريخ و الوقت.

2. انقر على  لتمكين ساعة مزدوجة.

Note

• يمكنك النقر على ساعة ثانية لاختيار الإقليم أو المنطقة الزمنية للساعة الثانية.

• ساعة مزدوجة يتم عرضها على شاشة القفل, الشاشة الرئيسية, والشاشة التي تم إيقاف تشغيلها.

اللغات والمناطق

يمكنك تغيير اللغات والمناطق عند سفرك أو تنقلك.

تعيين اللغة

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > اللغات و الإدخال > اللغات.

2. اختر وقم بتعيين اللغة من قائمة اللغات.

تعيين المنطقة

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > المنطقة.

2. اختر وقم بتعيين المنطقة من قائمة المناطق.

الفصل 4 البطارية والصيانة

الالهاتف يسمح لك بفحص صحة البطارية وإدارة استخدام وصيانة البطارية. يمكنك الانتقال إلى إعدادات البطارية بطريقتين:

• اذهب إلى الإعدادات > البطارية.

• اذهب إلى الحماية > البطارية.

Note

قد لا تكون ميزات البطارية متاحة لبعض الموديلات.

عرض سعة البطارية

تمكنك الميزة من التحقق من وقت الاستخدام المتبقي وسعة البطارية.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على الذهاب إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.
2. افتح موثر البطارية صفحة.
3. استعرض سعة البطارية.

Tip

عندما تكون بطايرتك الهاتف مشحونة، يمكنك مشاهدة وقت الشحن الكامل المتبقي وسعة البطارية المشحونة.

تمكين موثر البطارية

استخدم موثر البطارية الوضع لتوفير الطاقة. يمكن أن يقلل من نشاط الخلفية للتطبيقات، ويوقف المزامنة، ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على الذهاب إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.
2. افتح موثر البطارية صفحة.
3. انقر على توفير شحن البطارية شريط التمرير.

Note

يمكنك أيضاً اختيار متوازن أو الأداء الوضع. متوازن يوصى بهذا الوضع للاستخدام العادي. الأداء يزيد الوضع من أداء الهاتف، لكنه يستهلك المزيد من الطاقة.

Tip

يمكنك أيضاً التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  موثر البطارية على الـ مركز التحكم.

تمكين موثر البطارية الفائق

استخدم موثر البطارية الفائق لتوفير الطاقة عند انخفاض مستوى طاقة البطارية. إنه يقيد معظم الميزات المستهلكة للطاقة. فقط المكالمات والرسائل واتصال الشبكة لا تتأثر.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على الذهاب إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.
2. افتح موثر البطارية صفحة.

3. انقر على  لتمكين موفر البطارية الفائق.

Tip

يمكنك أيضاً التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  موفر البطارية الفائق على المركز التحكم.

معالجة مشاكل استهلاك البطارية

عند دخولك إلى إعدادات البطارية، يقوم الـ الهاتف بمسح مشاكل استهلاك البطارية تلقائياً. يمكنك اختيار التحقق من مشكلات استهلاك البطارية وإصلاحها.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على [الذهاب إلى إعدادات البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

2. افتح [موفر البطارية](#) صفحة.

3. انقر على [إصلاح 1 مشكلة استهلاك بطارية](#).

الـ الهاتف يبدأ في إصلاح المشاكل.

Note

قد لا تواجه مشاكل في استخدام البطارية أو مشاكل أكثر لإصلاحها أو تحسينها في المواقف الحقيقية. قد تكون الاقتراحات حول مشكلات استخدام البطارية أو تحسين البطارية.

عرض استهلاك الطاقة بالتفصيل

يمكنك التحقق من اتجاه استخدام البطارية ونسبة الطاقة الاستهلاكية للتطبيقات.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على [الذهاب إلى إعدادات البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

2. افتح [موفر البطارية](#) صفحة.

3. اضغط على [مخطط الخط واستعرض استهلاك الطاقة بالتفصيل](#) أدناه.

عرض درجة حرارة البطارية

يمكنك التحقق من درجة حرارة البطارية في الوقت الحالي وعدد المرات التي قمت فيها بشحنها اليوم.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على [الذهاب إلى إعدادات البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

2. انقر فوق [البطارية](#) أو اسحب يساراً للدخول إلى [البطارية](#) صفحة.

3. استعرض درجة الحرارة وعدد مرات الشحن.

تمكين الشحن اللاسلكي العكسي

يمكنك شحن الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي عندما تواجه ظروف عاجلة.

1. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على [الذهاب إلى إعدادات البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

2. انقر فوق [البطارية](#) أو اسحب يساراً للدخول إلى [البطارية](#) صفحة.

3. انقر على [الشحن اللاسلكي العكسي](#).

4. انقر على لتمكين الشحن اللاسلكي العكسي.


Tip

يمكنك سحب شريط التمرير لضبط سرعة البطارية. عندما تصل البطارية إلى حد الشحن، يوقف الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

Note

قد لا تكون هذه الميزة متاحة للموديلات الخاصة بك.

يمكنك الآن وضع هواتف أخرى أو أجهزة يمكن ارتداؤها مع وظيفة الشحن اللاسلكي تشي في الوسط الخلفي الخاص بهاتف.

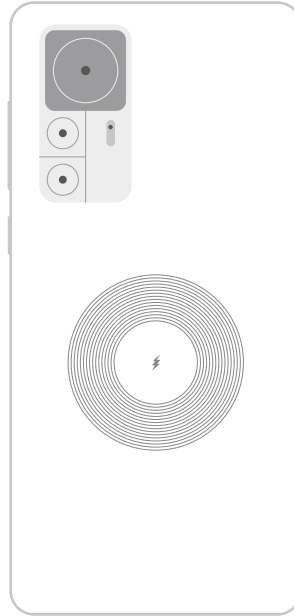

الفصل 5 الشبكات والاتصال

بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

يحتاج الهاتف إلى بطاقة وحدة تعريف المشترك للتوصيل بشبكة الهاتف الجوال. بإمكانك تصفح الإنترنت ببطاقات وحدة تعريف المشترك المتاحة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.

2. انقر على لتمكين بيانات الجوال.

Tip

يمكنك التمرير لأسفل شريط الحالة والنقر على  بيانات الجوال لتمكين بيانات الجوال في مركز التحكم.

وقف استخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك

لا يمكنك تلقي المكالمات أو استخدام شبكة الهاتف المحمول بدون بطاقة SIM.

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. اضغط على رقم الهاتف لتعيين بطاقة وحدة تعريف المشترك.
3. انقر على إيقاف التشغيل.


Note ⓘ

فقط عندما يتم إدخال الهاتف ببطاقتي وحدة تعريف المشترك، يمكنك تعطيل بطاقة وحدة تعريف مشترك واحدة.

تعيين شريحة وحدة تعريف مشترك افتراضية للبيانات

اختر بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية لاستخدام البيانات.


1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. انقر على الرقم الخاص ببطاقة وحدة تعريف المشترك في بيانات وحدة تعريف المشترك.

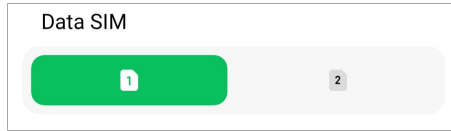

تعيين شريحة وحدة تعريف المشترك افتراضية لإجراء المكالمات

اختر بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية لإجراء المكالمات.

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. انقر على الرقم الخاص ببطاقة وحدة تعريف المشترك في الشريحة الافتراضية للمكالمات.

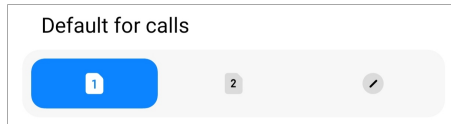

تحرير اسم بطاقة وحدة تعريف المشترك أو رقم بطاقة وحدة تعريف المشترك

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. اضغط على رقم الهاتف لتعيين بطاقة وحدة تعريف المشترك.
3. انقر على تعديل اسم بطاقة وحدة تعريف المشترك أو تعديل رقم بطاقة وحدة تعريف المشترك لتغيير الاسم أو الرقم.

4. انقر على موافقة.

إدارة الإعدادات المتقدمة

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال > خيارات متقدمة.
2. إدارة الإعدادات المتقدمة.

- استخدام بيانات الجوال أثناء نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع في بطاقة وحدة تعريف المشترك الثانية: أثناء المكالمات بتقنية نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع، يتصل الهاتف بشبكة بيانات الهاتف المحمول بشريحة وحدة تعريف المشترك الثانوية. لكن يمكنك ضبط الميزة عند إدخال بطاقتي وحدة تعريف المشترك.

• تجوال البيانات: عند التجوال، يمكنك الاتصال بخدمات البيانات.




استخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة

بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة هي بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية لا تشغل أي مساحة في فتحة بطاقة وحدة تعريف المشترك. وظيفة بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة مشابهة لبطاقة وحدة تعريف المشترك المادية. يمكنك أيضًا إجراء مكالمات وإرسال رسائل واستخدام بيانات الهاتف المحمول.

Note

- قد لا تتوفر بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة في بعض طرازات الهاتف.
- بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.
- قد تختلف بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة اعتمادًا على شركة الاتصالات الخاصة بك.

التقدم بطلب للحصول على بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة

أنت بحاجة إلى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة. قد يسألك ممثل خدمة العملاء عن معلومات هوية وثيقة الهوية المضمنة الخاصة ببطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة عند تقدمك بطلب للحصول على بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة. يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال لتمكين استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة، ثم الذهاب إلى إدارة وحدة تعريف المشترك المضمنة >  > عرض وثيقة الهوية المضمنة لعرض المعلومات.

Note

يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقات متعددة لوحدة تعريف المشترك المضمنة، لكن بعض أنواع الهواتف لا تدعم إلا تشغيل بطاقة واحدة لوحدة تعريف المشترك المضمنة.

إضافة بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة من معالج الإعداد

1. ابدأ معالج الإعداد عند قيامك بفتح الجهاز لأول مرة.
 - بعد قيامك بتحديد المنطقة التي تدعم بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة في معالج الإعداد، يقوم الهاتف حينها بالتحقق تلقائياً من بطاقات وحدة تعريف المشترك وبطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة.
 2. انقر على تفعيل بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة بعد أن يكتشف الهاتف بطاقات وحدة تعريف المشترك.
 3. قم بالتوصيل إلى شبكة واي فاي للتحقق من بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة.
 4. انقر على إضافة خطة جوال لاختيار إضافة خطة الجوال.
- امسح رمز الاستجابة السريع المُقدم من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك.

- قم بمسح الصورة ضوئياً من معرض الصور . إذا لم تجد سهولة في استعمال الكاميرا الخاصة بك، فبإمكانك حفظ رمز الاستجابة السريع المقدم إليك من شركة الاتصالات الخاصة بك كصورة. بعد ذلك انقر على معرض الصور لاختيار صورة لمسحها ضوئياً.
- انقر على أصف يدوياً بدلاً من ذلك أسفل الماسح الضوئي لاستخدام رمز التنشيط المقدم من شركة الاتصالات الخاصة بك.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة وتنشيط بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة.

Note ⓘ

إذا تم اكتشاف بطاقتي وحدة تعريف المشترك، فسيتم تخطي عملية تنشيط بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة في معالج الإعداد. بإمكانك الإعداد لاحقاً في الإعدادات. اطلع على إضافة بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة من الإعدادات لمزيد من المعلومات.

إضافة بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة من الإعدادات

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. انقر على لتمكين استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة وانقر على موافق.
3. انقر على إدارة وحدة تعريف المشترك المضمنة.
4. انقر إضافة خطة جوال لاختيار إضافة خطة الجوال. يُرجى الاطلاع على اختر إضافة خطة الجوال لمزيد من المعلومات.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة وتنشيط بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة.

Note ⓘ

- يمكنك النقر على استكشاف خطط الجوال للاطلاع على خطط الجوال.
- لا يمكن استخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة وبطاقة وحدة تعريف المشترك 2 في نفس الوقت. إذا ما قمت بإدراج بطاقتي وحدة تعريف المشترك أو بطاقة وحدة تعريف المشترك 2 في هاتفك، فلا يمكن حينها تنشيط وحدة تعريف المشترك المضمنة. لاستخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة، فأنت بحاجة أولاً إلى تعطيل بطاقة وحدة تعريف المشترك 2 والتحويل إلى بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة.

تمكين وحدة تعريف المشترك المضمنة


قم بتمكين هذه الميزة إذا كنت تريد استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة مرةً أخرى. إذا كنت تريد استخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك 2، فبإمكانك تعطيل استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة.

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.

2. انقر على لتمكين استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة وانقر على موافق.

تعطيل، اسم، أو حذف بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة

1. اذهب إلى الإعدادات > بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.





2. انقر على  لتمكين استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة وانقر على موافق.
 3. انقر على إدارة وحدة تعريف المشترك المضمنة.
 4. اختر تعطيل، اسم، أو حذف بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة.
- **تعطيل خطة الجوال:** إذا ما كنت تريد استخدام بطاقات أخرى لوحدة تعريف المشترك المضمنة، فبإمكانك تعطيل بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة الحالية.
 - **تغيير الكنية:** يمكنك تغيير اسم جديد لبطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة.
 - **حذف خطة الجوال:** إذا ما قمت بحذف بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة، فستقوم بحذف ملف تعريف شلومي بشكل دائم من الهاتف. لن يتم حفظ بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة وتعرض في قائمة وحدة تعريف المشترك المضمنة.

Note

- **حذف وحدة تعريف المشترك المضمنة** لا تلغي أي خطط بيانات جوال اشتريتها من شركة الاتصالات.
- **قم بتعطيل بطاقة وحدة تعريف المشترك المضمنة** قبل حذفها.

إعادة تعيين بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة



إذا أعدت ضبط بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة، فسيتم إزالة جميع خطط الجوال الخاصة بك بشكل دائم من الجهاز.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال.
2. انقر على  لتمكين استخدام وحدة تعريف المشترك المضمنة وانقر على موافق.
3. اذهب إلى إدارة وحدة تعريف المشترك المضمنة >  إعادة تعيين وحدة تعريف المشترك المضمنة.
4. انقر على إعادة الضبط.

Note

لكن إعادة ضبط بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة لا تلغي أي خطط بيانات اشتريتها من شركة الاتصالات.

الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي)

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) للاتصال بشبكة واي فاي. اطلع على [الاتصال بشبكة الواي فاي](#) لمزيد من المعلومات.

Note

الشبكات المتاحة تظهر عند قيامك بتمكين واي فاي.

قطع الاتصال عن شبكة الواي فاي

إذا كنت ترغب في التبديل إلى شبكة جديدة، فيمكنك فصل الاتصال عن شبكة الواي فاي المتصلة.

1. اذهب إلى الإعدادات > الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي).

2. انقر على > للاطلاع على تفاصيل شبكات الواي فاي المتصلة.

3. انقر على نسيان هذه الشبكة.

4. انقر على موافقة.

سيتوقف جهازك عن الاتصال تلقائياً بالشبكة. قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور عندما تريد الاتصال بالشبكة مرةً أخرى.

الاتصال بشبكة واي فاي مخفية

الشبكات المخفية لا تبث أسمائها. إذا كنت تريد الاتصال بها، فأنت بحاجة إلى إدخال المعلومات يدوياً. يمكنك أن تسأل مدير الشبكة عن الاسم وكلمة المرور قبل أن تبدأ.

1. اذهب إلى الإعدادات > الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي).

2. انقر على لتمكين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي).

3. انقر على أضف شبكة في أسفل قائمة شبكات الواي فاي.

4. ادخل المعلومات حول شبكة الواي فاي.

• اسم الشبكة: اكتب اسم الشبكة.

• الحماية: اختيار خيار الأمان من القائمة، وأدخل كلمة المرور إن طلب ذلك.

• الخصوصية: حدد عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (عنوان MAC).

• الشبكات المخفية: حدد ما إذا كانت الشبكة مخفية.

5. انقر على ✓.

اختيار مساعد الاتصال بشبكة الواي فاي

يساعد مساعد الواي فاي في تحسين الاتصال وتسريع الشبكة.

1. اذهب إلى الإعدادات > الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) > مساعد الاتصال اللاسلكي

بشبكة الإنترنت (واي فاي).

2. اختيار مساعد الاتصال بشبكة الواي فاي.

• انقر على لتمكين البقاء على اتصال. تسمح الميزة للجهاز بالاتصال بشبكات الواي فاي الأخرى

المتاحة أو استخدام بيانات الهاتف المحمول عندما لا تتمكن شبكة الواي فاي الحالية من الاتصال بالإنترنت.

• انقر على لتمكين وضع المرور لتخصيص نطاق ترددي متساوٍ للتطبيقات وتنزيلات الخلفية.

Note ⓘ



تم تمكين الميزة في متوازن بشكل افتراضي. يمكنك أيضاً اختيار اتصال سريع لإعطاء الأولوية للتطبيقات التي تستخدمها مع خفض سرعة تنزيل الخلفية.

- انقر على تعزيز سرعة شبكة الواي فاي مزدوجة النطاق لتعزيز سرعة إشارة الواي فاي عبر الاتصال بالشبكات المساعدة.
- انقر على لتمكين استخدام بيانات الجوال لتعزيز السرعة. تسمح الميزة للجهاز باستخدام بيانات الهاتف المحمول لزيادة سرعة الاتصال. قد يؤدي استخدام الميزة إلى فرض رسوم إضافية من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك.

Note ⓘ

قد لا تكون تلك الميزات متاحة لبعض الموديلات. وقد تختلف مسارات الميزات في الموديلات المختلفة.

إدارة الإعدادات المتقدمة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) > إعدادات إضافية.
2. إدارة الإعدادات المتقدمة.

- إدارة الشبكات المحفوظة: احذف الشبكات المحفوظة.
- تثبيت الشهادات: قم بتثبيت شهادات شبكة الواي فاي من الملفات المحلية.
- خدمة الواي فاي المباشر: يمكن اتصال شبكة الواي المباشر من الهاتف لتوصيل أجهزة شبكة الواي فاي المباشر الأخرى في أي مكان وفي أي وقت، حتى عندما لا يكون هناك وصول إلى شبكة واي فاي قريبة.

الفصل 6 الاتصال والمشاركة

بلوتوث

بإمكانك توصيل الهاتف الخاص بك مع سماعات الأذن ومكبرات الصوت والأجهزة الأخرى التي تتميز بتقنية البلوتوث. يمكنك أيضاً استخدام البلوتوث لمشاركة البيانات بينك الهاتف وبين الأجهزة الأخرى.

إقران جهاز بتقنية البلوتوث

يمكنك الاتصال بأجهزة البلوتوث المتوافقة. على سبيل المثال، يمكنك توصيل الهواتف، سماعات البلوتوث اللاسلكية، والأجهزة القابلة للارتداء.

تقوم الخطوات التالية بإجراء اتصال بين شاومي أو ريدمي الهواتف على سبيل المثال.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  بلوتوث.

2. انقر على لتمكين بلوتوث على كلا الجهازين.

تظهر الأجهزة المتاحة عند التمكين بلوتوث.

3. انقر على اسم الهاتف ب في الهاتف أ.

4. انقر على الإقران في النوافذ المنبثقة للجهازين.





Note ⓘ

- في النوافذ المنبثقة، يمكنك أيضًا اختيار حظر جهاز بلوتوث إذا كنت لا ترغب في الاتصال بالجهاز.
- يحتاج الجهازان إلى تمكين بلوتوث والبقاء على مسافة فعالة. ال الهاتف يبحث عن الأجهزة تلقائيًا، ثم يمكنك رؤية أسماء الأجهزة المتاحة.

Tip 💡




يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين * بلوتوث على المركز التحكم.

إلغاء إقران جهاز بتقنية البلوتوث



1. اذهب إلى  الإعدادات >  بلوتوث.
2. انقر على  لتمكين بلوتوث.
- تظهر أسماء البلوتوث المحفوظة أسفل إصدار البلوتوث.
3. انقر على  لعرض تفاصيل الجهاز المقترن بتقنية البلوتوث.
4. انقر على إلغاء الإقران.

إعادة تسمية جهاز

عند قيامك بتمكين بلوتوث، يمكن للأجهزة الأخرى القريبة رؤية الاسم.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  بلوتوث > اسم الجهاز.
2. أدخل اسم الجهاز.
3. انقر على .

إدارة الإعدادات المتقدمة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  بلوتوث > إعدادات إضافية.
2. إدارة الإعدادات المتقدمة.

• إقران الأجهزة المتوافقة: يمكنك الاتصال بسرعة بسماعات الأذن ومكبرات الصوت والأجهزة الأخرى المتوافقة.

• قائمة حظر البلوتوث: عرض أجهزة البلوتوث المحظورة.

• إظهار أجهزة البلوتوث بدون أسماء: لا يتم عرض أسماء أجهزة البلوتوث ويتم فقط عرض عناوين التحكم بالإنفاذ للوسط.

نقطة اتصال محمولة


تمكين نقطة الاتصال المحمولة

قم بتشغيل نقطة اتصال محمولة و الهاتف الخاص بك يمكنه أن يوفر الوصول إلى الإنترنت إلى الأجهزة الأخرى.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > نقطة اتصال محمولة.

2. انقر على لتمكين نقطة اتصال محمولة.

Tip

- يمكنك النقر على مشاركة رمز الاستجابة السريعة لمشاركة شبكة الواي فاي.
- يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  نقطة اتصال على الـ مركز التحكم.

وقف التشغيل التلقائي لنقطة الاتصال

تساعد الميزة في حفظ بيانات الهاتف المحمول.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > نقطة اتصال محمولة.

2. انقر على لتمكين وقف التشغيل التلقائي لنقطة الاتصال.

تعيين نقطة اتصال محمولة

يمكنك تغيير اسم نقطة الاتصال المحمولة وكلمة المرور لتأمين خصوصيتك أو استخدام البيانات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > نقطة اتصال محمولة.

2. انقر على إنشاء نقطة اتصال محمولة لتغيير اسم نقطة الاتصال المحمولة أو كلمة المرور.

3. انقر على .

الاتصال والمشاركة

تمكين مي شير

يسمح لك مي شير بإرسال العناصر لاسلكيًا إلى الأجهزة القريبة الأخرى.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > مي شير.

2. انقر على لتمكين مي شير.

Note

إذا كنت تشارك العناصر مع الهواتف الأخرى، فتأكد من تشغيل كلا الهاتفين مي شير. يمكنك التحقق من قائمة الأجهزة المدعومة على الموقع الرسمي لأي علامة تجارية مختارة.

Tip

يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  مي شير على الـ مركز التحكم.

تشغيل مي شير تلقائياً

مي شير يتم تشغيله تلقائياً عند تشغيل البلوتوث أو الواي فاي مرة أخرى.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > مي شير.

2. انقر على  لتمكين تشغيل مي شير تلقائياً.

تمكين تسجيل الشاشة

بإمكانك تمكين عرض الشاشة لعرض العناصر من شاشة جهازك الهاتف على شاشة عرض خارجية أكبر.

Note


أنت بحاجة إلى إلغاء تشغيل نقطة اتصال محمولة قبل أن تقوم بتمكين عرض الشاشة.


1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > عرض الشاشة.

2. انقر على  لتمكين عرض الشاشة.

3. اختر جهاز متاح لبدء عملية تسجيل الشاشة.

Tip

• يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > عرض الشاشة > مساعدة لمعرفة معلومات بخصوص تسجيل الشاشة.

• يمكنك أيضاً التمرير لأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف، ثم النقر على  لتمكين عرض الشاشة على المركز التحكم.

إضافة شبكة خاصة افتراضية

تتيح لك الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) إرسال البيانات واستلامها عبر الشبكات المشتركة أو العامة. تقوم الشبكة الافتراضية الخاصة بتشفير الاتصال بين الجهاز والإنترنت ويمكن أن تزيد من وظائف وأمن وإدارة الشبكة الخاصة.

Note

تحتاج إلى ضبط قفل الشاشة لحفظ إعدادات الشبكة الافتراضية الخاصة بك. اطع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > شبكة خاصة افتراضية.




2. انقر على إضافة شبكة خاصة افتراضية في أسفل الشاشة.

3. أدخل المعلومات المقابلة مثل الاسم، النوع، عنوان الخادم، معرف بروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، شهادة هيئة الشهادات لبروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، شهادة خادم بروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بالشبكة الافتراضية الخاصة.

4. انقر على  لحفظ الشبكة الخاصة الافتراضية.

تمكين الشبكة الخاصة الافتراضية

تحتاج إلى ضبط قفل الشاشة لحفظ شبكة خاصة افتراضية الإعدادات الخاصة بك. اطلع على [تعيين قفل الشاشة](#) لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة > شبكة خاصة افتراضية.
2. انقر على  لتمكين شبكة خاصة افتراضية.
3. اختر شبكة خاصة افتراضية للاتصال بها.

Note

إذا ما قمت بالاتصال شبكة خاصة افتراضية بنجاح، فيمكنك أن ترى أن شبكة خاصة افتراضية الأيقونة تظهر في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

تمكين وضع الطائرة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التوصيل والمشاركة.
2. انقر على  لتمكين وضع الطائرة.

Tip

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  وضع الطائرة على الـ مركز التحكم.

تمكين تقنية الاتصال قريب المدى

الاتصال قريب المدى (NFC) هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى. فهي تدعم تبادل البيانات أو الدفع عبر الهاتف المحمول عندما يلمس الهاتف أجهزة أخرى متوافقة أو يتم إحضارها على بعد بضعة سنتيمترات من بعضها البعض.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الاتصال والمشاركة.
2. انقر على  لتمكين تقنية الاتصال قريب المدى.

Note

- قد لا تكون تقنية الاتصال قريب المدى متاحة للموديلات الخاصة بك.
- قد تختلف الميزة اعتمادًا على شركة الاتصالات الخاصة بك.

Tip

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  تقنية الاتصال قريب المدى في مركز التحكم.

إجراء دفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى

يمكنك استخدام تطبيق الدفع باستخدام الاتصال قريب المدى لإجراء الدفع عن طريق لمس جهازك إلى قارئ بطاقة انتمان متوافق.

تحتاج إلى تثبيت تطبيق دفع على جهازك وإضافة بطاقة ائتمان وتمكين خدمة الدفع أولاً.

1. اذهب إلى الإعدادات > التوصليل والمشاركة.
2. انقر على لتمكين تقنية التوصليل قريب المدى.
3. انقر على وضع العنصر الآمن لاختيار محفظة مضاهاة بطاقة المضيف.
4. اذهب إلى المدفوعات اللاتلامسية (الدفع بنظام البطاقة الذكية غير التلامسي) > التخلف عن الدفع لاختيار تطبيق الدفع الافتراضي حيث يتم تمكين خدمة الدفع.


Note ⓘ

محفظة مضاهاة بطاقة المضيف: HCE، أي محاكاة بطاقة المضيف، هي التكنولوجيا المستخدمة لمحاكاة بطاقة الائتمان أو الخصم على الهاتف. يعمل الدفع عبر الهاتف المحمول فقط باستخدام خيار محاكاة بطاقة المضيف على هواتف شاومي أو ريديمي.

الفصل 7 الهاتف والرسائل

الهاتف

يساعدك تطبيق الهاتف على التوصليل مع العائلة والأصدقاء. يمكنك إجراء المكالمات وحفظ جهات الاتصال.

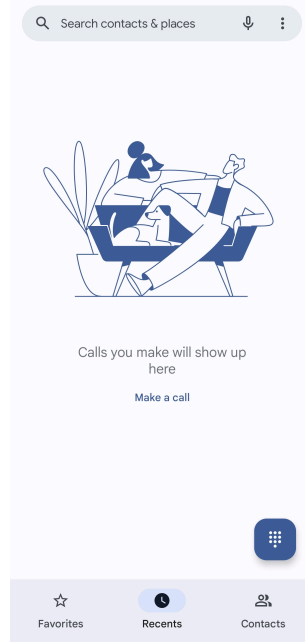

إجراء مكالمة

إجراء اتصال باستخدام لوحة الطلب

1. انقر على الهاتف.
2. انقر على لفتح لوحة الطلب.
3. قم بإدخال رقم الهاتف.

4. انقر على  لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة من المفضلة

1. اذهب إلى  الهاتف > المفضلة.

2. حدد جهة اتصال مفضلة لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة من التطبيقات الأخيرة

1. اذهب إلى  الهاتف > التطبيقات الأخيرة.

2. اختر جهة اتصال واضغط على  لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال

1. اذهب إلى  الهاتف > جهات الاتصال.

2. اختر جهة اتصال.


3. انقر فوق جهة الاتصال لعرض التفاصيل.

4. انقر على  أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة فيديو


يمكنك إجراء مكالمات فيديو من لوحة الطلب ، أو التطبيقات الأخيرة و جهات الاتصال علامات التبويب.

• في لوحة الطلب ، بعد إدخال رقم الهاتف، يمكنك النقر على مكالمة فيديو لإجراء مكالمة فيديو.

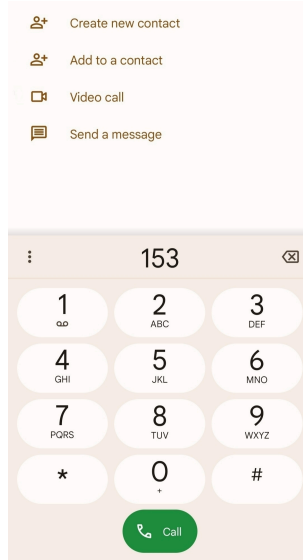


• في التطبيقات الأخيرة علامة التبويب، يمكنك النقر على رقم هاتف جهة اتصال حديثة، ثم النقر فوق مكالمة

فيديو لإجراء مكالمة فيديو.

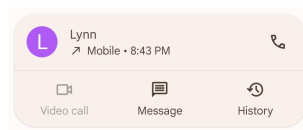

• في جهات الاتصال علامة تبويب، اختر جهة اتصال واضغط على مكالمة فيديو لإجراء مكالمة فيديو.

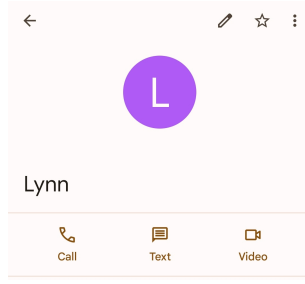

Note ⓘ

لا تدعم جميع الأجهزة مكالمات الفيديو. لدى المتلقي خيار قبول مكالمة الفيديو أو الرد على المكالمة كمكالمة صوتية عادية.

الرد على مكالمة

اسحب للأعلى ⓘ للرد على المكالمة.


كتم صوت مكالمة

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو زر تخفيض مستوى الصوت عندما يرن الهاتف.

رفض مكالمة


مرر للأسفل ⓘ إلى أن ⓘ تظهر لرفض مكالمة.


إدارة الاتصال أثناء المكالمة

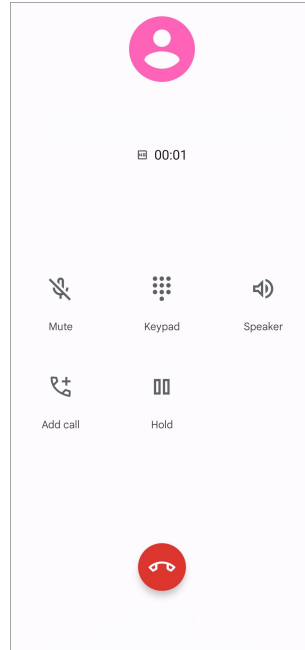


كتم الصوت	كتم صوت المكالمة
لوحة المفاتيح	أدخل الأرقام أثناء المكالمة
مكبر الصوت	افتح السماعه لجعل الصوت مرتفعاً
إضافة مكالمة	أضف مكالمات إلى قائمة جهات الاتصال
انتظار	ضع المكالمة الحالية قيد الانتظار

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة



1. اذهب إلى  الهاتف > المفضلة.
2. انقر على أضيف إلى المفضلة واختر جهة اتصال من أجل المفضلة.
عرض المكالمات الأخيرة

1. اذهب إلى  الهاتف > التطبيقات الأخيرة.
2. اسحب للأعلى لعرض المزيد من المكالمات الأخيرة.
إنشاء جهة اتصال



1. اذهب إلى  الهاتف > جهات الاتصال.
2. انقر على إنشاء جهة اتصال جديدة.
3. اختر لحفظ جهة الاتصال في الجهاز، أو حساب جوجل، أو في بطاقات وحدة تعريف المشترك.
4. أدخل المعلومات مثل الاسم والمنظمة ورقم هاتف جهة الاتصال.
5. انقر على حفظ.

عرض سجل المكالمات

يمكنك مشاهدة جميع المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة والمكالمات الفائتة.

1. انقر على  الهاتف.
2. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.
3. انقر على سجل المكالمات.

إدارة إعدادات المكالمات الهاتفية


1. انقر على  الهاتف.
2. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.
3. انقر على الإعدادات لإدارة إعدادات المكالمات الهاتفية.

- هوية المتصل والرسائل المزعجة: يمكنك ضبط معرف المتصل ومعرف البريد العشوائي لتحديد مكالمات العمل ومنع مكالمات البريد العشوائي المشتبه بها.
- وضع الهاتف النصي: وضع الهاتف النصي هو اختصار يشير إلى جميع أنواع الآلات البرقية. يساعد وضع الهاتف النصي الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو يجدون صعوبة في التحدث.
- اتصال مساعد: الاتصال المساعد يقوم بالتنبأ ويضيف رمز البلد عند إجراء مكالمة في الخارج.
- الأرقام المحظورة: لا تتلقى مكالمات أو رسائل نصية من أرقام محظورة.
- الاتصال بالحسابات: يمكنك إدارة حسابات المكالمات، وإرسال المكالمات، وانتظار المكالمات، وإعدادات المكالمات الواردة.

- **خيارات العرض:** يمكنك ضبط عرض جهات الاتصال وتُسق الهاتف.
- **الأماكن القريبة:** عند قيامك بالبحث عن **الهاتف**, تحتاج الميزة إلى موقعك للعثور على أماكن قريبة تتناسب مع استفسارك، حتى لو لم تكن موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك.
- **استجابات سريعة:** يمكنك ضبط إظهار الأزرار لإنهاء المكالمات وإرسال الرسائل النصية القصيرة.
- **الأصوات والاهتزاز:** يمكنك تغيير نغمة الرنين للمكالمات وضبط الصوت.
- **البريد الصوتي:** يمكنك ضبط الإشعارات وعدد رسائل البريد الصوتي.
- **إعلان هوية المتصل:** يتم قراءة اسم المتصل ورقمه بصوت عالٍ للمكالمات الواردة.
- **نقر خفيفة لإسكات الصوت:** يمكنك وضع وجه هاتفك لأسفل على سطح مسطح لإسكات المكالمات الواردة.

الرسائل

يمكنك استخدام **رسائل** لإرسال واستقبال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية. يمكنك أيضًا مشاركة صور نسق تبادل الرسومات والملصقات والمواقع وجهات الاتصال والملفات مع الآخرين.

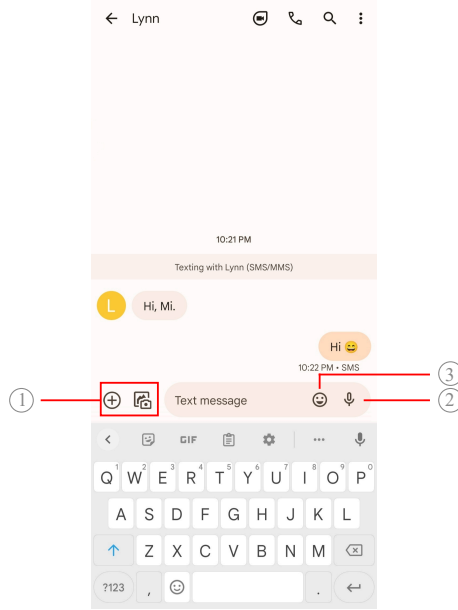

1. أضيف الملحق	2. إمس باستمرار لتسجيل رسالة صوتية	3. أضيف الرموز التعبيرية
----------------	------------------------------------	--------------------------


إرسال رسالة

يمكنك إرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال لبدء محادثة.

1. افتح **رسائل**.
2. انقر على **بدء الدردشة** لبدء محادثة جديدة.
3. اختر جهة اتصال لإرسال رسالة.


Note

عند قيامك بإدخال بطاقات وحدة تعريف المشترك، يمكنك اختيار بطاقة وحدة تعريف المشترك لإرسال رسائل منها.

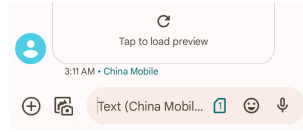


إرسال رسائل خدمة رسائل الوسائط المتعددة إلى مجموعة أفراد

تتيح لك خدمة المراسلة متعددة الوسائط (MMS) إرسال رسالة مزودة بمحتوى متعدد الوسائط إلى مجموعة من جهات الاتصال. تتضمن الوسائط المتعددة الصور والصوت وجهات الاتصال الهاتفية ومقاطع الفيديو.

1. افتح  رسائل.
2. انقر على بدء الدردشة لبدء محادثة جديدة.
3. انقر على إنشاء مجموعة وإضافة واحد أو أكثر من جهات الاتصال إلى مجموعة الرسائل المتعددة الوسائط الجديدة.
4. انقر على التالي في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.
5. أدخل اسم مجموعة، ثم اضغط على التالي لإنشاء المجموعة.
6. اضغط على حقل النص لإرسال رسالة وسائط متعددة أو اضغط على أيقونات المرفق لإضافة محتوى الوسائط المتعددة.

7. انقر على 

عرض رسالة

1. افتح  رسائل.
 2. اختر رسالة.
 3. انقر فوق الرسالة لعرض المحادثة الخاصة بك.
- ### الرد على رسالة
- عندما تتلقى رسالة من الآخرين، يمكنك إرسال رسالة نصية للرد عليها. يتم عرض الرسائل في محادثة واحدة.

1. افتح  رسائل.

2. اضغط على رسالة تريد الرد عليها في قائمة الرسائل.

3. اضغط على حقل النص لإرسال رسالة نصية.

4. اضغط على  لإرسال رسالة.

تثبيت محادثة

يمكنك تثبيت محادثة على أعلى قائمة الرسائل. تساعد الميزة في الاتصال بالشخص بسهولة.

1. افتح  رسائل.

2. إمس باستمرار محادثة.

3. أنقر على .

أرشفة محادثة

يمكنك أرشفة المحادثات في مجلد الأرشيف.

1. افتح  رسائل.

2. إمس باستمرار محادثة.

3. أنقر على .

Tip

يمكنك أيضًا تمرير المحادثة يسارًا أو يمينًا لأرشفة المحادثة.

إضافة جهة اتصال من رسالة

عندما تتلقى رسالة من شخص تعرفه، يمكنك إضافة المرسل إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

1. افتح  رسائل.

2. إمس باستمرار محادثة.

3. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

4. أنقر على إضافة جهة اتصال.

كتم صوت الإشعارات الواردة من مرسل رسالة

لا تستلم الإشعارات الواردة من مرسل الرسالة في لوحة الإشعارات.

1. افتح  رسائل.

2. إمس باستمرار محادثة.

3. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

4. انقر على إشعارات كتم الصوت.

5. أنقر على  لتعطيل إظهار الإشعارات.

حظر البريد العشوائي أو محادثة

يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها ورسائل البريد المزعج وتصفية الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين.

1. افتح  رسائل.

2. إمس باستمرار محادثة.

3. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

4. أنقر على حظر.

5. أنقر على موافقة.

Note

يتم نقل البريد العشوائي أو المحادثة إلى المكالمات المزعجة والمحظورة.

إقران جهاز

1. افتح  رسائل.

2. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. انقر على إقران الجهاز.

4. انقر على مسح عبر رمز الاستجابة السريعة.

5. قم بمسح رمز الاستجابة السريع الظاهر في messages.google.com/web.

اختيار نسق

يمكنك ضبط المظهر في بيئة مختلفة. على سبيل المثال، النسق المعتم مناسب لليل.

1. افتح  رسائل.

2. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. أنقر على اختيار نسق.

4. اختر مضيء , معتم , أو الإعداد الافتراضي نسق.

5. أنقر على موافقة.

عرض محادثة محفوظة في الأرشيف

1. افتح  رسائل.

2. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. انقر على المحفوظ في الأرشيف.

4. انقر فوق المحادثة لعرض التفاصيل.

عرض البريد العشوائي أو المحادثة المحظورة

1. افتح  رسائل.

2. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. انقر على المكالمات المزعجة والمحظورة.

4. اضغط على رسالة غير مرغوب فيها أو محادثة محظورة لعرض التفاصيل.

Note ⓘ

يمكنك النقر على إلغاء القفل لإلغاء حظر المحادثة.


إدارة إعدادات الرسائل

1. افتح رسائل.
 2. انقر على: في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.
 3. انقر على الإعدادات لإدارة إعدادات الرسائل.
- الإشعارات: يمكنك اختيار إظهار مؤشرات الإشعار أو السماح بالصوت عند تلقي الرسائل.
 - سماع أصوات الرسائل الصادرة: ند قيامك بإرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة خدمة رسائل الوسائط المتعددة من خلال رسائل التطبيق، فإن أصوات الإشارة تكون بمثابة تأكيد.
 - معاينات تلقائية: تعمل الميزة مع بيانات رسالتك مع الحفاظ على خصوصية رسائلك.
 - الحماية من المكالمات والرسائل المزعجة: يمكن أن تمنع هذه الميزة رسائل البريد العشوائي لحماية بياناتك.

الفصل 8 الكاميرا

نظرة عامة على الكاميرا

يمكنك الحصول على رؤية كاملة لـ الكاميرا المخطط.

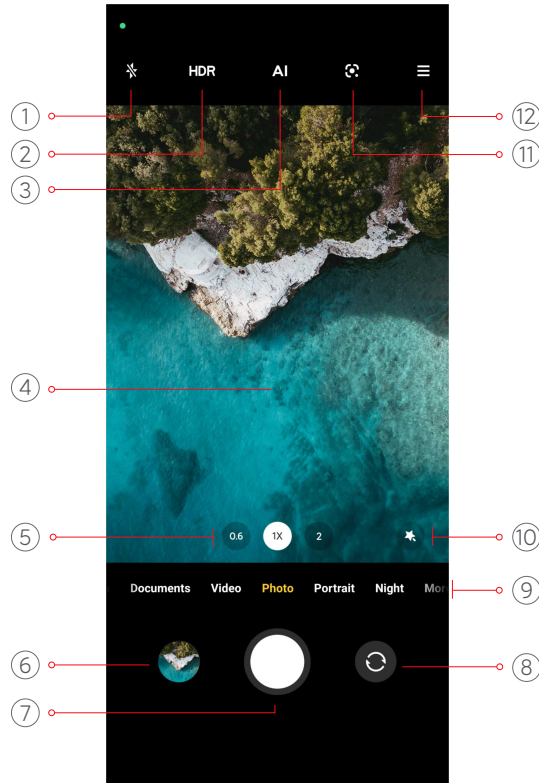



1. الكشف	2. تقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)	3. كاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي
4. منظار الرؤية	5. مستويات التكبير	6. معرض الصور
7. زر اللاقط	8. زر التبديل	9. أوضاع الكاميرا
10. وضع التجميل والفلاتر	11. عدسة جوجل	12. المزيد

Note ⓘ

قد لا تكون بعض الميزات متاحة للموديلات الخاصة. قد الكاميرا يختلف المخطط ومكان الأيقونات بناءً على الموديل الخاص بك.

فتح الكاميرا.

يمكنك فتح الكاميرا باستخدام الطرق التالية:

- اضغط على  الكاميرا في الشاشة الرئيسية.
- اضغط باستمرار على  ومرر لليساار لفتح الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة.

Tip 💡

لن تتمكن من رؤية معرض الصور العناصر الخاصة بك إذا ما قمت بتشغيل الكاميرا على الشاشة القفل دون التحقق من كلمة السر الخاصة بك.

التقاط الصور

يكون الوضع الافتراضي للكاميرا هو الصور, يمكنك التمرير إلى اليسار أو التمرير إلى اليمين لاختيار أوضاع أخرى للتصوير.

1. افتح  الكاميرا.
2. اضبط ميزات الكاميرا الأساسية وفقاً لاحتياجاتك. اطلع على الميزات الأساسية لمزيد من المعلومات.
3. انقر على  لالتقاط صورة.

التبديل بين أوضاع الكاميرا

الصور وضع هو الوضع الأول للكاميرا عند قيامك بفتح الكاميرا. يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين على شاشة الكاميرا لتحديد أوضاع الكاميرا التالية:

- الفيديو: تصوير مقطع فيديو. اطلع على تصوير مقاطع فيديو لمزيد من المعلومات.
- المستندات: التقاط صورة لملف. اطلع على التقاط صور في وضع المستندات لمزيد من المعلومات.
- وضع التصوير الاحترافي: التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية. اطلع على وضع التصوير الاحترافي لمزيد من المعلومات.

- البورتريه : قم بتطبيق السينمائي , التجميل , أو فلاتر تأثيرات على صورك. اطلع على التقاط الصور في وضع البورتريه لمزيد من المعلومات.
- الوضع الليلي: التقاط الصور ومقاطع الفيديو في بيئة منخفضة الإضاءة. اطلع على التقاط الصور في الوضع الليلي لمزيد من المعلومات.
- وضع البانوراما: تصوير مشهدًا بانورامياً أو مشاهد أخرى. اطلع على التقاط الصور في وضع البانوراما لمزيد من المعلومات.
- وضع الفيديو القصير: قم بتصوير مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ وقم بتطبيق تأثيرات المرشحات. اطلع على تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو القصير لمزيد من المعلومات.
- وضع مدوّنة فيديو: استخدم مشاهد مدونة فيديو متنوعة. اطلع على تصوير مقاطع فيديو في وضع مدونة الفيديو المرئية لمزيد من المعلومات.
- وضع التصوير بالحركة البطيئة: تصوير مقطع فيديو بتأثير الحركة البطيئة. اطلع على تصوير مقاطع الفيديو في وضع التصوير بالحركة البطيئة لمزيد من المعلومات.
- وضع التسريع الزمني: التقط مقاطع فيديو وقم بتكثيف مقاطع الفيديو بسرعة أعلى. اطلع على تصوير مقاطع الفيديو في وضع التسريع الزمني لمزيد من المعلومات.
- تعرض طويل: التقاط صور التعرض الطويل. اطلع على التقاط الصور في وضع التعرض الطويل لمزيد من المعلومات.
- نسخ: طبق تأثيرات الاستنساخ على صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك. اطلع على وضع الاستنساخ لمزيد من المعلومات.

Note ⓘ

قد تختلف أوضاع الكاميرا في موديلات مختلفة.

الميزات الأساسية

يمكنك استخدام الميزات الأساسية لضبط سطوع الصورة وتعرضها أو التكبير أو الخروج لتخصيص اللقطة الخاصة بك.

ضبط التركيز

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر فوق الشاشة لإظهار حلقة التركيز وإعداد التعرض.

3. اضغط على المنطقة التي تريد التركيز عليها.

ضبط التعرض

عندما تلتقط صورة في الإضاءة المنخفضة أو بيئة معرضة بشكل مفرط، اضبط التعرض لضبط سطوع صورتك.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر فوق الشاشة لإظهار حلقة التركيز وإعداد التعرض.

3. اسحب  للأعلى أو للأسفل بجانب حلقة التركيز لضبط مدى التعرض.

التكبير أو التصغير

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على الشاشة لتكبير أو تصغير محدد الرؤية.

Tip

في بعض الموديلات، يمكنك أيضًا تبديل مستويات التكبير مثل 0.6X و 1X و 2X للتكبير أو للتصغير. للحصول على تكبير أكثر دقة، انقر على الشاشة إلى مستوى تكبير 2X وبعد ذلك يمكنك سحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا للتكبير أو التصغير.

تشغيل الكشاف

عندما تلتقط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة، قم بتشغيل الكشاف لجعل صورتك أكثر وضوحًا.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على .

3. اختر أنواع الفلاش.

• انقر على  لتمكين الكشاف التلقائي.

• انقر على  لتمكين الكشاف بعد قيامك بالنقر على .

• انقر على  لتشغيل الكشاف دائمًا.

مسح رمز QR (الاستجابة السريعة) ضوئيًا

1. افتح  الكاميرا.

2. قم بتوجيه الكاميرا إلى رمز الاستجابة السريعة، ثم انقر فوق الإشعار الذي يظهر.

Note

إذا ما كنت تريد تمكين مسح رمز QR (الاستجابة السريعة) ضوئيًا، اطلع على تمكين الاقتراحات الذكية لمزيد من المعلومات.



ميزات مفيدة

يمكنك استخدام الميزات المفيدة مثل خطوط الشبكة و الميل والإزاحة لتحسين تصويرك أو المؤقت و لاقط الكاميرا للمساعدة في التقاط مجموعة صور.

Note

قد لا تكون بعض الميزات متاحة للموديلات الخاصة.

ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع

1. افتح  الكاميرا.
2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.
3. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع مثل 1:1 , 3:4 , 9:16 , أو كامل.


تعيين مؤقت

يمكنك ضبط العد التنازلي لمنح نفسك الوقت لالتقاط صورة.

1. افتح  الكاميرا.
2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.
3. اختر 5S , 3S , أو 10S.
4. انقر على  لبدء المؤقت.

إضافة إطار الفيلم

يغير إطار الفيلم نسبة عرض صورتك إلى نسبة عرض الفيلم، ويضيف تأثير الفيلم إلى صورتك.

1. افتح  الكاميرا.
2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.
3. انقر على  إطار الفيلم.

تمكين التحكم بلاقط الكاميرا بالصوت




لاقط الكاميرا يمكنك من التحكم في لاقط الكاميرا بالصوت لالتقاط الصور.

1. افتح  الكاميرا.
2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.
3. انقر على  لاقط الكاميرا.

يمكنك الآن قول "Cheese" لالتقاط صورة.

إظهار خطوط الشبكة

يمكنك استخدام خطوط الشبكات لتصويب صورتك أو إنشائها.

1. افتح  الكاميرا.
2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.
3. انقر على  خطوط الشبكة لإظهار خطوط الشبكة.

Tip

يمكنك النقر على  لاختيار أنواع مختلفة من خطوط الشبكة.

تمكين وحدات الماكرو

الماكرو يمكّنك من التقاط صور أو مقاطع فيديو لجسم ما على مسافة قريبة.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.

3. انقر على  الماكرو.

تمكين التصوير بالميل والإزاحة

يمكنك استخدام الميل والإزاحة لجعل منطقة معينة واضحة وأماكن أخرى غير واضحة في صورتك.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.

3. انقر على  الميل والإزاحة لتمكين الميل والإزاحة.

Note

• يمكنك النقر على  للتصوير الدائري بالميل والإزاحة أو  للتصوير الطولي بالميل والإزاحة.

• يمكنك تحريك منطقة التصوير بالميل والإزاحة إلى مكان تريد طمسه أو توضيحه.

تمكين لقطات متلاحقة محددة بوقت

يمكنك استخدام لقطات متلاحقة محددة بوقت لالتقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية خلال الفترة التي تحددها.

يمكنك استخدام لقطات متلاحقة محددة بوقت في وضع التصوير الاحترافي و الصور أوضاع.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.

3. انقر على  لقطات متلاحقة محددة بوقت لتمكين لقطات متلاحقة محددة بوقت.

4. انقر على  لإظهار أشرطة التمرير الخاصة بـ عدد الصور و فاصل زمني.

5. حدد الأرقام والفترات الزمنية.

تعطيل النطاق الديناميكي العالي التلقائي

يقوم النطاق الديناميكي العالي (HDR) بدعمك لالتقاط الصور في الأوضاع عالية التباين. يجلب النطاق الديناميكي

العالي المزيد من التفاصيل المميزة والظل للصور.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على HDR.

3. انقر على HDR.

Tip

تقوم الكاميرا بتمكين ميزة النطاق الديناميكي العالي. يمكنك أيضاً النقر على HDR لجعل ميزة النطاق الديناميكي العالي قيد التشغيل دوماً.

تمكين الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي


تحدد كاميرا الذكاء الاصطناعي الموضوعات والمشاهد بذكاء وتحسن إعدادات الكاميرا وفقاً لذلك. يمكنها تحديد مجموعة متنوعة من المشاهد، مثل السماء الزرقاء والطقس الثلجي وشروق غروب الشمس والمساحات الخضراء والوثائق.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على AI لتمكين الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

عندما تلتقط صورة، تُظهر كاميرا الذكاء الاصطناعي الأيقونات المحددة.

على سبيل المثال، تحدد الكاميرا النبات على أنه زهور، ثم تطبق تأثيرات مناسبة.

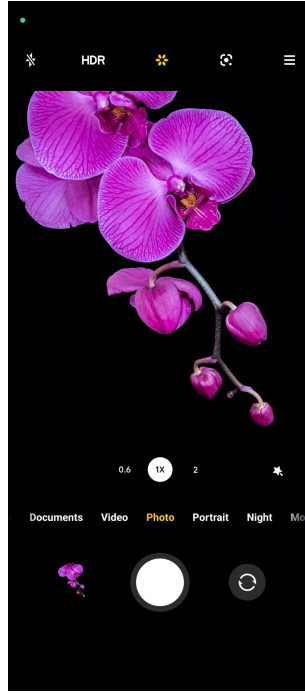

إضافة مرشح فيلم

مرشح الفيلم يخلق إحساساً سينمائيًا بالفيديو الخاص بك.

بإمكانك تطبيق فلاتر الأفلام في وضع التصوير الاحترافي وضع عند تصويرك لمقطع فيديو.

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر الفيديو الوضع.

3. انقر على .

4. اختر مرشح فيلم.

تمكين الفيديو الثابت

يمكنك استخدام الفيديو الثابت لتحسين سلاسة الفيديو.

يمكنك استخدام الفيديو الثابت في الفيديو وضع.

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر الفيديو الوضع.

3. انقر على .

إضافة مؤثرات التجميل والفلاتر

التجميل يساعد على تجميل جزء الجسم الذي تريده. الفلاتر يساعد على تطبيق تأثير فلتر.

بإمكانك إضافة التجميل و الفلاتر المؤثرات في الصور و البورتريه الأوضاع وإضافة التجميل و بوكيه مؤثرات عند قيامك بتصوير مقطع فيديو.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على  لاختيار إضافة التجميل و الفلاتر المؤثرات.

• انقر على التجميل واسحب شريط التمرير لضبط مؤثر التجميل.

• انقر على الفلاتر واختر مؤثر فلتر.

ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر الفيديو الوضع.

3. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى.

4. اختر دقة الفيديو ومعدل الإطار.

Note 

يمكنك أيضاً ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار في كل من وضع التصوير الاحترافي و الفيديو الأوضاع عند قيامك بتصوير مقطع فيديو.

التقاط صورة ذاتية (سيلفي)

استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة سيلفي الصور أو البورتريه الوضع أو تصوير مقطع فيديو. تقوم الخطوات التالية بالتقاط الصور الوضع كمثل.

1. افتح  الكاميرا.

2. انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

3. انقر على  لالتقاط صورة سيلفي.

Tip




يمكنك النقر على  لتطبيق التجميل و الفلاتر التأثيرات. اطع على إضافة مؤثرات التجميل و الفلاتر لمزيد من المعلومات.

تصوير مقاطع فيديو

قم بتصوير مقاطع فيديو لالتقاط المشاهد الجميلة واللحظات المهمة.


1. افتح  الكاميرا.
2. اختر الفيديو الوضع.
3. انقر على  لبدء التصوير.
4. انقر على  لإيقاف التصوير.

Tip



عند قيامك بتصوير مقطع فيديو، يمكنك الضغط على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، والضغط على  لمواصلة التصوير. يمكنك أيضاً النقر على  لالتقاط صورة أثناء التصوير.

التقط صور في وضع المستندات

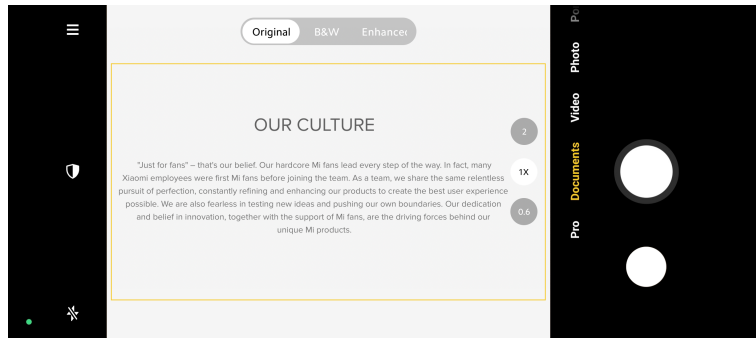

يمكنك التقاط صورة لمستند مثل الورق و باور بوينت والسبورة في وضع المستندات. يمكنه تعديل تشويه العدسة وضبط المنظور ودعمك لالتقاط صورة مباشرة. يتيح لك وضع المستندات أيضاً إضافة علامات مائية لحماية مستنداتك من النسخ غير المصرح به.



عند قيامك بالضغط على المستندات للمرة الأولى، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك الضغط على المستندات مرة أخرى بعد التنزيل.

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المستندات الوضع.
3. وجه الكاميرا صوب الموضوع وانتظر الكاميرا لتحديد منطقة المستند في الإطار الأصفر.
4. انقر على  لالتقاط صورة.

Tip


- يمكنك النقر على  لتحرير النص للعلامة المائية المحمية.
- يمكنك الذهاب إلى  معرض الصور لمشاهدة وتعديل مساحة المستند.




وضع التصوير الاحترافي

يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض والتركيز وسرعة لاقط الكاميرا وحساسية معيار أيزو والتحقق من التعريض والعدسات وغيرها من الميزات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الاحترافية.



الميزات الاحترافية

تمكنك الميزات الاحترافية من ضبط المعلمات المختلفة لتحقيق التأثيرات التي تريدها. يمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو إبداعية بأسلوبك الخاص. فيما يلي الميزات الاحترافية ووظائفها:

- انقر على **توازن اللون الأبيض** لاختيار تأثيرات توازن اللون الأبيض. عند التصوير في بيئات مختلفة، يمكنك تطبيق تأثيرات توازن اللون الأبيض (WB) المقابلة مثل التوهج وضوء النهار والغائم.
- انقر على **F** وسحب شريط التمرير لضبط التركيز. عندما تكون الكاميرا قريبة من موضوع ما، يمكنك سحب شريط التمرير إلى الجانب الأيسر. عندما تكون الكاميرا بعيدة عن موضوع ما، يمكنك سحب شريط التمرير إلى الجانب الأيمن.
- انقر على **S** وقم بسحب شريط التمرير لضبط سرعة اللاقط. عندما تصور مشهداً ثابتاً أو صورة، فيمكنك خفض سرعة اللاقط. قم بزيادة سرعة اللاقط، عند تصويرك لجسم متحرك.
- انقر على **أيزو** وقم بسحب شريط التمرير لضبط حساسية معيار أيزو. يمكنك زيادة قيمة معيار أيزو، عند تصويرك في بيئة منخفضة الإضاءة. يمكنك تقليل قيمة معيار أيزو، عند تصويرك في بيئة عالية الإضاءة.
- انقر على **EV** واسحب شريط التمرير لضبط التحقق من التعريض. عند تصويرك في بيئة منخفضة الإضاءة، يمكنك زيادة قيمة التعريض (EV). عند تصويرك في بيئة عالية الإضاءة، يمكنك تقليل قيمة التعريض (EV).
- انقر على **العدسات** لاختيار العدسات. يمكنك النقر على  لالتقاط صور بزوايا أوسع أو  لالتقاط الصور بزوايا عريضة.
- انقر على  لاختيار أوضاع القياس.


قم بقياس الضوء على المنطقة المركزية للإطار.	
قم بقياس الضوء في كامل الإطار.	
قم بقياس الضوء في منطقة معينة من الإطار.	

Tip

- يمكنك الذهاب إلى  الكاميرا >  الإعدادات لتمكين **التحقق من التعريض**. تسلط الميزة الضوء على المناطق التي تعاني من نقص التعريض في المناطق الزرقاء والمتعرضة بشكل مفرط باللون الأحمر وتساعدك على ضبط التعريض وفقاً لذلك.

- يمكنك الذهاب إلى الكاميرا > > الإعدادات لتمكين ميزة ذروة التركيز. تقوم الميزة بتسليط ضوء باللون الأحمر في مجال التركيز وتساعدك على ضبط التركيز وفقاً لذلك.


التقاط الصور في وضع التصوير الاحترافي

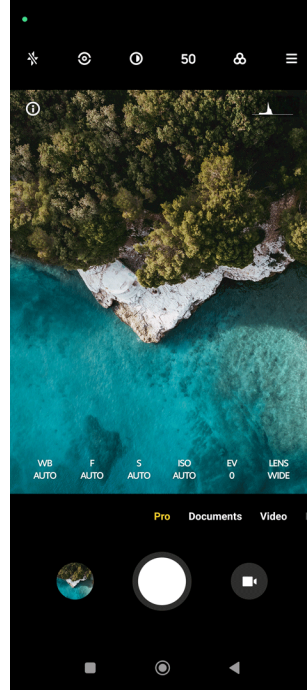



1. افتح الكاميرا.
2. اختر وضع التصوير الاحترافي الوضع.
3. قم بضبط ميزات وضع التصوير الاحترافي مثل توازن اللون الأبيض , S , F , أيزو , EV , العدسات , و أوضاع القياس. اطلع على الميزات الاحترافية لمزيد من المعلومات.
4. انقر على O لالتقاط صورة.

التقاط الصور في وضع التصوير الاحترافي




1. افتح  الكاميرا.
2. اختر وضع التصوير الاحترافي الوضع.
3. انقر على  للتبديل لتصوير مقطع فيديو.
4. قم بضبط ميزات التصوير الاحترافي. اطلع على [الميزات الاحترافية](#) لمزيد من المعلومات.
5. انقر على  لبدء التصوير.
6. انقر على  لإيقاف التصوير.






Note

عند قيامك بتصوير مقطع فيديو، يمكنك الضغط على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، والضغط على  لمواصلة التصوير.
يمكنك أيضاً النقر على  لالتقاط صورة أثناء تصوير مقطع فيديو.

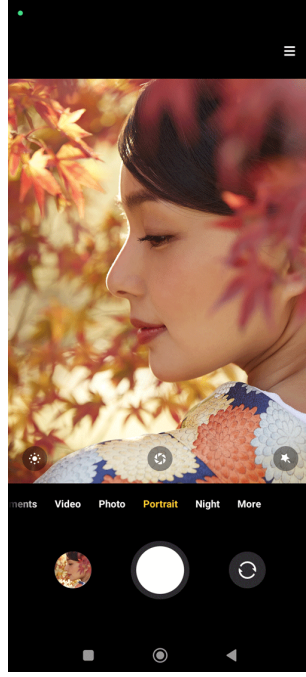التقاط الصور في وضع البورتريه

يمكنك استخدام البورتريه وضع لتطبيق سينمائي , التجميل و الفلاتر تأثيرات. يمكنك تمكين هذه الميزة من إضافة خلفية غير واضحة إلى صورك.



1. افتح  الكاميرا.
 2. اختر البورتريه الوضع.
 3. اختر لإضافة مؤثرات.
- انقر على  لتطبيق التأثير السينمائي. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
 - انقر على  واسحب شريط التمرير لضبط الفتحة. تخلق قيمة الفتحة المنخفضة خلفية غير واضحة خلف الصورة.
 - انقر على  لتجميل البورتريه وإضافة فلاتر.
4. انقر على  لالتقاط صورة.

Tip

يمكنك النقر على  لالتقاط صور بالكاميرا الأمامية.

التقاط الصور في الوضع الليلي

يلتقط الوضع الليلي المزيد من التفاصيل ويضيء صورك في ظروف الإضاءة المنخفضة.




1. افتح  الكاميرا.
2. اختر الوضع الليلي.
3. أنقر على .

Note

بعض الموديلات تدعم تصوير مقاطع الفيديو في الوضع الليلي وضع.

التقط الصور في وضع فائق الدقة

يدعم الوضع فائق الدقة دقة الصورة عالية للغاية ويساعد في المعالجة اللاحقة. يقوم ما يلي بالتقاط 50 ميجابكسل الوضع كمثل.





1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد أو وضع التصوير الاحترافي وضع.
3. اضغط على الأيقونة للوضع فائق الدقة مثل  أو 50 ميجابكسل.
4. انقر على  لالتقاط صورة.

Note




يدعم الوضع فائق الدقة لالتقاط الصور في 50 ميجابكسل , 64 ميجابكسل , دقة 108 ميجابكسل, أو أوضاع أخرى فائقة الدقة. قد تختلف الميزة والمعلومات اعتمادًا على الموديل الخاص بك.

التقاط الصور في وضع البانوراما

يمكنك التقاط صورة بزوايا واسعة للمناظر الطبيعية أو يمكنك التقاط صورة لمجموعات كبيرة في وضع البانوراما.

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  وضع البانوراما.
4. وجه الكاميرا إلى مشهد بدء الصورة في وضع البانوراما.
5. انقر على  لبدء التقاط صورتك في وضع البانوراما.
6. حافظ على توافق الكاميرا مع السهم وتحرك وفقًا لاتجاه السهم عند التصوير.
7. انقر على  لإنهاء التقاط الصورة في وضع البانوراما.

Note

- يمكنك النقر على  لتغيير مشهد البداية من المستوى الأفقي إلى المستوى الرأسي. يمكنك النقر على  لتغيير اتجاه البداية من اليسار إلى اليمين أو من الأسفل إلى الأعلى.
- إذا أنهيت صورة بانوراما على طول الخط المرجعي، فإنها تنتهي تلقائيًا. يمكنك الذهاب إلى  معرض الصور لعرض وتحرير الصور.

تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو القصير

يمكنك تطبيق تأثيرات مختلفة لالتقاط فيديو قصير لمدة 1 إلى 15 ثانية.

عند قيامك بالضغط على وضع الفيديو القصير للمرة الأولى، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك الضغط على وضع الفيديو القصير مرةً أخرى بعد التنزيل.

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  وضع الفيديو القصير.
4. اختر لتعيين وضبط التصوير الخاص بك.
 - انقر على  لإضافة موسيقى خلفية.
 - انقر على  لتطبيق تأثير السرعة.
 - انقر على  واختر تطبيق التجميل، الفلاتر، أو المشكال تأثير.
5. انقر على  لبدء التصوير.
6. انقر على  لإيقاف التصوير.
7. انقر على  لحفظ تصويرك.

تصوير مقاطع فيديو في وضع مدونة الفيديو المرئية

يوفر وضع مدونة الفيديو المرئية مشاهد مفعنة متنوعة. باستخدام المعلمات المحددة مسبقاً وموسيقى الخلفية وأنماط المقطع، يمكنك أخذ مدونة فيديو ساحرة بسهولة.

عند قيامك بالضغط على وضع مدونة فيديو للمرة الأولى، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك الضغط على وضع مدونة فيديو مرةً أخرى بعد التنزيل.

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  وضع مدونة فيديو.
4. اختر وضع مدونة الفيديو المرئية.
5. اضغط على  لتطبيق الوضع.
6. اضغط على  لبدء تصوير مقاطع الفيديو.
7. اضغط على  لاستعراض التصوير.
8. انقر على  لحفظ تصويرك.

Tip

عند انتهائك من تصوير مقطع الفيديو في وضع مدونة الفيديو، يمكنك الضغط على  لاستعراض مقطع الفيديو.

Note

يمكنك فقط تصوير مدونات الفيديو في وضع المناظر الطبيعية.

تصوير مقاطع الفيديو في وضع التصوير بالحركة البطيئة

يمكنك تسجيل مقطع فيديو بوضع الحركة البطيئة وضع التصوير بالحركة البطيئة وضع.

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر المزيد.

3. انقر على  وضع التصوير بالحركة البطيئة.

4. انقر على  لبدء التصوير.

5. انقر على  لإيقاف التصوير.

تصوير مقاطع الفيديو في وضع التسريع الزمني

يقوم وضع التسريع الزمني بتصوير مقطع فيديو لعدة دقائق أو حتى ساعات، ثم يكثف مقاطع الفيديو بسرعة أعلى. يمكنك التقاط جمال التغيير مثل السحب المنجرفة وشرق الشمس وغروبها والزهور المزهرة.

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر المزيد.

3. انقر على  وضع التسريع الزمني.

4. اختر لتعيين وضبط التصوير الخاص بك.

• اضغط على  لاختيار السرعة و المدة.

• قم بتكبير الصورة أو تصغيرها.

• اضغط على  لتعديل البارامترات. اطلع على [الميزات الاحترافية](#) لمزيد من المعلومات.

5. انقر على  لبدء التصوير.

6. انقر على  لإيقاف التصوير.

Tip

يمكنك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا عند التصوير.

التقاط الصور في وضع التعرض الطويل

يبقى وضع التعرض الطويل لاقط الكاميرا مفتوحًا لفترة من الوقت. عند قيامك بتصوير شلال أو شارع مزدحم أو ضوء متحرك، فإن التعرض الطويل يمكن أن يلتقط أثر الأشياء.

عند قيامك بالضغط على تعرض طويل للمرة الأولى، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك الضغط على تعرض طويل مرةً أخرى بعد التنزيل.

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  تعرض طويل.
4. اختر مشهد مقابل.
5. انقر على  لبدء التصوير.
6. انقر على  لإيقاف التصوير.

Tip




يمكنك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات هاتفك أثناء التصوير للحصول على صورة واضحة.

وضع الاستنساخ

يدعم وضع الاستنساخ لالتقاط صور أو مقاطع فيديو لنفس الشخص على فترات في صورة أو فيديو واحد. يمكنك التقاط العديد من الصور ومقاطع الفيديو الإبداعية.

عندما تقوم بالضغط على نسخ لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك الضغط على نسخ مرةً أخرى بعد التنزيل.

التقاط الصور في وضع الاستنساخ

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  نسخ.
4. انقر على الصور ثم اضغط على .
5. قم بتوجيه الكاميرا صوب الموضوع وانتظر الكاميرا لتحديد موضوعك.
6. انقر على  لالتقاط صورة.
7. انقر على  لحفظ الصورة.

Note

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 4 نسخ.

تصوير مقاطع فيديو في وضع الاستنساخ

1. افتح  الكاميرا.
2. اختر المزيد.
3. انقر على  استنساخ.
4. اضغط على الفيديو أو إطار التجميد، ثم اضغط .
5. قم بتوجيه الكاميرا صوب الموضوع وانتظر الكاميرا لتحديد موضوعك.
6. انقر على  لبدء التصوير.
7. اضغط على  لإيقاف التصوير.
8. اضغط على  لحفظ التصوير.

Note



يمكنك إنشاء ما يصل إلى 2 نسخ.

إعدادات الكاميرا

يمكنك الذهاب إلى  >  >  إعدادات الكاميرا.

إضافة علامة مائية

يمكنك حماية صورك بعلامات مائية أو إضافة معلومات أخرى مثل الوقت أو الموقع أو درجة الحرارة إلى الصورة.

1. افتح إعدادات الكاميرا.
 2. انقر على علامة مائية.
 3. اختر إضافة أنواع العلامات المائية.
- انقر على  لتمكين أضيف طابع الوقت على الصور.
 - انقر على  لتمكين العلامة المائية للجهاز.
 - انقر على العلامة المائية المخصصة لإضافة علامتك المائية.

Note

أنت بحاجة إلى النقر على  لتمكين العلامة المائية للجهاز أولاً قبل أن يمكنك إضافة العلامة المائية المخصصة.

تمكين الاقتراحات الذكية

1. افتح إعدادات الكاميرا.
2. انقر على الاقتراحات الذكية.

3. اختر الاقتراحات الذكية. يتم تمكين الميزة في بشكل افتراضي.

• انقر على لتمكين الماسح الضوئي للمستندات. تعرض الميزة اختصاراً كلما اكتشفت كاميرا الذكاء الاصطناعي مستنداً أو شريحة عرض تقديمي.

• انقر على لتمكين مسح رمز QR (الاستجابة السريعة) ضوئياً. تمكن الميزة الكاميرا الخلفية فقط من مسح رموز الاستجابة السريعة في الصور الوضع.

تمكين الإخطار بشأن التوجيه الجغرافي

تخطر الكاميرا بالاتجاه عندما يكون الهاتف موازياً للأرض.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين الإخطار بشأن التوجيه الجغرافي.

تمكين التقاط الحركة

تهدف ميزة تعقب الحركة إلى تقليل الضبابية على صور الأطفال والحيوانات الأليفة والموضوعات النشطة الأخرى.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين التقاط الحركة.

Note ⓘ

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

تمكين الوضع الليلي التلقائي

يمكن للوضع الليلي التلقائي اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة وتحسين جودة الصورة تلقائياً.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين الوضع الليلي التلقائي. يتم تمكين الميزة في بشكل افتراضي.

تمكين صيغة تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة

تنسيق ملفات الصور عالية الكفاءة يوفر مساحة تخزين.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين صيغة تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة.

Note ⓘ

لا يمكنك التقاط صور حية وإزالة العلامات المائية في وضع تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة.

ضبط جودة الصورة

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على جودة الصورة لاختيار مرتفعة , عادية , أو منخفضة.

تعيين وظيفة لأزرار مستوى الصوت

يمكنك تخصيص أزرار الصوت المختصرة.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على وظيفة أزرار مستوى الصوت لاختيار لاقط الكاميرا , المؤقت (2 ثانية) , تكبير/تصغير , أو مستوى الصوت.

انقر لالتقاط صورة

يمكنك النقر على شاشة المعاينة لالتقاط صورة.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين انقر لالتقاط صورة.

تخصيص الكاميرا

يمكنك تغيير تخطيط الكاميرا واللون والصوت.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على التعديل لاختيار الأنواع المخصصة.


• انقر على **مخطط الميزة** لإعادة ترتيب الأيقونات على كلٍ من تشغيل الكاميرا وشاشة البدء و **المزيد** شاشة الميزات.

• انقر على **أوضاع الكاميرا** لاختيار زر **"المزيد"** أو لوحة **"المزيد"**.

←

Camera modes

SELECT HOW YOU'D LIKE TO ARRANGE ALL CAMERA MODES

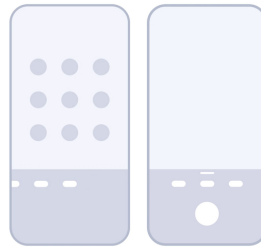

'More' tab

'More' panel

• انقر على الألوان لاختيار لون.

• انقر على الصوت لاختيار افتراضي , رجعي , فيلم , أو حديث.

حفظ معلومات الموقع

يتم حفظ معلومات الموقع عند التقاط صورة. يمكنك الذهاب إلى معرض الصور لمشاهدة معلومات الموقع في المعلومات التفصيلية للصورة.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين حفظ معلومات الموقع.

تمكين صوت الغالق

تصدر الكاميرا صوتاً عندما تنقر على اللاقط.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على لتمكين صوت لاقط الكاميرا. يتم تمكين الميزة في شكل افتراضي.

الحفاظ على الإعدادات

يمكن أن تحافظ إعدادات الحفظ على الوضع المستخدم سابقاً بدلاً من إعادة ضبطه تلقائياً على التفضيلات الافتراضية.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على الحفاظ على الإعدادات لاختيار تمكين أو تعطيل الإعدادات السابقة.

• انقر على لتمكين وضع الكاميرا . وضع الكاميرا يحافظ على الوضع المستخدم سابقاً جنباً إلى جنب مع اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

• انقر على لتمكين التجميل . التجميل يحافظ على تفضيلات التجميل التي اختيرت خلال الجلسة السابقة. يتم تمكين الميزة بشكل افتراضي.

• انقر على لتمكين كاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي . كاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي يحافظ على حالة كاميرا الذكاء الاصطناعي خلال الجلسة السابقة. يتم تمكين الميزة بشكل افتراضي.

ضبط منع ظهور الأشرطة

عند التقاط صورة أو مقطع فيديو لشاشة إلكترونية، يمكنك ضبط منع ظهور الأشرطة لتقليل اضطرابات الصورة.

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على منع ظهور الأشرطة لاختيار متوقف , 50 هرتز , 60 هرتز , أو الوضع التلقائي.

البدء التلقائي

تقوم ميزة البدء التلقائي بجعل الكاميرا أكثر استجابة من خلال السماح لها بالتصوير التلقائي. يمكنك النقر على البدء التلقائي لإدارة أدونات البدء التلقائي في معلومات التطبيق.

استعادة الإعدادات الافتراضية

1. افتح إعدادات الكاميرا.

2. انقر على استعادة الإعدادات الافتراضية.

3. انقر على موافقة.

المزيد من الإعدادات عكس الكاميرا الأمامية

1. افتح الكاميرا.

2. انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

3. اذهب إلى  >  الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

4. انقر على  لتمكين عكس الكاميرا الأمامية.

ضبط إعدادات الكاميرا في وضع تصوير الفيديو

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر الفيديو الوضع.

3. اذهب إلى  >  الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

4. اختر لتعيين كاميرا.

• انقر على مشفر الفيديو لاختيار مشفر فيديو عالي التوافق أو عالي الأداء.

• انقر على  لتمكين السماح بوضع علامات على مقاطع الفيديو . يمكنك النقر على وضع علامة /

توسيم أثناء تصوير مقطع فيديو للعودة إلى اللحظة الموسومة أثناء التشغيل.

• انقر على  لتمكين التقاط صورة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة. أثناء التصوير، يغلق الهاتف الشاشة بعد

3 دقائق من الخمول لتوفير الطاقة.

ضبط الكاميرا في وضع التصوير الاحترافي

1. افتح  الكاميرا.

2. اختر وضع التصوير الاحترافي الوضع.

3. انقر على  للتبديل لتصوير مقطع فيديو.

4. اذهب إلى  >  الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

5. اختر لتعيين كاميرا. اطلع على ضبط إعدادات الكاميرا في وضع تصوير الفيديو لمزيد من المعلومات عند

تصوير مقطع فيديو.

• انقر على  لتمكين تثبيت الصورة.

• انقر على  لتمكين المدرج الإحصائي . المدرج الإحصائي يسمح للكاميرا بإظهار ملاحظات التعريض


في الوقت الفعلي أثناء التصوير.

الفصل 9 معرض الصور

نظرة عامة على معرض الصور

افتح  معرض الصور لمشاهدة جميع الوسائط المرئية المخزنة على جهازك الهاتف. يمكنك عرض، وتحرير،

وإدارة الصور ومقاطع الفيديو.

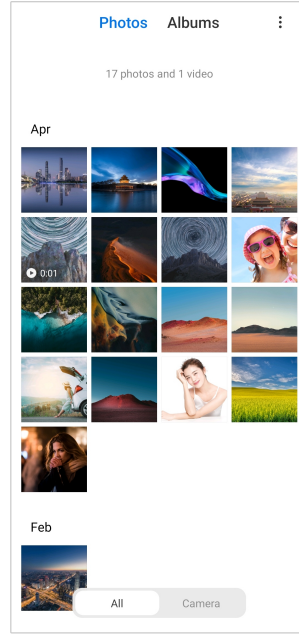

الصور الفوتوغرافية

يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المنظمة حسب الأيام أو الأشهر أو السنوات.
عرض الصور

1. اذهب إلى معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. انقر فوق الصورة لعرض التفاصيل.

3. اسحب لليسار أو اليمين لعرض صور أخرى.

تحرير الصور

يمكنك قص الصورة إلى نسبة عرض مختلفة، وإضافة مرشحات أو رسومات الشعار المبتكرة أو النص أو الإطار، وإجراء تعديل لتجميل صورتك.

1. اذهب إلى معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختر صورة

3. انقر على لتحرير الصورة.

4. اختر أساسي أو الذكاء الاصطناعي لتطبيق تأثيرات مختلفة.

• انقر على الوضع التلقائي لتطبيق المؤثرات الصوتية على صورتك.

• انقر على قص لقص الصورة إلى حجم مختلف.

• انقر على ترشيح لإضافة تأثيرات الألوان.

• انقر على تعديل لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللحاحات البارزة، والتلاشي، والتبلي، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.

- انقر على  خريشة لصنع رسومات الشعار المبتكرة أو إضافة أشكال مختلفة.
 - انقر على  نص لإضافة ترميز أو نص.
 - انقر على  فسيفساء لتطبيق تأثير الفسيفساء على الصورة.
 - انقر على  محو لإزالة الفوضى البصرية.
 - انقر على  سماء لإضافة خلفية السماء.
 - انقر على  ملصق لجعل صورتك الذاتية أكثر روعة مع الكثير من الملصقات المضحكة.
 - انقر على  الإطار لإضافة إطار إلى الصورة وتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.
5. انقر على  لتعديل التعديلات التي قمت بها.
6. انقر على **حفظ**.

Tip

يمكنك التمس باستمرار  لرؤية الصورة الأصلية وإفلات إصبعك لرؤية الصورة المعدلة.

إدارة الصور

يمكنك إضافة الصور إلى الألبومات، وتعيين الصورة كخلفية شاشة، وعرض أو تحرير المعلومات التفصيلية للصورة.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.
 2. اختر صورة
 3. انقر على  لإدارة الصورة.
- انقر على **إضافة إلى الألبوم** لنقل الصورة إلى ألبوم.
 - انقر على **تعديل** لجعل الصورة ملف.
 - انقر على **العلامة المائية الوقائية** لإضافة علامة مائية إلى الصورة.
 - انقر على **تعيين خلفية شاشة** لضبط الصورة كخلفية شاشة.
 - انقر على **بدء عرض شرائح الصور** لعرض الصورة في عرض شرائح.
 - انقر على **إعادة تسمية** لتغيير اسم الصورة.
 - انقر على **عدسة جوجل** للتعرف على الصورة. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
 - انقر على **تفاصيل** لعرض وتحرير المعلومات المتعلقة بالصورة.

تشغيل مقاطع الفيديو

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختر مقطع فيديو لتشغيله.

3. اسحب لليسار أو اليمين لتشغيل مقاطع فيديو أخرى.


تحرير مقاطع الفيديو

يمكنك قص مقطع الفيديو لضبط المدة وإضافة موسيقى الخلفية أو المرشحات أو تأثيرات النص وإجراء تعديلات أخرى على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختيار مقطع فيديو.

3. انقر على  لتحرير مقطع فيديو.

- انقر على  لتعديل سرعة مقطع الفيديو.
- انقر على المحرر لتقسيم الفيديو إلى مقاطع.
- انقر على الفلاتر لإضافة المؤثرات البصرية.
- انقر على تحسين لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللحاحات البارزة، والتلاشي، والتبلى، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.
- انقر على تسميات توضيحية لإضافة نص.
- انقر على موسيقى تصويرية لإضافة موسيقى خلفية.
- انقر على نسبة العرض إلى الارتفاع لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.
- انقر على وضع التصوير الاحترافي للتحويل إلى محرر الفيديو لتعديل مقطع الفيديو. اطلع على تحرير مقطع فيديو باستخدام محرر الفيديو لمزيد من المعلومات.

4. انقر على حفظ.

إدارة مقاطع الفيديو

يمكنك إضافة مقاطع الفيديو إلى الألبومات، وتعيين مقاطع الفيديو كخلفية شاشة، وضغط مقاطع الفيديو، وعرض أو تحرير المعلومات التفصيلية لمقاطع الفيديو.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختيار مقطع فيديو.

3. انقر على  لإدارة مقطع الفيديو.

- انقر على إضافة إلى الألبوم لإضافة الفيديو إلى ألبوم خاص أو ألبوم آخر.
- انقر على تعيين مقطع فيديو كخلفية شاشة لضبط مقطع الفيديو كخلفية شاشة.
- انقر على ضغط الفيديو لضغط مقطع الفيديو.
- انقر على إعادة تسمية لتغيير اسم مقطع الفيديو.

• انقر على تفاصيل لمشاهدة وتحرير المعلومات المتعلقة بمقطع الفيديو.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع عائلتك وأصدقائك ومنصات الوسائط الأخرى.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختر صورة أو مقطع فيديو.

3. انقر على .

4. اختر منصة لمشاركة اختيارك.

إنشاء صورة أو مقطع فيديو كفضلة

عندما تلتقط الكثير من الصور، يمكنك استخدام الميزة لتحديد صورك أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك. يتم تخزين جميع العناصر المفضلة لديك في اختيار أفضل صورة الألبوم ويمكنك مشاهدتها وتحريرها.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختر صورة أو مقطع فيديو.

3. انقر على .

Note

يمكنك الذهاب إلى  معرض الصور > الإعدادات لعرض الصور ومقاطع الفيديو المفضلة في اختيار أفضل صورة الألبوم.

حذف الصور ومقاطع الفيديو

1. اذهب إلى  معرض الصور > الصور الفوتوغرافية.

2. اختر صورة أو مقطع فيديو.

3. انقر على .

4. انقر على حذف في الشاشة المنبثقة.

Tip

يمكنك أيضاً لمس عنصر باستمرار لتحديد صور أو مقاطع فيديو متعددة لحذفها.


الألبومات

يتم تنظيم صورك تلقائياً حسب الفئات، مثل المفضلات والكاميرا ولقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة ومقاطع الفيديو. يمكنك مشاهدة الألبومات المنظمة أو إنشاء ألبومات جديدة.

إنشاء ألبوم

يمكنك إنشاء ألبومات وإضافة صور إلى الألبومات لتصنيف صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.


1. اذهب إلى  معرض الصور > الألبومات.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى السفلية من الهاتف.
3. أدخل اسم الألبوم.
4. اتبع التعليمات لإضافة صور أو مقاطع فيديو إلى الألبوم.

Tip

يمكنك أيضًا اختيار عدم إضافة صور أو مقاطع فيديو إلى الألبوم.

إعادة تسمية ألبوم



1. اذهب إلى  معرض الصور > الألبومات.
2. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد إعادة تسميته.
3. انقر على  إعادة تسمية.
4. أدخل اسم الألبوم الجديد.
5. انقر على موافقة.

Note

لا يمكنك إعادة تسمية لاسم الألبوم الافتراضي مثل جميع الصور , المفضلة , مقاطع الفيديو , و لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة.

إخفاء الألبومات



يمكنك إخفاء الألبومات لحماية خصوصيتك. الألبومات المخفية لا تظهر على الإعدادات صفحة.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الألبومات.
2. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد إخفائه.
3. انقر على  إخفاء.
4. انقر على موافق في الشاشة المنبثقة.

Note



إذا كنت تريد مشاهدة الألبومات المخفية، فيمكنك الاطلاع على عرض الألبومات المخفية لمزيد من المعلومات.

حذف ألبومات

1. اذهب إلى  معرض الصور > الألبومات.
2. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد حذفه.
3. انقر على  حذف.
4. انقر على موافق في الشاشة المنبثقة.

إدارة الألبومات

يمكنك نقل الألبومات إلى ألبومات أخرى أو صنع صور أو مقاطع فيديو في الألبومات المعروضة في شارك بدون معلومات الموقع افتراضياً الألبوم، وتحديد غلاف الألبوم.

1. اذهب إلى  معرض الصور > الألبومات.
 2. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد إدارته.
 3. انقر على  المزيد.
- انقر على عرض في الصور لجعل الصور تظهر في شارك بدون معلومات الموقع افتراضياً الألبوم.
 - انقر على نقل إلى ألبومات أخرى لنقل الألبوم إلى ألبومات أخرى.
 - انقر على تغيير غلاف الألبوم لاختيار صور جديدة كغلاف للألبوم.




تحرير مقطع فيديو باستخدام محرر الفيديو

يتيح لك محرر الفيديو تقسيم وتقليص مقاطع الفيديو الخاصة بك، وإجراء تعديلات على التباين أو السطوع، وتغيير سرعة التشغيل، وتطبيق ميزات وتأثيرات أخرى.

1. افتح  معرض الصور.
 2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
 3. انقر على محرر الفيديو.
 4. اختر مقطع فيديو واحد أو أكثر.
 5. انقر على  لاستيراد مقاطع الفيديو.
 6. استخدم أدوات التحرير لتحرير مقطع الفيديو.
- انقر على قوالب لاختيار قالب.
 - انقر على المحرر لإضافة الانتقالات أو مقاطع الفيديو الجديدة وتقسيم الفيديو إلى مقاطع.
 - انقر على الفلاتر لإضافة تأثير فلتر إلى مقطع الفيديو.
 - انقر على تحسين لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللحاحات البارزة، والتلاشي، والتبلىر، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.
 - انقر على تسميات توضيحية لإضافة نصوص أو شكر وتقدير.
 - انقر على موسيقى تصويرية لضبط مستويات الصوت وإضافة موسيقى الخلفية أو الصوت إلى الفيديو.
 - انقر على نسبة العرض إلى الارتفاع لتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالفيديو.
7. انقر على حفظ.




إنشاء ملصقة

يمكنك دمج صور متعددة في صورة واحدة وتطبيق مخطط مثير للاهتمام.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على ملصقة.
4. اختر من 1 إلى 6 صور.
5. انقر على  لاستيراد الصور.
6. اختر نمط ملصقة.
 - انقر على ملصق لاختيار ملصق على نمط صورة.
 - انقر على مخطط لاختيار مخطط. يمكنك بعد ذلك النقر على هوامش لإضافة الهوامش والنقر على نسبة العرض إلى الارتفاع لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لكامل الملصق.
 - انقر على لفيفة فيلم لاختيار ملصق على نمط شريط الفيلم.
7. انقر على حفظ.

إنشاء مقطع

يمكنك مشاركة الصور من  معرض الصور عبر إنشاء عرض شرائح لصورك مع مؤثرات الفيديو والموسيقى.



1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على مقطع.
4. اختر من 3 إلى 20 صورة وانقر على  لاستيراد الصور.
5. استخدم أدوات التحرير لتحرير المقطع.
 - انقر على قوالب لاختيار قالب.
 - انقر على الصوت لإضافة موسيقى الخلفية أو الصوت إلى المقطع.
 - انقر على تحرير لإضافة مزيد من الصور أو لحذف بعض الصور.
6. انقر على حفظ.

Note

بإمكانك اختيار إنشاء مقطع فيديو من أجل 10 ثوان أو فيديو بمدة أطول في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف.



تحرير مقطع فيديو باستخدام تأثيرات الفيديو

استخدم تأثيرات الفيديو لتطبيق تأثيرات مثيرة للاهتمام على مقاطع الفيديو الشخصية. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على تأثيرات الفيديو.
4. انقر على البدء واختر 1 مقطع فيديو.
5. انقر على التالي لاستيراد مقطع فيديو.
6. اضغط باستمرار على تأثيرات الفيديو لتطبيق تأثيرات مختلفة على الفيديو.
7. انقر على حفظ.



تفريغ مساحة التخزين

تفريغ مساحة التخزين يقوم بإزالة الصور الموجودة في معرض الصور الخاص بك لتحرير مساحة التخزين.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على تفريغ مساحة التخزين.
4. يبدأ النظام في عملية مسح معرض الصور تلقائياً.
4. انقر على عرض أو عرض التفاصيل.
5. حدد الصور التي تريد حذفها.
6. انقر على حذف الصور المختارة.
7. انقر على حذف في الشاشة المنبثقة.



تعيين تنسيق فرز الألبوم

يمكنك فرز الألبومات بالاسم أو الوقت الذي تم إنشاؤه أو آخر مرة تم تحديثها.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على فرز.
4. اختر تنسيق فرز الألبوم من مخصص , الاسم , تم الإنشاء , أو آخر تحديث في.

تعيين تنسيق عرض الألبوم

يمكنك ضبط تنسيق عرض الألبوم كشبكة أو تخطيط قائمة.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على **طريقة عرض القائمة** لعرض الألبومات في تنسيق القائمة.



Note

يمكنك أيضاً الذهاب إلى  معرض الصور > الإعدادات >  طريقة عرض الشبكة لعرض الألبومات في تنسيق الشبكة.

إعدادات معرض الصور

تمكين اختيار أفضل الصور

تحلل واجهة المستخدم MIUI صوراً مماثلة وتقوم بعمل أفضل الصور لك. اختيار أفضل صورة يتم تمكينها افتراضياً. يمكنك أيضاً تعطيل الميزة لإزالة العلامات من الصور.



1. افتح  معرض الصور.
 2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
 3. انقر على الإعدادات.
 4. انقر على  لتمكين اختيار أفضل صورة.
- ### عرض الألبومات المخفية
1. افتح  معرض الصور.
 2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
 3. انقر على الإعدادات.
 4. انقر على **عرض الألبومات المخفية**.

Tip

إذا كنت تريد إخفاء الألبومات، فيمكنك الاطلاع على **إخفاء الألبومات** لمزيد من المعلومات.

ضبط الوقت المخصص لكل شريحة

عند قيامك بعرض شرائح الصور، يمكنك ضبط الفاصل الزمني لكل شريحة.

1. افتح  معرض الصور.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.
3. انقر على الإعدادات.

4. انقر على إظهار كل شريحة خاصة بـ لإدخال الفاصل الزمني.

5. انقر على موافقة.

تدوير جميع الشرائح

عندما تتصفح الصور في عرض الشرائح، يمكنك تدوير جميع الشرائح.

1. افتح  معرض الصور.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على الإعدادات.

4. انقر على  لتمكين تدوير جميع الشرائح.

ضبط المشاركة الآمنة

تتيح لك المشاركة الآمنة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدون معلومات الخصوصية مثل الموقع، الهاتف بيانات النموذج، أو البيانات الفوقية أو الوصفية.


1. افتح  معرض الصور.


2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على الإعدادات.

4. انقر على تأمين المشاركة.

5. اختر لضبط المشاركة الآمنة.

• انقر على  لتمكين شارك بدون معلومات الموقع افتراضياً لإزالة معلومات الموقع من الصور التي تم مشاركتها. شارك بدون معلومات الموقع افتراضياً يتم تمكينها افتراضياً.

• انقر على  لتمكين شارك بدون بيانات وصفية افتراضياً لإزالة نموذج الجهاز والبيانات الوصفية والمعلومات الأخرى. شارك بدون بيانات وصفية افتراضياً يتم تمكينها افتراضياً.

تحويل تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة قبل الإرسال

يقوم النظام بتحويل صور تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة إلى صيغة جي بي إيه جي (مجموعة خبراء التصوير الفوتوغرافي المشتركة) قبل الإرسال.

1. افتح  معرض الصور.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على الإعدادات.


4. انقر على  لتمكين تحويل تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة قبل الإرسال. يتم تمكين الميزة في بشكل افتراضي.

الفصل 10 التطبيقات


Note ⓘ

عند استخدامك للتطبيقات، يجب السماح ببعض الأذونات مثل الوصول إلى معلومات الموقع والكاميرا. يمكنك إعطاء أذونات محدودة للتطبيقات وسحب الموافقة في أي وقت.


مدير الملفات

 **مدير الملفات** هو مستكشف ملفات سهل وقوي. يساعدك على إدارة التخزين بسهولة على جهازك والتخزين المتصل بالشبكة والتخزين السحابي. يمكنك أيضاً العثور على عدد الملفات والتطبيقات الموجودة على جهازك في لمح البصر فور فتح التطبيق.



عرض المستند

يمكنك النقر على  لعرض المستندات. يتم تصنيفها في فئات مختلفة، مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى و ملفات حزمة تطبيق أندرويد و البلوتوث والتنزيلات والأرشيف. يمكنك النقر على الفئة المقابلة لتحديد موقع المستند.



إحصاءات التخزين

يمكنك النقر على  للتحقق من الملفات التي تشغل وحدة التخزين الداخلي لجهازك في لمحة ومشاهدة جميع العناصر الموجودة في المجلدات الجذرية.



مشاركة الملفات

1. افتح  **مدير الملفات**.
2. اختر ملف ثم اضغط على الملف.
3. انقر على  إرسال لمشاركة الملف مع منصات مختلفة.

نقل الملفات إلى مجلدات أخرى

1. افتح  **مدير الملفات**.
2. اختر ملف ثم اضغط على الملف.
3. انقر على  نقل لنقل الملف إلى مجلدات أخرى.

حذف ملفات



1. افتح  **مدير الملفات**.
2. اختر ملف ثم اضغط على الملف.
3. انقر على  حذف لحذف الملف.

إدارة الملفات

يمكنك جعل الملفات خاصة، وإضافة الملفات إلى المفضلة المجلد، ونسخ، وإعادة تسمية، وإجراء تعديلات أخرى.

1. افتح  مدير الملفات.
2. اختر ملف ثم اضغط على الملف.
3. انقر على  المزيد لإدارة الملف.
 - انقر على نسخ لنسخ ملف إلى مجلدات أخرى.
 - انقر على تخصيص لإنشاء ملف خاص.
 - انقر على أضف إلى المفضلة لإضافة ملف إلى المفضلة المجلد في أضف إلى المفضلة - مساحة التخزين الداخلية.
 - انقر على إعادة تسمية لإعادة تسمية ملف.
 - انقر على فتح في تطبيق آخر لفتح ملف باستخدام تطبيقات أخرى.
 - انقر على تفاصيل للاطلاع على المعلومات التفصيلية للملف.



عرض الملفات الخاصة

1. افتح  مدير الملفات.
2. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.
3. انقر على ملفات خاصة
4. قم بإدخال كلمة سر حماية الخصوصية.

Note

إذا قمت بإدخال الملفات الخاصة لأول مرة، فأنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب مي أو حساب جوجل وتعيين كلمة مرور لحماية الخصوصية.

تفريغ مساحة

1. افتح  مدير الملفات.
 2. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.
 3. انقر على التنظيف الشامل.
- يقوم النظام تلقائياً بمسح ملفات المهملات من ملفات التخزين المؤقت ، ملفات قديمة ، حزم ، مخلفات ، و الذاكرة.
4. اختر الملفات التي ترغب في إزالتها.
 5. انقر على مسح الآن.

تمكين الوضع المعتم

بإمكانك تمكين الوضع المعتم لجعل شاشتك مناسبة للقراءة في بيئة الإضاءة المنخفضة.


1. افتح  مدير الملفات.

2. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين الوضع المعتم.

جوجل

المساعد


يمكنك استخدام  المساعد لإنجاز الأمور بصورةٍ أسرع. بدلاً من أداء المهام يدويًا عن طريق النقر بإصبعك على الشاشة ملايين المرات، يمكنك إنجاز المهمة باستخدام الأوامر الصوتية. المساعد ذكي ومتكامل جيدًا مع نظام أندرويد.

يُرجى زيارة assistant.google.com لمزيد من المعلومات.


التقويم

يمكنك استخدام  التقويم للاطلاع على معلومات الجدول الزمني، وتعيين رسائل تذكير، وإضافة مهام أو أحداث.

جهات الاتصال

يمكنك استخدام  جهات الاتصال للاحتفاظ بجميع معلومات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد والوصول إلى العديد من الأشخاص في وقتٍ واحد. يمكنك تنظيم ومراجعة ودمج جهات الاتصال الخاصة بك، وإنشاء قوائم بريديّة شخصية، وإرسال الرسائل بسرعة إلى مجموعات الأشخاص الذين تتصل بهم أكثر من غيرهم، دون إدخال عناوينهم بشكل فردي.

تطبيق جوجل درايف

مع  درايف، يمكنك فتح وعرض وإعادة تسمية ومشاركة الملفات المحفوظة في حساب جوجل درايف السحابي الخاص بك.


اطلع على support.google.com/drive لمزيد من المعلومات.

تطبيق ديو

يمكنك بسهولة إجراء مكالمات فيديو من شخص لآخر باستخدام  ديو.


اطلع على support.google.com/duo لمزيد من المعلومات.

بريد جوجل الإلكتروني

 بريد جوجل الإلكتروني يمكّنك من إرسال واستقبال بريد إلكتروني باستخدام خدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب من جوجل.

اطلع على support.google.com/mail لمزيد من المعلومات.

جوجل

مع  جوجل، يمكنك العثور على محتوى عبر الإنترنت يثير اهتمامك، وتشغيل خلاصتك الشخصية المخصصة لتلقي محتوى مخصص.

اطلع على support.google.com/websearch لمزيد من المعلومات.

جوجل ون

مع  **جوجل ون**, يمكنك عمل نسخ احتياطي لبياناتك الهاتف وإدارة التخزين السحابي الخاص بجوجل.


- يمكنك استخدام حساب جوجل لدعم الصور وجهات الاتصال والرسائل وأشياء أخرى مهمة تلقائيًا. إذا كسرت أو فقدت أو قمت بترقية الهاتف, فيمكنك استعادة كل شيء لجهاز أندرويد الجديد الخاص بك.

Note

يحتوى كل حساب جوجل على 15 جيجا بت من مساحة التخزين المجانية.

- يمكنك إدارة حساب جوجل الخاص بك عبر تطبيق جوجل درايف، أو بريد جوجل الإلكتروني، والصور.

الصفحة الرئيسية

مع  **الصفحة الرئيسية**, يمكنك التحكم في الأضواء والكاميرات وأجهزة التلفزيون والأجهزة الأكثر توافقًا وإدارتها من مكان واحد.

الخرائط


يمكنك استخدام  **الخرائط** للحصول على الاتجاهات والمعلومات الأخرى المستندة إلى الموقع.

Attention

يجب عليك تمكين خدمات الموقع لاستخدام  **الخرائط**.

اطلع على support.google.com/maps لمزيد من المعلومات.

الأخبار

 **الأخبار** هو مجمع أخبار مخصص ينظم ويسلط الضوء على ما يحدث في العالم حتى تتمكن من اكتشاف المزيد عن القصص التي تهلك.

اطلع على support.google.com/news/publisher-center لمزيد من المعلومات.


الصور الفوتوغرافية

يمكنك تخزين صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك ونسخها احتياطيًا تلقائيًا إلى حساب جوجل الخاص بك باستخدام

 **الصور الفوتوغرافية**.


اطلع على support.google.com/photos لمزيد من المعلومات.

متجر بلاي

يمكنك العثور على تطبيقات وأفلام وبرامج تلفزيونية وموسيقى وكتب ومجلات وألعاب جديدة في  **متجر بلاي**.

اطلع على support.google.com/play لمزيد من المعلومات.

النشرات الصوتية

مع  **النشرات الصوتية**, يمكنك تشغيل أحدث الحلقات من برامجك المفضلة، واستكشاف توصيات النشرات الصوتية، وإدارة أنشطة الاستماع الخاصة بك.

اطلع على support.google.com/googleplay/podcasts لمزيد من المعلومات.

يوتيوب



يمكنك استخدام  يوتيوب لمشاهدة ورفع مقاطع الفيديو مباشرةً من جهازك.

اطلع على support.google.com/youtube لمزيد من المعلومات.


يوتيوب ميوزيك

يمكنه بث وتصفح قوائم التشغيل والألبومات والفنانين من  يوتيوب ميوزيك.

الملفات

 **الملفات** هو تطبيق لإدارة الملفات يستهلك مساحة تخزين أقل على هاتفك. مع  **الملفات**, يمكنك عرض الملفات في فئات، وتفريغ مساحة تخزينية والحصول على نسخة احتياطية من السحابة، ومشاركة الملفات مع الآخرين القريبين الذين لديهم نفس التطبيق.

متصفح مي

 **متصفح مي** هو متصفح ويب سريع وآمن كامل المواصفات لأجهزة الجوال. يمكنك استخدام **متصفح مي** لتصفح الويب وتصفح الأخبار والبحث عن الأشياء ومشاهدة مقاطع الفيديو والتسوق عبر الإنترنت ولعب الألعاب عبر الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام **متصفح مي** لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أدوات إدارة الملفات، ووضع مجلدات خاصة.

البحث أو فتح عنوان على شبكة الإنترنت

1. افتح  **متصفح مي**.

2. انقر على  **الصفحة الرئيسية** لفتح الصفحة الرئيسية.

3. اكتب على شريط البحث للبحث أو فتح عنوان على شبكة الإنترنت.

إدارة الملفات

يمكنك إرسال، وإخفاء، وحذف، وعرض المعلومات التفصيلية.

1. افتح  **متصفح مي**.

2. انقر على  **الملفات** لعرض جميع الملفات.

3. اضغط باستمرار على الملف الذي تريد إدارته.

4. اختر إرسال , إخفاء , حذف , أو المزيد.

فتح الألعاب عبر الإنترنت

يمكنك لعب لعبة عبر الإنترنت دون تحميل تطبيق لعبة.

1. افتح  **متصفح مي**.

2. انقر على  **الألعاب** لفتح صفحة الألعاب.

3. انقر فوق لعبة لبدء اللعب.

عرض العلامات المرجعية والتاريخ

يمكنك عرض الإشارات المرجعية المخزنة الخاصة بك وتصفح التاريخ.

1. اذهب إلى  > متصفح مي > ملف التعريف.

2. انقر على  لعرض العلامات المرجعية والتاريخ.

تمكين وضع التصفح المتخفي أو الوضع المعتم أو وضع سطح المكتب

1. اذهب إلى  > متصفح مي > ملف التعريف.


2. اختر لتمكين وضع التصفح المخفي , الوضع المعتم , أو وضع سطح المكتب.

• **وضع التصفح المخفي:** يتيح لك وضع التصفح المتخفي تصفح الويب بأمان وسرية دون ترك أي سجل بحث أو سجل تصفح.

• **الوضع المعتم:** يمكن أن يعزز نظام الألوان الداكنة التجربة البصرية في بيئة الإضاءة المنخفضة.

• **وضع سطح المكتب:** يتيح لك وضع سطح المكتب تصفح صفحات الويب المشابهة للمظهر الموجود على سطح مكتب الكمبيوتر.

متجر مي

يمكنك التحقق من أحدث مبيعات التسويق، وعرض المعلومات حول منتجات شاومي، وشراء أحدث منتجات شاومي، وطلب الدعم في  متجر مي.

العثور على المنتجات

يمكنك تصفح والبحث عن المنتجات التي تهتم بها.

1. افتح  متجر مي.

2. انقر على  متجر مي لاكتشاف منتجات شاومي.

Note

يمكنك أيضاً النقر على  للبحث عن اسم المنتجات.

يمكنك عرض المنتجات المصنفة على أنها الهاتف الذكي , الأجهزة المنزلية الذكية , و نمط حياة. يمكنك أيضاً عرض منتجات الخصم على الصفحة.

شراء منتج

1. افتح  متجر مي.

2. انقر على  متجر مي لاكتشاف منتجات شاومي.

Note

يمكنك أيضاً النقر على  للبحث عن اسم المنتجات.

3. انقر على المنتج للاطلاع على السعر والمعلومات الأخرى.

4. انقر على اشترى الآن واختر تفضيلاتك.

5. سجل الدخول في حساب مي الخاص بك وإكمال عنوانك والمعلومات الأخرى.

6. انقر على الدفع الآن وتحقق من كلمة السر الخاصة بك.

الحصول على دعم الخدمة

يمكنك الحصول على دعم الخدمة عندما يكون لديك أسئلة حول طلباتك.

1. افتح  متجر مي.

2. انقر على  الدعم للذهاب إلى مركز خدمة شاومي الصفحة.

3. اختر بدء محادثة مباشرة أو إجراء مكالمة للاتصال بالخدمة.

إدارة طلباتك

يمكنك التحقق من حالة الطلب وتغيير أو إلغاء طلب الشراء الحالي.


1. افتح  متجر مي.

2. انقر على  الحساب للتحقق من معلومات طلبك.

يمكنك الاطلاع على غير مدفوع , الشحن , استعراضات , و مرتجعات معلومات الطلب.

3. اضغط على فئات الطلبات لإدارة طلباتك.

مي فيديو

 فيديو مي هو مشغل فيديو محلي قوي. مع فيديو مي يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك وتنزيلها وبثها وإدارتها في مكان واحد. يمكنك بسهولة تكبير مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها.

تشغيل مقاطع الفيديو

1. افتح  فيديو مي.

2. انقر على  محلي لعرض الملفات المحلية.

3. انقر فوق  لفتح صفحة الفيديو.

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المحلية الخاصة بك في أفلام , مشاركة , و إعادة تسمية الفئات.

4. انقر فوق فيديو لتشغيله.

تشغيل الموسيقى

1. افتح  فيديو مي.

2. انقر على  محلي لعرض الملفات المحلية.

3. انقر على  لفتح صفحة الموسيقى.



4. انقر على موسيقى لتشغيلها.

ميزات مفيدة في اللوحات الجانبية

عند تشغيل مقطع فيديو، يمكنك استخدام ميزات مفيدة لإضافة المزيد من التأثيرات إلى الفيديو الخاص بك.



الأيقونات	الوظيفة	الأيقونات	الوظيفة
	قفل الشاشة.		التقاط لقطة شاشة.
	تكرار الفيديو.		إطالة مقطع الفيديو.
	عرض مقطع الفيديو في ظل الإشعارات.		تدوير الشاشة.
	المزيد من الميزات		مشاركة مقطع الفيديو.
	عرض مقطع الفيديو على شاشة أكبر.		اختيار مسار الصوت.
	ضبط الترجمات.		كتم صوت الفيديو.
	تصفح قائمة التشغيل.		تنشيط تشغيل الأغاني في الخلفية
1.0x	ضبط سرعة التشغيل.		

مشاهدة البرامج التلفزيونية عبر الإنترنت

1. افتح  فيديو مي.
2. انقر على  خصائص لفتح الصفحة الخاصة بقائمة البرامج.
3. انقر فوق برنامج تلفزيوني أو فيلم لتشغيله.







اختصارات الإيماءات في مي فيديو

الإيماءات	الوظيفة
	اضغط مرتين للإرجاع بمقدار 5 ثوان.
	اضغط مرتين لإيقاف أو استكمال التشغيل.
	اضغط مرتين للتقديم السريع بمقدار 5 ثوان.


مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لضبط السطوع.	
مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لضبط مستوى الصوت.	

إدارة مقاطع الفيديو


يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو وإعادة تسميتها وحذفها وإخفائها.



1. افتح  فيديو مي.
 2. اختر مقطع فيديو ثم إمس باستمرار مقطع الفيديو.
 3. إدارة مقاطع الفيديو.
- انقر على  مشاركة لمشاركة الفيديو على منصات مختلفة.
 - انقر على  إعادة تسمية لإعادة تسمية مقطع الفيديو.
 - انقر على  خصائص لعرض المعلومات التفصيلية لمقطع الفيديو.
 - انقر على  إخفاء لجعل مقطع الفيديو خاصاً.
 - انقر على  حذف لحذف مقطع الفيديو.

الموسيقى

يمكنك استخدام  الموسيقى لبحث وتصفح قوائم التشغيل والألبومات والفنانين. يمكنك أيضاً تشغيل الموسيقى المحفوظة على هاتفك.





تشغيل الموسيقى الخاصة بك

1. افتح  الموسيقى.
 2. تصفح الأغاني في أغاني , فنانين , الألبومات , أو مجلدات صفحة.
 3. اختر موسيقى لتشغيلها.
- تسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك
- يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك لمزامنة معلومات الموسيقى وتفضيلاتك.

1. افتح  الموسيقى.
2. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.
3. انقر على تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك.




تعيين موسيقى

يمكنك ضبط مؤقت النوم وفلتر الملفات والقيام بالمزيد من الإعدادات الأخرى.

1. افتح  الموسيقى.
2. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.
3. اذهب إلى الإعدادات > خيارات متقدمة للاطلاع على الخدمات والإعدادات.
 - انقر على  لتمكين مؤقت النوم لإيقاف مشغل الموسيقى بعد وقت معين.
 - انقر على سماعات الأذن والمؤثرات الصوتية لتمكين تقنية دولبي أتموس وقم بضبط موازن الصوت الرسومي.
 - انقر على  لتمكين بالحجم أو بالطول واسحب شريط التمرير لضبطه لفلتر الملفات الصوتية.

تمكين الوضع المعتم


يخلق الوضع المعتم تأثيرًا بصريًا مريحًا في بيئة الإضاءة المنخفضة.

1. افتح  الموسيقى.
2. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.
3. انقر على  لتمكين الوضع المعتم.

ملاحظات

يمكنك تدوين الملاحظات مع النصوص والصور والخرائط الصوتية والذهنية.





إنشاء ملاحظة

1. افتح  ملاحظات.
2. انقر على  في  الصفحة لإنشاء ملاحظة.
3. أدخل النص.
4. انقر على  لحفظ الملاحظة.

Tip

- يمكنك إضافة الصوت والصور والرسومات وقوائم المراجعة وغيرها من العناصر في ملاحظة.
- يمكنك أيضًا تطبيق نمط عنوان، وخط عريض أو مائل، وقائمة نقطية أو مرقمة، والمزيد من العناصر لتغيير التنسيقات.

إنشاء ملاحظة صوتية

1. افتح  ملاحظات.
2. اضغط على  لإضافة ملاحظة.
3. اضغط على  وتحدث إلى هاتفك.
4. اضغط على  لإيقاف التسجيل الصوتي.
5. أدخل عنوان الملاحظة الصوتية.

6. اضغط على ✓ لحفظ الملاحظة الصوتية.

Tip


يمكنك الضغط باستمرار  لإنشاء ملاحظة صوتية.

حذف ملاحظة



1. افتح  ملاحظات.
2. إمس مع الاستمرار ملاحظة في .
3. انقر على حذف.

إدارة الملاحظات



يمكنك إخفاء، تثبيت، حذف، تحريك ملاحظة، وإنشاء مجلد لتصنيف الملاحظات.

1. افتح  ملاحظات.
2. اضغط باستمرار على الملاحظة لتتمكن من حذف ملاحظات متعددة.
3. اختر لإدارة الملاحظات.
 - انقر على إخفاء لإخفاء الملاحظة.
 - انقر على رقم التعريف الشخصي لتثبيت الملاحظة.
 - انقر على حذف لحذف الملاحظة.
 - انقر على نقل إلى لنقل الملاحظة إلى مجلد جديد.
 - انقر على إنشاء مجلد لإضافة ملاحظات إلى المجلد عند اختيارك لملاحظات متعددة.

استعادة الملاحظات المحذوفة

1. افتح  ملاحظات.
2. انقر على  في صفحة البدء.
3. انقر على مهملات.
4. انقر فوق الملاحظة التي تريد استعادتها.
5. انقر على استعادة.

إنشاء مجلد جديد

1. افتح  ملاحظات.
2. انقر على  في صفحة البدء.
3. انقر على مجلد جديد.
4. أدخل اسم المجلد.

5. انقر على موافقة.

Tip

يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على ملاحظة ثم سحبها فوق ملاحظة أخرى لإنشاء مجلد.

ملاحظات البحث

1. افتح  الملاحظات.

2. انقر على شريط البحث في الصفحة لإدخال الكلمات المطلوبة في الملاحظة.

3. اختر تحديد موقع الملاحظة.

عرض الملاحظات المخفية

1. افتح  ملاحظات.

2. اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة ثم قم بإفلات إصبعك.

3. قم بإدخال كلمة سر حماية الخصوصية.

4. انقر فوق الملاحظة المخفية لعرض التفاصيل.

إنشاء قائمة تحقق من المهام الفرعية

يمكنك استخدام الملاحظات كتذكير لتذكيرك بالروتين والمهام اليومية.

1. افتح  ملاحظات.

2. مرر لليسار أو انقر على أعلى صفحة البدء.

3. انقر على  لإنشاء قائمة تحقق من المهام الفرعية.

4. أدخل نص المهمة الفرعية.


5. انقر على تم.

Note

• يمكنك تعيين تذكير وفترة متكررة لكل قائمة تحقق من المهام الفرعية.

• إذا كنت تريد إضافة المزيد من المهام الفرعية، انقر فوق .

الأمان

يمكنك استخدام  الحماية لتفريغ الهاتف مساحة تخزين وإدارة التطبيقات والأذونات وتصفية ومنع المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها وحماية جهازك الهاتف من الفيروسات الخفية أو التطبيقات الخبيثة.



قفل التطبيق

 قفل التطبيق يساعد على حماية خصوصيتك. اطع على [قفل التطبيق](#) لمزيد من المعلومات.

البطارية والأداء

استخدم  البطارية والأداء لاختبار استهلاك الطاقة وتحسين العناصر المتعلقة بالبطارية. اطلع على [الفصل 4](#) البطارية والصيانة لمزيد من المعلومات.

قائمة الحظر

 القائمة المحظورة تقوم تلقائيًا بتصفية جميع أنواع الرسائل غير المرغوب فيها ورسائل الاحتيال والتسويق والمكالمات والرسائل.  القائمة المحظورة تعرض تاريخ رسائل الرسائل القصيرة المفترزة الخاصة بك والمكالمات الواردة.

Note

تشير أرقام الهواتف المميزة إلى الرسائل غير المقروءة أو المكالمات. تنتقل أرقام الهواتف من الأحمر إلى الأسود بعد قراءة الرسائل المقابلة أو سجل المكالمات.

تمكين قائمة الحظر

يمكنك إضافة الهاتف أرقام إلى قائمة الحظر.

1. اذهب إلى  الحماية >  قائمة الحظر.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين قائمة الحظر.

إدارة المكالمات الواردة المحظورة

يمكنك مشاهدة سجل المكالمات الوارد المحظورة أو فتح مكالمة واردة محظورة.

1. اذهب إلى  الحماية >  قائمة الحظر.

2. اختر مكالمة محظورة.

3. انقر على رقم الهاتف لعرض سجل المكالمات.

4. إدارة المكالمات الواردة المحظورة.

• اضغط على مكالمة في سجل المكالمات للاتصال أو إرسال رسالة.

• انقر على إلغاء القفل لإلغاء قفل الرقم.

Tip

يمكنك لمس رقم الهاتف والانتظار لحذف عناصر متعددة.

إدارة قائمة الحظر

استخدم أرقام الهواتف والبيانات الرقمية والمواقع لإنشاء حالة الحظر.

تحتاج إلى تمكين قائمة الحظر أولاً.

1. اذهب إلى  الحماية >  قائمة الحظر.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. إدارة قائمة الحظر.

• انقر على الأرقام المحظورة لحظر المكالمات والرسائل الواردة من أرقام محددة.

• انقر على الاستثناءات للسماح بالمكالمات والرسائل من أرقام محددة.

إعدادات قائمة حظر المكالمات

يمكنك اختيار حظر المكالمات من مجموعات مختلفة من الأشخاص وجهات الاتصال.

1. اذهب إلى  الحماية >  قائمة الحظر.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على خيار قائمة حظر المكالمات لحظر المكالمات.


• انقر على لتمكين حظر المكالمات الواردة من الغرباء.

• انقر على لتمكين حظر المكالمات الموجهة.


• انقر على لتمكين حظر المكالمات الوارد من جهات الاتصال.

• انقر على لتمكين حظر المكالمات الواردة من الأرقام المخفية.

تعزيز السرعة

استخدم  تعزيز السرعة لمساعدتك في الهاتف إنجاز أعمالك بصورةٍ أسرع. تزيل الميزة ذاكرة التخزين المؤقت وذاكرة تشغيل تطبيقات الطرف الثالث، وتشغيل تطبيقات النظام، وتشغيل التطبيقات المقفلة.

المنظف

استخدم  المنظف لحذف العناصر عديمة الفائدة المخزنة على الهاتف واجعل جهازك الهاتف يعمل بسرعة وأكثر إنتاجية.

إزالة المهملات

يقوم **المنظف** بمسح مهملات ملفات التخزين المؤقت، والملفات القديمة، وحزم التنصيب، والمخلفات، وملفات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك مسح العناصر.

1. افتح  الحماية.

2. انقر على  **المنظف** لتشغيل المسح التلقائي للمهملات.

3. اختر العناصر التي ترغب في إزالتها.

4. اضغط على الزر أدناه لتنظيف العناصر المحددة.

تعيين تذكير

يمكنك تلقي إشعار تنبيه لاستخدام **المنظف** عندما تصل المخلفات إلى الحد الأقصى.


1. اذهب إلى  **الأمان** > **المنظف**.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين التذكير بالتنظيف.


4. حدد حد حجم المهملات وجدول تردد التنبيهات.

استهلاك البيانات

استخدم  **استهلاك البيانات** لإدارة خطة البيانات الخاصة بك. تقوم هذه الميزة بتتبع استهلاك البيانات وتساعد في تقييد بيانات الهاتف المحمول أو بيانات الخلفية أو استهلاك شبكة واي فاي للتطبيقات.

التنظيف الشامل

حذف الصور الزائدة عن الحاجة

استخدم  **التنظيف العميق** لحذف الصور الفوتوغرافية المتكررة والصور ذات الجودة الضعيفة المتواجدة في معرض الصور الخاص بك. يمكنك اختيار حذف العناصر الزائدة عن الحاجة.

إلغاء تثبيت التطبيقات الغير مُستخدمة

استخدم  **التنظيف العميق** لحذف التطبيقات النادرة الاستخدام لتحرير المساحة.


حذف بيانات التطبيق

استخدم  **التنظيف العميق** لتنظيف وإزالة البيانات الغير مهمة لكل تطبيق.

حذف الملفات الكبيرة

استخدم  **التنظيف العميق** لحذف الملفات الكبيرة الغير مهمة.

حذف مقاطع الفيديو الغير ضرورية

استخدم  **التنظيف العميق** للاطلاع على جميع مقاطع الفيديو المحفوظة في الهاتف. يمكنك حذف امقاطع الفيديو الغير ضرورية لتوفير مساحة تخزين.

إعدادات التنظيف العميق

1. اذهب إلى  **الحماية** > **التنظيف العميق**.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. اختر لإدارة إعدادات التنظيف العميق.

• انقر على  لتمكين التذكير بالتنظيف، ثم تحديد حد حجم المهملات والجدول الزمني.

• انقر على  لتمكين مسح ذاكرة تخزين التطبيق.

• انقر على  لتمكين إظهار اختصار الشاشة الرئيسية.

التطبيقات المزدوجة

● **التطبيقات المزدوجة** يسمح لك باستنساخ تطبيق موجود على جهازك واستخدامه بشكل مستقل بحساب مختلف. اطلع على **التطبيقات المزدوجة** لمزيد من المعلومات.

منظف الفيسبوك

استخدم **f** **منظف الفيسبوك** لتنظيف الصور أو مقاطع الفيديو أو صور تنسيق تبادل الرسومات أو ملفات التخزين المؤقت.

تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب

● **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب** يعزز استقرار الاتصال للألعاب عن طريق الحد من عرض النطاق الترددي لعمليات تنزيل الخلفية وتقليل تأخير الشبكة. تقوم هذه الميزة بمسح الذاكرة المخصصة للعمليات الموجودة في الخلفية لتوفير مساحة أكبر للعبة وتحول دون تلقيك الإشعارات بصورة مزعجة أثناء اللعب.

فتح ألعاب في تطبيق معزز سرعة الألعاب "جيم تيربو"

1. اذهب إلى **الحماية** > **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب**.

2. مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لاختيار لعبة.

3. انقر على **بدء اللعب** لتشغيل اللعبة باستخدام تطبيق **"جيم تيربو" لتسريع الألعاب**.

إضافة ألعاب إلى تطبيق معزز سرعة الألعاب "جيم تيربو"

1. اذهب إلى **الحماية** > **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب**.

2. انقر على **+** لعرض الألعاب.

3. انقر على **■** بجانب الألعاب لإضافة الألعاب إلى تطبيق **"جيم تيربو" لتسريع الألعاب**.

إدارة الإعدادات العامة للمعزز

1. اذهب إلى **الحماية** > **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب** > **⚙️**.

2. انقر على **الإعدادات العامة**.

3. اختر إدارة الإعدادات العامة للمعزز.

• انقر على **■** لتمكين الوضع توربو للألعاب لتحسين تجربة الألعاب.

• انقر على **■** لتمكين اختصارات داخل اللعبة. يمكنك التميرير من الحافة الجانبية العليا للشاشة لعرض الألعاب.

• انقر على **■** لتمكين توصيات المحتوى لتلقي التوصيات ذات الصلة بالألعاب.

• انقر على **■** لتمكين إزالة الألعاب المضافة من الشاشة الرئيسية.

• انقر على الألعاب الغير مثبتة لاختيار إلغاء تثبيت الألعاب على الفور.

• انقر على **■** لتمكين اختصار الشاشة الرئيسية.

• انقر على **■** إضافة لعبة لإضافة الألعاب إلى تطبيق **"جيم تيربو" لتسريع الألعاب**.

ضبط وضع الأداء


1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب > .

2. انقر على وضع الأداء لضبط وضع الأداء.

• اضغط على وضع الأداء لاختيار تمكين تحسين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) , عناصر التحكم المثلثي باللمس , أو الصوت المحسن . تحسين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) يقلل هذا الأمر من تأخر شبكة الواي فاي. عناصر التحكم المثلثي باللمس يزيد من الاستجابة للمسية والحساسية. الصوت المحسن يحسن من جودة الصوت ويقلل الضوضاء المحيطة في المحادثات.

• انقر على  لتمكين تعزيز الأداء لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والمشاكل المتعلقة بالعتاد.

• انقر على استثناءات الذاكرة لإضافة تطبيقات إلى الاستثناءات ومنع تحسينها.

• انقر على  لتمكين تعزيز سرعة شبكة واي فاي مي لزيادة سرعة الاتصال بنسبة 10٪ إلى 20٪ عند توصيل الهاتف بأجهزة توجيه مي / ريديمي.

• انقر على  لتمكين تخفيض سطوع الشاشة تلقائياً.

ضبط وضع عدم الإزعاج (DND)

تفيد الميزة ميزات النظام والأزرار وإيماءات الشاشة الكاملة عند لعب الألعاب.

1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب > .

2. انقر على وضع عدم الإزعاج أثناء اللعب لضبط وضع عدم الإزعاج المخصص للألعاب.

• انقر على التجربة المحسنة لاختيار تمكين إيقاف تشغيل السطوع التلقائي , إيقاف تشغيل وضع القراءة , تقييد إيماءات لقطة الشاشة , أو عدم فتح ظل الإشعارات.

• انقر على  لتمكين تقييد الأزرار والإيماءات.

إدارة إعدادات وحدة معالجة الرسومات

تساعد إعدادات وحدة معالجة الرسومات في تحديد أو تخصيص الأداء بين جودة الصورة وأعلى معدل للأطر وأداء الألعاب عند لعب لعبة.

1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.

2. انقر على افتراضي في أسفل الهاتف.



3. انقر على إعدادات وحدة معالجة الرسومات لاختيار أوضاع وحدة معالجة الرسومات مثل افتراضي , توفير الطاقة , متوازنة , جودة عالية , أو مخصص.

Note

مخصص تمكّنك من تخصيص معدل الإطار , الدقة , التصفية الغير متناظرة , ترشيح الرسومات , مستوى التحيز في تفاصيل خرائط Mipmap , و استخلاص الصور متعدد الخيوط.



تعيين ضوابط التحكم في اللمس

يساعد ضوابط التحكم في اللمس على تحديد أو تخصيص الأداء بين الوضع الكلاسيكي (الافتراضي) , وضع التصوير الاحترافي , دقة التصويب , و توازن وثبات النقر.

1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.
 2. انقر على افتراضي في أسفل الـ الهاتف.
 3. انقر على إعدادات إضافية لاختيار عناصر التحكم باللمس الأوضاع.
- انقر على الوضع الكلاسيكي (الافتراضي).
 - انقر على وضع التصوير الاحترافي . وضع التصوير الاحترافي مُصمم للاعبين المحترفين.
 - انقر على التعديل لإضفاء الطابع الشخصي على استجابة التمرير , الحساسية تجاه النقرات المستمرة , دقة التصويب , و توازن وثبات النقر.



تعيين منطقة مقاومة لللمس

تقلل الميزة من حساسية اللمس بالقرب من الحواف لتجنب تشغيل عناصر التحكم في اللمس.



1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.
2. انقر على افتراضي في أسفل الـ الهاتف.
3. انقر على إعدادات إضافية لاختيار منطقة مقاومة لللمس.

ضبط المرئيات المحسنة

تساعد الميزة على زيادة التباين وتعزيز تفاصيل الألعاب.


1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.
2. انقر على افتراضي في أسفل الـ الهاتف.
3. انقر على إعدادات إضافية لاختيار المرئيات المحسنة العروض.

استعادة الإعدادات الافتراضية

1. اذهب إلى  الحماية >  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.
2. انقر على افتراضي في أسفل الـ الهاتف.
3. انقر على إعدادات إضافية لاختيار استعادة الإعدادات الافتراضية.
4. انقر على استعادة.

5. انقر على موافقة.

إدارة اختصارات النوافذ المنبثقة

1. افتح لعبة في  تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.
2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.

3. انقر على **+** في قائمة التطبيقات.

4. إدارة اختصارات النوافذ المتنقلة للتطبيقات.

• انقر على **+** لإضافة التطبيق إلى اختصارات النوافذ المتنقلة.

• انقر على **-** لإزالة تطبيق من اختصارات النوافذ المتنقلة.

5. انقر على تم.

Note **i**

• يُمكنك إضافة ما يصل إلى 10 تطبيقات.

• بإمكانك الضغط باستمرار على أيقونات التطبيق لإعادة ترتيب مواضع التطبيقات.

صندوق الأدوات

يمكنك استخدام الشريط الجانبي عندما تدخل لعبة للإعدادات السريعة.

Note **i**

• بعض الموديلات لديها قوة وتنوع أكبر في الشريط الجانبي المميز. يمكنك التحقق مما إذا كانت الميزات متاحة لموديلاتك.

• قد يكون اسم واجهة المستخدم للميزة هو الشريط الجانبي أو صندوق الأدوات استناداً إلى نوع جهازك.

تعزير الأداء

1. افتح لعبة في **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.**

2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.

3. انقر على **تسريع** لتعزير الأداء.

استخدام مغير الصوت

يمكنك استخدام مغير الصوت لإضفاء الإثارة على محادثتك.

تحتاج إلى منح **تغيير الصوت** الإذن لتسجيل المقطع الصوتي.

1. افتح لعبة في **تطبيق "جيم تيربو" لتسريع الألعاب.**

2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.

3. انقر فوق **تغيير الصوت** لتغيير صوت التحدث الخاص بك.



4. اختر نوع الصوت من أصلي , فتاة , امرأة , كرتون , إنسان آلي , أو رجل.

Note **i**

يمكنك الضغط باستمرار على **●** للتحدث لمدة 0 إلى 10 ثوان، ثم الإفلات **●** للاستماع إلى العرض التجريبي للصوت.

تعيين المؤقتات

يمكنك تعيين أربع مؤقتات لتوقيت جلساتك.


1. افتح لعبة في  لتسريع الألعاب.
2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.
3. انقر على المؤقت لإظهار أربع مؤقتات.
4. انقر على  لبدء المؤقت.
5. اضغط على الوقت لإيقاف المؤقت.

Note

يمكنك بدء المؤقتات في وقت مختلف.

فتح تطبيق في نافذة عائمة

يمكنك فتح تطبيق في نافذة عائمة دون مقاطعة تجربة الألعاب.

1. افتح لعبة في  لتسريع الألعاب.
2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.
3. انقر فوق رمز التطبيق لفتح التطبيق في نافذة عائمة.

Note

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية تحريك النوافذ العائمة، فاعرض النوافذ العائمة في وضع الشاشة الكاملة، أو قلل من النوافذ العائمة، أو قم بتقليص تطبيق، راجع [تعلم النوافذ المتنقلة](#) لمزيد من المعلومات.

استخدام الميزات في صندوق الأدوات

1. افتح لعبة في  لتسريع الألعاب.
 2. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح الشريط الجانبي.
 3. اختر لاستخدام الميزات في صندوق الأدوات
- انقر على **تنظيف الذاكرة** لتحرير مساحة أكبر للألعاب.
 - انقر على **تفريغ مساحة التخزين** لتنفيذ التنظيف العميق.
 - انقر على **لقطة شاشة** لالتقاط لقطة شاشة للألعاب.
 - انقر على **تسجيل** لتسجيل مقطع فيديو للشاشة للألعاب.
 - انقر على **وضع عدم الإزعاج** لمنع الإشعارات العائمة.

إخفاء التطبيقات

استخدام **إخفاء التطبيقات** يمكنك من إخفاء أيقونات التطبيق حتى لا تظهر على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

1. اذهب إلى **الحماية** > **إخفاء التطبيقات**.

2. انقر على **بجانب تطبيق لإخفاء أيقونة التطبيق**.

فتح التطبيقات المخفية

1. باعد بين إصبعين على الشاشة الرئيسية.

سيظهر مجلد به تطبيقات مخفية.

2. انقر على تطبيق مخفي.

Note

إذا قمت بتمكين قفل التطبيق، فأنت بحاجة إلى إدخال كلمة المرور عند فتح المجلد المخفي.

إدارة إخفاء التطبيقات

1. اذهب إلى **الحماية** > **إخفاء التطبيقات**.

2. انقر على **في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف**.

3. إدارة إخفاء التطبيقات.

• انقر على **لتمكين إخفاء الإشعارات لعدم إظهار الإشعارات من التطبيقات المخفية**.

• انقر على **لتمكين قفل التطبيق لحماية الملفات الخاصة**.

إدارة التطبيقات

يمكنك الذهاب إلى **الحماية** > **إدارة التطبيقات** لتحديث وإلغاء تثبيت التطبيقات أو إدارة الأذونات. اطّلع على **إدارة التطبيقات، التطبيقات المزدوجة، و الأذونات** لمزيد من المعلومات.

الخصوصية

استخدم **الخصوصية** لإدارة التطبيقات التي تطلب أذونات حساسة، ومراقبة كيفية استخدام التطبيقات للأذونات الحساسة، وإدارة الأذونات الأخرى المتعلقة بالخصوصية. اطّلع على **حماية الخصوصية** لمزيد من المعلومات.

المساحة الثانية

يمكنك الذهاب إلى **الحماية** > **المساحة الثانية** لإنشاء مساحة ثانية لفصل وتأمين بياناتك.

لتشغيل المساحة الثانية، يُرجى الاطلاع على **تشغيل المساحة الثانية** لمزيد من المعلومات.

فحص الأمان

استخدم **فحص الأمان** لفحص جهازك الهاتف لأي تطبيقات أو فيروسات خطيرة. تحل الميزة في الوقت المناسب المشكلات المتعلقة بشبكة الواي فاي وبيئة الدفع والخصوصية والفيروسات.

استخدام فحص الأمان

استخدم فحص الأمان لفحص النظام والحصول على اقتراحات بشأن إزالة المهملات والتحقق من الميزات الجديدة.

1. اذهب إلى **الأمان** > **فحص الأمان**.

2. انقر فوق الاقتراحات لتحرير المساحة أو عرض الميزات الجديدة.

إجراء مسح قبل التثبيت

يتم فحص التطبيقات بحثاً عن الفيروسات والبرامج الضارة قبل التثبيت.

1. اذهب إلى  الأمان >  فحص الأمان.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين إجراء مسح قبل التثبيت.

حل المشاكل


استخدم  حل المشاكل لمسح وحل مشاكل الأداء والشبكة والإعدادات والبطارية وغيرها من المشاكل الهاتف.

Note

لايجاد المزيد من المشاكل، يمكنك النقر على تقديم للإبلاغ عن المشاكل أو الاقتراحات في الخدمات والتعليقات.

اختبار الشبكة


البحث وحل المشكلات المتعلقة بالشبكة

استخدم  اختبار الشبكة لتشغيل اختبار الشبكة عندما تواجه مشاكل مع الشبكة. يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحل مشاكل الشبكة الحالية بعد الاطلاع على نتائج الاختبار.

إغلاق التطبيقات المتصلة


يتم عرض جميع التطبيقات المتصلة حالياً بالإنترنت في نتائج الاختبار. يمكنك النقر فوق تطبيق لإيقاف تشغيله عنوة.

النُسُق

 النُسُق يمكن أن تُعطي هاتفك مظهراً جديداً. النُسُق هي منصة التخصيص الرسمية لـ MIUI بها الآلاف من النُسُق عالية الجودة. إلى جانب النُسُق والخلفيات والنغمات والخطوط المشهورة، ستتمكن من العثور على الكثير من خيارات التخصيص الأخرى لشاشة القفل والشاشة الرئيسية.

الأدوات

الآلة الحاسبة


يمكنك استخدام  الآلة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية باستخدام الآلة الحاسبة القياسية. يمكنك أيضاً استخدام الآلة الحاسبة العلمية للدوال المثلثية، والزوايا النصف قطرية، وقياس الجذور والقياس المالي والعملية.


استخدام الآلة الحاسبة


1. افتح  الآلة الحاسبة.

2. اختر الآلات الحاسبة المناسبة.


• انقر على  لاستخدام الآلة الحاسبة الأساسية للعمليات الحسابية الأساسية.

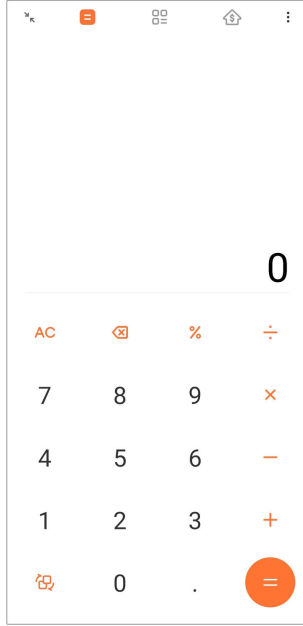


- انقر على  للتحويل إلى الآلة الحاسبة العلمية للوظائف المتعلقة بحساب المثلثات والزوايا النصف قطرية والجنور.

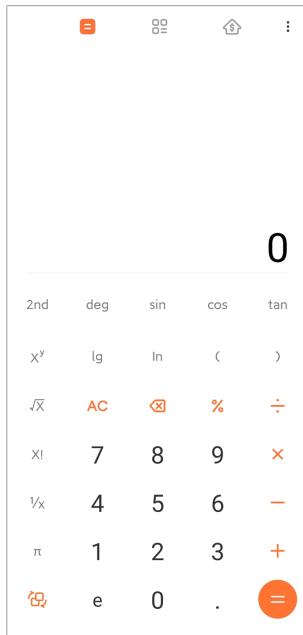

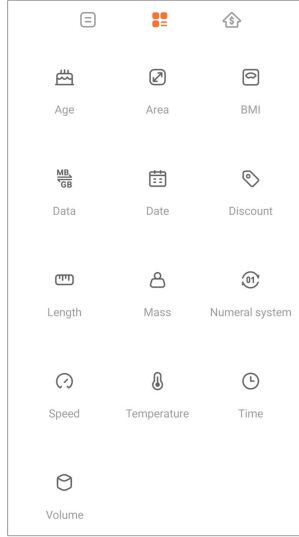

- انقر على  لاستخدام حاسبة المحول لتحويل العملات ووحدات القياس المتعددة.

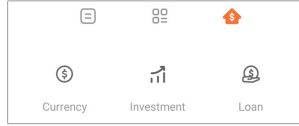

- انقر على  لاستخدام حاسبة الرهن العقاري لمساعدتك في تخطيط الشؤون المالية بأساليب السداد القابلة للتعديل وأسعار الفائدة.




نسخ، أو حذف، أو إزالة الأرقام

1. افتح  الآلة الحاسبة.
 2. انقر على الأرقام للحساب.
 3. اختر ما بين نسخ، أو حذف، أو إزالة الأرقام.
- إمس مع الاستمرار نتيجة الحساب في الشاشة، ثم انقر على نسخ. يمكنك الآن لصق النتيجة في مكان آخر.
 - انقر على  لحذف الرقم الأخير إذا ارتكبت خطأ عند إدخال رقم.
 - انقر على C لحذف الإدخال الأخير أو اضغط على مكيف الهواء لحذف كافة الإدخالات.

الساعة

إضافة منبه

يمكنك ضبط المنبهات لأي وقت من اليوم وجعلها تتكرر في يوم أو أكثر من أيام الأسبوع.

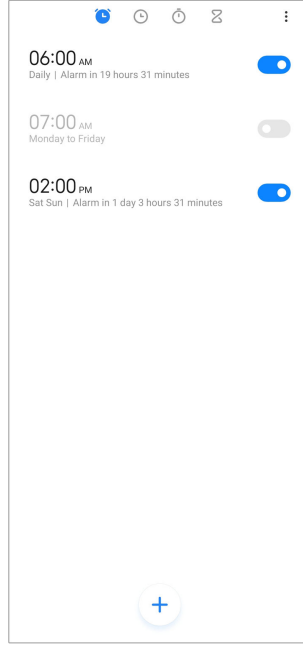

1. افتح  الساعة.

2. أنقر على  في صفحة البداية لإضافة منبه.

3. أضبط وقت المنبه.

4. أضبط نغمة الرنين وتكرار التردد والعناصر الأخرى.

5. أنقر على .

ال  تظهر بجانب وقت المنبه.

إيقاف تشغيل المنبه

يمكنك إيقاف تشغيل المنبه مرة واحدة في اليوم الذي تقوم فيه بضبط أو إيقاف تشغيل المنبه المتكرر.

1. افتح  الساعة.

2. انقر على  بجانب وقت المنبه.

3. اختر لإيقاف تشغيل المنبه مرة واحدة أو إيقاف تشغيل المنبه المتكرر.

إضافة ساعة مخصصة

يمكنك إضافة ساعات في بلدان ومناطق مختلفة لمقارنة الوقت.

1. افتح  الساعة.

2. أنقر على .

3. أنقر على .

4. ابحث عن بلد أو مدينة.

5. اضغط على الموقع لإضافة ساعة مخصصة إلى صفحة البداية.

استخدام ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة نشاط مثل مباراة أو حدث.



1. افتح  الساعة.

2. انقر على .

3. انقر على  لبدء التسجيل.

4. انقر على  لإيقاف ساعة التوقيت.

Note

يمكنك النقر على  لرسم قطاعات زمنية مختلفة، انقر فوق  للاستمرار، أو انقر على  لإعادة ضبط ساعة الإيقاف.

تعيين مؤقت

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك ضبط الأوقات بمدد زمنية تبدأ من ثانية واحدة إلى 99 ساعة 59 دقيقة و 59 ثانية.




1. افتح  الساعة.

2. انقر على .

3. قم بضبط الفترة الزمنية.

4. انقر على  لبدء التوقيت.

Note


يتوقف المؤقت تلقائيًا عند انتهاء التوقيت. يمكنك أيضاً النقر على  لإيقاف المؤقت، والنقر على  للاستمرار، أو النقر على  لإعادة ضبط المؤقت.

Tip

يمكنك النقر على  لإضافة ضوضاء محيطية. يمكنك أيضاً اختيار إسكات المنبه في نهاية مؤقت الضوضاء المحيطية.

البوصلة

يمكنك استخدام البوصلة لإظهار اتجاهك وموقعك والارتفاع.

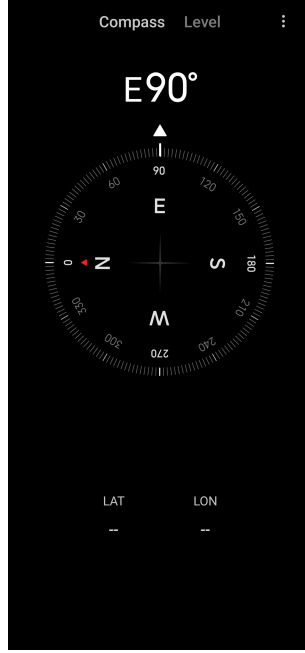

استخدام البوصلة


1. افتح  البوصلة.
2. ضع جهازك على سطح أفقي أو رأسي لرؤية وجه البوصلة.

Tip

يمكنك رؤية العرض في الوقت الفعلي الذي توفره الكاميرا الخاصة بك عندما تمسك الهاتف عموديًا.

استخدام مستوى

يمكنك استخدام المستوى لقياس ما إذا كان السطح أفقيًا أم عموديًا.

1. افتح  البوصلة.
2. اسحب لليسار من صفحة البدء لاستخدام هاتفك كمستوى.
3. ضع جهازك على سطح أفقي أو رأسي لرؤية وجه المستوى.



Note

عندما يتحول لون الدوائر إلى اللون الأخضر، فإنه يظهر أن الهاتف أفقي أو عمودي على السطح.

التنزيلات

يمكنك استخدام التنزيلات لإدارة تطبيقاتك التي تم تنزيلها والملفات الأخرى.

إضافة وظيفة تنزيل جديدة





1. افتح  التنزيلات.
2. انقر على  في الزاوية اليمنى السفلية.
3. قم بإدخال رابط بروتوكول نقل النص الفائق أو بروتوكول نقل النص الفائق الآمن في المربع.

4. انقر على تنزيل.


Tip

يمكنك التمرير إلى اليسار من صفحة البداية لعرض وظائف التنزيل المكتملة.

حذف مهمة تم تنزيلها

1. افتح  التنزيلات.
 2. انقر على  لفتح صفحة التحميل.
 3. اختر حذف مهمة تم تنزيلها.
- إمس مع الاستمرار عنصر، ثم اضغط على .
 - انقر على العنصر، ثم اضغط على .

تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد

 **تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد** هو تطبيق عالمي للتحكم عن بعد يعمل مع منفذ مكبر الأشعة تحت الحمراء الخاص بهاتفك. يدعم تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد علامات تجارية مثل سامسونج، إل جي، سوني، باناسونيك، شارب، هايبر، فيديوكون، ميكروماكس، أونيدا، وعلامات تجارية أخرى. يمكنك التحكم في الأجهزة المتاحة بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة فك التشفير ومشغلات أقراص DVD والصناديق الذكية ومكيفات الهواء وأجهزة العرض والكاميرات والأجهزة الأخرى في منزلك.

المسجل

يمكنك استخدام **المسجل** لتسجيل حدث أو فعالية أو اجتماع أو ملاحظات شخصية أو محاضرات في الفصل الدراسي أو أفكار إبداعية وغير ذلك.

تسجيل الصوت

1. افتح  المسجل.
2. انقر على  لبدء التسجيل.
3. انقر على  لإيقاف التسجيل.
4. انقر على  موافقة لحفظ التسجيل.

Tip

• يتم إنشاء اسم التسجيل افتراضياً. يمكنك تعديل الاسم إلى اسم جديد.

• يمكنك الضغط على  لتمييز شرائح محددة، اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً، واضغط على  لمواصلة التسجيل.

عرض التسجيلات


1. افتح  المسجل.

2. انقر فوق  في الزاوية اليمنى السفلية من الهاتف.


3. اضغط على التسجيل الذي تريد عرضه.

ضبط المسجل


1. افتح  المسجل.

2. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

3. اختر لإدارة إعدادات المسجل.

- انقر على  لتمكين وضع سماعة الأذن لتشغيل الصوت باستخدام سماعة الأذن.
- انقر على  لتمكين إشعارات شاشة القفل لإظهار مؤشر أزرق على شاشة القفل أثناء التسجيل.
- انقر على  لتمكين مؤشر الشاشة الرئيسية لإظهار مؤشر أزرق على الشاشة الرئيسية أثناء التسجيل.
- انقر على  لتمكين كتم صوت الجرس أثناء التسجيل.
- انقر على  لتمكين وضع اسم للتسجيل تلقائياً.
- انقر على صيغة التسجيل لاختيار صيغة الترميز الصوتي المتقدم , صيغة ام بي 3 , أو صيغة واف.
- انقر على أدوات إدارة الملف للسماح للمسجل بالوصول إلى الملفات المخزنة.
- انقر على حذف التسجيلات المتزامنة لحذف التسجيلات المتزامنة.
- انقر على العناصر المحذوفة مؤخراً لإدارة العناصر المحذوفة. يمكن تخزين العناصر المحذوفة في سلة المهملات لمدة تصل إلى 30 يوماً.
- انقر على تنظيف البيانات لحذف العناصر المخزنة مؤقتاً، وبيانات التطبيق والإعدادات المخصصة.

الماسح الضوئي

يمكنك فتح  الماسح الضوئي ووضع رمز الاستجابة السريعة داخل الإطار لمسح أنواع مختلفة من رموز الاستجابة السريعة والرموز الشريطية.

Caution

لا تستخدم الماسح الضوئي لالتقاط صور للأشياء التي تحتوي على معلوماتك الشخصية.

Tip

يمكنك تشغيل الفلاش في البيئة المظلمة.

الخدمات والتطبيقات

يمكنك الإبلاغ عن المشكلات التي تواجهها إلى مطورينا. نرحب باقتراحاتك حول كيفية تحسين واجهة المستخدم MIUI. نبذل قصارى جهدنا دائماً لإصلاح المشكلات التي تبلغ عنها في التحديثات القادمة.

فتح الخدمات والتعليقات

يمكنك الوصول إلى الخدمات والتعليقات بإحدى الطريقتين التاليتين:

• انقر على  الخدمات والتعليقات في الأدوات.

• انقر على  الخدمات والتعليقات في الإعدادات.

إرسال تعليقات

1. افتح الخدمات والتعليقات.

2. انقر على إرسال تعليقات.

3. اختر المشاكل أو اقتراحات لوصف المشاكل.

• انقر على المشاكل وضع وصفاً للمشاكل.

• انقر على اقتراحات وشارك كيف ترغب في تحسين تجربة أداء واجهة المستخدم MIUI.

4. اختر العنصر الخاص بتعليقاتك.


5. حدد الاستنساخ والوقت.

6. انقر على إرسال.

Note

يمكنك اختيار إضافة صورة أو فيديو أو إدخال رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني أو إضافة سجلات عند إرسال ملاحظات.


تطبيق شير مي

يمكنك استخدام  تطبيق شير مي للنسخ الاحتياطي أو نقل الملفات بين الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو بين أجهزتك المحمولة. اطلع على نقل الملفات باستخدام تطبيق شير مي تطبيق لمزيد من المعلومات.

الطقس

يمكنك استخدام أحوال الطقس للتحقق من حالة الطقس في موقعك الحالي والمواقع الأخرى. يمكنك مشاهدة التوقعات القادمة على مدار الساعة وعلى مدار 5 أيام والاطلاع على معلومات تلوث الهواء والمعلومات الأخرى.

عرض معلومات الطقس

يمكنك فتح  أحوال الطقس لعرض معلومات الطقس الحالية والتنبؤات لمدة 5 أيام لموقعك. يمكنك أيضاً التحقق من التوقعات على مدار 24 ساعة وسرعة الرياح واتجاهها والشعور الحقيقي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية والضغط على صفحة البدء.

إضافة مدينة إلى قائمة الطقس الخاصة بك

يمكنك إضافة وعرض معلومات الطقس لمدن مختلفة في قائمة الطقس الخاصة بك.

1. افتح  أحوال الطقس.

2. انقر  في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة البداية.

3. ابحث عن مدينة.

4. انقر  لإضافة مدينة إلى صفحة البدء.

حذف مدينة

1. افتح  أحوال الطقس.

2. انقر  في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة البداية.

تظهر قائمة الطقس.

3. إلمس مع الاستمرار مدينة.

4. انقر على حذف.

مشاركة معلومات الطقس

1. افتح  أحوال الطقس.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من صفحة البدء.

3. انقر على مشاركة.

يقوم النظام تلقائياً بإنشاء صورة مع معلومات الطقس.

4. اختر منصة لمشاركة الصورة.

إدارة إعدادات الطقس

يمكنك ضبط عرض وحدات الطقس المفضلة لديك، ووقت التحديث لمعلومات الطقس، وتغيير المؤثرات الصوتية عندما يتغير الطقس.

1. افتح  أحوال الطقس.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من صفحة البدء.


3. انقر فوق الإعدادات لإدارة إعدادات الطقس.

• اضبط وحدات درجة الحرارة المفضلة لديك أو وحدات سرعة الرياح أو وحدات الضغط الجوي.

• انقر فوق لتمكين التحديث التلقائي ليلاً للسماح للتطبيق بتحديث معلومات الطقس بين الساعة 23:00 والساعة 7:00.

• انقر فوق لتمكين تأثيرات الصوت عند تغير حالة الطقس.

منتدى مي

 منظومة مي هي منتدى رسمي لمستخدمي شاومي. إنه يساعد ويوفر آخر الأخبار حول منتجات شاومي وتحديثات واجهة المستخدم MIUI. يمكنك الدردشة مع معجبي شاومي في منتدى شاومي.

عرض آخر الأخبار

يمكنك عرض آخر الأخبار والتعليقات حول شاومي و MIUI من الحسابات الرسمية أو المستخدمين في المنتدى.

1. افتح  منظومة مي.

2. انقر فوق  الصفحة الرئيسية لعرض آخر الأخبار.

3. انقر فوق الأخبار التي تهتم بها لمعرفة المزيد من التفاصيل.

Tip

يمكنك أيضًا الإدلاء بتعليقات أسفل الأخبار.

إنشاء منشور

يمكنك نشر أي شيء تريد قوله ومشاركة أفكارك مع مستخدمين آخرين من نفس الاهتمام في المنظومة.

1. افتح  منظومة مي.

2. انقر على  لاختيار نشر منشور أو مناقشة أو فيديو أو استطلاع أو سؤال وجواب.

3. أدخل النص الذي تريد مشاركته.

4. انقر على تقديم.

Tip

يمكنك أيضًا اختيار منتدى وإضافة موضوع وإضافة صور ومقاطع فيديو وملفات وسائط أخرى إلى منشورك. قد يجد المستخدمون الآخرون الذين لديهم نفس الاهتمام منشورك بسهولة.

الانضمام لمنتدى

يمكنك الانضمام إلى المنتدى الذي تهتم به والاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات الخاصة بالمنتدى.

1. افتح  منظومة مي.

2. انقر على  المنتدى لعرض منتدياتك.

3. انقر على انضمام للاطلاع على جميع المنتديات.

4. اختر المنتدى الذي تريد الانضمام إليه، ثم اضغط على انضمام بجانب المنتدى.

الفصل 11 الأمن والسلامة

كلمات السر والأمان

يمكنك تعيين كلمة المرور لحماية جهازك الهاتف. عند قيامك بتشغيل الهاتف أو إيقافها، فأنت بحاجة إلى إدخال كلمة مرور لإلغاء قفل الهاتف.

تعيين قفل الشاشة

1. اذهب إلى  الإعدادات >  كلمات السر والأمان > قفل الشاشة.

2. اختر نوع قفل الشاشة.

- اضغط على النمط لرسم نمط بسيط بإصبعك لقفل الـ الهاتف. اطلع على **تعيين نمط قفل** لمزيد من المعلومات.
- اضغط على رقم **التعريف الشخصي** لإدخال من 4 إلى 16 رقماً لقفل الـ الهاتف. اطلع على **تعيين قفل** باستخدام رقم **التعريف الشخصي** لمزيد من المعلومات.
- اضغط على **كلمة السر** لإدخال 4 أو ما يزيد من الحروف أو الأرقام لقفل الـ الهاتف. اطلع على **تعيين قفل الجهاز** باستخدام **الوجه** لمزيد من المعلومات.

تعيين نمط قفل

1. اذهب إلى **الإعدادات** > **كلمات السر والأمان** > **قفل الشاشة**.
2. انقر على **النمط**.
3. ارسم نمط إلغاء القفل ثم اضغط على **التالي**.
4. ارسم نمط إلغاء القفل ثم اضغط مرةً أخرى على **تأكيد**.

Note ⓘ

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على **إلغاء**.

تعيين قفل باستخدام رقم التعريف الشخصي

1. اذهب إلى **الإعدادات** > **كلمات السر والأمان** > **قفل الشاشة**.
2. انقر على **رقم التعريف الشخصي**.
3. قم بإدخال من 4 إلى 16 رقم.
4. اضغط على **استمرار** ثم اضغط على **موافق** لتأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

Note ⓘ

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على **إلغاء**.

تعيين قفل باستخدام كلمة مرور



1. اذهب إلى **الإعدادات** > **كلمات السر والأمان** > **قفل الشاشة**.
2. انقر على **كلمة السر**.
3. أدخل 4 أرقام أو أكثر أو حروف.
4. اضغط على **استمرار** ثم اضغط على **موافق** لتأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

Note ⓘ

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على **إلغاء**.

تعيين قفل باستخدام بصمة الإصبع

يجب عليك تعيين قفل الشاشة أولاً قبل قيامك بضبط إلغاء قفل بصمة الإصبع. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  كلمات السر والأمان > إلغاء قفل بصمة الإصبع.
2. تحقق من هويتك باستخدام إلغاء قفل الشاشة.
3. أضف بصمة إصبعك على ماسح بصمات الأصابع.
4. انقر على تم.

Tip



تأكد من نظافة إصبعك والشاشة.

Note

قد يختلف مكان مستشعر بصمات الأصابع في موديلات مختلفة. قد تحدد مستشعرات بصمات الأصابع على الهاتف أو في الجزء السفلي من الشاشة.




تعيين قفل الجهاز باستخدام الوجه

تحتاج إلى تعيين النمط قبل قيامك بضبط ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  كلمات السر والأمان > ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه.
2. تحقق من هويتك باستخدام إلغاء قفل الشاشة.
3. انقر على البدء لإضافة بيانات وجهك.
4. انقر على تم.

فتح قفل الشاشة بجهاز بلوتوث

يمكنك إلغاء قفل الهاتف باستخدام أجهزة البلوتوث مثل بعض الأجهزة القابلة للارتداء التي تصنعها شاومي. تحتاج إلى ضبط قفل الشاشة قبل الإعداد فتح قفل الشاشة بجهاز بلوتوث. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  كلمات السر والأمان > فتح قفل الشاشة بجهاز بلوتوث.
2. انقر على  لتمكين فتح قفل الجهاز.
3. تحقق من هويتك باستخدام إلغاء قفل الشاشة.
4. انقر على السماح لتشغيل البلوتوث في النافذة المنبثقة.
5. اضغط على جهاز متاح للاتصال.

استخدام كلمة سر حماية الخصوصية

يتم استخدام كلمة مرور حماية الخصوصية للتطبيقات التي قد تحتوي على معلومات حساسة.

1. اذهب إلى الإعدادات > كلمات السر والأمان > كلمة سر حماية الخصوصية.

2. انقر على لتمكين استخدام كلمة سر حماية الخصوصية.

العثور على جهازي

بإمكانك تمكين استخدام ميزة العثور على جهازي للعثور على، أو قفل، أو إعادة ضبط الهاتف إذا ما فقد.

1. اذهب إلى الإعدادات > كلمات السر والأمان > الخصوصية.

2. انقر على العثور على جهازي.

3. انقر على لتمكين استخدام ميزة العثور على جهازي . استخدام ميزة العثور على جهازي يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

4. انقر على تطبيق العثور على جهازي أو شبكة العثور على جهازي للعثور على الهاتف.

Note ⓘ

تطبيق العثور على جهازي لا تعمل هذه الميزة إلى أن تقوم بإضافة حساب جوجل.

حالة الأمان

يمكنك الذهاب إلى الإعدادات > حالة الأمان لعرض المعلومات حول العثور على الجهاز , تحديث الأمان , و جوجل بلاي بروتيكت.

Note ⓘ

جوجل بلاي بروتيكت يفحص تطبيقاتك بانتظام و الهاتف للسلوك المضر. تم إخطارك بأي مخاطر أمنية تم العثور عليها.

السلامة والطوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك بسرعة وسهولة لطلب المساعدة وتنبه جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.

معلومات الطوارئ

يمكن أن تساعد المعلومات الطبية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ المستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ.

إضافة معلومات طبية

أضف بطاقة الهوية والاسم والعنوان وفصيلة الدم والحساسية والمعلومات الطبية الأخرى لمساعدة المستجيب الأول على معرفة معلوماتك بسرعة.

1. اذهب إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > معلومات الطوارئ.

2. انقر على إضافة معلومات.

3. انقر على الاسم , العنوان , فصيلة الدم , الحساسية , الأدوية , المتبرع بالأعضاء , أو ملاحظات طبية لإضافة معلومات طبية.

Note ⓘ

يمكنك أيضاً الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > السلامة والطوارئ > فتح معلومات الطوارئ لإضافة معلومات طبية.

إضافة جهة اتصال مخصصة للطوارئ

يمكنك إضافة جهات اتصال مخصصة للطوارئ لمساعدة المستجيبين الأوائل على الاتصال بعائلتك وأصدقائك.

1. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > السلامة والطوارئ > معلومات الطوارئ.
2. انقر على إضافة جهة اتصال.
3. اختر جهة اتصال.
4. اضغط على جهة الاتصال لإضافتها إلى قائمة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

Tip 💡

يمكنك النقر على 🔍 للبحث عن جهة اتصال.

ميزة طوارئ إس أو إس

استخدام ميزة طوارئ إس أو إس

بعد تمكين الميزة، يمكنك الضغط على زر التشغيل 5 مرات أو بسرعة أكبر لتشغيل صوت عالي عند بدء ميزة استغاثة الطوارئ.

1. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > السلامة والطوارئ > ميزة طوارئ إس أو إس.
2. انقر على لتمكين استخدام ميزة طوارئ إس أو إس . استخدام ميزة طوارئ إس أو إس يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

تشغيل إنذار العد التنازلي

بعد قيامك بتمكين الميزة، يقوم الـ الهاتف بتشغيل صوت عال عند تشغيل إنذار العد التنازلي البدء.

1. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > السلامة والطوارئ > ميزة طوارئ إس أو إس.
2. انقر على لتمكين تشغيل إنذار العد التنازلي.

إضافة مكالمة للمساعدة

1. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > السلامة والطوارئ > ميزة طوارئ إس أو إس.
2. انقر الاتصال للحصول على مساعدة.
3. إدخال رقم الهاتف.
4. انقر على حفظ.

Note ⓘ

إذا ما قمت بإدخال رقم غير مخصص للطوارئ، فإن الهاتف يجب فتحه لاستخدام استغاثة الطوارئ وقد لا يتم الرد على مكالمتك.

إرسال موقع الطوارئ

عندما تتصل أو ترسل رقمًا للطوارئ، فإن جهازك الهاتف يمكنه إرسال الموقع تلقائيًا إلى شركاء الاستجابة للطوارئ.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ.

2. انقر على لتمكين إرسال موقع خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ. إرسال موقع خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

تمكين تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

يمكنك تلقي تنبيهات حول تهديد الحياة والممتلكات، ونشرات حول اختطاف الأطفال، واختبار المعلومات من نظام تنبيه السلامة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

2. انقر على لتمكين السماح بالتنبيهات. السماح بالتنبيهات يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

3. اختر لتمكين أنواع المنبهات.

• انقر على لتمكين التهديدات الخطيرة. تعطي الميزة تنبيهات بشأن التهديدات الخطيرة للحياة والممتلكات.

• انقر على لتمكين التهديدات الجسيمة. تعطي الميزة تنبيهات بشأن التهديدات الخطيرة للحياة والممتلكات.

• انقر على لتمكين تنبيهات طوارئ اختطاف الأطفال. تعطي الميزة تنبيهات حول نشرات الطوارئ بشأن اختطاف الأطفال.

• انقر على لتمكين اختبار التنبيهات. تسمح الميزة بتلقي اختبارات شركة الاتصالات والاختبارات الشهرية من نظام تنبيه السلامة.

Note ⓘ

يمكنك أن تنقر على سجل تنبيهات الطوارئ لعرض التنبيهات السابقة.

تعيين تفضيلات التنبيه

1. اذهب إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

2. اختر تعيين تفضيلات التنبيه.



• انقر على لتمكين الاهتزاز في حالة التنبيه. الاهتزاز يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

- انقر على **تذكير بالتنبيه** لاختيار تواتر تذكير التنبيه.

الخصوصية

لوحة معلومات الخصوصية



يمكنك عرض الخط الزمني للوقت الذي استخدمت فيه التطبيقات إذنا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الخصوصية.
2. انقر على **لوحة معلومات الخصوصية** لمعرفة الأذونات التي استخدمت مؤخرًا.
3. اضغط على **إذن** لعرض الخط الزمني.

Note




قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

إدارة الأذونات

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الخصوصية.
2. انقر على **مدير الأذونات** للتحكم في وصول التطبيق إلى بياناتك.
3. انقر فوق **إذن** لعرض التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الإذن.
4. انقر فوق **تطبيق** لتغيير إذن التطبيق.

إظهار كلمات السر

إظهار كلمات السر يقوم بعرض الأحرف باختصار بمجرد أن تكتب.



1. اذهب إلى  الإعدادات >  الخصوصية.
 2. انقر على  لتمكين **إظهار كلمات السر**.
- استخدم **التعبئة التلقائية للبيانات بواسطة جوجل** تحفظ ميزة **التعبئة التلقائية** باستخدام جوجل وتقوم بملء كلمات المرور أو بطاقات الائتمان أو العناوين عند الحاجة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الخصوصية > **خدمة التعبئة التلقائية للبيانات من جوجل**.

2. انقر على  لتمكين **استخدم التعبئة التلقائية للبيانات بواسطة جوجل**.

تمكين سجل المواقع على جوجل

أنت بحاجة إلى إضافة حساب جوجل أو استخدام myaccount.google.com من أجل إدارة بعض الإعدادات بدون حساب.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الخصوصية.
2. انقر على **سجل المواقع على جوجل** للاطلاع على عناصر التحكم في النشاط الصفحة.
3. انقر على **تشغيل**.

عناصر التحكم في النشاط

تساعد البيانات المحفوظة في حسابك على منحك تجارب أكثر تخصيصًا عبر جميع خدمات جوجل. يمكنك اختيار الإعدادات التي تحفظ البيانات في حساب جوجل الخاص بك. بإمكانك الذهاب إلى [الإعدادات > الخصوصية > عناصر التحكم في النشاط](#) لإدارة نشاط الشبكة والتطبيقات، سجل الموقع، سجل يوتيوب، و تخصيص الإعلانات.

إعادة تعيين المعرف الإعلاني

قم بإنشاء معرف إعلاني جديد يمكن للتطبيقات استخدامه من الآن فصاعدًا.

1. اذهب إلى [الإعدادات > الخصوصية > الإعلانات](#).

2. انقر على إعادة تعيين المعرف الإعلاني.

3. انقر على تأكيد.

Note ⓘ

يمكنك أيضاً النقر على إلغاء المعرف الإعلاني لمشاهدة الإعلانات التي لا تستند إلى اهتماماتك.

تمكين الاستخدام و التشخيصات

تشارك الميزة البيانات للمساعدة في تحسين تجربة الجهاز الذي يعمل بنظام أندرويد.

1. اذهب إلى [الإعدادات > الخصوصية](#).

2. انقر على الاستخدام و التشخيصات لعرض المعلومات حول الاستخدام و التشخيصات.

3. انقر على لتمكين الاستخدام و التشخيصات.

حماية الخصوصية

يمكنك الذهاب إلى [الإعدادات > حماية الخصوصية](#) لإدارة التطبيقات التي تطلب أذونات حساسة، ومراقبة كيفية استخدام التطبيقات للأذونات الحساسة، وإدارة الأذونات الأخرى المتعلقة بالخصوصية.

إدارة جميع الأذونات

يمكنك إدارة التطبيقات التي تطلب أذونات حساسة. اطلع على [إدارة الأذونات](#) لمزيد من المعلومات.

أذونات خاصة

يمكنك مراقبة كيفية استخدام التطبيقات للأذونات الحساسة:


- **الولوج إلى جميع الملفات:** يسمح للتطبيق بقراءة وتعديل وحذف جميع الملفات الموجودة على الجهاز أو أي أحجام تخزين متصلة.
- **تطبيقات إدارة الجهاز:** يسمح للتطبيق الإداري بمحو جميع البيانات أو تغيير قفل الشاشة أو القيام بقفل الشاشة أو تعطيل بعض ميزات قفل الشاشة.
- **العرض فوق التطبيقات الأخرى:** يسمح للتطبيق بالعرض في الجزء العلوي من التطبيقات الأخرى التي تستخدمها.
- **الولوج إلى وضع عدم الإزعاج:** يسمح للتطبيق بتمكين وضع عدم الإزعاج.

- **تطبيقات إدارة الوسائط:** يسمح للتطبيق بتعديل أو حذف ملفات الوسائط التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيقات أخرى دون سؤالك.
- **تعديل إعدادات النظام:** يسمح للتطبيق بتعديل إعدادات النظام.
- **إشعارات الجهاز والتطبيقات:** يسمح للتطبيق بالوصول إلى الإشعارات.
- **صورة داخل صورة:** يسمح للتطبيق بإنشاء نافذة صورة داخل صورة أثناء فتح التطبيق أو بعد تركه. على سبيل المثال، لمواصلة مشاهدة مقطع فيديو.
- **الوصول للرسائل النصية القصيرة المتميزة:** يسمح للتطبيق بالوصول للرسائل النصية القصيرة المتميزة.
- **البيانات الغير محظورة:** يسمح للتطبيق باستخدام البيانات بلا قيود.
- **تثبيت التطبيقات الغير معروفة:** يسمح للتطبيق بتثبيت التطبيقات الغير معروفة. لكن قد تجعل هذه الميزة جهازك الهاتف أكثر عرضة للهجوم من قبل التطبيقات الغير معروفة.
- **التنبيهات والتذكيرات:** يسمح للتطبيق بضبط المنبهات وجدولة الإجراءات الحساسة للوقت. تتيح الميزة تشغيل التطبيق في الخلفية، الأمر الذي قد يستهلك المزيد من طاقة البطارية.
- **الوصول إلى الاستخدام:** يسمح للتطبيق بتتبع التطبيقات الأخرى وعدد مرات استخدامك، وشركة الاتصالات الخاصة بك، وإعدادات اللغة، وغيرها من المعلومات التفصيلية.
- **خدمات مساعد الواقع الافتراضي:** يسمح للتطبيق بتشغيل خدمة مساعد الواقع الافتراضي.
- **التحكم في شبكة الواي فاي:** يسمح للتطبيق بتشغيل شبكة الواي فاي أو إيقاف تشغيلها، أو المسح الضوئي والاتصال بشبكات الواي فاي، أو إضافة أو إزالة الشبكات، أو بدء نقطة اتصال محلية فقط.

الأذونات الأخرى

يمكنك إدارة الأذونات الأخرى المتعلقة بالخصوصية. اطع على [إدارة الأذونات الأخرى](#) لمزيد من المعلومات.

التطبيقات

يمكنك الذهاب إلى  >  لإدارة التطبيقات وأذوناتها، وتعيين التطبيقات المزدوجة، وتعيين قفل التطبيق.

إدارة تطبيقات النظام

يمكنك إدارة خدمات وإعدادات تطبيق النظام. تشمل تطبيقات النظام على الموسيقى , المسجل , إعدادات الاتصال , الكاميرا , معرض الصور , الأمان , محدث تطبيقات النظام , و سحابة شأومي.

1. اذهب إلى  >  > إعدادات تطبيقات النظام.

2. انقر فوق تطبيق نظام لإدارة الإعدادات.

إدارة التطبيقات

إزالة تثبيت التطبيقات

1. اذهب إلى  >  > إدارة التطبيقات.

2. انقر على إلغاء التثبيت.

3. اختر تطبيق واحد أو أكثر

4. انقر على إلغاء التثبيت في أسفل ال الهاتف.

تعيين التطبيقات الافتراضية

اضبط التطبيقات الافتراضية للاستخدامات الأساسية مثل الاتصال الهاتفي والرسائل والكاميرا.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على التطبيقات الافتراضية.

4. حدد وظيفة أساسية لتعيين تطبيق افتراضي للوظيفة.

على سبيل المثال، يمكنك النقر على المتصفح لاختيار كروم أو متصفح مي كتطبيق افتراضي لتصفح صفحات الويب.

إعادة تعيين تفضيلات التطبيق

تقوم هذه الميزة بإعادة ضبط جميع التفضيلات للتطبيقات المعطلة وإشعارات التطبيقات المعطلة والتطبيقات الافتراضية وقيود بيانات الخلفية للتطبيقات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على إعادة تعيين تفضيلات التطبيق.

4. انقر على إعادة تعيين التطبيقات.

Note

لا تمحو الميزة أي بيانات تطبيق.

إدارة اختصارات الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار تمكين اختصارات الشاشة الرئيسية لتطبيقات النظام مثل النُسق , مدير الملفات , الخدمات والتعليقات , التنزيلات , الموسيقى , و فيديو مي.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة اختصارات الشاشة الرئيسية.

2. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين اختصار الشاشة الرئيسية.

تظهر أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية.

التطبيقات المزدوجة

التطبيقات المزدوجة يسمح لك باستنساخ تطبيق موجود على جهازك واستخدامه بشكل مستقل بحساب مختلف.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > التطبيقات المزدوجة.

2. انقر على إنشاء.

3. انقر على  بجانب تطبيق لإنشاء تطبيق مزدوج.

4. انقر على تشغيل.

Note

يتواجد التطبيق المزدوج بجوار اسم التطبيق. أينما يتطلب النظام إجراءً من تطبيق يحتوي على تطبيق مزدوج، سيتم سؤالك عن التطبيق الذي سيتم استخدامه.

الأذونات

تمكين التشغيل التلقائي

تمكن الميزة التطبيقات من البدء تلقائياً عند قيامك بتشغيل الهاتف.

قد تشير بعض التطبيقات بشكلٍ غير صحيح إلى أن واجهة المستخدم MIUI منعتها من البدء. يمكنك التحقق من الأذونات التي تم منحها للتطبيقات الفردية.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

2. انقر على البدء التلقائي.

3. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين التشغيل التلقائي.

Note

يمكنك أيضاً النقر فوق تطبيق لاختيار تمكين السماح للتطبيقات بالبدء تلقائياً و السماح للتطبيقات بالبدء عن طريق تطبيقات أخرى.

إدارة الأذونات

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

2. انقر على الأذونات للدخول إلى مدير الأذونات.

يتم عرض الأذونات مثل التقييم أو الكاميرا أو جهات الاتصال في شكل قائمة إذن.

3. انقر فوق عنصر للتحقق من التطبيقات التي تستخدم الإذن.

4. انقر فوق التطبيق لإدارة الإذن.

إدارة الأذونات الأخرى

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

2. انقر على الأذونات الأخرى لإدارة الأذونات الأخرى.

• انقر فوق تطبيق للتحقق من الأذونات أو تعديلها **التطبيقات الصفحة**.

• اضغط على إذن لفحص أو تعديل إعدادات النظام في **الأذونات الصفحة**.

التثبيت عبر الناقل التسلسلي العام

تسمح هذه الميزة عادة بأن يتم تثبيت تطبيق ما على جهازك عبر الناقل التسلسلي العام.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

2. انقر على التثبيت عبر الناقل التسلسلي العام واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قفل التطبيق

حماية التطبيقات باستخدام قفل التطبيق

قفل التطبيق يقوم بفحص التطبيقات المثبتة على جهازك ويوصي بالتطبيقات التي تتطلب الحماية لأول مرة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على التشغيل.

3. قم بتعيين النمط كلمة سر.

4. اختر لإضافة أو عدم إضافة حساب مي.

5. اختر التطبيقات وانقر على استخدام قفل التطبيق.

Note

يمكنك اختيار تشغيل إلغاء القفل باستخدام بصمات الأصابع.

إضافة تطبيقات إلى قفل التطبيقات

استخدم قفل التطبيق لحماية بيانات التطبيقات الفردية وخصوصيتك.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. أدخل كلمة السر لفتح قفل التطبيق.

3. اختر التطبيق وانقر على  على الجانب لقفل التطبيق.

Tip

يمكن النقر على مربع البحث في أعلى الشاشة للبحث عن التطبيقات.

تعطيل قفل التطبيق

قم بإزالة الحماية من جميع التطبيقات جنبًا إلى جنب مع كلمة مرور قفل التطبيق.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتعطيل قفل التطبيق.

4. انقر على موافقة.

ضبط وقت التطبيق لقفل التطبيق

يمكنك ضبط وقت تطبيق قفل التطبيق. تحتاج إلى التحقق من كلمة مرور قفل التطبيق عند فتح تطبيق محمي في الوقت المُطَبَّق.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على إعدادات القفل لاختيار متى تريد التطبيق قفل التطبيق.

• انقر على عند قفل الجهاز.

• انقر على عند قفل الجهاز أو بعد الخروج من التطبيق

• انقر على عند قفل الجهاز أو بعد دقيقة 1 من الخروج من التطبيق.

إخفاء محتوى الإشعارات

لا تعرض الميزة محتوى إشعار للتطبيقات المحمية على شاشة القفل وفي ظل الإشعار.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على إخفاء محتوى الإشعارات.

4. انقر على  بجانب تطبيق.

يمكنك رؤية لديك رسالة جديدة واردة بدلاً من المحتوى الفعلي عندما تتلقى إشعارًا.

إلغاء قفل جميع التطبيقات في وقت واحد

قم بإدخال كلمة المرور مرة واحدة لإلغاء قفل التطبيقات المحمية.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين فتح جميع التطبيقات في وقت واحد.

قفل جميع التطبيقات

تتيح لك هذه الميزة قفل جميع التطبيقات دفعة واحدة.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين قفل جميع التطبيقات.

تغيير نوع كلمة السر

يمكنك تغيير نوع كلمة مرور قفل التطبيق وكلمة المرور في وقت منتظم للأمان.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على تغيير نوع كلمة السر لتغيير نوع كلمة مرور قفل التطبيق وكلمة المرور نفسها.

إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك إضافة ميزة إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع لإلغاء القفل.

1. اذهب إلى الإعدادات > التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع.

4. أضف بصمة إصبعك. اطلع على تعيين قفل باستخدام بصمة الإصبع لمزيد من المعلومات.

ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إضافة ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه لقفل التطبيقات.

1. اذهب إلى الإعدادات > التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه.

إضافة حساب مي

يوصى بإضافة حساب مي الخاص بك قبل قيامك باستخدام قفل التطبيق. إذا نسيت كلمة مرور قفل التطبيق، فيمكنك

إعادة تعيينها باستخدام حساب مي. بخلاف ذلك، يمكنك فقط إجراء إعادة ضبط المصنع.

1. اذهب إلى الإعدادات > التطبيقات > قفل التطبيق.

2. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

3. انقر على  لتمكين إضافة حساب Mi.

الموقع

قد يستخدم الموقع مصادر مثل نظام التموضع العالمي و شبكات الواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وأجهزة

الاستشعار للمساعدة في تحديد موقع جهازك.

تمكين الوصول إلى الموقع

السماح للتطبيقات التي لديها إذن الموقع بالحصول على معلومات موقعك.

1. اذهب إلى الإعدادات > الموقع.

2. انقر على  لتمكين الوصول إلى الموقع.

Tip

يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية اليمنى العليا من الهاتف لتمكين  الموقع على المركز التحكم.

تغيير أذونات مواقع التطبيقات

يمكنك السماح للتطبيق بالوصول إلى إذن الموقع طوال الوقت أو فقط أثناء الاستخدام أو غير مسموح به.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الموقع > أذونات مواقع التطبيقات.

2. انقر فوق التطبيق للاطلاع على إذن الموقع.

3. قم بتغيير أذونات الموقع للتطبيق.

Note

في بعض الموديلات، يمكنك النقر على وصول التطبيقات للموقع لتغيير أذونات موقع التطبيق.

إدارة خدمات الموقع

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الموقع.

2. انقر على الوصول إلى الموقع لإدارة خدمات الموقع.

- انقر على خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ لاستخدام خدمة مواقع الطوارئ.
- انقر على دقة الموقع الجغرافي على جوجل لتحسين دقة الموقع.
- انقر على سجل المواقع على جوجل لعرض سجل الموقع في تطبيقات جوجل.
- انقر على مشاركة المواقع الجغرافية على جوجل لعرض مشاركة الموقع في تطبيقات جوجل.
- انقر على مسح الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) للسماح للتطبيقات والخدمات بالمشح الضوئي لشبكات الواي فاي في أي وقت، حتى عندما يتم إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي.
- انقر على المسح باستخدام البلوتوث للسماح للتطبيقات والخدمات بالفحص بحثاً عن الأجهزة القريبة في أي وقت، حتى عندما يكون البلوتوث متوقفاً.

Note

في بعض الموديلات، يمكنك النقر على مشاركة معلومات الموقع الجغرافي مع شركة الاتصالات لجميع شركات النقل للتعرف على موقعك عبر المحطة الرئيسية.

الفصل 12 إمكانية الوصول

تساعد ميزات إمكانية الوصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الرؤية والصعوبات البدنية والسمع والاحتياجات الأخرى.

عام

تمكين اختصار قائمة إمكانية الوصول

توفر قائمة إمكانية الوصول طرقاً مختصرة مريحة تسمح لك بالتحكم في الهاتف.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على قائمة إمكانية الوصول في عام الصفحة.

3. انقر على  لتمكين اختصار قائمة إمكانية الوصول.

تعيين زر إمكانية الوصول

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. اضغط على زر إمكانية الوصول في عام اضغط على.

3. اختر لتعيين زر إمكانية الوصول.

• انقر على  لتمكين زر إمكانية الوصول.

• اضغط على الموقع لضبط موقع زر إمكانية الوصول.

• اضغط على الحجم لضبط حجم زر إمكانية الوصول.

• انقر على  لتمكين التلاشي حال عدم استخدامه.

• اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبطه الشفافية حال عدم استخدامه.

تمكين اختصار من شاشة القفل

السماح بتشغيل اختصار الميزات من شاشة القفل. واصل الضغط على كلا مفتاحي مستوى الصوت لبضع ثوان.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على  لتمكين اختصار من شاشة القفل.

Vision

استخدام خاصية التعقب الصوتي

توفر خاصية التعقب الصوتي ملاحظات منطوقة حتى تتمكن من استخدام الهاتف بدون النظر إلى الشاشة. ميزة التعقب الصوتي مخصصة للمواقف أو الأشخاص الذين يجدون صعوبة في رؤية الشاشة.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على **Vision** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.

3. انقر على **خاصية التعقب الصوتي**.

4. انقر على  لتمكين استخدام خاصية التعقب الصوتي.




5. انقر على **السماح** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أو الاستماع إلى خاصية التعقب الصوتي لأداء الأعمال.

Note

لإيقاف تشغيل خاصية التعقب الصوتي، اضغط على أزرار مستوى الصوت في وقت واحد.

يمكنك الآن النقر على الهاتف الشاشة للاستماع إلى الكلمات أو العناصر بصوت عالٍ.



اختصار خاصية التعقب الصوتي

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
2. انقر على **Vision** لضبط قارئات الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
3. انقر على خاصية التعقب الصوتي.
4. انقر على  لتمكين اختصار خاصية التعقب الصوتي.
5. انقر على تشغيل.

Note




يمكنك الآن الضغط باستمرار على أزرار الصوت في وقت واحد لتشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية التعقب الصوتي.

إعداد نظام التعقب الصوتي



1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
 2. انقر على **Vision** لضبط قارئات الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
 3. اذهب إلى خاصية التعقب الصوتي > الإعدادات.
 4. اختر لتعيين نظام التعقب الصوتي.
- يمكنك ضبط إعدادات إخراج النص إلى كلام , الإسهاب (عرض الرسائل كنص) , الصوت والاهتزاز , والقيام بتخصيص مؤشر التركيز, الإيماءات, والقوائم, والعناصر الأخرى.

تمكين اختصار اختر للتحديث

عند تشغيل ميزة اختر للتحديث، يمكنك النقر فوق عناصر محددة على شاشتك لسماع قراءة الكلمات بصوت عالٍ.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
2. انقر على **Vision** لضبط قارئات الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
3. انقر على اختر للتحديث.
4. انقر على  لتمكين اختصار اختر للتحديث.
5. انقر على السماح واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الإجراءات.

ضبط الاختيار للتحديث



1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
2. انقر على **Vision** لضبط قارئات الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
3. اذهب إلى اختر للتحديث > الإعدادات.
4. اختر إعداد اختر للتحديث.

• انقر على إعدادات إخراج النص إلى كلام لتعيين المحرك المفضل واللغة ومعدل الكلام ومستوى الميلان (الانحدار).

• انقر على لتمكين القراءة في الخلفية.

• انقر على لتمكين قراءة النص في صور.

إدارة إخراج النص إلى كلام

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
2. انقر على **Vision** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
3. انقر على إخراج النص إلى كلام.
4. اختر لإدارة إخراج النص إلى كلام.

• انقر على **المحرك المفضل** لتعيين محرك خدمة الكلام.

• انقر على **اللغة** لاختيار لغة إخراج النص إلى الكلام.

• اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبطه **معدل الحديث**.

• اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبطه **حدة الصوت**.

إدارة العرض

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.
 2. انقر على **Vision** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **Vision** صفحة.
 3. اختر لإدارة العرض.
- انقر على **حجم الشاشة** لتحديد حجم عرض الأيقونة.
 - انقر على **تكبير** لتمكين **اختصار التكبير**. **اختصار التكبير** يمكنك من التكبير بسرعة على الشاشة لجعل المحتوى أكبر.
 - انقر على **تصحيح اللون** لتصحيح الألوان التي تناسب عينيك.
 - انقر على **انعكاس اللون** لتحويل الشاشات في وضع السطوع إلى الوضع المعتم أو تحويل الشاشات الداكنة إلى مضيئة.
 - انقر على لتمكين إزالة الرسوم المتحركة.

الاستماع

تمكين الصوت الأحادي

تجمع الميزة بين القنوات عند تشغيل الصوت.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على **الاستماع** لضبط الصوت في الاستماع الصفحة.

3. انقر على  لتمكين صوت أحادي.

ضبط مستوى الصوت

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على الاستماع لضبط الصوت في الاستماع الصفحة.

3. اسحب الشريط يساراً أو يميناً لضبط توازن الصوت.

إدارة تفضيلات التسمية التوضيحية

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على الاستماع لضبط الصوت في الاستماع الصفحة.

3. انقر على تفضيلات التسمية التوضيحية.

4. إدارة تفضيلات التسمية التوضيحية.

• انقر على  لتمكين إظهار التسميات التوضيحية.

• انقر على حجم وشكل التسمية التوضيحية لضبط حجم النص وطرز التسمية التوضيحية.

Note

لا تدعم جميع التطبيقات مرجع التسمية التوضيحية.

بدني

تمكين تحويل الوصول

تحويل الوصول يتيح لك التفاعل مع جهاز أندرويد الخاص بك باستخدام مفتاح واحد أو أكثر بدلاً من شاشة اللمس. تحويل الوصول يمكن أن يكون مفيداً إذا لم تتمكن من التفاعل مباشرة مع الهاتف. استخدم المفاتيح للاختيار ما بين العناصر والتمرير والنوع والمزيد.

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على بدني لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في بدني الصفحة.

3. انقر على تحويل الوصول.

4. انقر على  لتمكين استخدام تحويل الوصول.

5. انقر على السماح واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الإجراءات.

تمكين اختصار تحويل الوصول

1. اذهب إلى  الإعدادات > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على بدني لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في بدني الصفحة.

3. انقر على تحويل الوصول.

4. انقر على لتمكين اختصار تحويل الوصول.

إدارة ضوابط التفاعل

1. اذهب إلى  > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على بدني لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في بدني الصفحة.

3. إدارة ضوابط التفاعل.

• انقر على إمس مع الاستمرار للتأخير لاختيار وقت للمسة المستمرة لتتم استجابتها الوظيفية كلمسة مع الاستمرار.

• انقر على حان الوقت لاتخاذ إجراء (مهلة إمكانية الوصول) لتحديد وقت لعرض الرسائل التي تطلب منك اتخاذ إجراء.

• انقر على لتمكين زر التشغيل لإنهاء المكالمة.

• انقر على لتمكين التدوير التلقائي للشاشة.

• انقر على الاهتزاز والقوة المسببة لتشغيل التعليقات على الحلقات والإخطارات والتحرير باللمس.

إدارة جهاز الإدخال

1. اذهب إلى  > إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

2. انقر على بدني لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في بدني الصفحة.

3. إدارة جهاز الإدخال.

• انقر على النقر التلقائي (زمن المكوث) لتحديد وقت لمؤشر الفأرة للنقر تلقائيًا عند توقف المؤشر عن الحركة لفترة معينة من الوقت.

• انقر على لتمكين مؤشر فأرة أكبر.

الفصل 13 ميزات خاصة

Note ⓘ

قد لا تكون الميزات التالية متاحة لبعض الموديلات.

تمكين الشريط الجانبي

يمكنك فتح تطبيق ثانٍ عند تمرير الشريط الجانبي.

1. اذهب إلى  > سمات خاصة > الشريط الجانبي.


2. اختر المشاهد لتمكين الشريط الجانبي.

• انقر على لتمكين أظهر دائماً.

• انقر على لتمكين أظهر أثناء تشغيل الألعاب.

• انقر على لتمكين أظهر أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.

فتح تطبيق في الشريط الجانبي

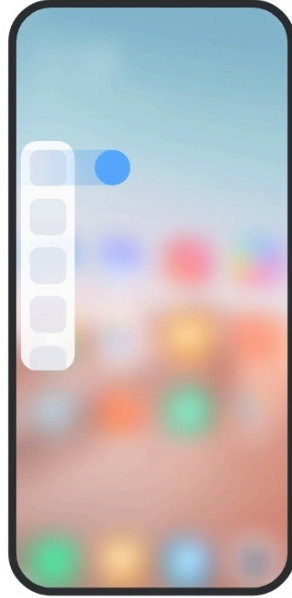

1. مرر مؤشر الشريط الجانبي مباشرة لفتح الشريط الجانبي.

2. اضغط على تطبيق في الشريط الجانبي.

Tip

يمكنك أيضًا إضافة تطبيق إلى الشريط الجانبي.

ضبط مساعد الكاميرا الأمامية

ضع تأثيرات مختلفة عند استخدام الكاميرا الأمامية.

1. اذهب إلى  الإعدادات > سمات خاصة > مساعد الكاميرا الأمامية.

2. اختر لضبط مساعد الكاميرا الأمامية.

• انقر على لتمكين مساعد الكاميرا الأمامية لعرض ميزة التجميل وملء خيارات الضوء أثناء استخدام الكاميرا الأمامية.

• اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبط سطوع الضوء الأمامي.

• انقر على لتمكين ميزة تجميل الوجه لمكالمات الفيديو.

تعلم النوافذ المتحركة

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات > سمات خاصة > النوافذ المتحركة لتعلم كيفية فتح الإشعارات في نافذة متحركة.

<p>فتح النوافذ المتحركة</p> <p>اضغط وانتظر، ثم اسحب شريط الحركة للإشعارات.</p>	
<p>تحريك النوافذ المتحركة</p> <p>اضغط باستمرار على شريط الحركة لنافذة عائمة للسحب.</p>	
<p>مشاهدة النوافذ المتحركة في وضع الشاشة الكاملة</p> <p>اضغط وانتظر، ثم اسحب شريط الحركة للنافذة العائمة أو المتحركة.</p>	
<p>تصغير النوافذ المتحركة</p> <p>اسحب النافذة العائمة إلى زاوية الشاشة.</p>	
<p>تصغير التطبيق *</p> <p>اضغط باستمرار على الجزء السفلي من النافذة واسحبه إلى الزاوية اليمنى العليا.</p>	

Note ⓘ

* تعمل هذه الميزة فقط عندما يتم تعيين التنقل في النظام للإيماءات.

تشغيل المساحة الثانية

يمكنك إنشاء مساحة منفصلة في جهازك الهاتف حيث يمكنك استخدام حسابات وهويات تعريفية مختلفة وتخزين البيانات. لا تؤثر البيانات الموجودة في الحيز الثاني على الحيز الأساسي.

1. اذهب إلى  الإعدادات > سمات خاصة > المساحة الثانية.

2. انقر على تشغيل المساحة الثانية.

3. انقر على استمر.

4. اختر طريقة التبديل بين المساحات.

• انقر على استخدام كلمة سر.

• انقر على استخدام اختصار.

5. انقر على استمر لتعيين كلمة السر للمساحة أو الحيز الثاني.

Note ⓘ

• يجب أن تكون كلمة السر المخصصة للحيز الثاني مختلفة. إذا كنت في المساحة الأساسية، يمكنك إدخال كلمة المرور للمساحة الثانية على شاشة القفل لدخول المساحة الثانية.

• يمكنك النقر على تخط إذا ما اخترت استخدام اختصار للتبديل بين المساحتين أو الحيزين بدون كلمة مرور.

بعد قيامك بتمكين المساحة الثانية، احوّل الأيقونة تظهر على الشاشة الرئيسية الخاص بجهازك الهاتف. يمكنك النقر على ⓘ للتبديل إلى المساحة الأساسية.

تشغيل الوضع الخفيف

يعتمد الوضع الخفيف تصميمًا أكثر إيجازًا لسهولة التنقل، ويوسع الرموز والخطوط من أجل إدراك أفضل.

1. اذهب إلى ⓘ الإعدادات > سمات خاصة > الوضع الخفيف.

2. انقر على تشغيل الوضع الخفيف.

قياس معدل ضربات القلب

يمكنك استخدام مستشعر بصمات الأصابع لقياس معدل ضربات قلبك.

1. اذهب إلى ⓘ الإعدادات > سمات خاصة > معدل ضربات القلب.

2. غطي مستشعر بصمات الأصابع ⓘ بإصبعك لمدة 15 ثانية.

تظهر النتيجة على الشاشة.

الفصل 14 إعادة التشغيل والتحديث وإعادة الضبط والاستعادة

إيقاف تشغيل الـ الهاتف

1. المس باستمرار زر التشغيل إلى أن تظهر قائمة الوظائف.

2. اختر ⓘ إيقاف التشغيل.

Note ⓘ

عندما لا يمكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي، يمكنك الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 15 ثانية لإجبار الجهاز على إعادة التشغيل.

إعادة تشغيل الـ الهاتف

1. المس باستمرار زر التشغيل إلى أن تظهر قائمة الوظائف.

2. اختر  إعادة التشغيل.

تحديث إصدار واجهة المستخدم MIUI

قم بتحديث نظام MIUI إلى أحدث إصدار MIUI لاستخدام أحدث الميزات.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  حول الهاتف.

2. انقر على إصدار MIUI معلومات.

3. انقر على التحقق من وجود تحديثات للتحديث إلى آخر إصدار من واجهة المستخدم MIUI.

Note

يطالعك النظام على آخر معلومات تحديث إصدار واجهة المستخدم MIUI. يمكنك أيضًا إدخال صفحة التحديث من الإشعار واختيار ما إذا كنت تريد التحديث أم لا.

تحديث تطبيقات النظام

1. اذهب إلى  الإعدادات >  محدث تطبيقات النظام.

2. تحقق من معلومات التحديث الخاصة بالتطبيقات وتحديث تطبيقات النظام.

إدارة محدث تطبيقات النظام

يمكنك اختيار تحديث التطبيقات فقط عند الاتصال بشبكات الواي فاي.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  محدث تطبيقات النظام >  الإعدادات.

2. إدارة محدث تطبيقات النظام.

• انقر على  لتمكين إظهار إشعارات التحديث.

• انقر على التحديثات التلقائية لاختيار عدم التحديث , التحديثات باستخدام شبكة الواي فاي , أو التحديثات باستخدام شبكة الواي فاي وبيانات الجوال.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

يمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة البيانات المحفوظة على جهازك وجهاز الكمبيوتر. يمكنك إجراء نسخ احتياطي للبيانات على سحابة شأومي.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  حول الهاتف.

2. انقر على النسخ الاحتياطي والاستعادة.

3. اختر النسخ الاحتياطي واستعادة العناصر المحلية والسحابية.

Note ⓘ

تحتاج الميزة إلى الاتصال بالإنترنت وتتطلب بعض الأذونات للعمل بشكل طبيعي.

إعادة ضبط المصنع

يمكنك إزالة جميع البيانات من جهازك الهاتف وإعادة ضبط جهازك الهاتف لإعدادات ضبط المصنع.

1. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > □ حول الهاتف.

2. انقر على إعادة ضبط المصنع واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Note ⓘ

تحتاج إلى عمل نسخ احتياطي لجميع العناصر المهمة مثل الحسابات وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والنسخ الاحتياطية وبيانات بطاقة الأمن الرقمي وعناصر أخرى.

الفصل 15 حول الجهاز والتطبيقات

حول الهاتف

بإمكانك الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > □ حول الهاتف للاطلاع على المعلومات مثل معلومات نسخة MIUI، ومعلومات السلامة المهمة، ومعلومات التصديق، وغيرها من المعلومات.

ملحق الذاكرة

يمكنك الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > ⋯ إعدادات إضافية > ملحقات الذاكرة لإضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق تشغيل التخزين.

Note ⓘ

استخدم هذه الميزة فقط عندما تكون هناك مساحة تخزين كافية متاحة على جهازك.

حساب مي

حساب شاومي هو طريقة مصادقة تستخدم لأجهزة شاومي. يعمل مع واجهة المستخدم MIUI، سحابة شاومي، منتدى شاومي، والخدمات الأخرى. يمكنك الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > 📧 حساب مي لتسجيل الدخول إلى حساب مي الخاص بك.

جوجل

يمكنك الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > 🌐 جوجل لتسجيل الدخول في حساب جوجل الخاص بك وتعيين خدمات التفضيل مثل الإعلانات والملء التلقائي للبيانات والأجهزة والمشاركة على الهاتف.

الحسابات والمزامنة

يمكنك مزامنة التقويم وجهات الاتصال والقيادة والبريد والمعلومات الأخرى الخاصة بجوجل والحسابات الأخرى.

تمكين بيانات المزامنة التلقائية

سيتم نسخ أي تغييرات تجريها على حساباتك على شبكة الإنترنت تلقائياً إلى جهازك.

1. اذهب إلى  الإعدادات >  الحسابات والمزامنة.

2. انقر على  لتمكين بيانات المزامنة التلقائية.

3. انقر على موافق.

4. انقر على المزامنة في الشاشة المنبثقة.

Note

يمكنك أيضاً الضغط على المزامنة الآن في أعلى ال الهاتف لمزامنة البيانات يدوياً.

تمكين الاتصال بشبكة الواي فاي

يقوم الحساب بمزامنة البيانات فقط عند الاتصال بشبكة الواي فاي.


1. اذهب إلى  الإعدادات >  الحسابات والمزامنة.

2. انقر على  لتمكين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) فقط.

Note

أنت بحاجة إلى تمكين بيانات المزامنة التلقائية قبل أن تقوم بتمكين الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) فقط.

الخدمات والتعليقات

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  الخدمات والتعليقات للبحث عن المشكلات وإرسال التعليقات. اطلع على [الخدمات والتعليقات](#) لمزيد من المعلومات.

إخلاء المسؤولية

تم نشر دليل المستخدم العام هذا من قبل شركة شاومي أو الشركة المحلية التابعة لها. يجوز أن تُجرى التحسينات والتغييرات في دليل المستخدم هذا التي تقتضيها الأخطاء المطبعية، أو عدم دقة المعلومات الحالية، أو التحسينات في البرامج و/أو المعدات من قبل شركة شاومي في أي وقت ومن دون إشعار. ومع ذلك، سيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات الجديدة من دليل البدء السريع على الإنترنت (يُرجى مراجعة التفاصيل على العنوان www.mi.com/global/service/userguide).

لأن دليل المستخدم العام هذا يصف الميزات الشاملة في شاومي أو ريدمي وقد لا يكون مظهر الهاتف والميزات والوظائف وإجراءات التشغيل ومعلومات التكوين متاحة لنماذج هاتفك الفعلية. قد تكون الرسوم التوضيحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللون والحجم والصور والأيقونات، غير متسقة قليلاً مع جهازك الفعلي. جميع الرسوم التوضيحية في هذا الدليل مرجعية فقط.