



Generički korisnički vodič za MIUI 13

Contents

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Poglavlje 1. Kako otpočeti | 01 |
| Poglavlje 2 Osnovne odlike..... | 05 |
| Poglavlje 3 Personalizirajte svoj telefon | 22 |
| Poglavlje 4 Baterija i održavanje | 37 |
| Poglavlje 5 Mreže i konekcija..... | 41 |
| Poglavlje 6 Konekcija i dijeljenje | 47 |
| Poglavlje 7 Telefon i poruke | 52 |
| Poglavlje 8 Kamera..... | 61 |
| Poglavlje 9 Galerija..... | 84 |
| Poglavlje 10 Aplikacije | 95 |
| Poglavlje 11 Sigurnost i bezbjednost | 129 |
| Poglavlje 12 Pristupačnost | 146 |
| Poglavlje 13 Posebne odlike..... | 151 |
| Poglavlje 14 Ponovo upalite, ažurirajte, resetujte i obnovite..... | 154 |
| Poglavlje 15 O uređaju i računima | 156 |
| Odricanje od odgovornosti..... | 158 |


Poglavlje 1. Kako otpočeti

O korisničkom vodiču

Hvala što ste odabrali Xiaomi i Redmi telefoni, pažljivo pročitajte korisnički vodič prije nego što otpočnete. Ovo je Telefon generički korisnički vodič za verziju MIUI Global 13 . Ako niste sigurni koja je verzija softvera na vašem uređaju, možete otići na Postavke > O telefonu da pogledate informacije o verziji MIUI.

Za još odlika MIUI, pogledajte global.miui.com za više informacija.

Telefon pregled

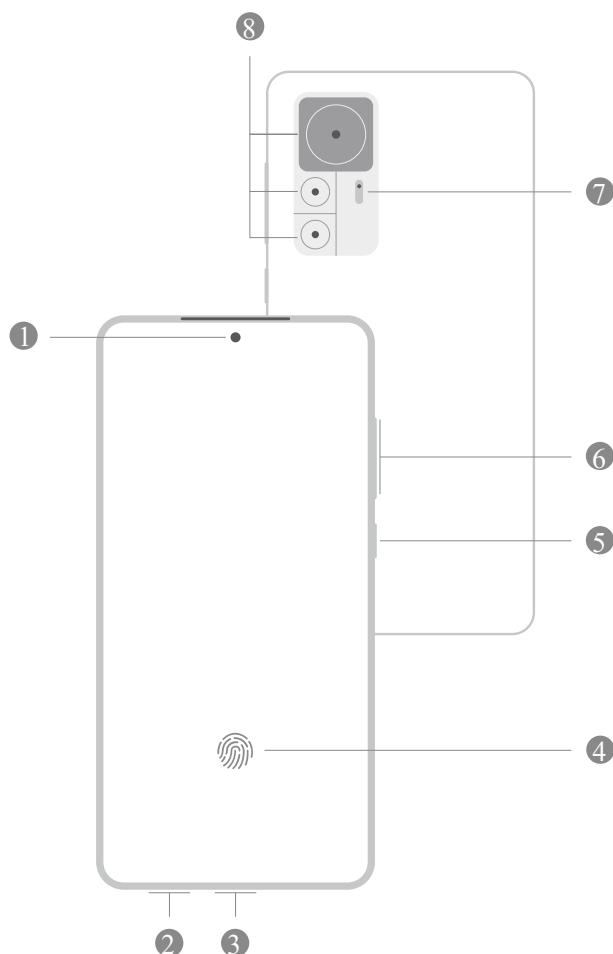

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Prednja kamera | 2. Utor za SIM karticu | 3. USB izlaz |
| 4. Senzor na otisak prsta | 5. Dugme za napajanje/ Dugme za napajanje sa Senzor na otisak prsta | 6. Dugmad za jačinu zvuka |
| 7. Fleš | 8. Stražnje kamere | |

I Note

Ilustracija je samo za referencu. Senzor na otisk prsta može se nalaziti na **Dugme za napajanje** ili na dnu ekrana.


Umetnite SIM karticu

1. Povucite utor za SIM karticu alatom za izbacivanje.
2. Stavite SIM karticu u utor.
3. Umetnите utor nazad u telefon.

I Note


- Ako vam trebaju dvije SIM kartice, možete postaviti jednu kao primarnu mobilnu podatkovnu SIM, a drugu kao primarnu SIM za pozive, ili postaviti proslijedjivanje poziva između dvije SIM kartice. Pogledajte [Postavite zadanu SIM za pozive](#) i [Postavite zadanu SIM za podatke](#) za više informacija.
- Na različitim modelima, utor za SIM karticu može se nalaziti sa strane ili na dnu telefon a izgled utora može varirati.
- Neki modeli mogu podržavati da se umetne SD kartica u Utor za SIM karticu.

Na primjer:

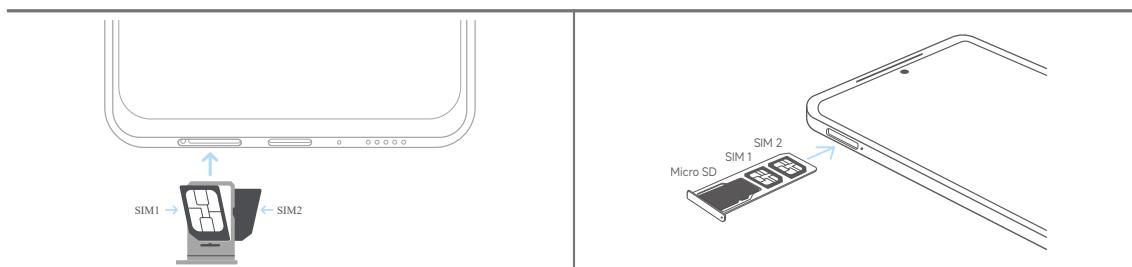

Upalite telefon

1. Pritisnite i čuvajte **Dugme za napajanje** dok telefon ne počne vibrirati.

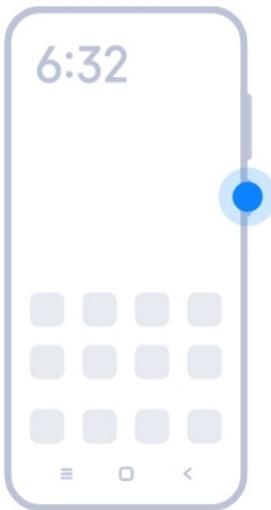

2. Završite s Čarobnjakom za uspostavu.

Note

Kad prvi put palite telefon, čarobnjak za uspostavu pomaže vam da personalizirate svoj telefon, povežete ga na mobilnu mrežu ili Wi-Fi mrežu, odaberete da kopirate aplikacije i podatke, prijavite se sa Google računom ili Račun Mi, postavite zaključanost ekrana, uspostavite Google Pomoćnik, i druge osnovne postavke.

Završite s Čarobnjakom za uspostavu

Ako ne završite s Čarobnjakom za uspostavu kad upalite telefon po prvi put, on se prikazuje na ploči sa obavijestima nakon što pokrenete telefon. Možete prevući prstima dolje ploču sa obavijestima, a onda dodirnuti obavijest o završetku uspostave svog telefon i slijediti instrukcije na ekranu kako biste završili s čarobnjakom za uspostavu.

Na primjer, možete vidjeti obavijest o **Uspostavi Androida** na ploči sa obavijestima.



Povežite se na Wi-Fi

1. Idite na **Postavke** > **Wi-Fi**.
2. Dodirnite da omogućite **Wi-Fi**.
3. Odaberite dostupnu mrežu za povezivanje.

Note

Treba vam lozinka za enkriptovanu Wi-Fi mrežu.

Tip

Možete prevući dolje statusna traka u gornjem desnom uglu telefon, a zatim dodirnite  Wi-Fi na Kontrolni centar da se povežete na isti Wi-Fi sljedeći put.

Dodajte račune

Prijavite se u svoj račun Google

Račun Google omogućava vam da pristupite Pohrani u oblaku Google i njegovim aplikacijama instaliranim sa vašeg računa, te da u potpunosti koristite odlike Androida.

1. Idite na  Postavke >  Računi i sinhronizacija.
2. Dodirnite **Dodajte račun**.
3. Odaberite **Google**.
4. Prijavite se u svoj račun Google.

Note

Ako nemate račun, možete dodirnuti **Kreirati račun** da ga kreirate. Vidite [Google](#) za više informacija.

Prijavite se u svoj račun Mi

Račun Mi omogućava vam da pristupite ekskluzivnom sadržaju Mi i da u potpunosti koristite aplikacije Mi.

1. Idite na  Postavke >  Račun Mi.
2. Prijavite se u svoj račun Mi.

Note

Račun Mi će se kreirati automatski kad budete prvi put koristili telefonski broj. Možete isto tako kreirati Račun Mi uz pomoć adrese e-pošte.

Kopirajte svoje podatke

Kad upalite svoj telefon po prvi put u čarobnjaku za postavljanje, možete slijediti instrukcije na ekranu da kopirate svoje podatke uz pomoć kablova.

Upalite ili ugasite ekran

Možete brzo pritisnuti **Dugme za napajanje** da biste upalili ili ugasili ekran.

Ovaj telefon gasi ekran automatski radi štednje struje, osiguravanja vaše privatnosti, a uspava se onda kad ga ne koristite. Ovaj telefon može biti zaključan ili otključan zavisno od postavki zaključanosti na vašem ekranu.

Poglavlje 2 Osnovne odlike

Potezi rukom i kratice

Možete naučiti poteze rukom i kratice za interakciju sa telefon.

Note

Ova odlika zna varirati zavisno od modela.

Osnovni pokreti rukom

Možete koristiti jednostavne poteze rukom za kontrolu svog telefon i aplikacija.

| Potez rukom | Definicija | Primjeri za efekte poteza rukom |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dodirnite | <ul style="list-style-type: none">• Otvorite ili odaberite stavku.• Unesite tekstove tastaturom na telefon ekranu. |
|  | Dotaknite i držite | <ul style="list-style-type: none">• Pokrenite ikonicu aplikacije na Početnom ekranu.• Aktivirajte listu za odabir višestrukih stavki. |
|  | Prevucite | <ul style="list-style-type: none">• Brzo pregledajte listu. |
|  | Kliznite dolje | <ul style="list-style-type: none">• Povucite listu gore ili dolje kako biste vidjeli više informacija. |

| Potez rukom | Definicija | Primjeri za efekte poteza rukom |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zumirajte | <ul style="list-style-type: none"> Vidite fotografije s više detalja. Jasno pregledajte vebajtove. |
|  | Izdjite iz zumiranja | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite mape u punom pregledu. |

Kratice za dugmad

Možete poduzeti radnje fizičkim dugmadima kako biste koristili osnovne funkcije ili aktivirali ostale odlike.

| Potez rukom | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ugasiti i ponovo upaliti Pritisnite i držite Dugme za paljenje dok se ne pojavi meni Gašenje i Ponovno paljenje. |
|  | Povećati jačinu zvuka Pritisnite dugme Jačina zvuka gore. |
|  | Smanjiti jačinu zvuka Pritisnite dugme Jačina zvuka dolje. |
|  | Napraviti snimak Istovremeno pritisnite dugme Jačina zvuka dolje i dugme za Gašenje. |



| Potez rukom | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Pokrenuti Google Assistant</p> <p>Pritisnite i držite Dugme za paljenje dok se ne pojavi Google Assistant.</p> |

Note

Pokrenite Google Assistant možda neće biti dostupno kod vaših modela.

Napravite snimak ekrana


Možete koristiti pokrete rukama da napravite snimak i djelimični snimak ekrana.
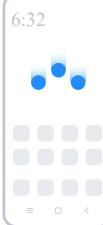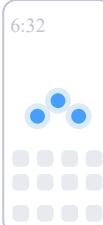
| Potez rukom | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Napravite snimak</p> <p>Kliznite 3 prsta prema dolje.</p> |
|  | <p>Snimite djelimični snimak</p> <p>Pritisnite i držite sa 3 prsta.</p> |

Note

Prije nego što mognete koristiti poteze rukom, trebate omogućiti kratice. Pogledajte [Omogućite Kraticu za napraviti snimak](#) i [Omogućite kraticu ka Djelimičnom snimku](#) za više informacija.

Početna strana ekrana

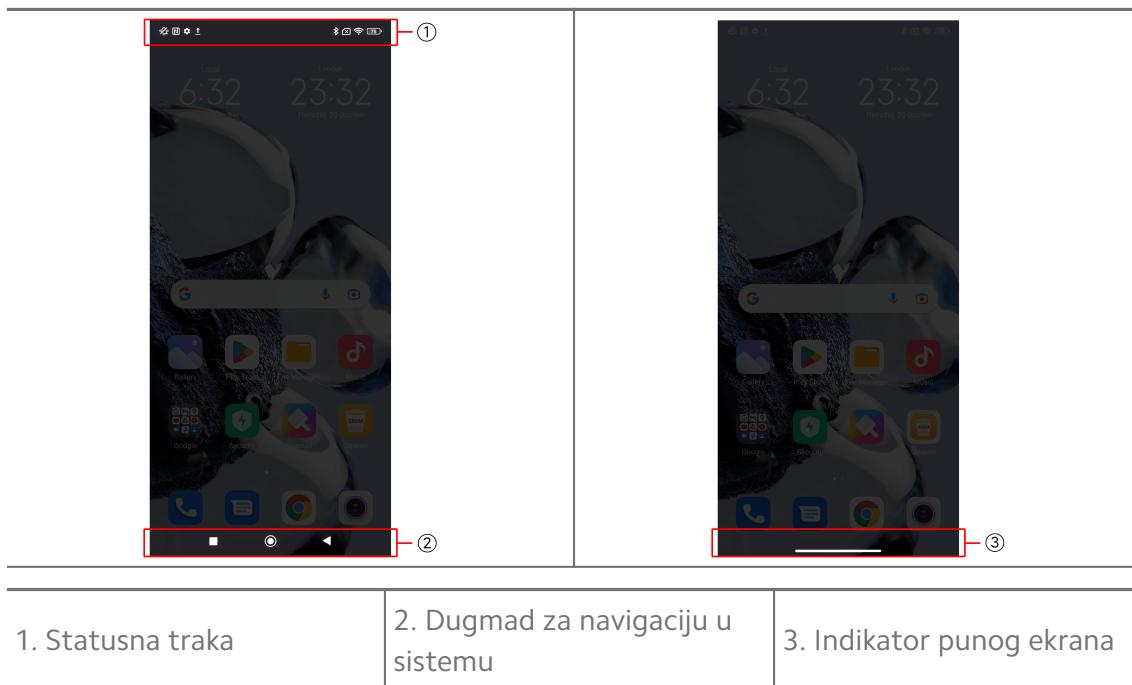

Dugmad za navigaciju u sistemu

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">Dodirnite za povratak na zadnji korak. |
| | <ul style="list-style-type: none">Dodirnite za povratak na Početna strana ekrana.Pritisnite i držite za upotrebu Google Pomoćnik. |
| | <ul style="list-style-type: none">Dodirnite da pogledate nedavno otvarane aplikacije u Nedavnima. |

Note

Vidite [Postavite dugmad za navigaciju u sistemu](#) za više informacija.

Pokreti rukom na punom ekranu

| Potez rukom | Opis |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | Idite na Početnu stranu ekrana Prevucite prstima sa dna ekrana. |

| Potez rukom | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Otvorite Nedavne stavke Prevucite prstima sa dna ekrana i pauzirajte.</p> |
|  | <p>Idite natrag Prevucite prstima lijevo ili desno sa ivice ekrana.</p> |
|  | <p>Otkočite djelovanje aplikacije Prevucite prstima lijevo ili desno sa ivice ekrana u gornjoj zoni.</p> |
|  | <p>Prijeđite sa jedne na drugu aplikaciju Prevucite prstima lijevo ili desno sa indikatora punog ekrana ili sa dna ekrana.</p> |

Note

Možete gornje poteze rukom vršiti samo kad birate režim za poteze rukom na punom ekranu. Možete pogledati [Postavite pokrete rukom na punom ekranu](#) za više informacija.

Ikonice za obavijesti i statusne ikonice

Ikonice za obavijesti i statusne ikonice obaveštavaju vas o novijim događajima, poput novosti ili poruka iz aplikacija i statusa vašeg telefon, kao što su jačina mreže ili stanje baterije.

Ikonice obavijesti i statusne ikonice

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 5G mreža povezana |  | Puna jačina signala |
|  | SIM kartica se ne može pronaći |  | VoLTE omogućeni |
|  | Avionski režim omogućen |  | Wi-Fi mreža omogućena |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | Prenosiva pristupna tačka omogućena | | Pozivanje |
| | Propušteni poziv | | Nepročitani SMS |
| | Ne uznemiravajte | | Tiki režim |
| | Vibrirati u tihom režimu | | Alarm |
| | Slušalice | | Slušalice s povezanim mikrofonom |
| | Indikator mikrofona u upotrebi | | Indikator kamere u upotrebi |
| | Bluetooth omogućen | | Usluge lociranja |
| | Štednja baterije | | Nizak nivo baterije |
| | Punjjenje | | Mi Turbo punjenje omogućeno |

Note

- Ikonica mrežnog statusa može varirati zavisno od vaše regije i pružatelja mrežne usluge.
- Pošto funkcije variraju među različitim modelima, neke ikonice obavijesti i statusne ikonice možda neće biti dostupne za vaše modele.

Pogledajte obavijesti

1. Prevucite prstima sa gornje lijeve strane telefon da otvorite ploču s obavijestima.
2. Dodirnite obavijest kako biste vidjeli detalje.

Očistite obavijesti


1. Prevucite prstima sa gornje lijeve strane telefon da otvorite ploču s obavijestima.
2. Prevucite prstom desno po podsjetniku za obavijest da biste obrisali obavijest.

💡 Tip

Možete dodirnuti ✕ na dnu ploče s obavijestima da biste obrisali sve obavijesti.

Kontrolni centar

Možete brzo pristupiti kraticama odlika na Kontrolni centar.

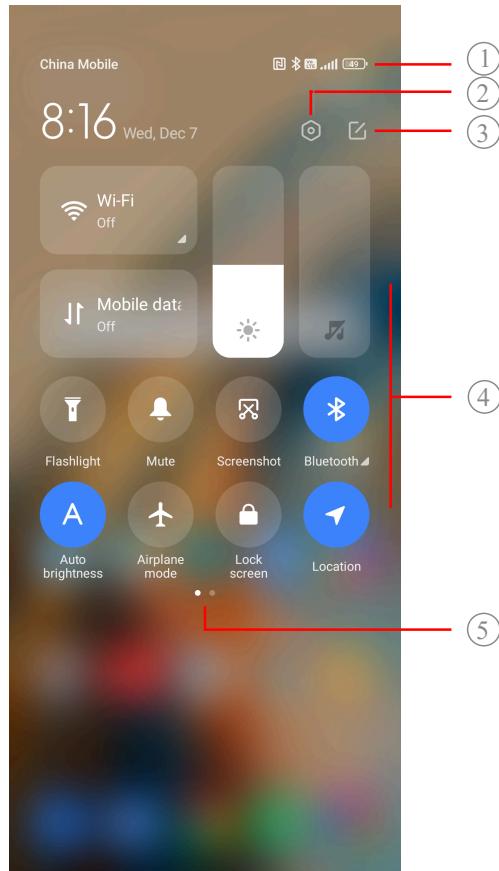

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Pogledajte ikonice obavijesti i statusne ikonice | 2. Idite na Postavke | 3. Dodajte ili obrišite izmjene statusa |
| 4. Dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili odliku/ Dotaknite i držite radi pristupa postavkama odlike | 5. Prevucite prstom lijevo ili desno kako biste otkrili još izmjena statusa sa kraticama | |

Izmjene statusa na Kontrolni centar

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| | Bluetooth | | Avionski režim |
| | Auto svjetlina | | Utišano |

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Snimka ekrana | | Svjetlo fleša |
| | Zaključajte orijentaciju | | Zaključati ekran |
| | Snimač ekrana | | Skener |
| | Režim za čitanje | | Tamni režim |
| | DND | | Štednja baterije |
| | Ultra štednja baterije | | Prebacivanje |
| | Mi Share | | Plutajući prozori |
| | Vibracija | | Pristupna tačka |
| | Obližnje dijeljenje | | NFC |
| | Dolby Atmos | | Lokacija |
| | Režim fokusiranja | | Režim za spavanje |
| | Režim izvedbe | | Daljinski Mi |

Note


Izmjene statusa možda neće biti dostupne kod nekih modela.

Otvorite Kontrolni centar

Kad koristite **Novu verziju** Kontrolni centar, povucite dolje statusna traka na desnoj strani da biste otvorili Kontrolni centar. Kad koristite **Staru verziju** Kontrolni centar, povucite dolje statusna traka da biste otvorili Kontrolni centar. Vidi te [Odaberite stil kontrolnog centra](#) za više informacija.

Nedavni prozori

Nedavni prozori vam omogućuju da pogledate nedavno korištene aplikacije i da prelazite iz jedne aplikacije u drugu.

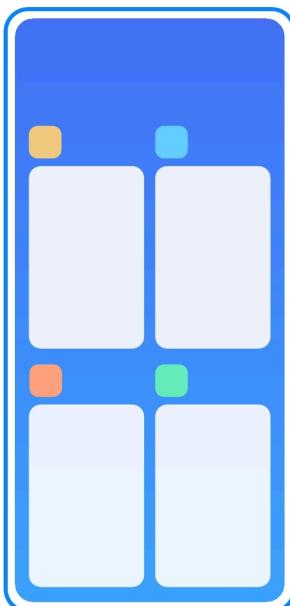

Otvorite nedavno otvarane aplikacije u Nedavni

1. Otvorite prozore **Nedavni**.

- Prevucite prstima sa dna ekrana kad je on u režimu punog ekrana.
- Dodirnite  kad koristite dugmad za navigaciju u sistemu.

2. Dodirnite prozor aplikacije.

Uklonite nedavno otvarane aplikacije u Nedavni

1. Otvorite prozore **Nedavni**.

- Prevucite prstima sa dna ekrana kad je on u režimu punog ekrana.
- Dodirnite  kad koristite dugmad za navigaciju u sistemu.

2. Prevucite prstom prozor aplikacije lijevo ili desno.

Note

Možete dodirnuti  da biste počistili sve nedavno otvarane aplikacije.

Mini softveri

Mini softveri vam omogućava da brzo pristupite funkcijama aplikacija kao što su funkcija Čistača, informacije o Satu ili informacije o Vremenskim uslovima.

Dodajte mini softver u Početna strana ekrana

1. Uđite u režim za uređivanje ekrana.
 - Štipnite prstima na Početna strana ekrana.
 - Dotaknite i držite prazno mjesto na Početna strana ekrana.
2. Dodirnite  **Mini softveri** da pogledate sve mini softvere.
3. Odaberite mini softver i dodirnite taj mini softver kako biste ga dodali u Početna strana ekrana.
4. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu na telefon ili zumirajte na stranici.

Tip

Ako nema dovoljno prostora, možete prevući mini softver na neku drugu stranicu Početna strana ekrana .

Pomjerite mini softver na Početna strana ekrana

1. Dotaknite i držite mini softver dok se ne prikaže iskočni prozor.
2. Pomjerajte mini softver na druga mjesta na Početna strana ekrana.

Uklonite mini softver sa Početne stranice

1. Dotaknite i držite mini softver dok se ne prikaže iskočni prozor.
2. Dodirnite **Uklonite**.

Zaključajte i otključajte ekran

Možete zaključati i otključati ekran bez lozinke. U ovom slučaju, možete lako upaliti i ugasiti ekran. Možete isto tako dodati zaključanost ekrana i druge tipove zaključavanja kako biste osigurali svoj telefon.

Zaključajte ekran sa Dugme za napajanje

Pritisnite **Dugme za napajanje**.

Zaključajte ekran Mini softverima

Kad vam nije zgodno pritisnuti Dugme za napajanje, dodirnite ikonicu brave na Početna strana ekrana da biste brzo zaključali ekran.

1. Uđite u režim za uređivanje ekrana.
 - Štipnите prstima na Početna strana ekrana.
 - Dotaknite i držite prazno mjesto na Početna strana ekrana.
2. Dodirnite  **Widgets** **Mini softveri** da pogledate sve mini softvere.
3. Dodirnite  **Zaključati** iz Brzih funkcija.
4. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu na telefon ili zumirajte na stranici.
5. Dodirnite  **Zaključati** da zaključate ekran.

Otključajte ekran obrascem, PIN-om ili lozinkom

Ako ne znate ili su vam potrebni obrazac, PIN ili lozinka, možete pogledati [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija..

1. Pritisnite **Dugme za napajanje** da probudite telefon.
2. Prevucite prstima sa dna ekrana.
3. Nacrtajte obrazac ili unesite PIN ili lozinku da otključate ekran.

Otključajte ekran otiskom prsta

Možete dodirnuti i držati senzor za otisak prsta na dnu ekrana ili na bočnoj strani telefona zavisno od svog modela.

Note

- Postavite zaključanost ekrana prije nego što dodate otisak prsta. Ako nemate podatke o otisku prsta, pogledajte [Uspostavite zaključavanje otiskom prsta](#) za više informacija.
- Samo prst koji ste registrovali s podacima o otisku prsta će otključati ekran.
- Mesta senzora za otisak prsta mogu se razlikovati kod različitih modela.

Otključajte ekran podacima o licu

Kad vam nije zgodno prstima, možete koristiti otključavanje licem da otključate svoj telefon uz pomoć identifikacije lica.

Dodajte lozinku za zaključanost ekrana prije nego što dodate podatke o licu. Viđite [Uspostavite zaključavanje licem](#) za više informacija.

1. Pritisnite Dugme za napajanje da probudite telefon.

2. Pogledajte u ekran dok se ikonica zaključanosti ne promijeni iz ☺ u ☻.
3. Prevucite prstima sa dna ekrana.

Note

Neka ekran ostane upaljen dok gledate u ekran.

Podesite jačinu zvuka

Pritisnite **Dugme za povećavanje jačine zvuka** ili **Dugme za smanjivanje jačine zvuka** kako biste podesili jačinu zvuka.

Tip

Isto tako možete prevući dolje statusna traka kako biste podesili traku za jačinu zvuka na Kontrolni centar.

Preuzimanja aplikacija

Preuzmite aplikacije iz Google Play prodavnice

Google Play Store aplikacija je predinstalirana na Početna strana ekrana. Možete preuzimati aplikacije na telefon.

1. Otvorite aplikaciju  **Play Store**.
2. Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti.
3. Dodirnite **Instalirajte** za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Note

Trebate se prijaviti sa svojim Google računom. Pogledajte [Prijavite se u svoj račun Google](#) za više informacija.

Ikonica aplikacije automatski se prikazuje na Početna strana ekrana kad se preuzima.

Preuzmite aplikacije iz drugih resursa

Kad vaš telefon dozvoljava da preuzimate aplikacije iz drugih resursa, možete sljediti instrukcije resursa. Ako vaš telefon ne dozvoljava druge resurse za preuzimanje aplikacija, pogledajte [Dozvolite instalaciju nepoznatih aplikacija](#) za više informacija.

Caution

Preuzimanje aplikacija iz nepoznatih ili nepouzdanih resursa može oštetiti vaš telefon.

Dozvolite instalaciju nepoznatih aplikacija

Ova odlika dozvoljava da telefon preuzme i instalira aplikacije iz nekih aplikacija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Posebne dozvole**.
2. Dodirnite **Instalirajte nepoznate aplikacije** kako biste vidjeli sve aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju iz koje želite preuzimati aplikacije.
4. Dodirnite  kako biste omogućili **Dozvoliti iz ovog resursa**.

Caution

Vaši telefon i osobni podaci su osjetljiviji na napade od strane nepoznatih aplikacija.

Aplikacije i mape s aplikacijama

Preuzete aplikacije i predinstalirane aplikacije prikazane su na Početna strana ekrana. Možete upravljati aplikacijama i dodavati ih u personalizirane mape s aplikacijama.

Otvorite aplikaciju iz Početna strana ekrana

Dodirnite ikonicu aplikacije na Početna strana ekrana.

Pomjerite aplikaciju na Početnom ekranu.

1. Dodaknите i držite ikonicu aplikacije dok se ne prikaže iskočni prozor.
2. Pomjerajte aplikaciju na druga mjesta na Početna strana ekrana.

Uklonite aplikaciju iz Početna strana ekrana

1. Dodaknите i držite ikonicu aplikacije dok se ne prikaže iskočni prozor.
2. Odaberite **Uklonite** u iskočnom prozoru.

Kreirajte mape za aplikacije na Početna strana ekrana

1. Dodirnite i držite ikonicu aplikacije dok se ne ukaže iskočni prozor, a zatim povucite ikonicu aplikacije tako da prekrije ikonicu druge aplikacije na Početna strana ekrana.

Sistem automatski prikazuje mapu aplikacija za dvije aplikacije.

2. Otpustite ikonicu aplikacije.u mapu za aplikacije.

Premjestite aplikacije u mapu s aplikacijama

1. Dodirnite i držite ikonicu aplikacije dok se ne ukaže iskočni prozor, a zatim povucite ikonicu aplikacije u mapu s aplikacijama.
2. Otpustite ikonicu aplikacije.

Preimenujte mapu s aplikacijama

1. Dodirnite mapu s aplikacijama kako biste otvorili mapu.
2. Dodirnite naziv mape i unesite novi tekst.
3. Dodirnite ekran  da biste potvrdili novi naziv.

Snimci i snimanje ekrana

Napravite snimak ekrana na tri načina

Možete napraviti snimak ekrana na sljedeća tri načina:

- Pritisnite **Dugme za smanjivanje jačine zvuka** i **Dugme za napajanje** istovremeno da biste napravili snimak. Vidite [Omogućite Kraticu za napraviti snimak](#) za više informacija.
- Kliznite sa tri prsta dolje da biste napravili snimak ekrana. Vidite [Omogućite Kraticu za napraviti snimak](#) za više informacija.
- Prevucite prstima dolje od statusna traka da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite  **Snimka ekrana** da biste napravili snimak ekrana.

Omogućite Kraticu za napraviti snimak

Kad omogućite ovu odliku, možete kliznuti s 3 prsta dolje na ekranu ili pritisnuti **Dugme za smanjivanje jačine zvuka** i **Dugme za napajanje** istovremeno napraviti snimak.


1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Kratice pokretom ruku** > **Napraviti snimak**.
2. Odaberite da omogućite kraticu za snimak
 - Dodirnite  da omogućite **Kliznите 3 prsta prema dolje**.
 - Dodirnite  da omogućite **Glasnoća dolje + Paljenje**.

Snimite djelimični snimak ekrana

Možete podesiti obuhvat i odabratи oblik kad snimate djelimični snimak na ekranu.

Prije nego što mognete koristiti ovu odliku, trebate omogućiti kraticu. Vidite [Omogućite kraticu ka Djelimičnom snimku](#) za više informacija.

1. Pritisnite i držite s tri prsta na ekranu.
2. Odaberite oblik u gornjem desnom uglu telefon.
3. Pomaknite jednim prstom da biste nacrtali obuhvat.

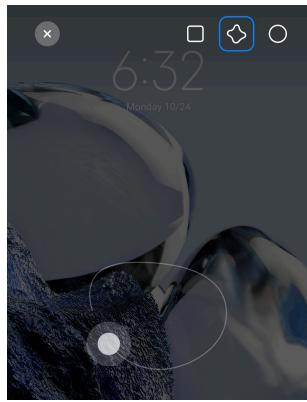

4. Dodirnite **Sačuvati**.

Omogućite kraticu ka Djelimičnom snimku

Kad omogućite ovu odliku, možete pritisnute i držati s 3 prsta na ekranu kako biste snimili djelimičnu snimku.

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Kratice pokretom ruku** > **Djelimični snimak**

2. Dodirnite **✓** da omogućite **Pritisnute i držite sa 3 prsta**.

Snimite klizni snimak ekrana

Kad želite napraviti snimak koji sadrži više sadržaja, možete napraviti klizni snimak da snimite sadžraj u jednom dugom snimku ekrana.

1. Napravite snimak ekrana. Vidite [Napravite snimak ekrana na tri načina](#) za više informacija.

2. Dodirnite **Klizanje** na snimku ekrana u gornjem desnom uglu.

3. Kliznite prema gore da utvrdite gdje da završite s kliznim snimkom ekrana ili sačekajte da stranica automatski krene prema dolje.

4. Dodirnite **GOTOVO**.

5. Dodirnite **✓** kako biste sačuvali klizni snimak ekrana.

ⓘ Note

Ako želite pogledati i snimiti klizni snimak ekrana, trebate dati dozvole **Uređivaču galerije** za određene mape.

Snimite ekran

Možete koristiti ovu odliku za snimanje sastanka ili svoje izvedbe u igrici.

1. Prevucite prstima dolje statusna traka da biste otvorili Kontrolni centar.

2. Dodirnite **Snimač ekrana**.

3. Dodirnite  da biste počeli snimanje.
4. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

Tip

Možete omogućiti  DND na Kontrolni centar radi sprečavanja neočekivanih obavijesti.

Uspostavite Snimač ekrana

1. Idite na  Postavke >  Dodatne postavke > Snimač ekrana.
2. Odaberite da uspostavite Snimač ekrana.
 - Dodirnite **Rezolucija** kako biste izabrali rezoluciju videa.
 - Dodirnite **Kvalitet videa** kako biste izabrali kvalitet videa. Viši kvalitet znači veću datoteku.
 - Dodirnite **Orijentacija** da biste odabrali orijentaciju snimljenih videa.
 - Dodirnite **Izvor zvuka** da biste odabrali zvukove sistema, mikrofon ili utišano.
 - Odaberite  da omogućite **Fiksna brzina slike** jaču reprodukciju na platformama društvenih medija.
 - Dodirnite **Brzina slike** kako biste izabrali brzinu slike. Većom brzinom slike smanjuje se zamagljenost pokreta.
 - Dodirnite  da omogućite **Zaključani ekran se završava**.
 - Dodirnite  da omogućite **Prikazati pokrete rukom kod dodira**.
 - Dodirnite  da omogućite **Prikazati doticaje na dugmad**.

Izvršite prijenos datoteka

Izvršite prijenos datoteka uz pomoć ShareMe aplikacije

Možete koristiti aplikaciju **ShareMe** za prijenos datoteka bez internetske konexe.

Prije nego se telefonima prenesu datoteke, trebate instalirati  ShareMe na oba telefona. Vidite [Preuzimanja aplikacija](#) za više informacija.

1. Otvorite  ShareMe na oba telefoni odvojeno.
2. Dodirnite **Primite** na telefonu B za prijem datoteka.

Na telefonu B prikazuje se QR kod dok on ne uspostavi konekciju s telefonom A.

3. Dodirnite **Pošaljite** na telefonu A da biste odabrali stavke datoteka za slanje.
4. Dodirnite **POŠALJITE** na telefonu A za povezivanje s telefonom B.
5. Odaberite da izvršite prijenos datoeka.
 - Koristite telefon A za skeniranje QR koda na telefonu B radi konekcije.
 - Sačekajte da telefon A potraži telefon B, zatim dodirnite naziv telefona B radi konekcije.

Telefon A automatski vrši prijenos odabranih datoteka na telefon B nakon uspostavljanja konekcije.

I Note

Možete dodirnuti **Podijelite još datoteka** da podijelite još datoteka između telefona A i telefona B.

Izvršite prijenos datoteka kompjuterom

1. Povežite i svoj telefon A i telefon B na kompjuter odvojeno uz pomoć dos-tupnog kabla.
2. Odaberite da koristite USB za **Prijenos datoteke/Android Auto** u iskočnim prozorima na oba telefona.
3. Odaberite podatke sa telefona A i onda kopirajte i zalijepite ili povucite i is-pustite datoteke u mape na telefonu B na kompjuteru.

I Note

Kad kopirate datoteke sa telefona A na telefon B, pobrinite se da nazivi mapa budu isti na oba telefona.

Punjjenje

Možete napuniti telefon uz pomoć strujnog adaptera i USB kabla. Neki modeli podržavaju i bežično punjenje.

Napunite telefon

Kad je baterija na niskom nivou, trebate napuniti telefon.

1. Povežite USB kabl za telefon.
2. Uključite kabl u adapter.

3. Povežite adapter u električnu utičnicu.
4. Odsvojite punjač kad telefon bude u potpunosti napunjen.

Caution

Pobrinite se da punjač i USB kabl budu dostupni. Kako biste izbjegli teža oštećenja i eksplozije, ne koristite neovlaštena sredstva za punjenje telefon.

Bežično punjenje

Možete puniti svoj telefon uz pomoć bežičnog punjača.

Da biste osigurali bezbjednost punjenja, kliknite na <https://www.mi.com/global/> da kupite bežični punjač i USB kabl.

1. Uključite strujni adapter bežičnog punjača u utičnicu, a USB kabl u bežični punjač.
2. Postavite svoj telefon na sredinu bežičnog punjača sa telefon ekranom prema gore.

Note

- Bežično punjenje možda neće biti dostupno kod nekih telefon modela. A funkcionalnost podrške može varirati zavisno od vašeg uređaja.
- Brzina punjenja može varirati zavisno od upotrebe uređaja, uslova punjenja i drugih faktora.

Tip

Neki telefon modeli mogu podržavati i obrnuto bežično punjenje. Možete ići na [Omogućite obrnuto bežično punjenje](#) da provjerite da li vaš uređaj podržava ovu odliku.

Nakon što se bežični punjač poveže na vaš telefon, ovaj telefon prikazuje status punjenja..

Poglavlje 3 Personalizirajte svoj telefon

Pozadine i teme ekrana

Pozadina i Teme omogućavaju vam da personalizirate svoj telefon. Možete ih koristiti da biste promijenili pozadine, stil fontova i druge stilove.

Promijenite pozadinu ekrana

Možete promijeniti pozadinu svoje Početna strana ekrana i Zaključati ekran.

1. Otvorite postavke **Pozadine ekrana**.

- Otvorite  **Teme**, a onda dodirnite **Pozadine ekrana**.
 - Idite na  **Postavke** >  **Pozadina**.
2. Odaberite novu pozadinu ekrana, poput slike uživo.
 3. Dodirnite **Primijenite**.
 4. Odaberite **Postavite kao Zaključani ekran**, **Postavite kao Početni ekran**, ili **Postavite oboje**.
 - Dodirnite **Postavite kao Zaključani ekran** da primijenite pozadinu ekrana na Zaključani ekran.
 - Dodirnite **Postavite kao Početni ekran** da primijenite pozadinu ekrana na Početni ekran.
 - Dodirnite **Postavite oboje** da primijenite pozadinu ekrana i na Zaključani ekran i na Početni ekran.

Promijenite temu

Možete promijeniti pozadinu ekrana i sat na Početnom ekranu i Zaključanom ekranu, postaviti ton za obavijesti, Telefon, Poruke i druge prikaze, te promijeniti ikonice na Početnom ekranu.

1. Otvorite  **Teme**.
2. Dodirnite **Teme** kako biste odabrali temu.
3. Dodirnite odabranu temu kako biste vidjeli detalje.
4. Preuzmите temu.
 - Dodirnite **BESPLATNO** kako biste preuzeli besplatnu temu.
 - Dodirnite **VRHUNSKO** kako biste preuzeli teme za koje je potrebna vrhunska pretplata.
5. Dodirnite **PRIMIJENITE**.

Note

Isto tako možete odabrati da primijenite temu na Zaključati ekran, Početna strana ekra- na, Sistem ili ikonice.

Zvuk i vibracija

Podesite svoju jačinu zvuka

Možete podesiti jačinu zvuka za medije, zvuk zvona i alarm kad ste u tihoj sredini.

1. Idite na  **Postavke** >  **Zvuci i vibracije**.
2. Povucite klizače kako biste odvojeno podesili **Mediji** , **Zvuk zvona** , **Alarm** jačinu zvuka.

Promijenite zvukove zvona za Obavijesti, Zvuk zvona i Alarm

Možete posebno prilagoditi svoje zvukove zvona za Obavijesti, Zvuk zvona i zvuk Alarma. Možete postaviti prethodno postavljene zvukove ili dodati zvuk iz lokalnih datoteka ili onlajn zvukova zvona.

1. Idite na  **Postavke** >  **Zvuci i vibracije**.
2. Dodirnite **Obavještenja** , **Zvuk zvona** , ili **Alarm** kako biste ušli na stranicu **Zvukovi zvona** .
3. Dodirnite zvuk zvona da čujete pretpregled i odaberite ga.

Tip

Isto tako možete dodirnuti **Više** za zvuk obavijesti ili **Svi zvukovi zvona** za zvuk zvona i zvuk alarma da postavite svoje zvukove zvona iz lokalnih datoteka ili onlajn zvukova zvona.

Podesite zvuk medija u višestrukim aplikacijama

Možete podesiti zvuk za pojedinačne aplikacije dok višestruke aplikacije reproduciraju audio istovremeno.

1. Idite na  **Postavke** >  **Zvuci i vibracije** > **Pomoćnik za zvuk**.
2. Dodirnite  da omogućite **Podesiti zvuk medija u višestrukim aplikacijama**.

Omogućite Tihi režim

Ova odlika dozvoljava da telefon utiša pozive i obavijesti.

1. Idite na  **Postavke** >  **Zvuci i vibracije**.
2. Dodirnite  da omogućite **Tihi režim**.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da biste omogućili  Utisanu u Kontrolnom centru.

Omogućite Ne uznemiravajte

Sa ovim režimom omogućenim, nema podsjetnika za dolazne pozive i obavijesti.

1. Idite na  Postavke >  Zvuci i vibracije.
2. Dodirnite da omogućite **Ne uznemiravajte**.

Omogućite Haptičku reakciju

Možete dobivati taktilnu reakciju na poteze rukom i sistemske kontrole.

1. Idite na  Postavke >  Zvuci i vibracije.
2. Dodirnite da omogućite Haptička reakcija.

Note

Možete povući klizač prema dolje kako biste podešili nivo haptičke reakcije.

Prikaz

Odaberite Svjetli režim ili Tamni režim

Svjetli režim podešava telefon da se uklopi u sredine s jakim svjetlom. Tamni režim primjenjuje šemu tamnih boja na telefon radi uklapanja u sredine sa slabim svjetlom.

1. Idite na  Postavke >  Prikaz.
2. Odaberite **Svjetli režim** ili **Tamni režim** da biste primijenili na sistem.

Zakažite Tamni režim

Možete zakazati paljenje Tamnog režima noću.

1. Idite na  Postavke >  Prikaz > **Zakažite Tamni režim**.
2. Dodirnite da omogućite **Zakažite Tamni režim**.
3. Odaberite da dodirnete **Od izlaska do zalaska sunca** ili **Posebno podešena vrijednost**.
 - Dodirnite **Od izlaska do zalaska sunca**. Tamni režim primjenjuje se na vaš telefon na zalasku sunca i gasi se u zoru.

- Dodirnite **Posebno podešena vrijednost**. Možete ugasiti i upaliti Tamni režim u zakazano vrijeme.

Omogućite Automatsku svjetlinu

Ovaj telefon automatski podešava svjetlinu kad su različiti svjetlosni uslovi.

1. Idite na **Postavke > Prikaz > Nivo svjetlosti**.
2. Dodirnite  da omogućite **Automatska svjetlina**.

Note

Svjetlina ekrana se optimizira u skladu s ambijentalnim svjetлом. Još uvijek možete ručno napraviti manja podešavanja.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da biste omogućili  **Auto svjetlina** na Kontrolni centar.


Ručno podesite nivo svjetline ekrana

Možete podesiti nivo svjetline kako biste više zagasili ili osvijetlili telefon .

1. Idite na **Postavke > Prikaz > Nivo svjetlosti**.
2. Povucite klizač od **Svjetlina ekrana** kako biste ručno podesili svjetlinu ekrana.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon kako biste povukli klizač na traci za nivo svjetline na Kontrolni centar.

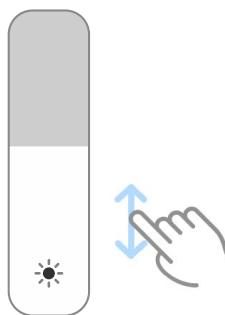

Odaberite šemu boja

Možete podesiti boju ekrana.

1. Idite na **Postavke > Prikaz > Šema boja**.
2. Odaberite šemu boja iz **Žive**, **Zasićene**, **Originalna boja**, ili **Napredne postavke** za više opcija za šemu boja.

Omogućite Podesive boje

Podesive boje podešavaju boje prema ambijentalnom svjetlu.

1. Idite na Postavke > Prikaz > Šema boja.
2. Dodirnite da omogućite **Podesive boje**.

Note

Možete podesiti temperaturu boje u **TEMPERATURA BOJE**.

Odaberite brzinu osvježavanja

Možete promijeniti brzinu osvježavanja kako biste dobili iskustvo visoke izvedbe kod igrica.

1. Idite na Postavke > Prikaz > Brzina osvježavanja.
2. Odaberite **Zadana vrijednost** ili **Posebno podešena vrijednost**.
 - Dodirnite **Zadana vrijednost** kako biste podesili brzinu osvježavanja dinamički na temelju scenarija za izvedbu uravnoteženosti s potrošnjom struje.
 - Dodirnite **Posebno podešena vrijednost** kako biste odabrali brzinu osvježavanja.

Note

Veća brzina osvježavanja vodi do nesmetanijeg doživljaja kod gledanja, ali troši više struje.

Promijenite font

Možete promijeniti font i stil na svom telefon.

1. Idite na Postavke > Prikaz > Font.
2. Odaberite font na stranici **Fontovi**.
3. Preuzmite i primijenite font.

Promijenite veličinu teksta

Možete promijeniti veličinu teksta da odgovara vašim očima.

1. Idite na Postavke > Prikaz > Veličina teksta.
2. Povucite klizač sa **xxs** do **XXL** kako biste promijenili veličinu teksta.

Omogućite Ekran sa automatskim rotiranjem

Ovaj telefon automatski rotira ekran između pozicije portreta i pejzaža kad vi rotirate telefon.

1. Idite na  **Postavke** >  **Prikaz**.
2. Dodirnite  da omogućite **Ekran sa automatskim rotiranjem**.

Tip

Ako želite zaključati orijentaciju ekrana, možete onemogućiti **Ekran sa automatskim rotiranjem** ili prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da omogućite  **Zaključajte orijentaciju** na Kontrolni centar.

Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran

Omogućite Uvijek upaljeni prikaz

Uvijek upaljeni prikaz omogućuje stavke, poput potpisa, analognog, kaleidoskopa, digitalnog sadržaja ili pozadine da se prikažu kad je ekran zaključan.

1. Idite na  **Postavke** >  **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran** > **Uvijek upaljeni prikaz**.
2. Dodirnite  da omogućite **Uvijek upaljeni prikaz**.

Postavite vrijeme za Prikazati stavke

Možete postaviti kad se prikazuje Uvijek upaljeni prikaz stavke.

Prvo trebate omogućiti Uvijek upaljeni prikaz . Vidite [Omogućite Uvijek upaljeni prikaz](#) za više informacija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran** > **Uvijek upaljeni prikaz** > **Prikazati stavke**.
2. Odaberite **Tokom 10 sekundi nakon dodirivanja** , **Uvijek** , ili **Zakazano**.

Tip

Možete dodirnuti  da omogućite **Ugasiti kad je upaljena Štednja baterije** smanjenje potrošnje struje.

Posebno prilagodite uvijek upaljeni prikaz

Možete posebno prilagoditi stavke i boje za prikazane stavke ili primijeniti prikaz **Potpis** , **Analogni** , **Kaleidoskop** , **Digitalni** , ili **Odabratи pozadinu** na uvijek upaljeni prikaz.

1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran** > **Uvijek upaljeni prikaz**.
2. Dodirnite odgovarajuće stavke poput **Potpisa**, **Analognog**, ili **Kaleidoskopa** radi posebnog prilagođavanja tema, boja i drugih postavki za prikazane stavke.
3. Dodirnite **Primijeni** kako biste primijenili posebno prilagođene prikazane stavke..

Postavite vrijeme za spavanje

Postavite vrijeme za spavanje kako biste automatski zaključali ekran.

1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran** > **Uspavost**.
2. Odaberite interval neaktivnosti.

Podignite u budno stanje

Kad vi podignete telefon, ekran se budi.

1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran**.
 2. Dodirnite da omogućite **Podignite u budno stanje**.
- Dvaput dodirnite radi buđenja ili gašenja ekrana kad je uređaj zaključan**
- Možete dvaput dodirnuti da ugasite ekran samo kad se primjenjuju predinstalirane teme.
1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran**.
 2. Dodirnite da omogućite **Dvaput dodirnite radi buđenja ili gašenja ekrana kad je uređaj zaključan**.

Postavite format sata na Zaključanom ekranu

1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran** > **Format sata na zaključanom ekranu**.
2. Odaberite Zaključati ekran raspored sata.

Note

- Ne možete mijenjati format kad je **Dualni sat** upaljen.
- Ne možete mijenjati Zaključati ekran raspored za teme trećih strana.

Prikažite animaciju punjenja nakon otključavanja uređaja

Animacija punjenja se stalno prikazuje nakon što se vaš telefon otključa osim kod reprodukcije videa i drugih sličnih scena na punom ekranu.

1. Idite na **Postavke** > **Uvijek upaljeni prikaz i zaključani ekran**.
2. Dodirnite da omogućite **Prikažite animaciju punjenja nakon otključavanja uređaja**.

Početna strana ekrana

Postavite prikaz aplikacija na Početnom ekranu

Možete odabrati da ne prikazujete aplikacije ili prikazujete korištene aplikacije u ladici za aplikacije.



1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Početna strana ekrana** da odaberete Prikaz aplikacija na Početnom ekranu.
 - Dodirnite **Klasični** da se aplikacije ne prikazuju.
 - Dodirnite **S ladicom za aplikaciju** da prikažete korištene aplikacije u ladici kad prevučete prstima gore na Početnom ekranu.

Postavite brzinu animacije

Možete odabrati brzinu reagovanja kod animacija.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Brzina animacije** da biste izabrali **Opuštena** , **Uravnotežena** , ili **Brza**.

Postavite dugmad za navigaciju u sistemu

Možete vršiti interakciju svojim telefon s dugmadima za navigaciju u sistemu.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.

2. Dodirnite **Navigacija u sistemu** da odaberete metode navigacije u sistemu.
3. Odaberite **Dugmad** za upotrebu dugmadi za navigaciju u sistemu. Vidite [Dugmad za navigaciju u sistemu](#) za više informacija.

Postavite pokrete rukom na punom ekranu

Možete vršiti interakciju svojim telefon pokretima ruku s punim ekranom kako biste brzo obavili navigaciju, više zadataka i ostvarili pristup odlikama.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Navigacija u sistemu** da odaberete metode navigacije u sistemu.
3. Odaberite **Potezi rukom** za upotrebu pokreta rukom na punom ekranu. Vidite [Pokreti rukom na punom ekranu](#) za više informacija.

Note

- Možete dodirnuti da omogućite **Sakriti indikator punog ekrana** kad koristite pokrete rukom na punom ekranu.
- Možete dodirnuti da omogućite **Potvrda poteza rukom**.

Podesite veličinu ikonica

1. Idite na **Postavke** > **Početni ekran** > **Veličina ikonica**.
2. Povucite klizač kako biste podesili veličinu ikonica.

Postavite Raspored na početnom ekranu

Možete odabrati da prikažete brojeve ikonica aplikacija na jednoj stranici Početnog ekrana.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Raspored na početnom ekranu** da odaberete raspored Početnog ekrana 4x6 ili 5x6.


Omogućite Globalne animacije ikonica

Ova odlika dozvoljava telefon da pravi animacije na ikonama aplikacija trećih strana.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite da omogućite **Globalne animacije ikonica**.

Poredajte stavke u Nedavno

Možete postaviti Nedavni raspored prikaza.

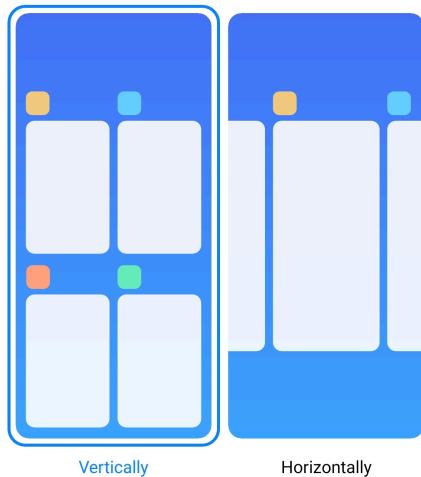

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Poredajte stavke u Nedavno** kako biste odabrali **Vertikalno** ili **Horizontalno**.

Prikažite status memorije


Nakon što omogućite ovu odliku, gdje otvarate nedavno otvarane aplikacije u **Nedavni**, možete provjeriti status memorije u gornjem desnom uglu telefon.

1. Idite na **Postavke** > **Početna strana ekrana**.
2. Dodirnite **Početna strana ekrana** u **DODATNIM POSTAVKAMA**.
3. Dodirnite da omogućite **Prikazati status memorije**.

Centar za obavijesti i kontrolu

Omogućite Obavijesti kod zaključanog ekrana

Dozvolite da se obavijesti iz aplikacija prikažu na Zaključati ekran.

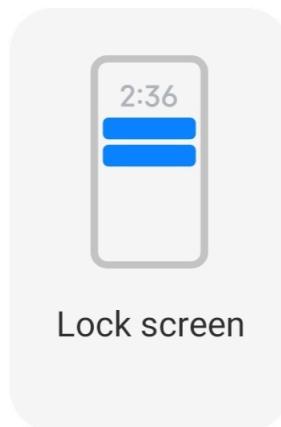

1. Idite na **Postavke** > **Centar za obavijesti i kontrolu**.
2. Dodirnite **Zaključajte prikaz** u **OBAVIJESTI**.


3. Dodirnite  pored aplikacije kako biste omogućili Obavijesti kod zaključanog ekrana.

Tip

Možete dodirnuti **Format** da odaberete **Prikazati obavijest i sadržaj** ili **Ne prikazivati obavijesti kod Zaključanog ekrana**.

Omogućite Plutajuće obavijesti

Dozvolite da se obavijesti iz aplikacija prikažu na zastavicama plutajućih obavijesti.

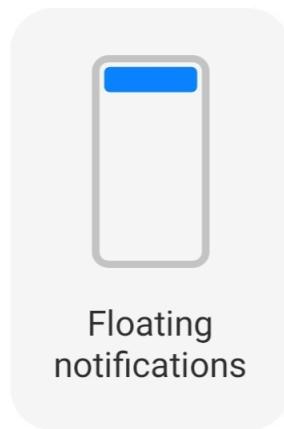

1. Idite na  **Postavke** >  **Centar za obavijesti i kontrolu**.
2. Dodirnite **Plutajuće obavijesti** u **OBAVIJESTI**.
3. Dodirnite  pored aplikacije kako biste omogućili Plutajuće obavijesti.


Sakrijte Plutajuće obavijesti

Možete prevući prstom prema gore na plutajućoj obavijesti kako biste privremeno sakrili one nadolazeće.

1. Idite na  **Postavke** >  **Centar za obavijesti i kontrolu**.
2. Dodirnite **Plutajuće obavijesti** u **OBAVIJESTI**.
3. Dodirnite  pored aplikacije kako biste omogućili Plutajuće obavijesti.
4. Dodirnite **Privremeno sakriti** da postavite vrijeme sakrivanja plutajućih obavijesti.

Omogućite značke obavijesti iz aplikacija

Omogućite da se na značkama prikažu brojevi obavijesti iz aplikacija. Značka obavijesti je crveni krug s brojem u sebi. Taj broj pokazuje koliko obavijesti primate.

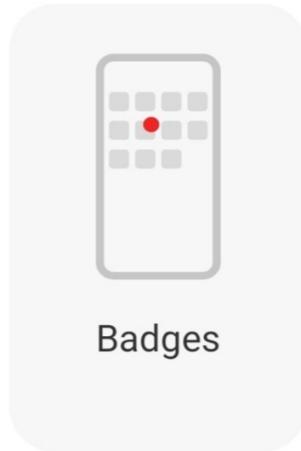

1. Idite na Postavke > Centar za obavijesti i kontrolu.
2. Dodirnite Značke u OBAVIJESTI.
3. Dodirnite pored aplikacije kako biste omogućili značke obavijesti.

Odaberite stil kontrolnog centra

Možete odabrati da koristite stil stare verzije ili nove verzije Kontrolni centar .



1. Idite na Postavke > Centar za obavijesti i kontrolu > Stil kontrolnog centra.
2. Odaberite stil Kontrolni centar .
 - Odaberite da dodirnete **Stara verzija**. Možete povući prema dolje Statusnu traku kako biste vidjeli izmjene statusa i obavijesti.
 - Odaberite da dodirnete **Nova verzija**. Možete povući prema dolje statusnu traku s lijeve strane kako biste vidjeli obavijesti i možete povući prema dolje Statusnu traku s desne strane kako biste otvorili Kontrolni centar.

Stavke prikazane na Zaključanom prikazu nakon prevlačenja dolje

Možete prevući prstima dolje ploču za obavijesti na Zaključati ekran. Ako koristite novu verziju Kontrolni centar, možete prevući prstima dolje Kontrolni centar na desnoj strani Zaključati ekran i postaviti Pametna početna strana.

1. Idite na Postavke > Centar za obavijesti i kontrolu > Stavke prikazane na Zaključanom prikazu nakon prevlačenja dolje.
2. Dodirnite da omogućite **Ton obavijesti**.

Note

Ako koristite novu verziju Kontrolni centar, možete dodirnuti da biste omogućili **Kontrolni centar** i dodirnuti da biste omogućili **Pametna početna strana**.

Prikažite ikonice obavijesti

Prikažite ikonice obavijesti na Statusna traka.

1. Idite na Postavke > Centar za obavijesti i kontrolu > Statusna traka.
2. Dodirnite da omogućite **Prikazati ikonice obavijesti**.

Odaberite indikator baterije

1. Idite na Postavke > Centar za obavijesti i kontrolu > Statusna traka > **Indikator baterije**.
2. Odaberite jedan stil indikatora baterije koji ćete primjeniti.



Datum i vrijeme

Promijenite datum i vrijeme

Datum i vrijeme postavljeni su automatski širom mreže na osnovu vaše lokacije. Možete ručno podesiti datum i vrijeme.

1. Idite na Postavke > Dodatne postavke > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite kako biste onemogućili **Automatski postavite vrijeme**.
3. Dodirnite **Datum** ili **Vrijeme** kako biste promijenili datum ili vrijeme.

4. Dodirnite **Uredu**.

Note

Na nekim modelima, nazivi UI za tu odluku mogu varirati. Naziv UI može biti **Automatski postavite vrijeme** ili **Koristite vrijeme dato u mreži** zavisno od vašeg uređaja..

Automatski postavite vrijeme

Ovaj telefon podešava vrijeme automatski s mrežom.

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da omogućite **Automatski postavite vrijeme** ili **Koristite vrijeme dato u mreži** zavisno od svog modela.

Automatski postavite vremensku zonu

Upotrijebite vrijeme koje daje mreža nosača.

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da omogućite **Automatski postavite vremensku zonu** ili **Koristite vremensku zonu datu u mreži** zavisno od svog modela.

Note

Ako onemogućite ovu odliku, možete podabratи vremensku zonu zavisno od svoje regije.

Koristite lokaciju da postavite vremensku zonu

Automatska vremenska zona je ugašena i možete koristiti svoju lokaciju za postavljanje vremenske zone.

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da omogućite **Koristite lokaciju da postavite vremensku zonu**.

Note

Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.

Odaberite format vremena

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Datum i vrijeme** > **Vremenski format**.
2. Odaberite **12-satni 1:00 popodne , 24-satni 13:00** , ili **Automatski (zavisno od sistemskog jezika)**.

Omogućite Dualni sat

Ovaj telefon prikazuje Dualni sat kad je aktuelno vrijeme drugačije od onoga na drugom satu.

1. Idite na Postavke > Dodatne postavke > Datum i vrijeme.
2. Dodirnite da omogućite **Dualni sat**.

Note

- Možete dodirnuti **Drugi sat** kako biste odabrali regiju ili vremensku zonu drugog sata.
- Dualni sat je prikazan na Zaključati ekran, Početna strana ekrana, i ugašen ekran.

Jezici i regije

Možete mijenjati jezike i regije kad ste na putovanju ili u pokretu.

Postavite jezik

1. Idite na Postavke > Dodatne postavke > Jezici i unos > Jezici.
2. Odaberite i postavite jezik iz liste jezika.

Postavite regiju

1. Idite na Postavke > Dodatne postavke > Regija.
2. Odaberite i postavite regiju iz liste regija.

Poglavlje 4 Baterija i održavanje

Ovaj telefon dozvoljava vam da provjerite zdravlje baterije i upravljate iskorištenjem i održavanjem baterije. Možete otići na postavke baterije uz pomoć dva metoda:

- Idite na Postavke > Baterija.
- Idite na Sigurnost > Baterija.

Note

Odlike baterije možda neće biti dostupne kod nekih modela.

Pogledajte kapacitet baterije

Ova odlika omogućava vam da provjerite preostalo vrijeme upotrebe i kapacitet baterije.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije.](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Štednja baterije**.
3. Pogledajte kapacitet baterije.

Tip

Kad je vaš telefon napunjen, možete pogledati preostalo vrijeme do pune napunjenoosti i kapacitet napunjene baterije.

Omogućite Štednju baterije

Koristite režim Štednja baterije za uštedu struje. On može smanjiti pozadinske aktivnosti aplikacija, zaustaviti synchronizaciju i minimizirati sistemske animacije.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije.](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Štednja baterije**.
3. Dodirnite **Štedite bateriju** na klizaču.

Note

Možete isto tako izabrati režim **Uravnotežena** ili **Izvedba**. **Uravnotežena** režim je preporučen za normalnu upotrebu. **Izvedba** režim uvećava izvedbu telefona, ali troši više struje.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefona da biste omogućili  **Štednja baterije** na Kontrolni centar.

Omogućite Ultra štednju baterije

Koristite Ultra štednja baterije za štednju struje kad je baterija u telefonu na niskom nivou. To ograničava većinu odlika koje troše struju. Samo pozivi, poruke i mrežna povezanost nisu ugroženi.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije.](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Štednja baterije**.
3. Dodirnite  da omogućite **Ultra štednja baterije**.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefona da biste omogućili  Ultra štednja baterije na Kontrolni centar.

Ispravite probleme s iskorištenjem baterije

Kad uđete u postavke baterije, telefon automatski skenira problem s iskorištenjem baterije. Možete odabrat da provjerite i ispravite probleme s iskorištenjem baterije.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije](#). za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Štednja baterije**.
3. Dodirnite **Ispravite 1 problem s iskorištenjem baterije**.

Ovaj telefon počinje ispravljati probleme.

Note

Možda nemate više problema s iskorištenjem baterije za ispraviti ili optimizirati u realnim situacijama. Sugestije mogu biti u vezi s problemima s iskorištenjem baterije ili s optimizacijama baterije.

Pregledajte detaljno potrošnju struje

Možete provjeriti tendenciju potrošnje u bateriji i postotak potrošnje struje kod aplikacija.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije](#). za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Štednja baterije**.
3. Dodirnite linijski grafikon i dolje niže pregledajte detaljno potrošnju struje.

Pogledajte temperaturu baterije

Možete provjeriti temperaturu baterije u trenutnom vremenu i koliko puta ste je punili danas.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije](#). za više informacija.
2. Dodirnite **Baterija** ili predite prstima uljevo da uđete na stranicu **Baterija**.
3. Pogledajte temperaturu i vremena punjenja.

Omogućite obrnuto bežično punjenje

Možete puniti druge uređaje koji podržavaju bežično punjenje kad ste u hitnim okolnostima.

1. Idite na postavke baterije. Vidite [Idite na postavke baterije.](#) za više informacija.
2. Dodirnite **Baterija** ili pređite prstima ulijevo da uđete na stranicu **Baterija**.
3. Dodirnite **Obrnuto bežično punjenje**.
4. Dodirnite  kako biste omogućili **Obrnuto bežično punjenje**.


Tip

Možete povući klizač **Granice punjenja** kako biste postavili kapacitet baterije. Kad baterija dostigne granicu punjenja, telefon prestaje s obrnutim bežičnim punjenjem.

Note

Ova odlika možda neće biti dostupna kod vaših modela.

Sad možete postaviti druge telefone ili nosive uređaje sa funkcijom Qi bežičnog punjenja na stražnju sredinu svog telefon.

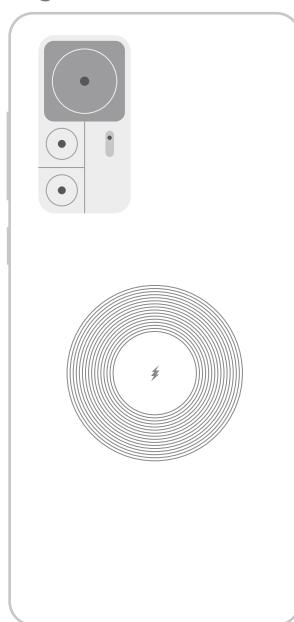

Poglavlje 5 Mreže i konekcija

SIM kartice i mobilne mreže

Povežite se na mobilne podatke

Telefonu treba SIM kartica kako bi se povezao na mobilnu mrežu. Možete surفاتи po internetu s dostupnim SIM karticama.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodirnite da omogućite Mobilni podaci.

Tip

Možete prevući dolje Statusna traka i dodirnuti Mobilne podatke kako biste omogućili mobilne podatke na **Kontrolni centar**.

Prestanite koristiti SIM karticu

Ne možete primati pozive niti koristiti mobilnu mrežu sa SIM karticom.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodirnite telefonski broj da postavite SIM karticu.
3. Dodirnite da biste zaustavili Upaliti.


Note

Samo kad su u telefon umetnute dvije SIM kartice, vi možete onemogućiti jednu SIM karticu.

Postavite zadanu SIM za podatke

Odaberite zadanu SIM karticu za upotrebu mobilnih podataka.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodirnite broj SIM kartice u **Podatkovni SIM**.

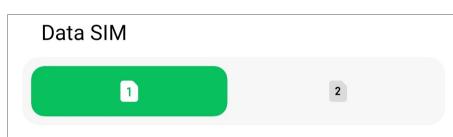

Postavite zadanu SIM za pozive

Odaberite zadanu SIM karticu za pozivanje.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodirnite broj SIM kartice u **Zadana vrijednost za pozive**.



Uredite naziv SIM kartice ili broj SIM kartice

1. Idite na **Postavke > SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite telefonski broj da postavite SIM karticu.
3. Dodirnite **Urediti naziv SIM kartice** ili **Urediti broj SIM kartice** kako biste promijenili naziv ili broj.
4. Dodirnite **Uredu**.

Upravljaljajte naprednim postavkama

1. Idite na **Postavke > SIM kartice i mobilne mreže > Napredne postavke**.
2. Upravljaljajte naprednim postavkama.
 - **Koristiti mobilne podatke kod poziva VoLTE na sekundarnoj SIM:** Tokom VoLTE poziva, telefon se povezuje za mobilnu podatkovnu mrežu sa sekundarnim SIM-om. Ali vi možete postaviti odliku kad unesete dvije SIM kartice.
 - **Roming podataka:** Kod rominga, možete se povezati na podatkovne usluge.

Koristite eSIM karticu

eSIM kartica je virtualna SIM kartica koja ne zauzima mjesto na utoru za SIM karticu. Funkcija eSIM kartice je slična fizičkoj SIM kartici. Možete jednako vršiti pozive, slati poruke i koristiti mobilne podatke.

Note

- eSIM kartica možda nije dostupna na nekim modelima telefona.
- eSIM kartica dostupna je samo u nekim zemljama i regijama.
- eSIM kartica može varirati zavisno od vašeg nosača.

Prijavite se za eSIM karticu

Trebate se obratiti svom nosaču za prijavu za eSIM karticu.

Predstavnik korisničke službe može od vas zatražiti informacije o ugrađenoj SIM ID (EID) kad se prijavljujete za eSIM karticu. Možete otići na **Postavke > SIM kartice i mobilne mreže** kako biste omogućili **Koristite eSIM**, a onda otići na

Upravljaljajte sa eSIM > Vidi EID uređaja kako biste vidjeli informacije.

Note

Možete se prijaviti za višestruke eSIM kartice, ali neki modeli telefona podržavaju samo jednu eSIM karticu u upotrebi u isto vrijeme.

Dodajte eSIM karticu iz Čarobnjaka za postavljanje

1. Pokrenite **Čarobnjaka za postavljanje** kad otvorite telefon po prvi put.

Nakon što uspostavite regiju koja podržava eSIM kartice u Čarobnjaku za postavljanje, telefon automatski provjerava eSIM kartice.
2. Dodirnite **Aktivirajte eSIM** nakon što telefon detektira SIM kartice..
3. Povežite se na Wi-Fi mrežu kako biste provjerili eSIM kartice.
4. Dodirnite **Dodajte mobilni plan** kako biste odabrali da dodate mobilni plan.
 - Skenirajte QR kod koji je obezbijedio vaš nosač.
 - Skenirajte sliku iz **Galerije**. Kad vam nije pogodno s vašom kamerom, možete spasiti QR kod koji je obezbijedio vaš nosač kao sliku. A onda dodirnite **Galeriju** kako biste odabrali sliku za skeniranje.
 - Dodirnite **Dodajte ručno namjesto toga** ispod skenera kako biste koristili kod za aktivaciju koji je obezbijedio vaš nosač.
5. Slijedite instrukcije na ekranu kako biste dodali i aktivirali eSIM karticu.

Note

Ako se detektiraju dvije SIM kartice, proces za aktivaciju eSIM kartice u Čarobnjaku za postavljanje će biti preskočen. Možete postaviti kasnije u  **Postavke**. Pogledajte [Dodajte eSIM karticu iz Postavki](#) za više informacija.

Dodajte eSIM karticu iz Postavki

1. Idite na  **Postavke** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodajte  kako biste omogućili **Koristite eSIM** te dodirnite **Ured**.
3. Dodirnite **Upravljaljajte sa eSIM**.
4. Dodirnite **Dodati mobilni plan** kako biste odabrali da dodate mobilni plan.
Pogledajte [Odaberite da dodate mobilni plan](#) za više informacija.
5. Slijedite instrukcije na ekranu kako biste dodali i aktivirali eSIM karticu.

Note

- Možete dodirnuti **Otkriti mobilne planove** kako biste pronašli mobilne planove.

- eSIM kartica i SIM 2 ne mogu se koristiti istovremeno. Ako ubacite dualne SIM kartice ili SIM 2 u svoj telefon, eSIM kartica ne može se aktivirati. Da biste koristili eSIM karticu, morate onemogućiti SIM 2 i preći na eSIM karticu.

Omogućite korištenje eSIM-a

Omogućite odliku ako želite ponovo koristiti eSIM. Ako želite koristiti SIM 2, možete onemogućiti **Koristite eSIM**.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodajte kako biste omogućili **Koristite eSIM** te dodirnite **Ured**.

Onemogućite, imenujte ili obrišite eSIM karticu

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodajte kako biste omogućili **Koristite eSIM** te dodirnite **Ured**.
3. Dodirnite **Upravlјajte sa eSIM**.
4. Odaberite da onemogućite, imenujete ili obrišete eSIM karticu
 - **Onemogućiti mobilni plan:** Ako želite koristiti druge eSIM kartice, možete onemogućiti aktuelnu eSIM karticu.
 - **Promjeniti nadimak:** Možete promjeniti novi naziv za eSIM karticu.
 - **Pobrisati mobilni plan:** Ako obrišete eSIM karticu, trajno ćete obrisati XIAOMI PROFIL sa telefona. eSIM kartica neće se povratiti i neće biti prikazana na listi eSIM.

Note

- **Pobrisati eSIM karticu** ne otkazuje nijedan plan mobilnih podataka koji ste kupili od nosača.
- Onemogućite eSIM karticu prije nego što je obrišete.

Resetirajte eSIM kartice

Ako resetirate eSIM kartice, svi vaši mobilni planovi će biti trajno uklonjeni s uređaja.

1. Idite na Postavke > SIM kartice i mobilne mreže.
2. Dodajte kako biste omogućili **Koristite eSIM** te dodirnite **Ured**.
3. Idite na **Upravlјajte sa eSIM** > > **Resetirati eSIM**.
4. Dodirnite **Resetirati**.

Note

Ali resetiranjem eSIM kartice ne otkazuje se nijedan podatkovni plan koji ste kupili od nosača.

Wi-Fi

Možete ići na  Postavke >  Wi-Fi da se povežete na Wi-Fi mrežu. Vidite [Povežite se na Wi-Fi](#) za više informacija.

Note

Dostupne mreže prikazuju se kad omogućite **Wi-Fi**.

Odsvojite Wi-Fi mrežu

Ako želite preći na novu mrežu, možete se odspojiti od povezane Wi-Fi mreže.

1. Idite na  Postavke >  Wi-Fi.
2. Dodirnite  da vidite detalje o Wi-Fi mreži.
3. Dodirnite **Zaboravite mrežu**.
4. Dodirnite **Uredu**.

Vaš uređaj prestaje se povezivati na mrežu automatski. Možda ćete trebati unijeti lozinku kad se budete ponovo povezivali na mrežu.

Povežite se na skrivenu Wi-Fi mrežu

Skrivene mreže ne emituju svoje nazive. Ako se želite povezati na nju, trebate ručno unijeti informacije. Možete zatražiti od mrežnog administratora naziv i lozinku prije nego što počnete.

1. Idite na  Postavke >  Wi-Fi.
2. Dodirnite  da omogućite **Wi-Fi**.
3. Dodirnite **Dodajte mrežu** na dnu liste Wi-Fi mreža.
4. Unesite informacije o Wi-Fi mreži.
 - **Naziv mreže:** Ukucajte naziv mreže:
 - **Sigurnost:** Odaberite sigurnosnu opciju sa liste i unesite lozinku ako je ona obavezna.
 - **Privatnost:** Odaberite kontrolnu adresu za medijski pristup (MAC adresu):
 - **Skrivena mreža:** Odaberite da li je mreža skrivena.

5. Dodirnite ✓.

Odaberite Pomoćnika za Wi-Fi

Pomoćnik za Wi-Fi doprinosi optimizaciji konekcije i ubrzavanju mreže.

1. Idite na  Postavke >  Wi-Fi > Pomoćnik za Wi-Fi.

2. Odaberite Pomoćnika za Wi-Fi.

- Dodirnite  da omogućite **Ostanite povezani**. Ova odlika dozvoljava da se uređaj poveže s drugim dostupnim WI-Fi mrežama ili da se koriste mobilni podaci kad se vaša trenutna Wi-Fi mreža ne može povezati na internet.
- Dodirnite  kako biste omogućili da **Režim za saobraćaj** dodijeli jednu valnu širinu aplikacijama i pozadinskim preuzimanjima.

Note

Ova odlika je omogućena kod **Uravnotežena** po zadanoj vrijednosti. Isto tako možete odabrati **Brza konekcija** da date prioritet aplikacijama koje koristite a da vam brzina preuzimanja u pozadini bude manja.

- Dodirnite **Dvovalni pojačivač brzine za Wi-Fi** kako biste pojačali brzinu Wi-Fi-ja povezivanjem na pomoćne mreže.
- Dodirnite  da omogućite **Koristite mobilne podatke za pojačavanje brzine**. Ova odlika dozvoljava da uređaj koristi mobilne podatke za jačanje brzine konekcije. Kad koristite ovu odliku, to može dovesti do dodatnih naknada od strane nosača.

Note

Ove odlike možda neće biti dostupne kod nekih modela. A putanje odlike mogu varirati na različitim modelima.

Upravljaljte naprednim postavkama

1. Idite na  Postavke >  Wi-Fi > Dodatne postavke.

2. Upravljaljte naprednim postavkama.

- **Upravljaljte sačuvanim mrežama:** Obrišite sačuvane mreže.
- **Instalirajte certifikate:** Instalirajte Wi-Fi certifikate iz lokalnih datoteka.

- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct omogućava telefon da se poveže na druge uređaje Wi-Fi Direct bilo gdje i bilo kad, čak i kada nema pristupa obližnjoj Wi-Fi mreži.

Poglavlje 6 Konekcija i dijeljenje

Bluetooth

Možete povezati svoj telefon sa slušalicama, zvučnicima i drugim uređajima sa odlikom Bluetooth.. Isto tako možete koristiti Bluetooth za dijeljenje podataka između svog telefon i drugih uređaja.

Uparite uređaj Bluetooth

Možete se povezati na kompatibilne uređaje Bluetooth. Na primjer, možete povezati telefoni, bežične slušalice za Bluetooth i prenosive uređaje.

Kod sljedećeg koraka se uzima konekcija između Xiaomi ili Redmi telefoni kao primjer.

1. Idite na **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Dodirnite da biste omogućili **Bluetooth** na oba uređaja.
Dostupni uređaji prikazuju se kad omogućite **Bluetooth**.
3. Dodirnite naziv telefon B u telefon A.
4. Dodirnite **Upariti** u iskočnom prozoru dva uređaja.

Note

- U iskočnim prozorima možete isto tako odabrati da blokirate uređaj Bluetooth ako se ne želite ponovo povezati na uređaj.
- Na dva uređaja treba omogućiti **Bluetooth** i oni trebaju ostati na efektivnoj udaljenosti. Ovaj telefon automatski vrši pretragu za uređajima, a onda možete vidjeti nazive dostupnih uređaja.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da biste omogućili **Bluetooth** na Kontrolni centar.

Otkažite uparenost s uređajem Bluetooth

1. Idite na **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Dodirnite da omogućite **Bluetooth**.

Sačuvani nazivi Bluetooth će se prikazati ispod **Verzija Bluetooth-a**.

3. Dodirnite da  pogledate detalje o uparenim uređajima Bluetooth.

4. Dodirnite **Prekinuti uparivanje**.

Preimenujte uređaj

Kad omogućite Bluetooth, ostali obližnji uređaji mogu vidjeti naziv.

1. Idite na  **Postavke** >  **Bluetooth** > **Naziv uređaja**.

2. Unesite naziv uređaja.

3. Dodirnite .

Upravljaljajte naprednim postavkama

1. Idite na  **Postavke** >  **Bluetooth** > **Dodatne postavke**.

2. Upravljaljajte naprednim postavkama.

- **Upariti kompatibilne uređaje:** Možete se brzo povezati na slušalice, zvučnike i druge kompatibilne uređaje.
- **Lista blokiranja na Bluetooth-u:** Pogledajte blokirane uređaje Bluetooth.
- **Prikazati uređaje Bluetooth bez naziva:** Nazivi uređaja Bluetooth nisu prikazani i prikazane su samo MAC adrese.

Prenosiva pristupna tačka

Omogućite Prenosivu pristupnu tačku

Upalite Prenosiva pristupna tačka i vaš telefon može obezbijediti internet pristup za druge uređaje.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje** > **Prenosiva pristupna tačka**.

2. Dodirnite  da omogućite **Prenosiva pristupna tačka**.

Tip

- Možete dodirnuti **Podijelite QR kod** kako biste podijelili Wi-Fi mrežu.
- Možete prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da biste omogućili  **Pristupna tačka** na Kontrolni centar.

Automatski ugasite pristupnu tačku

Ova odlika pomaže kod štednje mobilnih podataka.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje** > **Prenosiva pristupna tačka**.

2. Dodirnite  da omogućite **Automatski ugasite pristupnu tačku**.

Uspostavite prenosivu pristupnu tačku

Možete promijeniti naziv i lozinku prenosive pristupne tačke kako biste osigurali svoju privatnost ili iskorištavanje podataka.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje** > **Prenosiva pristupna tačka**.

2. Dodirnite **Postavite prenosivu pristupnu tačku** da biste promijenili naziv i lozinku prenosive pristupne tačke..

3. Dodirnite .

Konekcija i dijeljenje

Omogućite Mi Share

Mi Share vam dozvoljava da šaljete stavke bežično prema drugim obližnjim uređajima.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje** > **Mi Share**.

2. Dodirnite  da omogućite **Mi Share**.

Note

Ako dijelite stavke s drugim telefonima, pobrinite se da oba telefona budu upaljena **Mi Share**. Možete provjeriti listu podržanih uređaja na službenom vebajtu bilo kog odabranog brenda.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefona da biste omogućili  **Mi Share** na Kontrolni centar.

Automatski upalite Mi Share

Mi Share se ponovo pali automatski kad se ponovo upale Bluetooth ili Wi-Fi.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje** > **Mi Share**.

2. Dodirnite  da omogućite **Automatski upalite Mi Share**.

Omogućite prebacivanje

Možete omogućiti **Prebacivanje** kako biste projicirali stavke sa ekrana svog telefon na veći eksterni monitor.

Note

Trebate ugasiti **Prenosiva pristupna tačka** prije nego što omogućite **Prebacivanje**.

1. Idite na **Postavke** > **Konekcija i dijeljenje** > **Prebacivanje**.
2. Dodirnite da omogućite **Prebacivanje**.
3. Odaberite dostupan uređaj za pokretanje prebacivanja.

Tip

- Možete ići na **Postavke** > **Konekcija i dijeljenje** > **Prebacivanje** > **Pomoć** da sazname informacije o prebacivanju.
- Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon, zatim dodirnuti da biste omogućili **Prebacivanje** na Kontrolni centar.

Dodajte VPN

Virtuelna privatna mreža (VPN) omogućava vam da šaljete i primate podatke putem dijeljenih ili javnih mreža. VPN šifrira konekciju između uređaja i interneta i time se može povećati funkcionalnost, sigurnost i način upravljanja privatnom mrežom.

Note

Morate postaviti zaključanost ekrana kako biste sačuvali svoje postavke za VPN: Pogledajte [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija.

1. Idite na **Postavke** > **Konekcija i dijeljenje** > **VPN**.
2. Dodirnite **Dodajte VPN** na dnu ekrana.
3. Unesite odgovarajuće informacije poput **Naziv**, **Tip**, **Adresa servera**, **Identifikator IPSec**, **Certifikat IPSec CA**, **Certifikat IPSec servera**, **Korisničko ime**, i **Lozinka** o VPN-u.
4. Dodirnite kako biste sačuvali VPN.

Omogućite VPN

Morate postaviti zaključanost ekrana kako biste sačuvali svoje postavke za **VPN**. Pogledajte [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija.

1. Idite na **Postavke** > **Konekcija i dijeljenje** > **VPN**.
2. Dodirnite da omogućite **VPN**.
3. Odaberite VPN za povezivanje.

Note

Ako se povežete na **VPN** uspješno, možete vidjeti da **VPN** prikazuje ikonicu u gornjem desnom uglu telefon.

Omogućite Avionski režim

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da omogućite **Avionski režim**.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefona da biste omogućili  **Avionski režim** na **Kontrolni centar**.

Omogućite NFC

Bliskoterenska komunikacija (**NFC**) je bežična tehnologija za povezivanje na kratkom dometu. Ona podržava razmjenu podataka ili mobilna plaćanja kad telefon dotakne druge kompatibilne uređaje ili kad se oni približe na par centimetara jedan od drugog.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da omogućite **NFC**.

Note

- NFC možda neće biti dostupan kod vaših modela.
- Ova odlika može varirati zavisno od vašeg nosača.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefona da biste omogućili  **NFC** na **Kontrolnom centru**.

Obavite plaćanje NFC-om

Možete koristiti platnu aplikaciju NFC da biste obavili plaćanje tako što ćete dotaknuti svojim uređajem kompatibilni čitač kreditnih kartica.

Trebate prvo instalirati platnu aplikaciju na svoj uređaj, dodati kreditnu karticu i omogućiti uslugu plaćanja.

1. Idite na  **Postavke** >  **Konekcija i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da omogućite **NFC**.

3. Dodirnite **Osigurajte poziciju elementa** kako biste odabrali **Novčanik HCE**.
4. Idite na **Beskontaktna plaćanja > Zadana vrijednost kod plaćanja** kako biste odabrali zadalu platnu aplikaciju gdje je omogućena usluga plaćanja.


Note

Novčanik HCE: HCE, naime, **Emulacija domaćinske kartice**, se tehnološki koristi za emulaciju kreditne ili debitne kartice na telefonu. Na telefonima Xiaomi ili Redmi radi samo opcija mobilnog plaćanja sa **HCE**.

Poglavlje 7 Telefon i poruke

Telefon

Telefonska aplikacija pomaže vam da se povežete s porodicom i prijateljima. Možete obavljati pozive i spašavati kontakte.

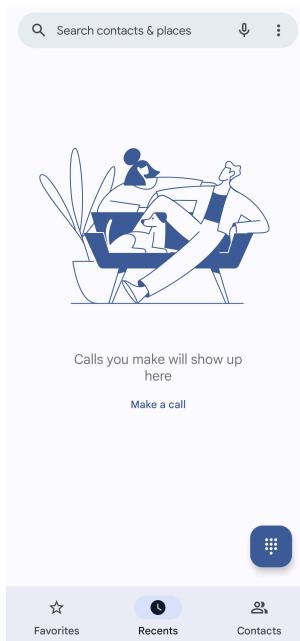

Obavite poziv

Obavite poziv Podmetačem za biranje

1. Dodirnite  **Telefon**.
2. Dodirnite  da biste otvorili **Podmetač za biranje**.
3. Unesite telefonski broj.
4. Dodirnite  da biste obavili poziv.

Obavite poziv iz Omiljenih

1. Idite na  **Telefon > Omiljeno**.

2. Odaberite omiljeni kontakt i obavite poziv.

Obavite poziv iz Nedavnih

1. Idite na  Telefon > Nedavni.

2. Odaberite kontakt i dodirnite  da biste obavili poziv.

Obavite poziv iz Liste kontakata

1. Idite na  Telefon > Kontakti.

2. Odaberite kontakt.


3. Dodirnite kontakt kako biste vidjeli detalje.

4. Dodirnite  ili telefonski broj da biste obavili poziv.


Obavite video pozive

Možete obavljati video pozive sa jezičaka **Podmetač za biranje**, ili **Nedavni** i **Kontakti**.

- Na **Podmetač za biranje**, nakon što unesete telefonski broj, možete dodirnuti **Video poziv** da biste obavili video poziv.

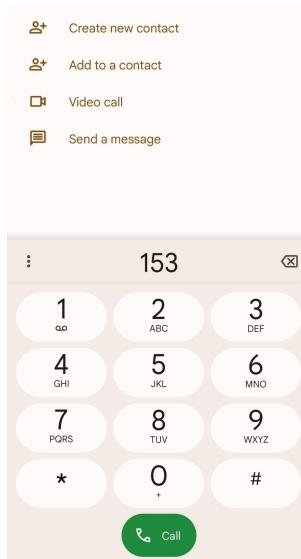

- Na jezičku **Nedavni**, možete dodirnuti telefonski broj nedavnog kontakta, a onda dodirnuti **Video poziv** da biste obavili video poziv.

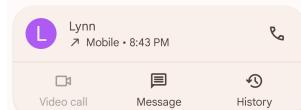

- Na jezičku **Kontakti**, Odaberite kontakt i dodirnite **Video poziv** da biste obavili video poziv.



I Note

Svi uređaji ne podržavaju video poziv. Primatelj ima opciju da prihvati video poziv ili da odgovori na poziv kao na redovni glasovni poziv.

Odgovorite na poziv

Prevucite prema gore  kako biste odgovorili na poziv.


Utišajte poziv

Pritisnite **Dugme za povećavanje jačine zvuka** ili **Dugme za smanjivanje jačine zvuka** kad telefon zazvoni.

Odbijte poziv

Prevucite prstom dolje  dok ne  pokaže da se odbije poziv.

Upravljaljajte pozivom dok pozivate

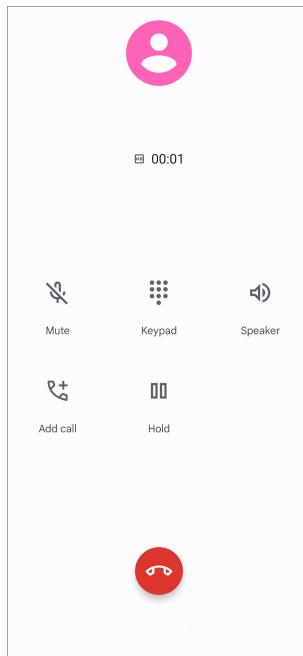

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Utišano | Utišajte poziv |
| Tastatura | Unesite brojeve tokom poziva |
| Zvučnik | Otvorite zvučnik da glas bude glasan |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Dodajte poziv | Dodajte pozive u kontakt listu |
| Čekajte | Postavite aktuelni poziv na čekanje |

Dodajte kontakte u Omiljeno

1. Idite na  Telefon > Omiljeno.
2. Dodirnite Dodajte omiljeno i odaberite kontakt za Omiljeno.

Pogledajte nedavne pozive

1. Idite na  Telefon > Nedavni.
2. Prevucite prstima prema gore da pogledate nedavne pozive.

Kreirajte kontakt

1. Idite na  Telefon > Kontakti.
2. Dodirnite Kreirajte novi kontakt.
3. Odaberite da sačuvate kontakt na uređaj, Google račun ili SIM kartice.
4. Unesite informacije poput imena, organizacije i telefonskog broja kontakta.
5. Dodirnite Sačuvati.

Pogledajte historiju poziva

Možete vidjeti sve dolazne pozive, odlazne pozive i propuštene pozive.

1. Dodirnite  Telefon.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite Historija poziva.


Upravljaljte postavkama Telefonskog poziva

1. Dodirnite  Telefon.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite Postavke da biste upravljali postavkama Telefonskog poziva.
 - **ID pozivatelja i smeće:** Možete postaviti ID pozivatelja i ID za smeće kako biste identifikovali poslovne pozive i sprječili sumnjive pozive za smeće.
 - **Režim TTY:** Režim TTY je skraćenica koja se odnosi na sve tipove teleprintera. Režim TTY pomaže ljudima sa oštećenim slušom ili sa poteškoćama u govoru.

- **Biranje uz pomoć:** Biranje brojeva uz pomoć predviđa i dodaje pozivni broj zemlje kad obavljate poziv u inostranstvo.
- **Blokirani brojevi:** Ne primate pozive niti tekstualne poruke od blokiranih brojeva.
- **Računi za pozivanje:** Možete upravljati računima za pozivanje, pro-slijedivanjem poziva, čekanjem poziva i postavkama dolaznih poziva.
- **Prikažite opcije:** Možete postaviti prikaz kontakata i telefonskih tema.
- **Obližnja mjesta :** Kad vršite pretragu iz  Telefon, odlika traži vašu lokaciju kako bi pronašla obližnja mjesta koja odgovaraju vašem upitu, čak i ako nisu u vašim kontaktima.
- **Brzi odgovori:** Možete postaviti na prikazivanje dugmadi za okončavanje poziva i slanje SMS-ova.
- **Zvukovi i vibracija:** Možete promijeniti zvuk zvona za pozive i podesiti jačinu zvuka.
- **Glasovna pošta:** Možete postaviti obavijesti i broj glasovne pošte.
- **Najava ID pozivatelja:** Ime i broj pozivatelja se očitavaju glasno za dolazne pozive.
- **Prebaciti na Tiko:** Možete postaviti lice svog telefona prema dolje na ravnu površinu kako biste utišali dolazni poziv.

Poruke

Možete koristiti  **Poruke** za slanje i primanje tekstualnih poruka, fotografija, videoa i audio poruka. Možete dijeliti i GIF-ove, naljepnice, lokacije, kontakte i datoteke sa drugima.

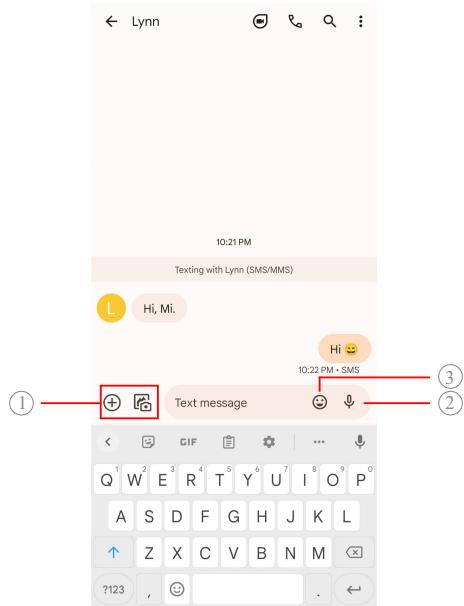

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Dodajte prilog | 2. Dotaknite i držite da biste snimili glasovnu poruku | 3. Dodajte emotikone |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|

Pošaljite poruku

Možete poslati tekstualnu poruku kontaktu da biste otpočeli razgovor.

1. Otvorite **Poruke**.
2. Dodirnite **Počnite s chatom** da biste otpočeli novi razgovor.
3. Odaberite kontakt za slanje poruke.

① Note

Kad umetnete dvije SIM kartice, možete birati jednu SIM karticu za slanje poruke.



Pošaljite MMS poruke grupi

Multimedijalna usluga za poruke (MMS) omogućava vam da šaljete poruku s multimedijalnim sadržajem grupi kontakata. Multimediji uključuju slike, audio, telefonske kontakte i videa.

1. Otvorite **Poruke**.
2. Dodirnite **Počnite s chatom** da biste otpočeli novi razgovor.
3. Dodirnite **Kreirajte grupu** da dodate jedan ili više kontakata u novu MMS grupu.

4. Dodirnite **Sljedeće** u gornjem desnom uglu telefona.
5. Unesite naziv grupe, a onda dodirnite **Sljedeće** da biste kreirali grupu.
6. Dodirnite tekstualno polje da biste ukucali MMS poruku ili dodirnite ikonice priloga da biste dodali multimedijalni sadržaj.
7. Dodirnite .

Pogledajte poruku

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Odaberite poruku.
3. Dodirnite poruku da biste vidjeli svoj razgovor.

Odgovorite na poruku

Kad primite poruku od drugih, možete ukucati poruku kao odgovor. Poruke se prikazuju u jednom razgovoru.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite poruku na koju želite odgovoriti u listi poruka.
3. Dodirnite tekstualno polje da biste ukucali poruku
4. Dodirnite  da biste poslali poruku.

Zakačite razgovor

Možete zakačiti razgovor na vrh liste poruka. Ova odlika pomaže u kontaktiranju osobe na prigodan način.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dotaknite i držite razgovor.
3. Dodirnite .

Arhivirajte razgovor

Možete arhivirati razgovore u arhiviranu mapu.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dotaknite i držite razgovor.
3. Dodirnite .

Tip

Možete i prevući konverzaciju lijevo ili desno kako biste arhivirali razgovor.

Dodajte kontakt iz poruke

Kada primite poruku od osobe koju poznajete, možete dodati pošiljaoca u svoju listu kontakata.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dotaknite i držite razgovor.
3. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Dodajte kontakt**.

Utišajte obavijesti od pošiljatelja poruke

Ne primate obavijesti od pošiljatelja poruke na ploči za obavijesti.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dotaknite i držite razgovor.
3. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Utišajte obavijesti**.
5. Dodirnite  kako biste onemogućili **Prikažite obavijesti**.

Blokirajte neželjenu poruku ili razgovor

Možete blokirati neželjene ili poruke za smeće i filtrirati poruke od nepoznatih pošiljalaca.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dotaknite i držite razgovor.
3. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Blokirajte**.
5. Dodirnite **Uredu**.

Note

Spam ili razgovor premješteni su u **Smeće i blokirano**.

Uparite uređaj

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Uparivanje uređaja**.

4. Dodirnite **Skener QR koda**.
5. Skenirajte QR kod prikazan na messages.google.com/web.

Odaberite temu

Možete podesiti izgled u različitoj sredini. Na primjer, Tamna tema je odgovara-juća za noć.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Odaberite temu**.
4. Odaberite temu **Svetlo**, **Tama**, ili **Sistem po zadanoj vrijednosti**.
5. Dodirnite **Uredu**.

Pogledajte arhivirani razgovor

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Arhivirano**.
4. Dodirnite razgovor kako biste vidjeli detalje.

Vidite razgovor u smeću ili blokirani razgovor

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Smeće i blokirano**.
4. Dodirnite razgovor u smeću ili blokirani razgovor da vidite detalje.

Note

Možete dodirnuti **Deblokirajte** da odblokirate taj razgovor.

Upravljaljajte postavkama Poruka


1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Postavke** za upravljanje postavkama Poruka.
 - **Obavještenja:** Možete odabrati da se prikažu indikatori obavijesti ili da dozvolite zvuk kad primate poruke.

- **Čujte zvuke odlazne poruke** : Kad šaljete SMS ili MMS poruku putem aplikacije **Poruke** , zvučni signal služi kao potvrda.
- **Automatski pretpregledi**: Ova odlika obrađuje podatke iz vaših poruka dok drži vaše poruke privatnima.
- **Zaštita od smeća**: Ova odlika može sprečavati neželjene poruke u cilju zaštite vaših podataka.

Poglavlje 8 Kamera

Pregled kamere

Možete dobiti puni pregled rasporeda Kamera .

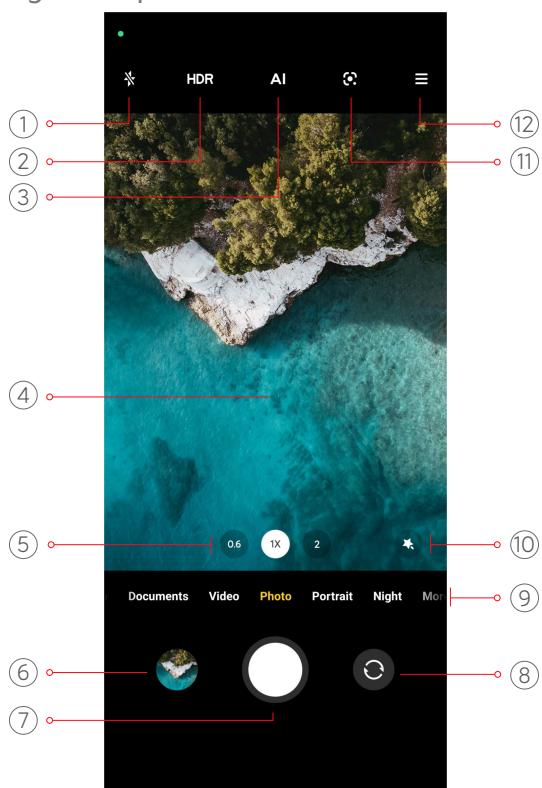

| | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Fleš | 2. HDR | 3. AI kamera |
| 4. Pronalazač pregleda | 5. Nivoi zumiranja | 6. Galerija |
| 7. Dugme zatvarača | 8. Dugme prekidača | 9. Režimi kamere |
| 10. Uljepšajte i Filteri | 11. Google leće | 12. Više |

Note

Neke odlike možda neće biti dostupno kod vaših modela. Raspored Kamera i mjesto ikonica mogu varirati zavisno od vaših modela.

Otvorite Kamera

Možete otvoriti **Kamera** sljedećim metodima:

- Dodirnite  **Kamera** na **Početna strana ekrana**.
- Dotaknite i držite  i prevucite prstom lijevo **Kamera** kad je ekran zaključan.

Tip

Nećete moći vidjeti svoje stavke iz **Galerija** ako pokrenete **Kamera** na **Zaključati ekran** bez verifikacije svoje lozinke.

Snimite fotografije

Režim kamere po zadanim vrijednostima je **Fotografija**, možete prevući prstima lijevo ili desno da biste odabrali druge režime za snimanje.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Podesite osnovne odlike kamere zavisno od svojih potreba. Vidite [Osnovne odlike](#) za više informacija.
3. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Prelazite iz jednog u drugi režim kamere

Fotografija režim je prvi režim kamere kad otvorite **Kamera**. Možete prevući pristima lijevo ili desno na ekranu kamere da biste odabrali sljedeće režime kamere:

- **Video:** Snimite video. Vidite [Snimite videa](#) za više informacija.
- **Dokumenti:** Snimite sliku za dokument. Vidite [Snimite fotografije u režimu Dokumenti](#) za više informacija.
- **Pro:** Snimite profesionalne fotografije i videa. Vidite [Režim Pro](#) za više informacija.
- **Portret :** Primijenite efekte **Kinemateski** , **Uljepšati** , ili **Filteri** na svoje fotografije. Vidite [Snimite fotografije u režimu Portreta](#) za više informacija.
- **Noć:** Snimite fotografije ili videa u sredini sa slabim svjetлом. Vidite [Snimite fotografije u Noćnom režimu](#) za više informacija.
- **Panorama:** Snimite panoramski pejzaž ili druge scene. Vidite [Snimite fotografije u Panoramском režimu](#) za više informacija.

- **Kratki video:** Snimite videa duga do 10 sekundi i primijenite efekte filtera. Vidite [Snimite videa u režimu Kratki video](#) za više informacija.
- **VLOG:** Koristite raznolike vlog scene. Vidite [Snimite videa u režimu VLOG](#) za više informacija.
- **Slou moušn:** Snimite video s efektom slou moušn. Vidite [Snimite videa u režimu Slou moušn](#) za više informacija.
- **Vremenski protok:** Snimite videa i zbijte videa s većom brzinom. Vidite [Snimite videa u režimu Protoka vremena](#) za više informacija.
- **Duga ekspozicija:** Snimite fotografije s dugom ekspozicijom. Vidite [Snimite fotografije u režimu Duge ekspozicije](#) za više informacija.
- **Kloniranje:** Primijenite efekte kloniranja na svoje fotografije ili videa. Vidite [Režim kloniranja](#) za više informacija.

Note

Režim kamere mogu biti različiti kod različih modela.

Osnovne odlike

Možete koristiti osnovne odlike kako biste podesili svjetlinu i ekspoziciju fotografije ili zumirali ili izašli iz zumiranja da biste posebno prilagodili svoju snimku.

Postavite fokus

1. Otvorite  Kamera.
2. Dodirnite ekran kako bi se prikazala postavka fokusnog prstena i ekspozicije.
3. Dodirnite zonu na koju se želite fokusirati.

Podesite ekspoziciju

Kad snimate fotografiju pri malom svjetlu ili u sredini sa previše ekspozicije, podešite ekspoziciju kako biste podesili svjetlinu svoje fotografije.

1. Otvorite  Kamera.
2. Dodirnite ekran kako bi se prikazala postavka fokusnog prstena i ekspozicije.
3. Povucite  gore ili dolje pored fokusnog prstena kako biste podesili ekspoziciju.

Zumirajte ili izađite iz zumiranja

1. Otvorite  Kamera.

2. Prstima uštinite ekran da biste zumirali ili izašli iz zuma na pronalazaču pre-gleda.

Tip

Kod nekih modela možete također prebacivati status nivoa zumiranja poput 0,06X, 1X i 2X da biste zumirali ili izašli iz zumiranja. Za preciznije zumiranje, prstima uštinite ekran na nivo zumiranja 2X i onda možete povući klizač ulijevo ili udesno da biste zumirali ili izašli iz zumiranja.

Upalite fleš

Kad snimate fotografiju u sredini sa slabim svjetлом, upalite fleš kako biste snimili jasnije fotografije.

1. Otvorite  Kamera.

2. Dodirnite .

3. Odaberite tipove fleša.

- Dodirnite  kako biste omogućili automatski fleš.
- Dodirnite  kako biste omogućili fleš nakon što dodirnete .
- Dodirnite  da fleš uvijek bude upaljen.

Skenirajte QR kod

1. Otvorite  Kamera.

2. Uperite kameru prema QR kodu, a onda dodirnite obavijest koja se prikaže.

Note

Ako želite omogućiti **Skenirajte QR kod**, pogledajte [Omogućite Pametne sugestije](#) za više informacija.

Korisne odlike

Možete koristiti korisne odlike poput **Mrežne linije** i **Nagnuti pomak** da unaprijedite svoj snimak **Tajmer** i **Glasovni zatvarač** kao pomoć pri snimanju grupnih fotografija.

Note

Neke odlike možda neće biti dostupno kod vaših modela.

Podesite odnos aspekata

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Odaberite odnos aspekata poput **1:1 , 3:4 , 9:16** , ili **Potpuno**.

Postavite tajmer

Možete postaviti odbrojavanje kako biste sebi dali vrijeme da snimite fotografiju.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Odaberite **3S , 5S , ili 10S**.
4. Dodirnite  da pokrenete tajmer.

Dodajte filmski okvir

Filmski okvir mijenja odnos aspeka vaše fotografije na odnos aspeka filma te dodaje filmski efekat vašem videu.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Filmski okvir**.

Omogućite Glasovnu blendu

Glasovni zatvarač vam omogućava da kontrolišete blendu glasom kako biste snimili fotografije..

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Glasovni zatvarač**.

Sad se možete nasmiješiti za fotografiju.

Prikažite mrežne linije

Možete koristiti mrežne linije kako biste ispravili ili sastavili svoju fotografiju.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Mrežne linije** da se prikažu mrežne linije.

Tip

Možete dodirnuti  da odaberete različite tipove mrežnih linija..

Omogućite Makro

Makro omogućava vam da snimate fotografije ili video objekta na bliskoj udaljenosti.

1. Otvorite  Kamera.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  Makro.

Omogućite Nagnuti pomak

Možete koristiti **Nagnuti pomak** da počistite određenu zonu i druga mesta koja su zamagljena na vašoj fotografiji

1. Otvorite  Kamera.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  Nagnuti pomak da omogućite Nagnuti pomak.

Note

- Možete dodirnuti  za krug nagnutog pomaka ili  za linearni nagnuti pomak.
- Možete premjestiti zonu nagnutog pomaka na mjesto koje želite da bude zamagljeno ili jasno.

Omogućite Tempirani prasak

Možete koristiti **Tempirani prasak** da snimite seriju fotografija u intervalu koji ste postavili..

Možete koristiti **Tempirani prasak** u režimima **Pro** i **Fotografija**.

1. Otvorite  Kamera.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  Tempirani prasak da omogućite Tempirani prasak.
4. Dodirnite  da se prikažu klizači za **Broj fotografija** i **Interval**.
5. Postavite brojeve i interval.

Onemogučite automatski HDR

Visokodinamični raspon (High dynamic range - HDR) podržava vas kad snimate fotografije u situacijama s visokim kontrastom. HDR daje više detalja kod naglašenosti i sjene u fotografijama.

1. Otvorite **Kamera**.
2. Dodirnite **HDR**.
3. Dodirnite **HDR**.

Tip

Kamera omogućava automatski HDR po zadanim vrijednostima. Isto tako možete dodirnuti **HDR** da HDR uvijek bude upaljen.

Omogućite AI kameru

AI kamera identificira subjekte i scene na inteligentan način i optimizira postavke kamere u skladu s tim. Ona može identifikovati raznolike scene, poput plavog neba, sniježnog vremena, svanača i zalaska sunca, zelenila i dokumentirati.

1. Otvorite **Kamera**.
2. Dodirnite kako biste omogućili AI kameru.

Kad snimate fotografiju, AI kamera prikazuje identifikovane ikonice.

Na primjer, kamera identificira biljku kao cvijeće, a onda primjenjuje odgovarajuće efekte.



Dodajte filmski filter

Filmski filter daje kinematografsku atmosferu vašem videu.

Možete se prijaviti **Filmski filteri** u režimu **Pro** kad budete pravili video.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite režim **Video**.
3. Dodirnite .
4. Odaberite filmski filter.

Omogućite Stabilan video

Možete koristiti **Stabilan video** da bi poboljšali nesmetan tok videa.

Možete koristiti **Stabilan video** u režimu **Video**.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite režim **Video**.
3. Dodirnite .

Dodajte efekte za ljepotu i filtere

Uljepšati doprinosi uljepšavanju dijela tijela koga želite. **Filteri** doprinosi primjenjivanju efekta filtera.

Možete dodati efekte **Uljepšati** i **Filteri** u režime **Fotografija** i **Portret** i dodati **Uljepšati** i efekte **Bokeh** kad snimate video.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  kako biste odabrali da dodate efekte **Uljepšati** i **Filteri**.
 - Dodirnite **Uljepšati** i povucite klizač kako biste prilagodili efekat uljepšanja.
 - Dodirnite **Filteri** i odaberite efekat filtera.

Podesite rezoluciju i brzinu slike u videu

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite režim **Video**.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
4. Odaberite rezoluciju i brzinu slike u videu.

Note

Možete podesiti rezoluciju i brzinu slike u videu i u režimu **Pro** i u režimu **Video** kad snimate video.

Snimite selfi

Upotrebite prednju kameru za snimanje selfija u režimu **Fotografija** ill **Portret** za snimanje videa. U sljedećim koracima se režim **Fotografija** uzima kao primjer.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  da prijeđete na prednju kameru.
3. Dodirnite  da biste snimili selfi.

Tip

Možete dodirnuti  da primijenite efekte **Uljepšati** i **Filteri**. Vidite [Dodajte efekte za ljestvu i filtere](#) za više informacija.

Snimite videa

Snimite videa da biste zahvatili lijepo scene i važne trenutke.


1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite režim **Video**.
3. Dodirnite  da biste počeli snimati.
4. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

Tip

Kad snimate video, možete dodirnuti  da pauzirate snimanje i dodirnuti  da nastavite. Isto tako možete dodirnuti  da snimite fotografiju dok snimate.

Snimite fotografije u režimu Dokumenti

Možete snimiti sliku za dokument poput papirne, PowerPoint ili slike na tabli u režimu Dokumenti. Moguće je modificirati iskrivljenje leća i podesiti perspektivu te doprinijeti da vaša fotografija bude ravna. Režim Dokumenti također vam omogućava da dodate vodene znake kao zaštitu svojih dokumenata od neovlaštenog kopiranja.

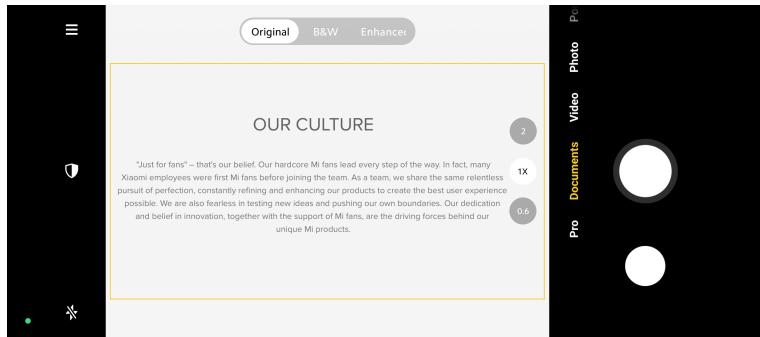

Kad dodirnete **Dokumenti** prvi put, ova opcija nije prisutna. Možete dodirnuti **Dokumenti** ponovo nakon preuzimanja.

1. Otvorite **Kamera**.
2. Odaberite režim **Dokumenti**.
3. Usmjerite kameru na subjekt i sačekajte da kamera identificira zonu dokumenta u žutom okviru.
4. Dodirnite da biste snimili fotografiju.

Tip

- Možete dodirnuti da uredite tekst zaštitnog vodenog znaka.
- Možete ići na **Galerija** da pregledate i podešite zonu dokumenta.

Režim Pro

Možete podešiti ravnotežu bijele, brzinu blende, osjetljivost na svjetlost, verifikaciju ekspozicije, leće i druge odlike za snimanje profesionalnih fotografija i videa.

Pro odlike

Pro odlike vam omogućuju da podešavate različite parametre kako biste postigli efekte koje želite. Možete snimati kreativne fotografije i videa u svom vlastitom stilu. Sljedeće su **Pro odlike** i njihove funkcije:

- Dodirnite **WB** da odaberete efekte uravnotežene bijele. Kad snimate u različitim sredinama, možete primjeniti odgovarajuće efekte uravnotežene bijele, poput blješteće bijele, dnevnog svjetla ili oblačnog vremena.
- Dodirnite **F** i povucite klizač kako biste prilagodili fokus. Kad je vaša kamera blizu subjektu, možete povući klizač na lijevu stranu. Kad je vaša kamera udaljena od subjekta, možete povući klizač na desnu stranu.

- Dodirnite **S** i povucite klizač kako biste prilagodili brzinu blende. Kad snimate stacionarnu scenu ili portret, možete sniziti brzinu blende. Kad snimate objekt u kretanju, povećajte brzinu blende.
- Dodirnite **ISO** i povucite klizač kako biste prilagodili osjetljivost na svjetlo. Kad snimate u slučaju gdje je svjetlo slabo, možete povećati vrijednost osjetljivosti na svjetlo. Kad snimate u slučaju gdje je svjetlo jako, umanjite vrijednost osjetljivosti na svjetlo.
- Dodirnite **EV** i povucite klizač kako biste prilagodili provjera ekspozicije. Kad snimate u slučaju gdje je svjetlo slabo, možete povećati vrijednost provjere ekspozicije. Kad snimate u slučaju gdje je svjetlo jako, možete umanjiti vrijednost provjere ekspozicije.
- Dodirnite **LEĆE** kako biste odabrali leće. Možete dodirnuti  za ultra-široke fotografije ili  za široke fotografije.
- Dodirnite  da biste odabrali **Mjeriteljski režimi**.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Mjerite svjetlo na centralnoj zoni okvira. |
|  | Mjerite svjetlo na cijelom okviru. |
|  | Mjerite svjetlo na jednoj tački okvira. |

Tip

- Možete ići na  **Kamera** >  >  **Postavke** da biste omogućili **Verifikacija ekspozicije**. Odlika postavlja oznaku plavom bojom na zone s niskom ekspozicijom i crvenom bojom na one s prevelikom ekspozicijom i pomaže vam da u skladu s tim podesite ekspoziciju.
- Možete ići na  **Kamera** >  >  **Postavke** da biste omogućili **Penjanje do fokusa**. Odlika postavlja oznaku crvenom bojom na zonu unutar fokusa i pomaže vam da u skladu s tim podesite fokus.

Snimite fotografije u režimu Pro



1. Otvorite Kamera.
2. Odaberite režim **Pro**.
3. Podesite odlike Pro poput **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LEĆE** , i **Mjeriteljski režimi**.
Vidite [Pro odlike](#) za više informacija.
4. Dodirnite da biste snimili fotografiju.

Snimite videa u režimu Pro




1. Otvorite **Kamera**.
2. Odaberite režim **Pro**.
3. Dodrnite da priđete na snimanje videa.
4. Podesite odlike Pro. Vidite [Pro odlike](#) za više informacija.
5. Dodirnite da biste počeli snimati.
6. Dodirnite da biste zaustavili snimanje.

Note

Kad snimate video, možete dodirnuti da pauzirate snimanje i dodirnuti da nastavite. Isto tako možete dodirnuti da snimite fotografiju dok snimate video.

Snimite fotografije u režimu Portreta

Možete koristiti režim **Portret** da primijenite efekte **Kinematski**, **Uljepšati** i **Filtri**. Možete omogućiti ovu odliku kako biste dodali zamagljenu pozadinu svojoj fotografiji.

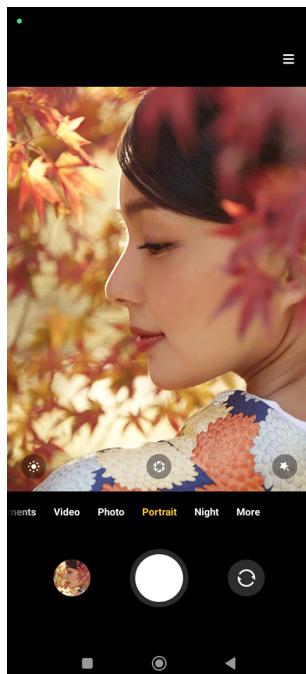

1. Otvorite **Kamera**.
2. Odaberite režim **Portret**.
3. Izaberite da dodate efekte.
 - Dodirnite da primijenite kinematski efekat. Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.

- Dodirnite  i povucite klizač kako biste prilagodili otvor. Niža vrijednost otvora kreira zamagljeniju pozadinu iza portreta.
 - Dodirnite  da uljepšate portret i dodate filtere.
4. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Tip

Možete dodirnuti  da snimate fotografije prednjom kamerom.

Snimite fotografije u Noćnom režimu

Noćni režim zahvata više detalja i osvjetjava vaše fotografije u uslovima slabog svjetla.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Noć**.
3. Dodirnite .

Note

Neki modeli podržavaju snimanje videa u režimu **Noć**.

Snimite fotografije u režimu ultra-visoke definicije

Režim ultra-visoke definicije podržava ultra-visoku rezoluciju slika i doprinosi kod naknadne obrade.

Kod sljedećeg se režim **50MP** uzima kao primjer.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite režim **Više ili Pro**.
3. Dodirnite ikonicu za ultra-visoku definiciju poput  ili **50MP**.
4. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Note

Režim ultra-visoke definicije podržava snimanje fotografija u **50MP**, **64MP**, **108MP**, ili drugim režimima Ultra HD. Ova odlika i parametri mogu varirati zavisno od vašeg modela.

Snimite fotografije u Panoramskom režimu

Možete snimiti fotografiju šireg pejzaža ili možete snimiti fotografiju velikih grupa u Panoramском režimu.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Panorama**.
4. Usmjerite kameru u početnu scenu Panoramske fotografije.
5. Dodirnite  da pokrenete svoju Panoramsku fotografiju.
6. Držite kameru poravnatu sa strelicom i pokrećite je u smjeru strelice dok snimate.
7. Dodirnite  da završite svoju Panoramsku fotografiju.

Note

- Možete dodirnuti  da promijenite početnu scenu iz horizontalnog u vertikalni nivo. Možete dodirnuti  da promijenite početni smjer s lijeva na desno ili odozdo prema gore.
- Ako završite Panoramsku fotografiju duž cijele referentne linije, ona se automatski okončava. Možete ići na  **Galerija** da pregledate i uredite fotografiju.

Snimite videa u režimu Kratki video

Možete primjeniti različite efekte kad snimate kratki video od 1 do 15 sekundi.

Kad dodirnete **Kratki video** prvi put, ova opcija nije prisutna. Možete dodirnuti **Kratki video** ponovo nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kratki video**.
4. Odaberite da uspostavite svoje snimanje.
 - Dodirnite  da biste dodali pozadinsku muziku.
 - Dodirnite  da biste primijenili efekat brzine.

- Dodirnite  i odaberite da primijenite efekat **Uljepšati**, efekat **Filteri**, ili efekat **Kaleidoskop**.
5. Dodirnite  da biste počeli snimati.
 6. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.
 7. Dodirnite  da biste sačuvali svoje snimanje.

Snimite video u režimu VLOG

Režim VLOG pruža raznolike vlog scene. S unaprijed postavljenim parametrima, pozadinskom muzikom i stilovima isječaka, možete lako snimiti šarmantan vlog.

Kad dodirnete **VLOG** prvi put, ova opcija nije prisutna. Možete dodirnuti **VLOG** ponovo nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **VLOG**.
4. Odaberite režim VLOG.
5. Dodirnite  da primijenite režim.
6. Dodirnite  da počnete snimati video isječke.
7. Dodirnite  da izvršite pretpregled snimanja.
8. Dodirnite  da biste sačuvali svoje snimanje.

Tip

Kad završite vlog isječak, možete dodirnuti  da izvršite pretpregled isječka.

Note

Vlogove možete snimati samo u režimu pejzaža.

Snimite video u režimu Slou moušn

Možete snimiti video slou moušn u režimu **Slou moušn**.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Slou moušn**.

4. Dodirnite  da biste počeli snimati.
5. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

Snimite videoa u režimu Protoka vremena

Režim protoka vremena snima video nekoliko minuta ili čak i sati, a onda zbija videa uz veću brzinu. Možete zahvatiti ljepotu promjena, poput lebdećih oblaka, izlaska ili zalaska sunca i cvjetova koji cvjetaju.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Vremenski protok**.
4. Odaberite da uspostavite svoje snimanje.
 - Dodirnite  da odaberete **Brzina i Trajanje**.
 - Zumirajte fotografiju ili izadignite iz zuma.
 - Dodirnite  da podesite parametre. Vidite [Pro odlike](#) za više informacija.
5. Dodirnite  da biste počeli snimati.
6. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

Tip

Možete koristiti tronožac da bi vam kamera bila stabilna kad snimate.

Snimite fotografije u režimu Duge ekspozicije

Kod režima duga ekspozicija blenda se drži otvorena dugo vremena. Kad snimate vodopad, prometnu ulicu ili svjetlo u pokretu, duga ekspozicija može zahvatiti trag tih objekata.

Kad dodirnete **Duga ekspozicija** prvi put, ova opcija nije prisutna. Možete dodirnuti **Duga ekspozicija** ponovo nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Duga ekspozicija**.
4. Odaberite odgovarajuću scenu.
5. Dodirnite  da počnete snimati.

6. Dodirnite ○ da zaustavite snimanje.

Tip

Možete koristiti tronožac da bi vam telefon bio stabilan kad snimate kako biste dobili jasnu fotografiju.

Režim kloniranja

Režim kloniranja podržava snimanje fotografija ili videa iste osobe u određenim intervalima na jednoj fotografiji ili videu. Možete snimiti mnoge kreativne fotografije i videe.

Kad dodirnete **Kloniranje** prvi put, ova opcija nije prisutna. Možete dodirnuti **Kloniranje** ponovo nakon preuzimanja.

Snimite fotografije u režimu Kloniranja

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kloniranje**.
4. Dodirnite **Fotografija** i onda dodirnite ○.
5. Usmjerite kameru prema subjektu i sačekajte da kamera identificira vašeg subjekta.
6. Dodirnite ○ da biste snimili fotografiju.
7. Dodirnite ○ da biste sačuvali fotografiju.

Note

Možete kreirati do 4 klona istovremeno.

Snimite videa u režimu Kloniranja

1. Otvorite  **Kameru**.
2. Odaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kloniranje**.
4. Dodirnite **Video** ili **Zamrznite okvir**, a onda dodirnite ○.
5. Usmjerite kameru prema subjektu i sačekajte da kamera identificira vašeg subjekta.
6. Dodirnite  da biste počeli snimati.

7. Dodirnite  da zaustavite snimanje.
8. Dodirnite  da biste sačuvali snimanje.

Note

Možete kreirati do 2 kloni istovremeno.

Postavke kamere

Možete otići na  > Kamera >  >  Postavke kako biste otvorili Postavke kamere.

Dodajte vodenii znak

Možete zaštititi svoje fotografije vodenim znacima i dodati druge informacije, poput vremena, lokacije ili temperature na fotografiji.

1. Otvorite Postavke kamere.
2. Dodirnite Vodenii znak.
3. Odaberite da dodate tipove vodenih znakova.
 - Dodirnite  da omogućite Dodajte vremenski pečat na fotografije.
 - Dodirnite  da omogućite Vodenii znak uređaja.
 - Dodirnite Posebno prilagođeni vodenii znak da dodate svoj vodenii znak.

Note

Trebate prvo dodirnuti  da biste omogućili Vodenii znak uređaja prije nego što dodate posebno prilagođeni vodenii znak.

Omogućite Pametne sugestije

1. Otvorite Postavke kamere.
2. Dodirnite Pametne sugestije.
3. Odaberite Pametne sugestije. Ova odlika je obično omogućena po zadanoj vrijednosti.
 - Dodirnite  da omogućite Skener za dokumente. Ova odlika prikazuje kraticu kad kod AI kamera detektuje dokument ili slajd sa prezentacijom.
 - Dodirnite  da omogućite Skenirajte QR kod . Ova odlika omogućuje da samo stražnja kamera skenira QR kodove u režimu Fotografija .

Omogućite Obavijestiti o orijentaciji

Kamera obavještava o orijentaciji kad je telefon paralelan sa zemljom.

1. Otvorite **Postavke kamere**.
2. Dodirnite  da omogućite **Obavijestiti o orijentaciji**.

Omogućite Snimanje u pokretu

Pratite kretanje kako biste minimizirali zamagljenost na fotografijama djece, ljudi, životinja i drugih aktivnih subjekata.

1. Otvorite **Postavke kamere**.
2. Dodirnite  da omogućite **Snimanje u pokretu**.

Note

Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.

Omogućite Auto noćni režim

Auto noćni režim može detektovati uslove sa slabim svjetлом i automatski poboljšati kvalitet slike.

1. Otvorite **Postavke kamere**.
2. Dodirnite  da omogućite **Auto noćni režim**. Ova odlika je obično omogućena po zadanoj vrijednosti.

Omogućite format HEIF

Format datoteke sa slikama visoke efikasnosti (HEIF) štedi prostor za pohranu.

1. Otvorite **Postavke kamere**.
2. Dodirnite  da omogućite **Format HEIF**.

Note

U režimu HEIF ne možete uzeti fotografije uživo i ukloniti vodenii znak.

Postavite kvalitet slike

1. Otvorite **Postavke kamere**.
2. Dodirnite **Kvalitet slike** da biste izabrali **Visok**, **Standardni**, ili **Nizak**.

Uspostavite funkciju dugmadi za jačinu zvuka

Možete posebno podešiti kratice dugmadi za jačinu zvuka.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite **Funkcija dugmadi za jačinu zvuka** da biste odabrali **Zatvarač** , **Tajmer (2s)** , **Zum** , ili **Jačina zvuka**.

Dodirnite da biste snimili fotografiju

Možete dodirnuti ekran za pretpregled da biste snimili fotografiju.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite  da omogućite **Dodirnite da biste snimili fotografiju**.


Posebno prilagodite kameru

Možete promijeniti raspored, boju i zvuk kamere.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite **Posebno prilagodite** kako biste odabrali posebno prilagođene tipove.

- Dodirnite **Raspored odlika** kako biste preuredili ikonice i na početnom ekranu kamere i **Više** na ekranu sa odlikama.
- Dodirnite **Režimi kamere** kako biste odabrali **Jezičak "još"** ili **Ploča "još"**.

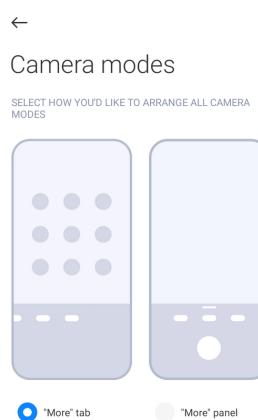

- Dodirnite **Boje** kako biste izabrali boju.
- Dodirnite **Zvuk** kako biste izabrali **Zadana vrijednost** , **Retro** , **Film** , ili **Moderni**.

Sačuvajte informacije o lokaciji

Informacije o lokaciji se spašavaju kad snimite fotografiju. Možete ići na **Galerija** da biste vidjeli informacije o lokaciji u detaljnim informacijama o fotografiji..

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite  da omogućite **Sačuvajte informacije o lokaciji**.

Omogućite zvuk blende

Kamera pravi zvuk kad dodirnete blendu.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite  da omogućite **Zvuk zatvarača**. Ova odlika je obično omogućena po zadanoj vrijednosti.

Sačuvajte postavke

Sačuvajte postavke koje mogu očuvati prethodno korišteni režim umjesto da automatski resetujete na zadane preference.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite **Sačuvajte postavke** da odaberete da omogućite ili onemogućite prethodne postavke.

- Dodirnite  da omogućite **Režim kamere**. **Režim kamere** čuva prethodno korišteni režim uz odabir prednje ili stražnje kamere.
- Dodirnite  da omogućite **Uljepšati**. **Uljepšati** čuva preference za Uljepšavanje odabrane tokom prethodne sesije.. Ova odlika je omogućena po zadanoj vrijednosti.
- Dodirnite  da omogućite **AI kamera**. **AI kamera** čuva status AI kamere postavljen tokom prethodne sesije. Ova odlika je omogućena po zadanoj vrijednosti.

Postavite opciju protiv pojavljivanja traka

Kad snimate fotografiju ili video elektronskog ekrana, možete postaviti opciju protiv pojavljivanja traka kako biste smanjili remećenje kvaliteta fotografije.

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite **Opcija protiv pojavljivanja traka** da biste odabrali **Ugašeno** , **50Hz** , **60Hz** , ili **Auto**.

Auto-pokretanje

Autopokretanje čini da kamera bude reaktivnija tako što joj se dozvoljava autopokretanje. Možete dodirnuti **Auto-pokretanje** kako biste upravljali dozvolama za auto-pokretanje u informacijama o aplikaciji.

Obnovite zadane postavke

1. Otvorite **Postavke kamere**.

2. Dodirnite **Obnovite zadane postavke**.

3. Dodirnite **Ured**.

Više postavki

Duplirana prednja kamera

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Dodirnite  da priđete na prednju kameru.

3. Idite na  >  **Postavke** radi otvaranja **Postavki kamere**.

4. Dodirnite  da omogućite **Duplirana prednja kamera**.

Postavite postavke kamere u Režim Video

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Odaberite režim **Video**.

3. Idite na  >  **Postavke** radi otvaranja **Postavki kamere**.

4. Odaberite da postavite kameru.

- Dodirnite **Video koder** da odaberete video koder visoke kompatibilnosti ili visoke izvedbe.

- Dodirnite  da omogućite **Omogućite označavanje videa**. Možete dodirnuti **Oznaka** dok snimate video da odete nazad u označeni trenutak tokom reprodukcije.

- Dodirnite  da omogućite **Snimajte s ugašenim ekranom**. Dok snimate, telefon gasi ekran nakon 3 minuta neaktivnosti u svrhu štednje energije.

Postavite postavke kamere u Režim Pro

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Odaberite režim **Pro**.

3. Dodrnite  da priđete na snimanje videa.

4. Idite na  >  **Postavke** radi otvaranja **Postavki kamere**.

5. Odaberite da postavite kameru. Pogledajte [Postavite postavke kamere u Režim Video](#) za više informacija kod snimanja videa.


- Dodirnite  da omogućite **Stabilizacija slike**.

- Dodirnite  da omogućite **Histogram**. **Histogram** omogućuje da kamera prikaže povratne informacije o ekspoziciji u realnom vremenu kad snimate.

Poglavlje 9 Galerija

Pregled Galerije

Otvorite  **Galerija** da pogledate sve vizuelne medije pohranjene na vašem telefon. Možete pregledati, uređivati i upravljati slikama i videima.

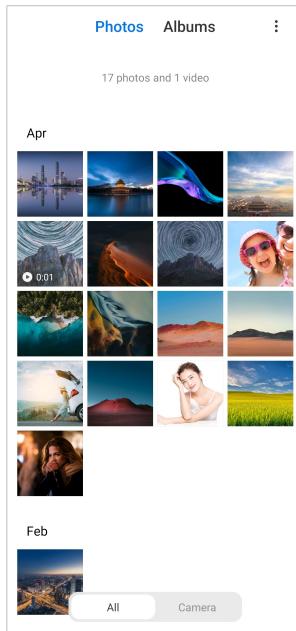

Fotografije

Možete vidjeti fotografije i videa organizovane po danima, mjesecima ili godinama.

Pogledajte slike

1. Idite na  **Galerija** > **Fotografije**.
2. Dodirnite sliku kako biste vidjeli detalje.
3. Prevucite prstima lijevo ili desno da vidite druge slike.

Uredite slike

Možete izrezati fotografiju u različitom odnosu aspekata, dodavati filtere, šarati, pisati tekst, ili uokvirivati i vršiti podešavanja kao biste uljepšali svoju fotografiju.

1. Idite na  **Galerija** > **Fotografije**.
2. Izaberite sliku.
3. Dodirnite  kako biste uredili sliku.
4. Izaberite **Osnovno** ili **AI** kako biste primijenili različite efekte..
 - Dodirnjte  **Auto** kako biste primijenili auto efekte na svoju sliku.

- Dodirnite **Izrežite** kako biste izrezali sliku u drugu veličinu.
 - Dodirnite **Filtrirajte** kako biste dodali efekte boja.
 - Dodirnite **Podesite** kako biste podesili ekspoziciju, svjetlinu, kontrast, zasićenost, vibriranje, toplinu, ton, naglašene elemente, izbljeđivanje, zrnatost, oštrinu i vinjetu videa.
 - Dodirnите **Šarajte** da biste pravili šare ili dodavali različite oblike.
 - Dodirnите **Pišite tekst** da biste dodali zabilješku ili tekst.
 - Dodirnите **Mozaik** da biste primijenili mozaike na sliku.
 - Dodirnите **Brišite** da biste uklonili vizuelnu zagušenost.
 - Dodirnите **Nebo** da biste dodali nebesku pozadinu.
 - Dodirnите **Naljepnica** da biste svoje selfie poboljšali s puno smiješnih naljepnica.
 - Dodirnите **Okvir** da biste dodali okvir na sliku i promijenili odnos aspeka-ta.
5. Dodirnite kako biste sačuvali svoje modifikacije.
6. Dodirnite **Sačuvati**.

Tip

Možete dotaknuti i držati da vidite originalnu sliku i objaviti da vidite podešenu sliku..

Upravljaljte slikama

Možete dodavati slike u albole, postavljati fotografije kao pozadinu ekrana i gledati ili uređivati detaljne informacije o fotografiji.

1. Idite na **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite sliku.
3. Dodirnite kako biste upravljali slikom.
 - Dodirnite **Dodajte u album** da premjestite sliku u album.
 - Dodirnite **Podesite** da od slike napravite dokument.

- Dodirnite **Zaštitni voden znak** da biste dodali vodene znakove na sliku.
- Dodirnite **Postavite kao pozadinu ekrana** da postavite sliku kao pozadinu ekrana.
- Dodirnite **Pokrenite niz slajdova** da naglasite sliku u nizu slajdova.
- Dodirnite **Preimenujte** da promijenite naziv slike.
- Dodirnite **Google leće** da identifikujete fotografiju. Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.
- Dodirnite **Detalji** da biste vidjeli i uredili informacije o slici.

Reproducirajte videa

1. Idite na  **Galerija > Fotografije**.
2. Odaberite video za reprodukciju.
3. Prevucite prstima lijevo ili desno da reproducirate druga videa.

Uredite videe

Možete izrezati video kako biste podesili trajanje, dodali pozadinsku muziku, filtere ili tekstualne efekte, te napravili druga podešavanja na svojim videima.

1. Idite na  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite video.
3. Dodirnite  kako biste uredili video.
 - Odaberite  kako biste podesili brzinu videa.
 - Dodirnite **Uređivač** kako biste izrezali video u segmente.
 - Dodirnite **Filteri** kako biste dodali vizuelne efekte.
 - Dodirnite **Pojačajte** kako biste podesili ekspoziciju, svjetlinu, kontrast, zasićenost, vibriranje, toplinu, ton, naglašene elemente, izbljeđivanje, zrnost, oštrinu i vinjetu videa.
 - Dodirnite **Natpisi** da biste dodali tekst.
 - Dodirnite **Zvučni snimak** kako biste dodali pozadinsku muziku.
 - Dodirnite **Odnos aspekata** kako biste promijenili odnos aspekata.
 - Dodirnite **Pro** da biste prešli na **Video uređivač** kako biste podesili video. Pogledajte [Uredite video uz pomoć Video uređivača](#) za više informacija.
4. Dodirnite **Sačuvati**.

Upravlajte videima

Možete dodavati videe u albume, postavljati videe kao pozadinu ekrana i gledati ili uređivati detaljne informacije o videima.

1. Idite na  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite video.
3. Dodirnite  kako biste upravljali videom.
 - Dodirnite **Dodajte u album** da dodate video u privatni ili drugi album.
 - Dodirnite **Postavite video pozadinu ekrana** da postavite video kao pozadinu ekrana.
 - Dodirnite **Sažmite video** radi kompresije videa.
 - Dodirnite **Preimenujte** da promijenite naziv videa.
 - Dodirnite **Detalji** da biste vidjeli i uredili informacije o videu.

Podijelite fotografije i videa

Možete podijeliti fotografije i videa svojoj porodici, prijateljima i drugim medijskim platformama.

1. Idite na  **Galerija > Fotografije**.
2. Odaberite sliku ili video.
3. Dodirnite .
4. Odaberite platformu da podijelite svoj odabir.

Označite fotografiju ili video kao omiljeni

Kad snimate puno fotografija, možete koristiti ovu odliku kako biste označili svoje omiljene fotografije ili videe. Sve vaše omiljene stavke se pohranjuju u album **Odaberite najbolju fotografiju** i možete ih pogledati i uređivati.

1. Idite na  **Galerija > Fotografije**.
2. Odaberite sliku ili video.
3. Dodirnite .

Note

Možete ići na  **Galerija > Postavke** da pogledate omiljene fotografije i videe u albumu **Odaberite najbolju fotografiju**.

Obrišite fotografije i videe

1. Idite na  Galerija > Fotografije.
2. Odaberite sliku ili video.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite Obrisati u iskočnom prozoru.

Tip

Isto tako možete dotaknuti i držati stavku kako biste odabrali višestruke fotografije ili videe za brisanje.

Albumi

Vaše fotografije su organizovane automatski po kategorijama, poput Omiljenih, Kamere, Snimaka i snimaka ekrana, te Videja. Možete vidjeti organizovane albume ili kreirati nove albume.

Kreirajte album

Možete kreirati albume ili dodavati fotografije u albume kako biste kategorizirali svoje fotografije i videe.

1. Idite na  Galerija > Albumi.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu telefon.
3. Unesite naziv albuma.
4. Slijedite instrukciju kako biste dodali fotografije ili videe u album.

Tip

Isto tako možete odabrati da ne dodajete fotografije ili videe u album.

Preimenujte album

1. Idite na  Galerija > Albumi.
2. Pritisnite i držite album koji želite preimenovati.
3. Dodirnite  Preimenujte.
4. Unesite novi naziv albuma.
5. Dodirnite Ureda.

Note

Ne možete preimenovati zadani naziv albuma, poput **Sve fotografije**, **Omiljeno**, **Videa**, i **Snimci ekrana i snimanje ekrana**.

Sakrijte alume

Možete sakriti alume radi zaštite svoje privatnosti. Skriveni albumi se ne prikazuju na vašem jezičku **Postavke**.

1. Idite na  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i držite album koji želite sakriti.
3. Dodirnite  **Sakriti**.
4. Dodirnite **Ured u** u iskočnom prozoru.

Note

Ako želite pogledati skrivene alume, možete vidjeti [Pregledajte skrivene alume](#) za više informacija.

Obrišite alume

1. Idite na  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i držite album koji želite obrisati.
3. Dodirnite  **Obrisati**.
4. Dodirnite **Ured u** u iskočnom prozoru.

Upravljaljte albumima

Možete premještati alume u druge alume, snimati fotografije ili videe u alummima prikazanim u albumu **Dijelite bez informacija o lokaciji po zadanoj vrijednosti**, te postaviti koricu albuma.

1. Idite na  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i držite album kojim želite upravljati.
3. Dodirnite  **Više**.
 - Dodirnite **Prikažite u fotografijama** da snimite slike prikazane u albumu **Dijelite bez informacija o lokaciji po zadanoj vrijednosti**.
 - Dodirnite **Predite na druge alume** da premjestite album u druge alume.
 - Dodirnite **Promijenite koricu albuma** da odaberete novu sliku kao koricu albuma.

Uredite video uz pomoć Video uređivača

Video uređivač omogućava vam da režete svoje videe, da pravite podešavanja vezana za kontrast ili svjetlinu, da mijenjate brzinu reproduciranja te da primjenjujete druge odlike i efekte.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Video uređivač**.
4. Odaberite jedan ili više videa.
5. Dodirnite  radi importiranja videa.
6. Koristite alate za uređivanje videa kako biste uredili video.
 - Dodirnite **Urneci** kako biste izabrali urnek.
 - Dodirnite **Uređivač** kako biste dodali prijelaze ili nove videe i izrezali video na segmente.
 - Dodirnite **Filteri** kako biste dodali efekat filtera na video.
 - Dodirnite **Pojačajte** kako biste podesili ekspoziciju, svjetlinu, kontrast, zasićenost, vibriranje, toplinu, ton, naglašene elemente, izbljeđivanje, zrnatost, oštrinu i vinjetu videa.
 - Dodirnite **Natpisi** kako biste dodali tekst ili podatke o autoru.
 - Dodirnite **Zvučni snimak** kako biste podesili nivoje jačine zvuka i dodali pozadinsku muziku ili zvuk na video.
 - Dodirnite **Odnos aspekata** kako biste podesili odnos aspekata u videu.
7. Dodirnite **Sačuvati**.

Kreirajte kolaž

Možete kombinovati višestruke fotografije u jednu jedinu sliku i primijeniti zanimljiv raspored.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Kolaž**.
4. Odaberite 1 do 6 fotografija.

5. Dodirnite ✓ radi importiranja fotografija.
6. Odaberite stil kolaža.
 - Dodirnite **Poster** kako biste odabrali kolaž u stilu postera.
 - Dodirnite **Raspored** kako biste izabrali raspored. Zatim možete dodirnuti **Margine** kako biste dodali margine i dodirnuti **Odnos aspekata** kako biste promijenili odnos aspekata cijelog kolaža.
 - Dodirnite **Filmska rolna** kako biste odabrali kolaž u stilu rolne.

7. Dodirnite **Sačuvati**.

Kreirajte isječak

Možete podijeliti fotografije iz  **Galerija** tako što ćete kreirati niz slajdova od svojih slika sa video efektima i muzikom.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Isječak**.
4. Odaberite 3 do 20 fotografija i dodirnite ✓ radi importiranja fotografija.
5. Koristite alate za uređivanje kako biste uredili isječak.
 - Dodirnite **Urneci** kako biste izabrali urnek.
 - Dodirnite **Audio** kako biste dodali pozadinsku muziku ili zvuk za isječak.
 - Dodirnite **Urediti** kako biste dodali još fotografija ili obrisali neke fotografije.
6. Dodirnite **Sačuvati**.

Note

Možete odabrati da kreirate video za **10s** ili **Duži video** u gornjem srednjem dijelu telefona.

Uredite video uz pomoć Video efekata

Koristite Video efekte kako biste primijenili zanimljive efekte na videe portreta.

Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom ugлу telefon.

3. Dodirnite **Video efekti**.
4. Dodirnite **Početi** i odaberite 1 video.
5. Dodirnite **Sljedeće** radi importiranja videa.
6. Pritisnite i čuvajte video efekte radi primjenjivanja različitih efekata na video.
7. Dodirnite **Sačuvati**.

Oslobodite prostor

Oslobađanjem prostora čiste se fotografije u vašoj Galeriji kako bi se oslobodio prostor za pohranu.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Oslobodite prostor**.
Sistem počinje skenirati **Galerija** automatski.
4. Dodirnite **Pregledajte ili Pregledajte detalje**.
5. Odaberite fotografije koje želite obrisati.
6. Dodirnite **Obrišite odabrane fotografije**.
7. Dodirnite **Obrisati** u iskočnom prozoru.

Postavite format za sortiranje albuma

Možete sortirati alume po nazivu, vremenu kreiranja ili zadnjem ažuriranom vremenu.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Sortirajte**.
4. Odaberite format za sortiranje albuma iz **Posebno podešena vrijednost** , **Naziv** , **Kreirano** , ili **Zadnje ažurirano**.

Postavite format za pregledanje albuma

Možete postaviti format za pregledanje albuma u rasporedu mreže ili liste.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom ugлу telefon.

3. Dodirnite **Pregled u listi** da vidite albume u formatu liste.

Note

Isto tako možete ići na  Galerija > Postavke >  Mrežni pregled da vidite albume u formatu mreže.

Postavke Galerije

Omogućite Odabratij najbolju fotografiju

MIUI analizira slične fotografije i za vas označava najbolje fotografije.

Odaberite najbolju fotografiju je omogućeno po zadanim vrijednostima. Isto tako možete onemogućiti odliku za uklanjanje oznaka sa fotografija.

1. Otvorite  Galerija.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite  da omogućite **Odaberite najbolju fotografiju**.

Pregledajte skrivene albume

1. Otvorite  Galerija.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite **Pregledajte skrivene albume**.

Tip

Ako želite sakriti albume, možete vidjeti [Sakrijte albume](#) za više informacija.

Postavite vrijeme za svaki slajd

Kad stavlјate fotografije u niz slajdnova, možete postaviti interval za svaki slajd.

1. Otvorite  Galerija.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite **Prikažite svaki slajd na** da biste unijeli interval.
5. Dodirnite **Ured**.

Zahvatite sve slajdove

Kad pregledate fotografije u nizu slajdova, možete zahvatiti sve slajdove.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite  da omogućite **Zahvatite sve slajdove**.

Postavite sigurno dijeljenje

Sigurno dijeljenje omogućava vam da dijelite fotografije i videa bez privatnih informacija poput lokacije, modela telefon ili metapodataka.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite **Sigurno dijeljenje**.
5. Odaberite da postavite sigurno dijeljenje.
 - Dodirnite  da omogućite **Dijelite bez informacija o lokaciji po zadanoj vrijednosti** uklanjanje lokacije iz dijeljenih fotografija. **Dijelite bez informacija o lokaciji po zadanoj vrijednosti** je omogućeno po zadanim vrijednostima.
 - Dodirnite  da omogućite **Dijelite bez metapodataka po zadanoj vrijednosti** uklanjanje informacija o modelu uređaja, meta podacima i druge informacije. **Dijelite bez metapodataka po zadanoj vrijednosti** je omogućeno po zadanim vrijednostima.

Konvertujte HEIF prije slanja

Sistem konvertuje slike HEIF u JPEG prije slanja

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom ugлу telefon.
3. Dodirnite **Postavke**.
4. Dodirnite  da omogućite **Konvertujte HEIF prije slanja**. Ova odlika je obično omogućena po zadanoj vrijednosti.

Poglavlje 10 Aplikacije

Note

Kad koristite aplikacije, trebaju se dozvoliti određene dozvole, poput pristupa informacijama o lokaciji i kamери. Možete dati ograničene dozvole aplikacijama i povući pristanak u svako vrijeme.

Upravljač datotekama

 **Upravljač datotekama** je lak i moćan pretraživač datoteka. On vam pomaže da lako upravljate pohranom na svom uređaju, pohranom vezanom za mrežu i pohranama u oblaku. Isto tako možete utvrditi koliko datoteka i aplikacija imate na svom uređaju na prvi pogled, odmah nakon otvaranja aplikacije.

Pregled dokumenata

Možete dodirnuti  da pogledate dokumente. Oni su sortirani u različite kategorije, poput slika, videa, tekstualnih dokumenata, muzike, APK-a, Bluetooth i preuzimanja i arhiva. Možete dodirnuti odgovarajuću kategoriju kako biste locirali dokument.

Statistika pohrane

Možete dodirnuti  da provjerite koje datoteke zauzimaju internu pohranu vašeg uređaja na prvi pogled i da vidite sve stavke u korijenskim datotekama.

Podijelite datoteke

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Odaberite datoteku, a onda dotaknite datoteku.
3. Dodirnite  **Pošaljite** da biste podijelili datoteku na različite platforme.

Pomjerite datoteke u drugu mapu

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Odaberite datoteku, a onda dotaknite datoteku.
3. Dodirnite  **Pomjerite** da pomjerite datoteku u druge mape.

Obrišite datoteke

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Odaberite datoteku, a onda dotaknite datoteku.
3. Dodirnite  **Obrisati** za brisanje datoteke.

Upravlajte datotekama

Možete načinuti datoteke privatnima, dodavati datoteke u **Omiljeno** mapu, kopirati, preimenovati i praviti druga podešavanja.

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Odaberite datoteku, a onda dotaknite datoteku.
3. Dodirnite  **Više** za upravljanje datotekom.
 - Dodirnite **Kopirajte** da kopirate datoteku u druge mape.
 - Dodirnite **Načinite privatnim** da načinite datoteku privatnom.
 - Dodirnite **Dodajte u omiljeno** da dodate datoteku u mapu **Omiljeno** u **Dodajte u omiljeno od Interna pohrana**.
 - Dodirnite **Preimenujte** za preimenovanje datoteke.
 - Dodirnite **Otvorite u drugoj aplikaciji** da otvorite datoteku drugim aplikacijama.
 - Dodirnite **Detalji** da biste vidjeli detaljne informacije o datoteci.

Pogledajte privatne datoteke

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite **Privatne datoteke**
4. Unesite lozinku za zaštitu privatnosti.

Note

Ako prvi put unosite privatne datoteke, trebate se prijaviti u svoj račun Mi ili račun Google i postaviti lozinku za zaštitu privatnosti.

Raščistite prostor

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite **Dubinsko čišćenje**.

Sistem automatski skenira datoteke smeća iz **Keš datoteke** , **Zastarjele datoteke** , **Paketi** , **Preostalo** , i **Memorija**.
4. Odaberite datoteke koje želite počistiti.

5. Dodirnite **Počistite sada**.

Omogućite Tamni režim

Možete onemogućiti **Tamni režim** kako bi vaš ekran bio pogodan za čitanje u sredini sa slabim svjetлом.

1. Otvorite  **Upravljač datotekama**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite  da omogućite **Tamni režim**.

Google

Pomoćnik

Možete koristiti  **Pomoćnik** kako biste stvari uradili brže. Umjesto da ručno obavljate zadatke tako što ćete dodirivati prstom po telefonu milijardu puta, možete obaviti taj posao uz pomoć glasovnih komandi. Pomoćnik je pametan i vrlo dobro integriran u Android.

Pogledajte assistant.google.com za više informacija.

Kalendar

Možete koristiti  **Kalendar** kako biste vidjeli informacije o vremenskom rasporedu, postavili podsjetnike i dodali zadatke ili događaje.

Kontakti

Možete koristiti  **Kontakti** za vođenje svih vaših kontaktnih informacija na jednom mjestu i za obraćanje na više ljudi odjednom. Možete organizirati, pregledati i spajati svoje kontakte, kreirati lične liste za poštu, te brzo slati poruke grupama ljudi s kojima većinom kontaktirate, bez unosa njihovih pojedinačnih adresa.

Pogonski disk

Sa  **Pogonski disk**, možete otvarati, pregledati, preimenovati i djeliti datoteke sačuvane na vaš račun Pogonskog diska u oblaku.

Vidite support.google.com/drive za više informacija.

Duo

Lako možete obavljati video pozive jedan-na-jedan sa  **Duo**.

Vidite support.google.com/duo za više informacija.

Gmail

 **Gmail** omogućava vam da šaljete i primate e-poštu sa Google-ovom mrežnom uslugom za e-poštu..

Vidite support.google.com/mail za više informacija.

Google

Sa  **Google**, možete naći onlajn sadržaje koji vas interesuju i upaliti svoj personalizirani priliv informacija kako biste primali posebno podešen sadržaj.

Vidite support.google.com/webresearch za više informacija.

Google One

Sa  **Google One**, možete automatski napraviti rezervnu kopiju za svoj telefon i upravljati Google-ovom pohranom u oblaku.

- Možete koristiti Google račun za automatsko rezervno kopiranje fotografija, kontakata, poruka i drugih važnih stvari. Ako slomite, izgubite ili nadogradite svoj telefon, možete povratiti sve na svoji novi Android uređaj.

Note

Svaki Google račun ima 15 GB slobodnog prostora.

- Možete upravljati svojim Google računom putem Pogonskog diska, Gmail-a i Fotografija.

Početna

Sa  **Početna**, možete kontrolisati i upravljati svjetlima, kamerama, TV-om i dodatnim kompatibilnim uređajima sve sa jednog mjesta.

Mape

Možete koristiti  **Mape** da biste dobili smjernice i druge informacije na temelju lokacije.

Attention

Morate omogućiti da usluge lociranja koriste  **Mape**.

Vidite support.google.com/maps za više informacija.

Novosti

 **Novosti** je personalizirani kreator novosti koji organizuje i naglašava šta se dešava u svijetu, tako da možete okriti više o pričama koje su vam važne.

Vidite support.google.com/publisher-center za više informacija.

Fotografije

Možete pohraniti i napraviti rezervnu kopiju svojih fotografija i videa automatski na svoj Google račun sa  **Fotografije**.

Vidite support.google.com/photos za više informacija.

Play Store

Možete naći nove aplikacije, filmove i TV emisije, muziku, knjige, časopise i igrice u  **Play Store**.

Vidite support.google.com/play za više informacija.

Podkasti

Sa  **Podkasti**, možete reproducirati najnovije epizode iz svojih omiljenih emisija, istraživati preporuke za podkaste i upravljati svojim aktivnostima slušanja.

Vidite support.google.com/podcasts za više informacija.

YouTube

Možete koristiti  **YouTube** za gledanje i učitavanje videa direktno sa svog uređaja.

Vidite support.google.com/youtube za više informacija.

Muzika sa YT

Možete emitovati i pregledati liste za reprodukciju, albume i umjetnike sa  **Muzika sa YT**.

Datoteke

 **Datoteke** je aplikacija za upravljanje datotekama koja zauzima manje pohrane na vašem telefonu. Sa  **Datoteke**, možete pogledati datoteke u kategorije, oslobođiti pohranu i dobiti rezervnu kopiju u oblaku, te dijeliti datoteke sa drugima u blizini koji imaju istu aplikaciju.

Pretraživač Mi

 **Pretraživač Mi** je brz i siguran mrežni pretraživač sa svim odlikama za mobilne uređaje. Možete koristiti **Pretraživač Mi** za surfanje mrežom, za pregledanje novosti, pretragu za stvarima, gledanje videa, kupovinu onlajn i igranje onlajn igrica. Isto tako možete koristiti **Pretraživač Mi** za preuzimanje slika i videa sa društvenih medija, upotrebu alata za upravljanje datotekama i postavljanje privatnih mapa.

Pretražite ili otvorite mrežnu adresu

1. Otvorite  **Pretraživač Mi**.
2. Dodirnite  **Početna** da biste otvorili Početnu stranicu.
3. Kucajte u traku za pretragu da biste pretražili ili otvorili mrežnu adresu.

Upravljaljte datotekama

Možete slati, skrivati, brisati i pregledati detaljne informacije.

1. Otvorite  **Pretraživač Mi**.
2. Dodirnite  **Datoteke** da pogledate sve datoteke.
3. Pritisnite i držite datoteku kojom želite upravljati.
4. Odaberite **Pošaljite**, **Sakriti**, **Obrisati**, ili **Više**.

Otvorite onlajn igrice

Možete igrati onlajn igrice bez preuzimanja aplikacije za igrice.

1. Otvorite  **Pretraživač Mi**.
2. Dodirnite  **Igrice** da biste otvorili stranicu s Igricama.
3. Dodirnite igricu i igrajte.

Pogledajte Knjižne oznake i historiju

Možete pogledati svoje pohranjene knjižne oznake i historiju pretraživanja.

1. Idite na  > **Pretraživač Mi** >  **Profil**.
2. Dodirnite  da pogledate knjižne oznake i historiju.

Omogućite režim Inkognito, Tamni režim ili Desktop režim

1. Idite na  > **Pretraživač Mi** >  **Profil**.
2. Odaberite da omogućite **Režim inkognito**, **Tamni režim**, ili **Režim desktop**.
 - **Režim inkognito:** Režim inkognito dozvoljava vam da pretražujete mrežu bezbjedno i privatno bez ostavljanja ilo kakvog historijata pretrage.
 - **Tamni režim:** Šema tamnih boja može pojačati vizuelni doživljaj u sredini sa slabim svjetлом.
 - **Režim desktop:** Desktop režim omogućava vam da pretražujete mrežne stranice slično izgledu na desktop kompjuteru.

Prodavnica Mi

Možete provjeriti najnovije marketinške prodaje, pogledati informacije o proizvoda Xiaomi, kupovati najnovije proizvode Xiaomi, te zatražiti podršku u  **Prodavnica Mi**.

Nađite proizvode

Možete vršiti pretragu i tražiti proizvode koji vas interesuju.

1. Otvorite  **Prodavnica Mi**.
2. Dodirnite  **Prodavnica Mi** da okrijete proizvode Xiaomi.

Note

Isto tako možete dodirnuti  da obavite pretragu za nazivom proizvoda.

Možete pogledati proizvode koji su kategorizirani kao **Pametni telefon** , **Pametna početna strana** , i **Životni stil**. Možete isto tako pregledati proizvode po popustu na toj stranici.

Kupite proizvod

1. Otvorite  **Prodavnica Mi**.
2. Dodirnite  **Prodavnica Mi** da okrijete proizvode Xiaomi.

Note

Isto tako možete dodirnuti  da obavite pretragu za nazivom proizvoda.

3. Dodirnite proizvod da pogledate cijenu i druge informacije.
4. Dodirnite **KUPITE SAD** o odaberite svoje preference.
5. Prijavite se u svoj Račun Mi i ispunite svoju adresu i ostale informacije.
6. Dodirnite **Platite sad** i potvrdite svoju lozinku.

Dobijte servisnu podršku

Možete dobiti servisnu podršku kad imate pitanja o svojim narudžbama.

1. Otvorite  **Prodavnica Mi**.
2. Dodirnite  **Podrška** da biste otišli na stranicu **Servisni centar Xiaomi** .
3. Odaberite da pokrenete čet uživo ili da obavite poziv za kontaktiranje servisa.

Upravljaljajte svojim narudžbama

Možete provjeriti status narudžbe i promijeniti ili otkazati postojeću kupovnu narudžbu.

1. Otvorite  **Prodavnica Mi**.
2. Dodirnite  **Račun** da biste provjerili informacije o svojoj narudžbi.

Možete pogledati informacije o narudžbi **Neplaćeno** , **U otpremi** , **Recenzije** , i **Povrati** .

3. Dodirnite kategorije narudžbi kako biste upravljali svojim narudžbama.

Video Mi

▶ **Video Mi** je moćan lokalni video plejer. Sa **Video Mi**, možete reprodukovati, preuzimati, emitovati i upravljati svojim videima na jednom mjestu. Možete lako zumirati i izaći iz zumiranja u videima koje reprodukujete.

Reproducirajte videa

1. Otvorite ▶ **Video Mi**.
2. Dodirnite □ **Lokalno** da pogledate lokalne datoteke.
3. Dodirnite ▶ kako biste otvorili stranicu za videa.

Možete gledati svoja lokalna videa u kategorijama **Videa** , **Videa** , i **liste za reproduciranje**.

4. Dodirnite video za reprodukciju.

Reproducirajte muziku

1. Otvorite ▶ **Video Mi**.
2. Dodirnite □ **Lokalno** da pogledate lokalne datoteke.
3. Dodirnite ▷ kako biste otvorili stranicu za muziku.
4. Dodirnite muziku za reprodukciju.

Korisne odlike u bočnim pločama

Kad reprodukujete video, možete koristiti korisne odlike kako biste u svoj video dodali više efekata.

| Ikonice | Funkcija | Ikonice | Funkcija |
|---------|---------------------------------------------|---------|--------------------------|
| | Zaključajte ekran. | | Napravite snimak ekrana. |
| | Zahvatite video. | | Ispružite video. |
| | Pregledajte video u zasjenjenoj obavijesti. | | Rotirajte ekran. |
| | Još odlika | | Podijelite video. |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Prebacite video. | | Odaberite audio traku. |
| | Podesite titlove. | | Utišajte video. |
| | Pregledajte listu reprodukcije. | | Aktivirajte pozadinsku reprodukciju. |
| 1.0x | Podesite brzinu reprodukcije. | | |

Gledajte onlajn TV emisije

1. Otvorite **Video Mi**.
2. Dodirnite **Filmovi** da biste otvorili stranicu s listom programa.
3. Dodirnite TV emisiju ili film za reprodukciju.

Kratice za potez rukama kod Mi videa

| Potez rukom | Funkcija |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dvostruki dodir za vraćanje 5 sekundi. |
| | Dvostruki dodir za pauzu ili nastavak. |
| | Dvostruki dodir za brzi prelazak naprijed 5 sekundi. |
| | Prevucite prstima gore ili dolje na lijevom dijelu ekrana za podešavanje svjetline. |
| | Prevucite prstima gore ili dolje na desnom dijelu ekrana za podešavanje glasnoće zvuka. |

Upravljajte videima

Možete dijeliti, preimenovati, obrisati i sakriti videe.

1. Otvorite **Video Mi**.
2. Odaberite video, a onda dotaknite i čuvajte video.
3. Upravljajte videima.

- Dodirnite  **Podijelite** da biste podijelili video na različite platforme.
- Dodirnite  **Preimenujte** za preimenovanje videa.
- Dodirnite  **Osobine** da pogledate detaljne informacije o videu.
- Dodirnite  **Sakriti** da načinite video privatnim.
- Dodirnite  **Obrisati** da obrišete video.

Muzika

Možete koristiti  **Muzika** za emitovanje i pregledanje muzičkih lista, albuma i umjetnika. Isto tako možete reproducirati muziku sačuvanu na svom telefonu.

Reproducirajte svoju muziku

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Pregledajte pjesme u **Pjesme**, **Umjetnici**, **Albumi**, ili na stranici **Mape**.
3. Odaberite muziku za reprodukciju.

Prijavite se u svoj račun Xiaomi

Možete se prijaviti u svoj račun Xiaomi da biste sinhronizirali svoje muzičke informacije i preference.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite  kako biste otvorili postavke računa.
3. Dodirnite **Prijavite se** da biste se prijavili u svoj Račun Xiaomi.

Uspostavite Muziku

Možete postaviti tajmer za spavanje, filtrirati datoteke i obavljati još postavki.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite  kako biste otvorili postavke računa.
3. Idite na **Postavke > Napredne postavke** da pronađete uslugu i postavke.
 - Dodirnite  da omogućite **Tajmer za spavanje** da zaustavi plejer nakon određenog vremena.
 - Dodirnite **Naglavne slušalice i audio efekti** da omogućite **Dolby Atmos** i podesite grafički ekvilajzer.
 - Dodirnite  da omogućite **Po veličini** ili **Po dužini** i povucite klizač da filtrirate audio datoteke.

Omogućite Tamni režim

Tamni režim može kreirati udobni vizuelni efekat u sredini sa slabim svjetlom.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite ☰ kako biste otvorili postavke računa.
3. Dodirnite  da omogućite **Tamni režim**.

Napomene

Možete praviti napomene sa tekstom, slikama, audiom i mapama razmišljanja.

Kreirajte bilješku

1. Otvorite  **Napomene**.
2. Dodirnite  na stranici  kako biste kreirali bilješku.
3. Unesite tekst.
4. Dodirnite  kako biste sačuvali bilješku.

Tip

- Možete dodati audio, slike, nacrte, liste provjere i druge stavke u bilješci.
- Možete primijeniti i stil zaglavlja, kurzivni ili kosi font, listu s tačkama ili brojevima, te još stavki kako biste promijenili formatiranje.

Napravite glasovnu bilješku

1. Otvorite  **Napomene**.
2. Dodirnite  da biste dodali bilješku.
3. Dodirnite  i govorite u svoj telefon.
4. Dodirnite  da zaustavite snimanje.
5. Unesite naslov glasovne bilješke.
6. Dodirnite  kako biste sačuvali glasovnu bilješku.

Tip

Možete pritisnuti i držati  da biste kreirali glasovnu bilješku.

Obrišite bilješku

1. Otvorite  **Napomene**.
2. Dotaknite i držite bilješku u .

3. Dodirnite **Obrisati**.

Upravljaljajte bilješkama

Možete sakriti, zakačiti, obrisati, premjestiti bilješku i kreirati mapu za kategorizaciju bilješki.

1. Otvorite  **Napomene**.

2. Dotaknite i držite bilješku da biste odabrali jednu ili više bilješki.

3. Odaberite da upravljate bilješkama.

- Dodirnite **Sakriti** kako biste sakrili bilješku.
- Dodirnite **Pin** kako biste zakačili bilješku.
- Dodirnite **Obrisati** kako biste obrisali bilješku.
- Dodirnite **Pomjerite u** kako biste premjestili bilješku u novu mapu.
- Dodirnite **Kreirajte mapu** kako biste dodali bilješke u mapu kad odaberete više bilješki.

Obnovite obrisane bilješke

1. Otvorite  **Napomene**.

2. Dodirnite  na početnoj stranici.

3. Dodirnite **Smeće**.

4. Dodirnite bilješku koju želite obnoviti.

5. Dodirnite **Obnovite**.

Kreirajte novu mapu

1. Otvorite  **Napomene**.

2. Dodirnite  na početnoj stranici.

3. Dodirnite **Nova mapa**.

4. Unesite naziv mape.

5. Dodirnite **Uredu**.

Tip

Isto tako možete pritisnuti i čuvati bilješku i onda je prevući preko druge bilješke kako biste kreirali mapu.

Pretražite bilješke

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite traku za pretragu na stranici  da biste unijeli ključne riječi za bilješku.
3. Odaberite da locirate bilješku.

Pregledajte skrivenе bilješke

1. Otvorite  **Napomene**.
2. Prevucite prstima dolje sa gornjeg dijela ekrana i onda otpustite.
3. Unesite lozinku za zaštitu privatnosti.
4. Dodirnite skrivenу bilješku kako biste vidjeli detalje.

Kreirajte listu provjere za sekundarne zadatke

Možete koristiti Bilješke kao podsjetnik da vas podsjeti na vaše dnevne rutine i zadatke.

1. Otvorite  **Napomene**.
2. Prevucite prstom lijevo ili dodirnite  na vrhu početne stranice.
3. Dodirnite  kako biste kreirali listu provjere za sekundarne zadatke..
4. Unesite tekst sekundarnog zadatka.
5. Dodirnite **Gotovo**.

Note

- Možete postaviti podsjetnik i ponavljati interval liste provjere za svaki sekundarni zadatak.
- Ako želite dodati još sekundarnih zadataka, dodirnite .

Sigurnost

Možete koristiti  **Sigurnost** da počistite telefon pohranu, upravljate aplikacijama i dozvolama, filtrirate i blokirate pozive i poruke za smeće te da zaštitite svoj telefon od skrivenih virusa ili zlonamjernih aplikacija.

Zaključanost aplikacije

 **Zaključanost aplikacije** doprinosi zaštiti vaše privatnosti. Pogledajte [Zaključanost aplikacije](#) za više informacija.

Baterija i izvedba

Koristite  **Baterija i izvedba** da testirate potrošnju struje i optimizirate stavke vezane za bateriju. Pogledajte [Poglavlje 4 Baterija i održavanje](#) za više informacija.

Blok lista

 **Blok lista** automatski filtrira sve tipove spama, fišinga i marketinške pozive i poruke.  **Blok lista** prikazuje historijat vaših filtriranih SMS poruka i dolaznih poziva.

Note

Naglašeni telefonski brojevi ukazuju na nepročitane poruke ili pozive. Telefonski brojevi pretvaraju se iz crvenih u crne nakon što pročitate odgovarajuće poruke ili historijat poziva.

Omogućite blok listu

Možete dodati telefon brojeve na blok listu.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Blok lista**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Blok listu**.

Upravljajte blokiranim dolaznim pozivima

Možete pregledati historijat blokiranih dolaznih poziva ili deblokirati blokirani dolazni poziv.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Blok lista**.
2. Odberite blokirani poziv.
3. Dodirnite telefonski broj da biste pregledali historijat poziva.
4. Upravljajte blokiranim dolaznim pozivima.
 - Dodirnite poziv u historijatu poziva da biste pozvali ili poslali poruku.
 - Dodirnite **Deblokirati** da biste deblokirali taj broj.

Tip

Možete dotaknuti i držati telefonski broj da obrišete višestruke stavke.

Upravljajte blok listom

Koristite telefonske brojeve, prefikse i lokacije kako biste ustanovili stanje blokiranja.

Prvo trebate omogućiti **Blok listu**.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Blok lista**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Upravljajte blok listom.
 - Dodirnite **Bloirani brojevi** da biste blokirali pozive i poruke sa određenih brojeva.
 - Dodirnite **Iuzuzeci** da biste dozvolili pozive i poruke sa određenih brojeva.

Postavke blok liste za pozive

Možete odabrati da blokirate pozive iz različitih grupa ljudi i kontakata.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Blok lista**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Blok lista za pozive** kako biste odabrali da blokirate pozive.
 - Dodirnite  kako biste omogućili **Blokirati pozive od nepoznatih osoba**.
 - Dodirnite  kako biste omogućili **Blokirati proslijeđene pozive**.
 - Dodirnite  kako biste omogućili **Blokirati pozive od kontakata**.
 - Dodirnite  kako biste omogućili **Blokirati pozive sa skrivenih brojeva**.

Pojačajte brzinu

Koristite  **Pojačajte brzinu** kako biste doprinijeli da vaš telefon brže radi.

Ovom odlikom čisti se keš i memorija aplikacija trećih strana koje su u radu, sistemačkih aplikacija koje su u radu i zaključanih aplikacija koje su u radu.

Čistač

Koristite  **Čistač** za brisanje beskorisnih stavki pohranjenih na telefon i da vam telefon rad bude brz i produktivan.

Očistite smeće

Čistač skenira smeće keš datoteka, zastarjelih datoteka, instalacionih paketa, ostataka i memoriskog keša. Možete počistiti te stavke.

1. Otvorite  **Sigurnost**.
2. Dodirnite  **Čistač** kako biste pokrenuli automatsko skeniranje smeća.
3. Odaberite stavke koje želite počistiti.
4. Dodirnite donje dugme kako biste počistili odabrane stavke.

Postavite podsjetnik

Možete primiti obavijest s upozorenjem da koristite **Čistač** kad smeće dostigne granicu.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Čistasč**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Podsjeti na čišćenje**.
4. Postavite granicu veličine smeća i zakažite učestalost upozorenja.

Iskorištenost podataka

Koristite  **Iskorištenost podataka** za upravljanje svojim planom podataka. On prati iskorištenost podataka i doprinosi ograničavanju iskorištavanja mobilnih podataka, pozadinskih podataka ili WI-Fi-ja u aplikacijama.

Dubinsko čišćenje

Obrišite fotografiju viška

Koristite  **Dubinski čistač** kako biste detektovali duple fotografije i slike lošeg kvaliteta u svojoj  **Galeriji**. Možete odabratи da obrišete fotografije viška.

Deinstalirajte aplikaciju koja se ne koristi

Koristite  **Duboko čišćenje** da obrišete rijetko korištene aplikacije i oslobođite prostor.

Obrišite podatke iz aplikacije

Koristite  **Dubinski čistač** za čišćenje nevažnih podataka za svaku aplikaciju.

Obrišite veliku datoteku

Koristite  **Dubinski čistač** da obrišete nevažne velike datoteke.

Obrišite nepotrebni video

Koristite  **Dubinski čistač** da vidite sve videe koji su sačuvani na telefon. Možete obrisati one nepotrebne i oslobođiti prostor.

Postavke za dubinsko čišćenje

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Dubinsko čišćenje**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefon.
3. Odaberite da upravljate postavkama **Dubinskog čišćenja**.
 - Dodirnite  da omogućite **Podsjetiti na čišćenje**, a onda da postavite granicu i vremenski raspored za veličinu smeća.
 - Dodirnite  da omogućite **Skenirati memoriju aplikacije**.
 - Dodirnite  da omogućite **Prikazati kraticu na Početnom ekranu**.

Dualne aplikacije

 **Dualne aplikacije** dozvoljava vam da klonirate postojeću aplikaciju na svoj uređaj i da je koristite nezavisno s nekim drugim računom. Pogledajte [Dualne aplikacije](#) za više informacija.

Čistač Facebooka

Koristite  **Čistač Facebooka** za čišćenje slika, videa, GIF-ova ili keš datoteka.

Igrica Turbo

 **Igrica Turbo** pojačava stabilnost konekcije za igrice ograničavanjem valne dužine pozadinskih preuzimanja i smanjenjem odlaganja na mreži. Ova odlika čisti memoriju rezervisanu za pozadinske procese kako bi se dalo više prostora za igricu i sprječava da vas ometaju obavijesti.

Otvorite igrice sa Game Turbo

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite prstima gore ili dolje na lijevom dijelu ekrana da biste odabrali igricu.
3. Dodirnite **Počnite s reprodukcijom** da biste pokrenuli igru sa **Igrica Turbo**.

Dodajte igrice u Game Turbo

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite  kako biste vidjeli igrice.
3. Dodirnite  pored igrica kako biste dodali igrice u **Igrica Turbo**.

Upravljaljte postavkama Općeg pojačivača

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo** > .

2. Dodirnite **Opće postavke**.

3. Odaberite da upravljate postavkama Općeg pojačivača.

- Dodirnite  kako biste omogućili **Igrica Turbo** unapređenje doživljaja kod igrica.
- Dodirnite  da omogućite **Kratice u igricama**. Možete prevući dolje sa ivice gornje strane ekana kako biste vidjeli igrice.
- Dodirnite  kako biste omogu'ili **Preporuke za sadržaj** da primate preporuke vezane za sadržaj igrica.
- Dodirnite  da omogućite **Uklonite dodate igrice sa Početne stranice**.
- Dodirnite **Deinstalirajte igrice** kako biste odabrali da odmah deinstalirate igrice.
- Dodirnite  da omogućite **Kratica za početni ekran**.
- Dodirnite **Dodajte igricu** kako biste dodali igrice u **Igrica Turbo**.

Uspostavite režim Izvedbe

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo** > .

2. Dodirnite **Režim izvedbe** da uspostavite režim Izvedbe.

- Dodirnite **Režim izvedbe** da biste odabrali da omogućite **Optimizacija Wi-Fi-ja**, **Optimizirane kontrole na dodir**, ili **Poboljšani audio**. **Optimizacija Wi-Fi-ja** smanjuje odlaganje kod Wi-Fi mreže. **Optimizirane kontrole na dodir** povećava reakciju i osjetljivost na dodir. **Poboljšani audio** pojačava audio i smanjenje ambijentalne buke kod razgovora.
- Dodirnite  da omogu'ite **Optimizacija izvedbe** izbjegavanje pregrijavanja i probleme vezane za hardver.
- Dodirnite **Izuzeci kod memorije** da dodate aplikacije u izuzetke i spriječite njihovu optimizaciju.
- Dodirnite  da omogućite **Jačanje brzine MI WiFi** povećanje brzine koneksijske za 10% do 20% kad je telefon povezan na rutere Mi/Redmi.
- Dodirnite  da omogućite **Automatski smanjite svjetlinu ekrana**.

Uspostavite igricu DND

Ova odlika ograničava odabrane odlike sistema, dugmad i poteze rukom na punom ekranu kad igrate igrice.

1. Idite na **Sigurnost** > **Igrica Turbo** > .
2. Dodirnite **Igrica DND** da uspostavite Igricu DND.
 - Dodirnite **Poboljšan doživljaj** da biste odabrali da omogućite **Ugasite automatsko posvjetljivanje** , **Ugasite režim za čitanje** , **Ograničite poteze rukama kod snimka ekrana** , ili **Ne otvarajte zasjenjene Obavijesti**.
 - Dodirnite da omogućite **Ograničite dugmad i poteze rukama**.

Upravljaljajte GPU postavkama

GPU postavke doprinose odabiru ili posebnom prilagođavanju izvedbe između **Kvaliteta slike**, **Najviše brzine slike** i **Izvedbe u igricama** kad igrate igricu.

1. Idite na **Sigurnost** > **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite **Zadana vrijednost** na dnu telefon.
3. Dodirnite **GPU postavke** da biste odabrali GPU režime, poput **Zadana vrijednost** , **Ušteditre struju** , **Uravnoteženost** , **Visoki kvalitet** , ili **Posebno podešena vrijednost**.

Note

Posebno podešena vrijednost omogućava vam da posebno prilagodite **Brzina slike** , **Rezolucija** , **Anizotropsko filtriranje** , **Kvalitet filtriranja teksture** , **Uticaj Mipmap LOD-a** , i **Kreiranje u više tematika**.

Postavite dodirne kontrole

Dodirne kontrole pomažu kod odbira ili posebnog podešavanja izvedbe između **Klasični režim (zadana vrijednost)** , **Režim Pro** , **Preciznost ciljanja** , i **Stabilnost dodira**.

1. Idite na **Sigurnost** > **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite **Zadana vrijednost** na dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatne postavke** da biste odabrali **DODIRNE KONTROLE** režime.
 - Dodirnite **Klasični režim (zadana vrijednost)**.
 - Dodirnite **Režim Pro** . **Režim Pro** je dizajniran za profesionalne igrače.
 - Dodirnite **Posebno prilagodite** da posebno podešite **Reakcija prevlačenja** , **Osjetljivost na kontinuirane dodire** , **Preciznost ciljanja**, i **Stabilnost dodira**.

Uspostavite Zonu otpornu na dodir

Ova odlika smanjuje osjetljivost na dodir u blizini rubova kako bi se izbjeglo pokretanje kontrola na dodir.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite **Zadana vrijednost** na dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatne postavke** da biste odabrali **Zona otporna na dodir**.

Uspostavite Pojačane vizuelne sadržaje

Ova odlika doprinosi povećanju kontrasta i pojačava detalje kod igrica.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite **Zadana vrijednost** na dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatne postavke** da biste odabrali **Poboljšani vizuelni sadržaji** izvedbe.

Obnovite zadane postavke

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Igrica Turbo**.
2. Dodirnite **Zadana vrijednost** na dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatne postavke** da biste odabrali **Obnovite zadane postavke**.
4. Dodirnite **Obnoviti**.
5. Dodirnite **Uredu**.

Upravljaljajte kraticama za plutajuće prozore

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Dodirnite  u listi aplikacija.
4. Upravljaljajte kraticama za plutajuće prozore u aplikacijama.
 - Dodirnite  kako biste dodali aplikaciju u kratice plutajućih prozora.
 - Dodirnite  kako biste uklonili aplikaciju iz kratica plutajućih prozora.
5. Dodirnite **Gotovo**.

Note

- Možete dodati u do 10 aplikacija.

- Možete pritisnuti i čuvati ikonice aplikacija kako biste preuredili pozicije.

Kutija za alat

Možete koristiti **Bočnu traku** kad ulazite u igricu za brze postavke.

Note

- Neki modeli imaju moćnije i raznolikije odlike **Bočna traka**. Možete provjeriti da li su ove odlike dostupne na vašim modelima.
- Naziv UI za odliku može biti **Bočna traka** ili **Kutija za alat** zavisno od vašeg uređaja..

Pojačajte izvedbu

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Pojačajte** kako biste pojačali izvedbu.

Koristite Mjenjač glasa

Možete koristiti Mjenjač glasa da začinite svoje razgovore.

Trebate dati **Mjenjač glasa** dozvolu za snimanje audija.

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Mjenjač glasa** da promijenite svoj govorni glas.
4. Odaberite tip glasa iy **Originalno** , **Djevojka** , **Žena** , **Crtani film** , **Robot** , ili **Čovjek**.

Note

Sad možete pritisnuti i držati  kako biste govorili 0 do 10 sekundi, a onda otpustite  da preslušate glasovni demo.

Postavite tajmere

Možete postaviti četiri tajmera da vremenski mijere vaše sesije.

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Tajmer** da se prikažu četiri tajmera.
4. Dodirnite  da pokrenete tajmer.

5. Dodirnite vrijeme da zaustavite tajmer.

Note

Možete pokrenuti tajmere u različito vrijeme.

Otvorite aplikaciju u plutajućem prozoru

Možete otvoriti aplikaciju u plutajućem prozoru bez prekidanja doživljaja pri igranju igrica.

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Dodirnite ikonicu aplikacije da biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.

Note

Ako želite naučiti kako pomjerati plutajuće prozore, pogledajte plutajuće prozore u režimu punog ekrana, minimizirajte plutajuće prozore ili minimizirajte aplikaciju, vidite [Naučite plutajuće prozore](#) za više informacija.

Koristite odlike u Kutiji za alat

1. Otvorite igricu u  **Igrica Turbo**.
2. Prevucite bočnu traku udesno kako biste otvorili **Bočna traka**.
3. Odaberite da koristite odlike u Kutiji za alat.
 - Dodirnite **Počistite memoriju** da oslobođite više prostora za igrice.
 - Dodirnite **Oslobodite pohranu** da obavite dubinsko čišćenje.
 - Dodirnite **Snimka ekrana** da napravite snimak ekrana u igricama.
 - Dodirnite **Snimite** da napravite snimak videa u igricama.
 - Dodirnite **DND** da ograničite plutajuće obavijesti.

Sakrijte aplikacije

Koristite **Sakrijte aplikacije** što vam omogućava da sakrijete ikonice aplikacija tako da se više ne pojavljuju na vašem Početnom ekranu.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Sakrijte aplikacije**.
2. Dodirnite  pored aplikacije kako biste sakrili ikonicu aplikacije.

Otvorite skrivene aplikacije

1. Razmaknute dva prsta na Početnom ekranu.

Prikazuje se mapa sa skrivenim aplikacijama.

2. Dodirnite skrivenu aplikaciju.

Note

Ako ste omogućili Zaključanost aplikacije, trebate unijeti lozinku kad otvarate skrivenu mapu.

Upravljanje sakrivanjem aplikacija

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Sakrijte aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Upravljaljte **Sakrijte aplikacije**.
 - Dodirnite  da omogućite **Sakrijte obavijesti** da se ne prikazuju obavijesti iz skrivenih aplikacija.
 - Dodirnite  kako biste omogućili **Zaključanost aplikacije** zaštitu privatnih datoteka.

Upravljanje aplikacijama

Možete ići na   **Upravljanje aplikacijama** da biste ažurirali ili deinstalirali aplikacije ili upravljali dozvolama. Pogledajte [Upravljanje aplikacijama](#), [Dualne aplikacije](#), i [Dozvole](#) za više informacija.

Privatnost

Koristite  **Privatnost** da biste upravljali aplikacijama koje zahtijevaju osjetljive dozvole, pratili kako aplikacije koriste osjetljive dozvole i upravljali ostalim dozvolama vezanim za privatnost. Vidite [Zaštita privatnosti](#) za više informacija.

Drugi prostor

Možete ići na   **Drugi prostor** da biste kreirali drugi prostor za razdvajanje i osiguravanje svojih podataka.

Da upalite Drugi prostor, vidite [Upalite Drugi prostor](#) za više informacija.

Sigurnosno skeniranje

Koristite  **Sigurnosno skeniranje** da biste skenirali svoj telefon za opasne aplikacije i viruse. Ova odlika blagovremeno rješava pitanja vezana za WI-Fi, platnu sredinu, privatnost i viruse.

Koristite Sigurnosno skeniranje

Koristite Sigurnosno skeniranje za skeniranje sistema i dobivanje sugestija za čišćenje smeća i provjeru novih odlika.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Sigurnosno skeniranje**.
2. Dodirnite sugestije da biste očistili prostor ili vidjeli nove odlike.

Skenirajte prije instalacije

Aplikacije provjerene za virusne i zlonamjerni softver prije instalacije.

1. Idite na  **Sigurnost** >  **Sigurnosno skeniranje**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Skenirati prije instalacije**.

Riješite probleme

Koristite  **Riješite probleme** za skeniranje problema vezanih za izvedbu, mrežu, postavke, bateriju i druge probleme telefon.

Note

Ako pronađete neke probleme, možete dodirnuti **Podnesite** da prijavite probleme ili sugestije u **Usluge i povratne informacije**.

Testirajte mrežu

Pronađite i riješite probleme vezane za mrežu

Koristite  **Testirati mrežu** da obavite mrežni test kad naiđete na probleme s mrežom. Možete sljediti instrukcije na ekranu kako biste riješili aktuelne mrežne probleme nakon što vidite rezultate testa.

Zatvorite povezane aplikacije

Sve aplikacije trenutno povezane na internet prikazane su u rezultatima testa. Možete dodirnuti aplikaciju kako biste je silom zaustavili.

Teme

 **Teme** može dati vašem telefonu novi izgled. Teme su službena platforma za personaliziranje MIUI sa hiljadama visokokvalitetnih tema. Pored poznatih tema, grafičkih pozadina i fontova, moći ćete pronaći i mnogo drugih opcija za personaliziranje za vaš Zaključani ekran i Početni ekran.


Alati

Kalkulator


Možete koristiti  **Kalkulator** za obavljanje osnovnih arimetičkih obračuna po-moću standardnog kalkulatora. Isto tako možete koristiti naučni kalkulator za trigonometrijske funkcije, ugaone radijane, korijene i finansijska i valutna mjer-enja.

Koristite Kalkulator


1. Otvorite  **Kalkulator**.
2. Odaberite odgovarajuće kalkulatore.
 - Dodirnite  da koristite osnovni kalkulator za osnovne aritmetičke kalku-lacije.

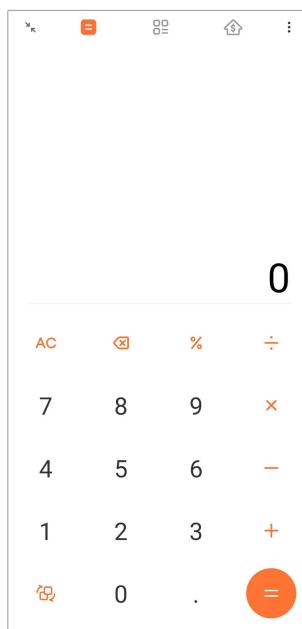


- Dodirnite  da pređete na naučni kalkulator za trigonometrijske funkcije, ugaone radijane i korijene.

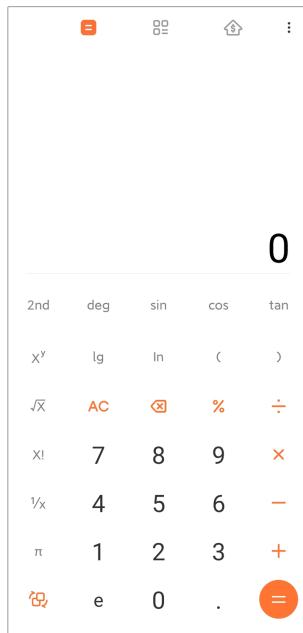

- Dodirnite da koristite Konvertorski kalkulator za konverziju valuta i višestrukih mjernih jedinica.

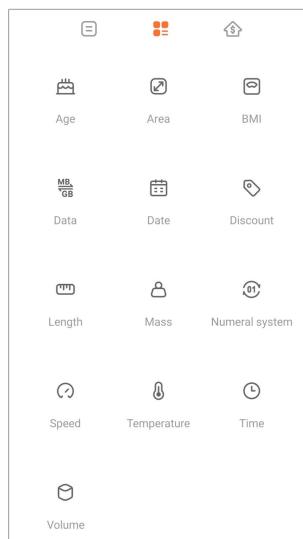

- Dodirnite da koristite Hipotekarni kalkulator koji će vam pomoći da planirate finansije s podesivim metodima otplate i kamatnim stopama.

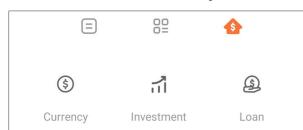

Kopirajte, obrišite ili počistite brojeve


1. Otvorite Kalkulator.
2. Dodirnite brojeve za obračun.
3. Odaberite da kopirate, obrišete ili počistite brojeve.

- Dodirnite i držite rezultat obračuna na prikazu, a zatim dodirnite **Kopirajte**. Sad možete zalijepiti rezultat negdje drugdje.
- Dodirnite  da obrišete zadnju cifru ako ste napravili grešku kad ste unijeli broj.
- Dodirnite **C** da obrišete zadnji unos ili dodirnite **AC** da obrišete sve unose.

Sat

Dodajte alarm

Možete postaviti alarne za bilo koje vrijeme dana i da vam se oni ponavljaju jedan ili više dana u sedmici.

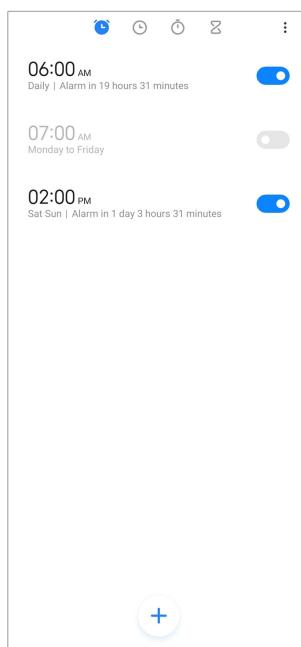

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite  na početnoj stranici kako biste dodali alarm.
3. Podesite vrijeme alarma.
4. Postavite ton zvona, učestalost ponavljanja i druge stavke.
5. Dodirnite .

Znak  se prikazuje po strani od vremena alarma.

Ugasite alarm

Možete ugasiti alarm jednom dnevno kad postavite ili ugasite ponavljajući alarm.

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite  po strani od alarma za vrijeme.

3. Odaberite da ugasite alarm jednom ili da postavite ponavljači alarm.

Dodajte posebno prilagođeni sat

Možete dodavati satove u različitim zemljama i regijama kako biste poredili vrijeme.

1. Otvorite  Sat.

2. Dodirnite .

3. Dodirnite .

4. Izvršite pretragu za zemljom ili gradom.

5. Dodirnite lokaciju kako biste dodali posebno prilagođeni sat na početnu stranicu.

Koristite štopericu

Možete koristiti štopericu za mjerjenje trajanja aktivnosti poput meča ili događaja.

1. Otvorite  Sat.

2. Dodirnite .

3. Dodirnite  da biste ga pokrenuli.

4. Dodirnite  da pauzirate štopericu.

Note

Možete dodirnuti  da označite različite vremenske segmente, dodirnuti  da nastavite, ili dodirnuti  da resetujete štopericu.

Postavite tajmer

Možete koristiti tajmer za odbrojavanje od nekog konkretnog vremena. Možete odabrati vremena s trajanjem od jedne sekunde do 99 sati 59 minuta i 59 sekundi.

1. Otvorite  Sat.

2. Dodirnite .

3. Postavite vremenski period.

4. Dodirnite  da počnete s odbrojavanjem vremena.

ⓘ Note


Tajmer se zaustavlja automatski kad prestane vrijeme odbrojavanja. Možete isto tako dodirnuti ⏸ da pauzirate tajmer, dodirnuti ⏹ da nastavite, ili dodirnuti ⏷ da ponovo postavite tajmer.

💡 Tip

Možete dodirnuti 🎙 da dodate ambijentalnu buku. Možete isto tako odabrati da utišate alarm na kraju tajmera za ambijentalnu buku.

Kompas

Možete koristiti **Kompas** za pokazivanje vašeg smjera, lokacije i visine.

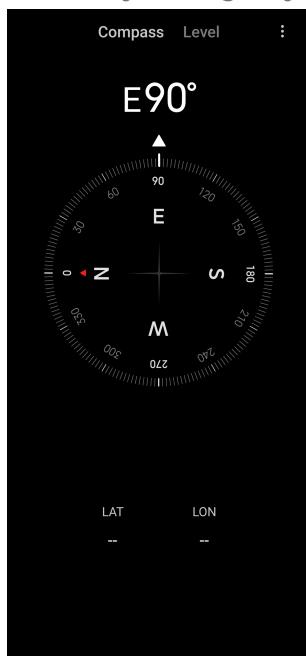

Koristite kompas

1. Otvorite ⚡ **Kompas**.
2. Postavite svoj telefon na horizontalnu ili vertikalnu površinu da vidite površinu kompsa.

💡 Tip

Možete pogledati pregled u realnom vremenu koji pruža vaša kamera kad držite telefon vertikalno.

Koristite libelu

Možete koristiti libelu da izmjerite je li površina horizontalna ili vertikalna.

1. Otvorite ⚡ **Kompas**.

2. Prevucite prstima ulijevo od početne stranice da biste koristili svoj telefon kao libelu.
3. Postavite svoj uređaj na horizontalnu ili vertikalnu površinu da vidite površinu libele.

Note

Kad se boja krugova pretvori u zelenu, tok pokazuje da je telefon horizontalan ili vertikalno prema površini.

Preuzimanja

Možete koristiti **Preuzimanja** za upravljanje svojim preuzetim aplikacijama i drugim datotekama.

Dodajte novi posao preuzimanja

1. Otvorite  Preuzimanja.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu.
3. Unesite HTTP ili HTTPS link u okvir.
4. Dodirnite **Preuzmite**.

Tip

Možete prevući lijevo od početne stranice kako biste pogledali završene poslove preuzimanja.

Obrišite preuzeti posao

1. Otvorite  Preuzimanja.
2. Dodirnite  kako biste otvorili stranicu za preuzimanja.
3. Odaberite da obrišete preuzeti posao.
 - Dotaknnite i držite stavku, a onda dodirnite .
 - Dodirnite stavku, a zatim dodirnite .

Daljinski Mi

 **Daljinski Mi** je univerzalna aplikacija za daljinsku kontrolu koja radi s izlazom za IR Blaster (infracrveni Blaster) na vašem telefonu. Daljinski Mi podržava Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida i druge

brendove. Možete kontrolisati dostupne uređaje, uključujući TV, upravljačke kućije za TV, DVD plejere, pametne kutije, klima-uređaje, projektore, kamere i druge uređaje u vašem domu.

Snimač

Možete koristiti **Snimač** za snimanje događaja, sastanka, ličnih bilješki, kreativnih ideja i još toga.

Snimite audio

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  da biste ga pokrenuli.
3. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.
4. Dodirnite **Uredu** da biste spasili snimak.

Tip

- Naziv snimka se generira po zadatoj vrijednosti. Možete urediti naziv u novi naziv.
- Možete dodirnuti  da označite posebne segmente, dodirnuti  da pauzirate snimanje, te dodirnuti  da nastavite sa snimanjem.

Pogledajte snimke

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite snimak koji želite pogledati.

Postavite Snimač

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Odaberite da upravljate postavkama Snimača.
 - Dodirnite  da omogućite **Režim slušalica** reprodukciju audija uz upotrebu zvučnika na slušalicama.
 - Dodirnite  da omogućite **Obavijesti kod zaključanog ekrana** prikazivanje plavog indikatora na Zaključanom ekranu tokom snimanja.
 - Dodirnite  da omogućite **Indikator za početni ekran** prikazivanje plavog indikatora na Početnom ekranu tokom snimanja.

- Dodirnite  da omogućite **Utišajte zvono kad snimate**.
- Dodirnite  da omogućite **Ručno snimanje imena**.
- Dodirnite **Format snimanja** da biste izabrali **AAC** , **MP3** , ili **WAV**.
- Dodirnite **Dozvole za upravljanje datotekama** da biste omogućili Snimaču pristup pohranjenim datotekama.
- Dodirnite **Obrišite sinhronizirane snimke** kako biste obrisali snimke.
- Dodirnite **Nedavno obrisane stavke** za upravljanje obrisanim stavkama. Obrisane stavke se mogu pohraniti u smeću do 30 dana.
- Dodirnite **Očistite podatke** da obrišete stavke iz keša, podatke o aplikacijama i posebno prilagođene postavke.

Skener

Možete otvoriti  **Skener** i postaviti QR kod unutar okvira radi skeniranja različitih tipova QR kodova i bar kodova.

Caution

Ne koristite Skener za snimanje fotografija predmeta koji sadrže vaše osobne informacije.

Tip

Možete upaliti fleš u tamnoj sredini.

Usluge i povratne informacije

Možete prijaviti probleme na koje najđete svojim programerima. Vaše sugestije o tome kako unaprijediti MIUI su dobrodošle. Mi uvijek dajemo sve od sebe da ispravimo probleme koje prijavite u predstojećim ažuriranjima.

Otvorene usluge i povratne informacije

Možete pristupiti **Usluge i povratne informacije** jednim od sljedećih metoda:

- Dodirnite  **Usluge i povratne informacije** u **Alatima**.
- Dodirnite  **Usluge i povratne informacije** u  **Postavke**.

Podnesite povratne informacije

1. Otvorite **Usluge i povratne informacije**.
2. Dodirnite **Podnesite povratne informacije**.
3. Odaberite **Problemi ili Sugestije** da opišete probleme.

- Dodirnite **Problemi** i opišite probleme.
 - Dodirnite **Sugestije** i podijelite kako biste htjeli unaprijediti MIUI.
4. Odaberite stavku svojih povratnih informacija.
 5. Odaberite reproduktivnost i vrijeme.
 6. Dodirnite **Poslati**.

Note

Možete odabrat da dodate sliku ili video, da unesete svoj telefonski broj ili e-poštu, ili da dodata dnevničke kad podnosite povratne informacije.

ShareMe

Možete koristiti  **ShareMe** da napravite rezervnu kopiju ili da prenesete datoteke između uređaja Android ili između vaših mobilnih uređaja. Vidite [Izvršite prijenos datoteka uz pomoć ShareMe aplikacije](#) za više informacija.

Vremenski uslovi

Možete koristiti **Vremenski uslovi** da provjerite vremenske uslove na svojoj ak-tuelnoj lokaciji i na drugim lokacijama. Možete pogledati predstojeću prognozu po satu i 5-dnevnu prognozu i vidjeti zagađenje zraka i druge informacije.

Pogledajte informacije o vremenskim uslovima

Možete otvoriti  **Vremenski uslovi** da pogledate informacije o trenutnoj i 5-dnevnoj vremenskoj prognozi za svoju lokaciju. Možete isto tako provjeriti 24-satnu prognozu, brzinu i smjer vjetra, stvarni osjećaj, UV indeks i pritisak na po-četnoj stranici.

Dodajte grad na svoju listu vremenskih uslova

Možete dodati i pogledati informacije o vremenskim uslovima u različitim grado-vima na svojoj listi vremenskih uslova.

1. Otvorite  **Vremenski uslovi**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu početne stranice.
3. Izvršite pretragu za grad.
4. Dodirnite  kako biste dodali grad na početnu stranicu.

Obrišite grad

1. Otvorite  **Vremenski uslovi**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu početne stranice.

Prikazuje se lista vremenskih uslova.

3. Dotaknite i držite grad.

4. Dodirnite **Obrisati**.

Podijelite informacije o vremenskim uslovima

1. Otvorite  **Vremenski uslovi**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu početne stranice.

3. Dodirnite **Podijelite**.

Sistem automatski kreira sliku s informacijama o vremenskim uslovima.

4. Odaberite platformu da podijelite sliku.

Upravljajte postavkama Vremenskih uslova

Možete postaviti svoje preferirane jedinice za prikaz vremenskih uslova, vrijeme ažuriranja za informacije o vremenskim uslovima i promijeniti zvučne efekte kad se vremenski uslovi promijene.

1. Otvorite  **Vremenski uslovi**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu početne stranice.

3. Dodirnite **Postavke** za upravljanje postavkama Vremenskih uslova.

- Postavite svoje preferirane jedinice za temperaturu, jedinice za brzinu vjetra ili jedinice za atmosferski pritisak.
- Dodirnite  kako biste omogućili **Automatski ažurirajte noću** da dozvoli aplikaciji da ažurira informacije o vremenskim uslovima između 23:00 i 7:00.
- Dodirnite  kako biste omogućili **Zvučni efekti** kad se vremenski uslovi promijene.

Zajednica Xiaomi

 **Zajednica Xiaomi** je službeni forum za korisnike Xiaomi. On pomaže i pruža najnovije vijesti o Proizvodima Xiamo i ažuriranjima MIUI. Možete chatovati s ljubiteljima Xiaomi u Zajednici Xiaomi.

Pogledajte novije vijesti

Možete pogledati najnovije vijesti i komentare o Xiaomi i MIUI sa službenih računa ili korisnika u zajednici.

1. Otvorite  **Zajednica Xiaomi**.
2. Dodirnite  **POČETAK** da pogledate najnovije vijesti.
3. Dodirnite vijesti koje vas detaljnije interesiraju.

Tip

Isto tako možete davati komentare ispod vijesti.

Objavite post

Možete objaviti post u vezi bilo čega što želite reži i podijeliti svoje ideje s drugim korisnicima istih interesa u zajednici.

1. Otvorite  **Zajednica Xiaomi**.
2. Dodirnite  da biste odabrali da objavite post, temu, video, anketu ili pitanja i odgovore.
3. Unesite tekst koji želite podijeliti.
4. Dodirnite **Podnesite**.

Tip

Isto tako možete odabrati forum, dodati temu, dodati fotografije, videe i druge medejske datoteke u svoj post. Drugi korisnici s istim interesima mogu lako pronaći vaš post.

Pridružite se forumu

Možete se pridružiti forumu za koji ste zainteresovani i pogledati najnovije vijesti i informacije foruma.

1. Otvorite  **Zajednica Xiaomi**.
2. Dodirnite  **FORUM** da pogledate svoje forume.
3. Dodirnite **Pridružite se** da vidite sve forume.
4. Odaberite forum kom se želite pridružiti, a onda dodirnite **Pridružite se** porед foruma.

Poglavlje 11 Sigurnost i bezbjednost

Lozinke i sigurnost

Možete postaviti lozinku da zaštite svoj telefon. Kad upalite telefon ili ga probudite, trebate unijeti lozinku da biste otključali telefon.

Uspostavite Zaključanost ekrana

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Zaključanost ekrana**.
2. Odaberite tip zaključanosti ekrana.
 - Dodirnite **Obrazac** da nacrtate jednostavni obrazac prstom kako biste zaključali telefon. Vidite [Postavite obrazac za zaključavanje](#) za više informacija.
 - Dodirnite **Pin** da unesete 4 do 16 brojeva kako biste zaključali telefon. Vidite [Uspostavite zaključavanje PIN-om](#) za više informacija.
 - Dodirnite **Lozinka** da unesete 4 ili više slova kako biste zaključali telefon. Vidite [Uspostavite zaključavanje licem](#) za više informacija.

Postavite obrazac za zaključavanje

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Zaključanost ekrana**.
2. Dodirnite **Obrazac**.
3. Nacrtajte obrazac za otključavanje i onda dodirnite **Sljedeće**.
4. Nacrtajte obrazac za otključavanje još jednom i onda dodirnite **Sljedeće**.

Note

Ako ne želite postavljati druge metode zaključavanja, dodirnite **Otkazati**.

Uspostavite zaključavanje PIN-om

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Zaključanost ekrana**.
2. Dodirnite **Pin**.
3. Unesite 4 do 16 cifara:
4. Dodirnite **Nastaviti** a onda dodirnite **Ureda** da biste potvrdili svoju lozinku.

Note

Ako ne želite postavljati druge metode zaključavanja, dodirnite **Otkazati**.

Uspostavite zaključavanje lozinkom

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Zaključanost ekrana**.
2. Dodirnite **Lozinka**.
3. Unesite 4 ili više cifara ili slova.
4. Dodirnite **Nastaviti** a onda dodirnite **Ureda** da biste potvrdili svoju lozinku.

Note

Ako ne želite postavljati druge metode zaključavanja, dodirnite **Otkazati**.

Uspostavite zaključavanje otiskom prsta

Prvo trebate uspostaviti **Zaključanost ekrana** prije nego što uspostavite **Otključavanje otiskom prsta**. Možete pogledati [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Otključavanje otiskom prsta**.
2. Verificirajte svoju identifikaciju otključavanjem ekrana.
3. Dodajte svoj otisak prsta na skener za otisak prsta.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Tip

Pobrinite se da i vaš prst i ekran budu čisti.

Note

Mjesto senzora za otisak prsta može se razlikovati kod različitih modela. Senzori na otisk prsta mogu se nalaziti na bočnim stranama telefon ili na dnu ekrana.

Uspostavite zaključavanje licem

Prvo trebate uspostaviti **Obrazac** prije nego što uspostavite **Otključavanje licem**. Možete pogledati [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Otključavanje licem**.
2. Verificirajte svoju identifikaciju otključavanjem ekrana.
3. Dodirnite **Početi** da dodate podatke o svom licu.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Otključajte uređajem Bluetooth

Možete otključati telefon uz pomoć uređaja Bluetooth, poput nekih prenosivih uređaja koje proizvodi Xiaomi.

Trebate postaviti zaključanost ekrana prije nego što uspostavite **Otključajte uređajem Bluetooth**. Možete pogledati [Uspostavite Zaključanost ekrana](#) za više informacija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Otključajte uređajem Bluetooth**.

2. Dodirnite  da omogućite **Otključajte uređaj**.
3. Verificirajte svoju identifikaciju otključavanjem ekrana.
4. Dodirnite **Dozvoliti** da se Bluetooth otvor i iskočnom prozoru.
5. Dodirnite dostupan uređaj za povezivanje.

Koristite Lozinku za zaštitu privatnosti

Lozinka za zaštitu privatnosti se koristi za aplikacije koje mogu sadržavati osjetljive informacije.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Lozinka za zaštitu privatnosti**.
2. Dodirnite  da omogućite **Koristite Lozinku za zaštitu privatnosti**.

Pronađite Moj uređaj

Možete omogućiti **Koristiti Pronaći Moj uređaj** da pronađe, zaključa ili resetuje telefon ako je on izgubljen.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lozinke i sigurnost** > **Privatnost**.
2. Dodirnite **Pronaći Moj uređaj**.
3. Dodirnite  da omogućite **Koristiti Pronaći Moj uređaj**. **Koristiti Pronaći Moj uređaj** je obično omogućeno po zadanim vrijednostima.
4. Dodirnite **Aplikacija Pronaći Moj uređaj** ili **Mreža Pronaći Moj uređaj** da pronađete telefon.

Note

Aplikacija Pronaći Moj uređaj ne radi dok ne dodate Google račun.

Sigurnosni status

Možete ići na  **Postavke** >  **Sigurnosni status** da pogledate informacije o **Pronađite uređaj**, **Sigurnosno ažuriranje**, i **Google Play Protect**.

Note

Google Play Protect redovno provjerava vaše aplikacije i telefon radi štetnog ponašanja. Vi dobivate obavijest ako se pronađe bilo kakav sigurnosni rizik.

Bezbjednost i hitne situacije

U slučaju hitne situacije, možete koristiti svoj telefon brzo i lako da biste nazvali za pomoć i upozorili svoje kontakte za hitne situacije.

Informacije za hitne situacije

Medicinske informacije i kontakti za hitne situacije mogu pomoći onima koji prvi reaguju u hitnoj situaciji.

Dodajte medicinske informacije

Dodajte svoju identifikaciju, ime, adresu, krv, alergije i druge medicinske informacije kako biste pomogli prvima koji reaguju da brzo mogu znati vaše informacije.

1. Idite na  Postavke >  Bezbednost i hitne situacije > Informacije za hitne situacije.
2. Dodirnite Dodati informacije.
3. Dodirnite Naziv , Adresa , Krvna grupa , Alergije , Lijekovi , Donator organa , ili Medicinske zabilješke kako biste dodali medicinske informacije.

Note

Isto tako možete otići na  Postavke >  Bezbednost i hitne situacije > OTVORITI INFORMACIJE ZA HITNE SITUACIJE kako biste dodali medicinske informacije.

Dodajte kontakt za hitne situacije

Možete dodati kontakte za hitne situacije kako biste pomogli onima koji prvi reaguju da kontaktiraju vašu porodicu i prijatelje.

1. Idite na  Postavke >  Bezbednost i hitne situacije > Informacije za hitne situacije.
2. Dodirnite Dodati kontakt.
3. Odaberite kontakt.
4. Dodirnite kontakt kako biste ga dodali na listu kontakata za hitne situacije.

Tip

Možete dodirnuti  kako biste izvršili pretragu za kontaktom.

SOS za hitne situacije

Koristite SOS za hitne situacije

Nakon što omogućite ovu odliku, možete pritisnuti Dugme za napajanje 5 puta ili brže kako bi se čuo glasan zvuk kad se pokreće SOS za hitne situacije.

1. Idite na  Postavke >  Bezbednost i hitne situacije > SOS za hitne situacije.

2. Dodirnite  da omogućite **Koristite SOS za hitne situacije**. **Koristite SOS za hitne situacije** je obično omogućeno po zadanim vrijednostima.

Reproducirajte alarm za odbrojavanje

Nakon što omogućite ovu odliku, telefon reproducira glasan zvuk kad se **Reproducirajte alarm za odbrojavanje** pokreće.

1. Idite na  **Postavke** >  **Bezbjednost i hitne situacije** > **SOS za hitne situacije**.

2. Dodirnite  da omogućite **Reproducirajte alarm za odbrojavanje**.

Dodajte poziv za pomoć

1. Idite na  **Postavke** >  **Bezbjednost i hitne situacije** > **SOS za hitne situacije**.

2. Dodirnite **Pozovite pomoć**.

3. Unesite telefonski broj.

4. Dodirnite **Sačuvati**.

Note

Ako unesete broj koji nije za hitne situacije, vaš telefon mora se otključati kako biste koristili SOS za hitne situacije i na vaš poziv možda neće biti odgovora.

Pošaljite lokaciju za hitne situacije

Kad pozovete ili pošaljete tekstualnu poruku broju za hitne situacije, vaš telefon može automatski poslati lokaciju partnerima za reakciju u hitnim situacijama.

1. Idite na  **Postavke** >  **Bezbjednost i hitne situacije** > **Usluga lociranja za hitne situacije**.

2. Dodirnite  da omogućite **Pošaljite lokaciju za usluge za hitne situacije**.
Pošaljite lokaciju za usluge za hitne situacije je obično omogućeno po zadanim vrijednostima.

Bežična upozorenja za hitne situacije

Omogućite Bežična upozorenja za hitne situacije

Možete primati upozorenja koja predstavljaju prijetnju po vaš život i imovinu, bilteni o otimanju djece i testne informacije iz sistema za sigurnosna upozorenja.

1. Idite na  **Postavke** >  **Bezbjednost i hitne situacije** > **Bežična upozorenja za hitne situacije**.

2. Dodirnite  da omogućite **Dozvolite upozorenja**. **Dozvolite upozorenja** je obično omogućeno po zadanim vrijednostima.
3. Odaberite da omogućite tipove upozorenja.
 - Dodirnite  da omogućite **Ekstremne prijetnje**. Ova odlika upozorava na ekstremne prijetnje po život i imovinu.
 - Dodirnite  da omogućite **Ozbiljne prijetnje**. Ova odlika upozorava na teške prijetnje po život i imovinu.
 - Dodirnite  da omogućite **NARANČASTE prijetnje**. Ova odlika upozorava na vanredne biltene o otimanju djece.
 - Dodirnite  da omogućite **Test prijetnje**. Ova odlika dozvoljava vam da primate testove nosača i mjesecne testove iz sistema za sigurnosna upozorenja.

Note

Možete dodirnuti **Historija upozorenja za hitne situacije** da pogledate prethodna upozorenja.

Postavite preference za upozoravanja

1. Idite na  **Postavke** >  **Bezbjednost i hitne situacije** > **Bežična upozorenja za hitne situacije**.
2. Odaberite da preference za upozoravanja.
 - Dodirnite  da omogućite **Vibracija** tokom upozoravanja. **Vibracija** je obično omogućeno po zadanim vrijednostima.
 - Dodirnite **Podsjednik na upozorenja** da odaberete učestalost podsjećanja s upozorenjima.

Privatnost

Pogledajte Upravljačku ploču za privatnost

Možete pregledati vremensku liniju kad su aplikacije korstile dozvolu u zadnjih 24 sata.

1. Idite na  **Postavke** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Upravljačka ploča za privatnost** da pogledate koje su dozvole nedavno korištene.
3. Dodirnite dozvolu da pogledate vremensku liniju.

Note

Ova odlika možda neće biti dostupna kod nekih modela.

Upravlajte dozvolama

1. Idite na  **Postavke** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Upravljač dozvolama** da biste kontrolisali pristup aplikacije vašim podacima.
3. Dodirnite dozvolu da biste vidjeli koje aplikacije mogu pristupiti dozvoli.
4. Dodirnite aplikaciju kako biste promijenili dozvolu za aplikaciju.

Prikazati lozinke

Prikazati lozinke prikazuje karaktere na kratko dok vi kucate.

1. Idite na  **Postavke** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite  da omogućite **Prikazati lozinke**.

Koristite Auto-popunjavanje kod Google-a

Auto-popunjavanje kod Google-a spašava i popunjava lozinke, kreditne partice ili adrese po potrebi.

1. Idite na  **Postavke** >  **Privatnost** > **Usluga auto-popunjavanja od Google-a**.
2. Dodirnite  da omogućite **Koristite Auto-popunjavanje kod Google-a**.

Omogućite Historijat lokacije na Google-u

Trebate dodati jedan Google račun ili koristiti myaccount.google.com kako biste upravljali nekim postavkama bez računa.

1. Idite na  **Postavke** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Historijat lokacije na Google-u** kako biste vidjeli stranicu **Kontrole aktivnosti**.
3. Dodirnite **Upaliti**.

Kontrole aktivnosti

Podaci sačuvani na vašem računu doprinose vašim personaliziranim iskustvima kod svih Google-ovih usluga. Možete odabrati pod kojim ćeće postavkama sačuvati podatke na svom Google računu. Možete otići na  **Postavke** >  **Privatnost** > **Kontrole aktivnosti** za upravljanje **Aktivnost na mreži i aplikacijama** , **Historija lokacija** , **Historija YouTube-a** , i **Dodati personalizaciju**.

Resetirajte ID za oglašavanje

Generirajte novi ID za oglašavanje koji aplikacije od sad mogu koristiti.

1. Idite na **Postavke** > **Privatnost** > **Oglasi**.
2. Dodirnite **Resetirati ID za oglašavanje**.
3. Dodirnite **POTVRDITI**.

Note

Isto tako možete dodirnuti **Pobrisati ID za oglašavanje** da vidite oglase koji nisu ute-meljeni na vašim interesovanjima.

Omogućite Iskorištenost i dijagnostiku

Ova odlika dijeli podatke kako bi se doprinijelo poboljšanju doživljaja uređaja Android.

1. Idite na **Postavke** > **Privatnost**.
2. Dodirnite **Iskorištenost i dijagnostika** da pogledate informacije o Iskorište-nosti i dijagnostici..
3. Dodirnite da omogućite **Iskorištenost i dijagnostika**.

Zaštita privatnosti

Možete ići na **Postavke** > **Zaštita privatnosti** da biste upravljali aplikacijama koje zahtijevaju osjetljive dozvole, pratili kako aplikacije koriste osjetljive dozvole i upravljali ostalim dozvolama vezanim za privatnost.

Upravljaljte svim dozvolama

Možete upravljati aplikacijama koje zahtijevaju osjetljive dozvole. Vidite [Upravl-jajte dozvolama](#) za više informacija.

Posebne dozvole

Možete pratiti kako aplikacije koriste osjetljive dozvole:

- **Pristup svim datotekama:** Dozvolite aplikaciji da čita, modificira i briše sve datoteke na uređaju ili bilo kojim povezanim sredstvima za pohranu.
- **Aplikacije za administratora uređaja:** Dozvolite administratorskim aplikacija-ma da brišu sve podatke, mijenjanju zaključanost ekrana, zaključavaju ekran ili onemogućavaju neke odlike zaključanosti ekran-a.
- **Prikazati preko drugih aplikacija:** Dozvolite aplikaciji da se prikaže na vrhu os-talih aplikacija koje koristite.

- **Ne ometati pristup:** Dozvolite aplikaciji da omogući Ne uznemiravajte
- **Aplikacije za upravljanje medijima:** Dozvolite aplikaciji da modificira ili briše medejske datoteke kreirane durgim aplikacijama a da vas ne pita.
- **Modificirati sistemske postavke:** Dozvolite aplikaciji da modificira sistemske postavke.
- **Obavijesti o uređaju i aplikacijama:** Dozvolite aplikaciji da pristupa obavijestima.
- **Slika u slici:** Dozvolite aplikaciji da kreira prozor slike u slici dok je aplikacija otvorena ili kad je napustite. Na primjer, nastavljate gledati video.
- **Vrhunski pristup SMS-u:** Dozvolite aplikaciji da pristupa Vrhunskom SMS-u.
- **Neograničeni podaci:** Dozvolite aplikaciji da neograničeno koristi podatke.
- **Instalirati nepoznate aplikacije:** Dozvolite aplikaciji da instalira nepoznate aplikacije. Ali zbog ove značajke vaš telefon mogao bi biti ranjiviji na napad nepoznatih aplikacija.
- **Alarmi i podsjetnici:** Dozvolite aplikaciji da postavlja alarme i zakazuje radnje koje su vremenski osjetljive. Ova odlika dopušta aplikaciji da teče u pozadini, čime se može potrošiti više baterije.
- **Pristup iskorištavanju:** Dozvolite aplikaciji da prati koje druge aplikacije i koliko često koristite, i vaš nosač, jezičke postavke i ostale detaljne informacije.
- **Usluge pomoći za VR:** Dozvolite aplikaciji da upravlja uslugama pomoći za VR.
- **Kontrola Wi-Fi-ja:** Dozvolite aplikaciji da pali ili gasi Wi-Fi, da skenira ili se povezuje na Wi-Fi mreže, da dodaje ili uklanja mreže, ili da pokreće isključivo lokalnu pristupnu tačku.

Ostale dozvole

Možete upravljati ostalim dozvolama vezanim za privatnost. Vidite [Upravljajte ostalim dozvolama](#) za više informacija.

Aplikacije

Možete otići na  **Postavke > Aplikacije** kako biste upravljali aplikacijama i njihovim dozvolama, uspostavljali Dualne aplikacije i postavili zaključanost aplikacije.

Upravljajte sistemskim aplikacijama

Možete upravljati uslugama i postavkama sistemske aplikacije. Sistemske aplikacije uključuju **Muziku** , **Snimač** , **Postavke poziva** , **Kameru** , **Galeriju** , **Sigurnost** , **Ažuriranje sistemskih aplikacija** , i **Xiaomi oblak**.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Postavke sistemskih aplikacija**.
2. Dodirnite sistemsku aplikaciju kako biste upravljali postavkama.

Upravljajte aplikacijama

Deinstalirajte aplikacije

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Upravljajte aplikacijama**.
2. Dodirnite **Deinstalirati**.
3. Odaberite jednu ili više aplikacija.
4. Dodirnite **Deinstalirati** na dnu telefon.

Postavite zadane aplikacije

Postavite zadane aplikacije za osnovne upotrebe, poput biranja, poruka i kamera.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Upravljajte aplikacijama**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Zadane aplikacije**.
4. Odaberite osnovnu funkciju za postavljanje zadane aplikacije za funkciju.

Na primjer, možete dodirnuti **Pretraživač** da biste odabrali **Chrome** or **Pretraživač Mi** kao zadalu aplikaciju za pregledanje mrežnih stranica.

Resetirajte preference aplikacija

Resetira sve preference za onemogućene aplikacije, obavijesti iz onemogućenih aplikacija, aplikacija po zadanoj vrijednosti, te ograničenja pozadinskih podataka za aplikacije.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Upravljajte aplikacijama**.
2. Dodirnite : u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Resetirati preference aplikacija**.
4. Dodirnite **Resetirati aplikacije**.

Note

Ova odlika ne briše nijedan podatak iz aplikacija.

Upravlajte kraticama na Početnom ekranu

Možete odabrati da omogućite kratice na Početnom ekranu sistemskih aplikacija poput **Teme** , **Upravljač datotekama** , **Usluge i povratne informacije** , **Preuzimanja** , **Muzika** , i **Video Mi**.

1. Idite na   **Aplikacije > Upravlajte kraticama na Početnom ekranu.**
2. Dodirnite  pored aplikacije kako biste omogućili kraticu na Početnom ekranu.

Ikonica aplikacije prikazuje se na Početnom ekranu.

Dualne aplikacije

Dualne aplikacije dozvoljava vam da klonirate postojeću aplikaciju na svoj uređaj i da je koristite nezavisno s nekim drugim računom.

1. Idite na   **Aplikacije > Dualne aplikacije.**
2. Dodirnite **Kreirati**.
3. Dodirnite  pored aplikacije kako biste kreirali dualnu aplikaciju.
4. Dodirnite **Upaliti**.

Note

Dualna aplikacija nalazi se odmah do naziva aplikacije. Kad god sistem zahtijeva djelovanje od strane aplikacije koja ima dualnu aplikaciju, bit će upitani koja se aplikacija koristi.

Dozvole

Omogućite autostart

Ova odlika omogućava da aplikacije automatski startuju kad upalite telefon.

Neke aplikacije mogu neispravno naznačiti da je MIUI spriječio njihovo startovanje. Možete provjeriti dozvole koje su date pojedinačnim aplikacijama.

1. Idite na   **Aplikacije > Dozvole.**
2. Dodirnite **Auto-pokretanje**.
3. Dodirnite  pored aplikacije kako biste omogućili autostart.

Note

Možete isto tako dodirnuti aplikaciju kako biste odabrali da omogućite **Dozvolite automatsko pokretanje aplikacija i Dozvolite da aplikaciju pokrenu druge aplikacije.**

Upravljaljajte dozvolama

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Dozvole** da biste unijeli **Upravljač dozvolama**.

Dozvole poput Kalendara, Kamere ili Kontakata su prikazane u formi liste dozvola.

3. Dodirnite stavku kako biste provjerili koje aplikacije koriste dozvolu.
4. Dodirnite aplikaciju kako biste upravljali dozvolom.

Upravljaljajte ostalim dozvolama

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Ostale dozvole** za upravljanje ostalim dozvolama.
 - Dodirnite aplikaciju da biste provjerili ili modificirali dozvole na stranici **Aplikacije** .
 - Dodirnite aplikaciju da biste provjerili ili modificirali sistemske postavke na stranici **Dozvole** .

Instalirati putem USB-a

Ova odlika dozvoljava da se aplikacija instalira na vaš uređaj putem USB-a.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Instalirati putem USB-a** i slijedite instrukcije na ekranu.

Zaključanost aplikacije

Zaštitite aplikacije Ključem za aplikacije

Zaključanost aplikacije proverava aplikacije instalirane na vašem uređaju i preporučuje aplikacije koje zahtijevaju zaštitu prvi put.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite **Upaliti**.
3. Postavite lozinku **Obrazac** .
4. Odaberite da dodate ili ne dodate Račun Mi.
5. Odaberite aplikacije i dodirnite **Koristiti Zaključanost aplikacije**.

Note

Možete odabratи paljenje na otkučavanje otiskom prsta.

Dodajte aplikacije u Ključ za aplikacije

Koristite **Zaključanost aplikacije** za zaštitu podataka pojedinačnih aplikacija i svoje privatnosti.

1. Idite na  Postavke >  Aplikacije > Zaključanost aplikacije.
2. Unesite lozinku kako biste otvorili **Zaključanost aplikacije**.
3. Odaberite aplikaciju i dodirnite  pored nje kako biste zaključali aplikaciju.

Tip

Možete dodirnuti polje za pretragu na vrhu ekrana kako biste izvršili pretragu za aplikacijama.

Onemogućiti Zaključanost aplikacije

Uklonite zaštitu sa svih aplikacija uz lozinku za zaključanost aplikacija.

1. Idite na  Postavke >  Aplikacije > Zaključanost aplikacije.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  kako biste onemogućili **Zaključanost aplikacije**.
4. Dodirnite **Uredu**.

Postavite vrijeme primjene Zaključanosti aplikacije

Možete postaviti kad će se primijeniti Zaključanost aplikacije. Trebate verificirati svoju lozinku za Zaključanost aplikacije kad otvorite zaštićenu aplikaciju u primjenjenom vremenu.

1. Idite na  Postavke >  Aplikacije > Zaključanost aplikacije.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Postavlje Zaključanosti** da odaberete kad ćete primijeniti **Zaključanost aplikacije**.
 - Dodirnite **Kad je uređaj zaključan**.
 - Dodirnite **Kad je uređaj zaključan ili nakon izlaska iz aplikacije**
 - Dodirnite **Kad je uređaj zaključan ili 1 minutu nakon izlaska iz aplikacije**.

Sakriti sadržaj obavijesti

Ova odlika ne prikazuje sadržaj obavijesti za zaštićene aplikacije na Zaključanom ekrani i u sjeni za Obavijesti.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Sakriti sadržaj obavijesti**.
4. Dodirnite  pored aplikacije.

Možete pogledati **Imate novu poruku** umjesto aktuelnog sadržaja kad dobijete obavijest..

Otključajte sve aplikacije odjednom

Unesite lozinku jednom kako biste otključali sve zaštićene aplikacije.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Otključajte sve aplikacije odjednom**.

Zaključajte sve aplikacije

Ova odlika dozvoljava vam da zaključate sve aplikacije odjednom.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Zaključajte sve aplikacije**.

Promijenite tip lozinke

Možete mijenjati tip lozinke za Zaključanost aplikacije i lozinku u redovnim intervalima radi sigurnosti.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Promijenite tip lozinke** kako biste promijenili tip lozinke za Zaključanost aplikacije i samu lozinku.

Otključajte otiskom prsta

Možete dodati otključavanje otiskom prstsa za Zaključanost aplikacije.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Otključajte otiskom prsta**.
4. Dodajte svoj otisak prsta. Vidite [Uspostavite zaključavanje otiskom prsta](#) za više informacija.

Otključavanje licem

Možete dodati otključavanje licem za Zaključanost aplikacije.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Otključavanje licem**.

Dodajte račun Mi

Preporučuje vam se da dodate svoj račun Mi prije upotrebe **Zaključanost aplikacije**. Ako zaboravite lozinku za zaključavanje aplikacije, možete je resetovati sa računom Mi. Inače možete samo obaviti fabričko resetovanje.

1. Idite na  **Postavke** >  **Aplikacije** > **Zaključanost aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da omogućite **Dodajte račun Mi**.

Lokacija

Lociranje može koristiti resurse poput GPS-a, Wi-Fi-ja, mobilnih mreža i senzora kako bi se procijenila lokacija vašeg uređaja.

Omogućite Pristup lokaciji

Dozvolite aplikacijama koje imaju dozvolu za lociranje da dobiju informacije o vašoj lokaciji.

1. Idite na  **Postavke** >  **Lokacija**.
2. Dodirnite  da omogućite **Pristup lokaciji**.

Tip

Možete isto tako prevući dolje iz gornjeg desnog ugla telefon da biste omogućili  **Lokacija** na Kontrolni centar.

Promijenite dozvole za lociranje aplikacije

Možete dozvoliti aplikaciji da pristupi dozvoli za lociranje cijelo vrijeme ili samo dok je u upotrebi, ili nije dozvoljeno.

1. Idite na **Postavke** > **Lokacija** > **Dozvole za lociranje aplikacije**.
2. Dodirnite aplikaciju kako biste pogledali dozvolu za lociranje.
3. Promijenite dozvole za lociranje za tu aplikaciju.

Note

Na nekim modelima, dodirnete **Pristup aplikacije lokaciji** kako biste promijenili dozvole za lociranje aplikacije.

Upravljajte uslugama lociranja

1. Idite na **Postavke** > **Lokacija**.
2. Dodirnite **Pristup lokaciji** za upravljanje uslugama lociranja.
 - Dodirnite **Usluga lociranja za hitne situacije** za upotrebu usluge lociranja u hitnoj situaciji.
 - Dodirnite **Tačnost lokacije na Google-u** za unapređivanje tačnosti lociranja.
 - Dodirnite **Historijat lociranja na Google-u** da vidite historijat lokacija u Google aplikacijama.
 - Dodirnite **Dijeljenje lokacije na Google-u** da vidite dijeljenje lokacija u Google aplikacijama.
 - Dodirnite **Skeniranje Wi-Fi-ja** da dopustite aplikacijama i uslugama da skeniraju Wi-Fi mreže u bilo koje vrijeme, čak i kad je Wi-Fi ugašen.
 - Dodirnite **Skeniranje Bluetooth-a** da dopustite aplikacijama i uslugama da skeniraju obližnje uređaje u bilo koje vrijeme, čak i kad je Bluetooth ugašen.

Note

Na nekim modelima možete dodirnuti **Podijeliti lokaciju sa nosiocem** kod svih nosača da saznate o svojoj lokaciji putem bazne stanice.

Poglavlje 12 Pristupačnost

Odlike pristupačnosti pomažu ljudima s poteškoćama s vidom, fizičkim, slušnim i drugim potrebama.

Generalno

Omogućite kraticu Menija za pristupačnost

Meni za pristupačnost obaveštuje zgodne kratice koje vam dozvoljavaju da kontrolišete telefon.

1. Idite na  Postavke >  Dodatne postavke > Pristupačnost.
2. Dodirnite Meni za pristupačnost na stranici Generalno .
3. Dodirnite  da omogućite Kratica menija za pristupačnost.

Uspostavite dugme za pristupačnost

1. Idite na  Postavke >  Dodatne postavke > Pristupačnost.
2. Dodirnite Dugme za pristupačnost u jezičku Generalno .
3. Odaberite da uspostavite dugme za pristupačnost.
 - Dodirnite  da omogućite Dugme za pristupačnost.
 - Dodirnite Lokacija da postavite lokaciju Dugmeta za pristupačnost.
 - Dodirnite Veličina da postavite veličinu Dugmeta za pristupačnost.
 - Dodirnite  da omogućite Iščezavanje kad nije u upotrebi.
 - Povucite klizač lijevo ili desno da biste podešili Transparentnost kad nije u upotrebi.

Omogućite Kraticu sa zaključanog ekrana

Dozvolite da se kratica za odlike upali sa Zaključanog ekrana. Držite obje tipke za jačinu zvuka na par sekundi.

1. Idite na  Postavke >  Dodatne postavke > Pristupačnost.
2. Dodirnite  da omogućite Kratica sa zaključanog ekrana.

Način gledanja

Koristite TalkBack

TalkBack pruža usmene povratne informacije tako da možete koristiti telefon bez gledanja u ekran. TalkBack je namijenjen za situacije ili ljudi koji imaju poteškoću sa gledanjem u ekran.

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.
3. Dodirnite **TalkBack**.
4. Dodirnite da omogućite **Koristite TalkBack**.
5. Dodirnite **Dozvoliti** i slijedite instrukcije na ekranu ili preslušajte TalkBack u cilju poduzimanja radnji.

Note

Da biste ugasili TalkBack, pritisnite istovremeno dugmad za jačinu zvuka.

Sad možete dodirnuti ekran telefon da biste glasno preslušali riječi ili stavke.

Omogućite Kraticu za TalkBack

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.
3. Dodirnite **TalkBack**.
4. Dodirnite da omogućite **Kratica za TalkBack**.
5. Dodirnite **Upaliti**.

Note

Sad možete pritisnuti i čuvati oba dugmeta za jačinu zvuka istovremeno kako biste upalili ili ugasili TalkBack.

Uspostavite Talkback

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.
3. Idite na **TalkBack > Postavke**.
4. Odaberite da uspostavite Talkback.

Možete uspostaviti **Postavke teksta u govor**, **Rječitost**, **Zvuk i vibracija**, i posredno prilagoditi **Indikator fokusa**, pokrete rukama, menije i druge stavke.

Omogućite Kraticu za Odabrati za govor

Kad je Odabrati za govor upaljeno, možete dodirnuti posebne stavke na vašem ekranu kako biste čuli glasno čitanje riječi.

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.

3. Dodirnite **Odabratи за говор.**

4. Dodirnite  da omogućite **Kratica za Odabratи за говор.**

5. Dodirnite **Dozvoliti** i slijedite instrukcije na ekranu radi obavljanja radnji.

Upostavite Odabratи за говор

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.

3. Idite na **Odabratи за говор** > **Postavke**.

4. Odaberite da uspostavite Odabratи за говор.

- Dodirnite **Postavke teksta u говор** da postavite preferirani pretraživač, jezik, brzinu govora i visinu tona.
- Dodirnite  da omogućite **Čitati u pozadini**.
- Dodirnite  da omogućite **Čitati текст у slikama**.

Upravljaljte Produktom teksta u говор

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.

3. Dodirnite **Produkt teksta u говор**.

4. Odaberite da upravljljate **Produkt teksta u говор**.

- Dodirnite **Preferirani pretraživač** da postavite mašinu za posluživanje govorom.
- Dodirnite **Jezik** da postavite jezik produkta teksta u говор.
- Povucite klizač lijevo ili desno da biste podesili **Brzina govora**.
- Povucite klizač lijevo ili desno da biste podesili **Visina тона**.

Upravljaljte prikazom

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Vision** da biste podesili čitače ekrana i za prikaz na stranici **Vision**.

3. Odaberite da upravljljate prikazom.

- Dodirnite **Veličina приkaza** da odaberete veličinu za prikaz ikonica.

- Dodirnite **Uvećavanje** da omogućite **Kratica za povećavanje**. **Kratica za povećavanje** vam omogućava da brzo zumirate u ekranu i da vam sadržaj bude veći.
- Dodirnite **Korekcija boje** da korigujete boje koje odgovaraju vašim očima.
- Dodirnite **Inverzija boje** da napravite svijetle ekrane tamnima ili tamne ekrane svijetlima.
- Dodirnite  da omogućite **Ukloniti animacije**.

Slušanje

Omogućite Mono audio

Ova odlika objedinjuje kanale kod reprodukcije audija.

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Slušanje** kako biste prilagodili audio na stranici **Slušanje**.
3. Dodirnite  da omogućite **Mono audio**.

Podesite uravnoteženost audija

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Slušanje** kako biste prilagodili audio na stranici **Slušanje**.
3. Povucite klizač lijevo ili desno kako biste podesili **Ravnoteža audija**.

Upravljaljajte Preferencama kod zapisa

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Slušanje** kako biste prilagodili audio na stranici **Slušanje**.
3. Dodirnite **Preference kod zapisa**.
4. Upravljaljajte Preferencama kod zapisa.
 - Dodirnite  da omogućite **Prikazati zapise**.
 - Dodirnite **Veličina i stil zapisa** da podesite veličinu teksta i stil zapisa.

Note

Sve aplikacije ne podržavaju referencu zapisa.

Fizički

Omogućite Prebaciti pristup

Prebaciti pristup dopušta vam interakciju s vašim uređajem Android sa jednim ili više prekidača umjesto ekrana na dodir. **Prebaciti pristup** se može koristiti ako ne možete ostvariti direktnu interakciju sa svojim telefon. Koristite prekidače za odabir stavki, klizanja, tipa i još toga.

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** za podešavanje kontrola za interakciju i ulaznog uređaja na stranici **Fizički**.
3. Dodirnite **Prebaciti pristup**.
4. Dodirnite  da omogućite **Koristiti Prebaciti pristup**.
5. Dodirnite **Dozvoliti** i slijedite instrukcije na ekranu radi obavljanja radnji.

Omogućite Kraticu za Prebaciti pristup

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** za podešavanje kontrola za interakciju i ulaznog uređaja na stranici **Fizički**.
3. Dodirnite **Prebaciti pristup**.
4. Dodirnite  da omogućite **Kratica za Prebaciti pristup**.

Upravljajte kontrolama za interakciju

1. Idite na  **Postavke** >  **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** za podešavanje kontrola za interakciju i ulaznog uređaja na stranici **Fizički**.
3. Upravljajte kontrolama za interakciju.
 - Dodirnite **Odlaganje kod dodira i držanja** da odaberete vrijeme u kom će se na kontinuirani dodir reagovati kao na dodir i držanje.
 - Dodirnite **Vrijeme za obavljanje radnje (pauza u pristupačnosti)** da oda-berete vrijeme u kom će se prikazivati poruke u kojima se od vas traži da poduzmete radnju.
 - Dodirnite  da omogućite **Električno dugme za prekidanje poziva**.
 - Dodirnite  da omogućite **Ekran sa automatskim rotiranjem**.

- Dodirnite **Vibracija i haptička snaga** da upalite reakciju na krugove, obavijesti i dodirnu radnju.

Upravljaljte ulaznim uređajem

1. Idite na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** za podešavanje kontrola za interakciju i ulaznog uređaja na stranici **Fizički**.
3. Upravljaljte ulaznim uređajem.
 - Dodirnite **Auto-klik (vrijeme čekanja)** da odaberete vrijeme za kurzor miša da automatski klikne kad se kurzor prestane kretati u određenom vremenskom periodu.
 - Dodirnite da omogućite **Veći pokazivač miša**.

Poglavlje 13 Posebne odlike

Note

Sljedeće odlike možda neće biti dostupne kod nekih modela.

Omogućite Bočnu traku

Možete otvoriti drugu aplikaciju kad prevučete Bočnu traku.

1. Idite na **Postavke** > **Posebna obilježja** > **Bočna traka**.
2. Odaberite scene kako biste omogućili Bočnu traku.
 - Dodirnite da omogućite **Uvijek prikazati**.
 - Dodirnite da omogućite **Prikazati kod igranja igrica**.
 - Dodirnite da omogućite **Prikazati kod reprodukcije videa**.

Otvorite aplikaciju u bočnoj traci



1. Prevucite prstima indikator Bočne trake desno da biste otvorili **Bočna traka**.
2. Dodirnite aplikaciju u Bočnoj traci.

💡 Tip

Možete isto tako dodati aplikaciju u **Bočna traka**.

Uspostavite pomoćnika za prednju kameru

Primijenite različite efekte kad koristite prednju kameru.

1. Idite na **Postavke > Posebna obilježja > Pomoćnik za prednju kameru**.
2. Odaberite da uspostavite pomoćnika za prednju kameru.
 - Dodirnite da omogućite **Pomoćnik za prednju kameru** prikazivanje Uljepšavanja i da ispunite opcije za svjetlo dok koristite prednju kameru.
 - Povucite klizač lijevo ili desno da biste podesili prednji punjač svjetla za svjetlinu.
 - Dodirnite da omogućite **Uljepšati za video pozive**.

Naučite plutajuće prozore

Možete ići na **Postavke > Posebna obilježja > Plutajući prozori** da naučite kako da otvorite obavijesti u plutajućem prozoru.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Otvaranje plutajućih prozora Pritisnite i držite, a onda povucite prema dolje traku s radnjama obavijesti. |
|  | Razmještanje plutajućih prozora Pritisnite i držite traku s radnjama plutajućeg prozora koji treba povući. |
|  | Gledanje plutajućih prozora u režimu punog ekrana Pritisnite i držite, a onda povucite prema dolje traku s radnjama plutajućeg prozora. |
|  | Minimiziranje plutajućih prozora Povucite plutajući prozor u ugao ekrana. |
|  | Minimizirajte aplikaciju * Pritisnite i držite dno prozora i povucite ga u gornji desni ugao. |

Note

* Ova odlika radi samo kad je sistemska navigacija podešena na poteze rukama.

Upalite Drugi prostor

Možete kreirati odvojeni prostor u svom telefon gdje možete koristiti različite račune i ID-ove i pohranjivati podatke. Podaci u Drugom prostoru ne utiču na primarni prostor.

1. Idite na  **Postavke > Posebna obilježja > Drugi prostor.**
2. Dodirnite **Upaliti Drugi prostor.**
3. Dodirnite **Nastavite.**

4. Odaberite način za prelazak iz jednog prostora u drugi.

- Dodirnite **Upotreba lozinke**.
- Dodirnite **Upotreba kratice**.

5. Dodirnite **Nastavite** da postavite lozinku za drugi prostor.

Note

- Lozinke za dva prostora moraju biti različite. Ako ste u primarnom prostoru, možete unijeti lozinku za drugi prostor na Zaključanom ekranu kako biste ušli u drugi prostor.
- Možete dodirnuti **Preskočite** ako odaberete **Upotreba kratice** za prelazak iz jednog u drugi prostor bez lozinke.

Nakon što omogućite **Drugi prostor**, ikonica **Predite** se pojavljuje na Početna strana ekrana vašeg telefon. Možete dodirnuti  za prelazak u primarni prostor.

Upalite Laki režim

Laki režim usvaja koncizniji raspored u cilju lakše navigacije i povećava ikonice i fontove u cilju bolje percepcije.

1. Idite na  **Postavke** > **Posebna obilježja** > **Laki režim**.
2. Dodirnite **Upaliti Laki režim**.

Mjerite brzinu rada srca

Možete koristiti senzor na otisak prsta da biste izmjerili brzinu rada srca.

1. Idite na  **Postavke** > **Posebna obilježja** > **Srčani režim**.
2. Prekrijte senzor na otisak prsta  svojim prstom na 15 sekundi.

Rezultat se prikazuje na ekranu.

Poglavlje 14 Ponovo upalite, ažurirajte, resetujte i obnovite

Ugasite telefon

1. Pritisnite i čuvajte **Dugme za napajanje** dok je prikazan meni funkcija.
2. Odaberite  **Ugašeno**.

Note

Kad se telefon ne može normalno koristiti, možete pritisnuti i čuvati **Dugme za napajanje** na 15 sekundi kako biste primorali uređaj da se restartuje..

Ponovo upalite telefon

1. Pritisnite i čuvajte **Dugme za napajanje** dok je prikazan meni funkcija.
2. Odaberite  **Ponovno paljenje**.

Ažurirajte verziju MIUI

Ažurirajte sistem MIUI na najnoviju verziju MIUI kako biste koristili najnovije odlike.

1. Idite na  **Postavke** >  **O telefonu**.
2. Dodirnite **Verzija MIUI** informacije.
3. Dodirnite **Provjerite ažuriranja** da biste ažurirali na najnoviju verziju MIUI.

Note

Sistem vas infomira o informacijama o najnovijem ažuriranju verzije MIUI. Možete unjeti i stranicu za ažuriranje iz obavijesti i odabrati da li da ažurirate ili ne.

Ažurirajte sistemske aplikacije

1. Idite na  **Postavke** >  **Ažuriranje sistemskih aplikacija**.
2. Provjerite informacije o ažuriranu aplikacija i ažurirajte sistemske aplikacije.

Upravljanje ažuriranjem sistemskih aplikacija

Možete odabrati da ažurirate aplikacije samo kad se povežete na Wi-Fi mreže.

1. Idite na  **Postavke** >  **Ažuriranje sistemskih aplikacija** >  **Postavke**.
2. Upravljanje **Ažuriranje sistemskih aplikacija**.
 - Dodirnite  da omogućite **Prikažite obavijesti o ažuriranju**.
 - Dodirnite **Auto ažuriranja** da biste izabrali **Ne ažurirati**, **Ažuriranja uz pomoć Wi-Fi-ja**, ili **Ažuriranja uz pomoć Wi-Fi-ja i mobilnih podataka**.

Rezervna kopija i povrat

Možete načiniti rezervnu kopiju i izvršiti povrat podataka sačuvanih na svom uređaju i kompjuteru. Isto tako možete napraviti rezervnu kopiju podataka u **Xiaomi oblaku**.

1. Idite na **Postavke** > **O telefonu**.
2. Dodirnite **Rezervna kopija i povrat**.
3. Odaberite da načinite rezervnu kopiju i izvršite povrat lokalnih i stavki iz oblaka.

Note

Za normalan rad ove odlike potrebni su konekcija na internet i određene dozvole.

Povrat na fabričke postavke

Možete ukloniti sve podatke sa svog telefon i povratiti telefon na fabričke postavke.

1. Idite na **Postavke** > **O telefonu**.
2. Dodirnite **Povrat na fabričke postavke** i slijedite instrukcije na ekranu.

Note

Trebate napraviti rezervnu kopiju svih važnih stavki, poput računa, kontakata, fotografija i videa, aplikacija, rezervnih kopija, podataka o SD kartici i drugih stavki.

Poglavlje 15 O uređaju i računima

O telefon

Možete otici na **Postavke** > **O telefonu** da pogledate informacije poput informacija o verziji MIUI, važnih bezbjednosnih informacija, informacija o certifikatima i drugih informacija.

Proširenje memorije

Možete ići na **Postavke** > **Dodatne postavke** > **Proširenje memorije** da dodate više RAM-a zauzimanjem pohrane.

Note

Koristite ovu odliku samo kad postoji dovoljno dostupnog prostora za pohranu na vašem uređaju.

Račun Mi

Račun Xiaomi je metod za autentifikaciju koji koriste uređaji Xiaomi. On radi sa MIUI, Xiaomi Oblak, Xiaomi Zajednice i s drugim uslugama. Možete otici na **Postavke** > **Račun Mi** da se prijavite sa svojim Računom Mi.

Google

Možete ići na  Postavke >  Google da se prijavite na svoj Google račun i postavite preferentne usluge poput oglasa, auto-popunjavanja i uređaja i dijeljenja na telefonu.

Računi i sinhronizacija

Možete sinhronizirati kalendar, kontakte, pogonski disk, poštu i ostale informacije sa Google-ovih i drugih računa.

Omogućite Auto-sinhronizaciju podataka

Sve promjene koje eventualno načinite na svojim računima na mreži bit će automatski kopirane na vaš uređaj.

1. Idite na  Postavke >  Računi i sinhronizacija.
2. Dodirnite  da omogućite Auto-sinhronizirajte podatke.
3. Dodirnite Ured.
4. Dodirnite Sinhronizacija u iskočnom prozoru.

Note

Možete također dodirnuti **Sinhronizirajte sada** na dnu telefon kako biste ručno obavili sinhronizaciju podataka.

Omogućite Samo Wi-Fi

Račun sinhronizira podatke samo kad se povežete na Wi-Fi mrežu.

1. Idite na  Postavke >  Računi i sinhronizacija.
2. Dodirnite  da omogućite Samo Wi-Fi.

Note

Trebate omogućiti Auto-sinhronizirajte podatke prije nego što omogućite Samo Wi-Fi.

Usluge i povratne informacije

Možete otici na  Postavke >  Usluge i povratne informacije da pretražite probleme i pošaljete povratne informacije. Vidite [Usluge i povratne informacije](#) za više informacija.

Odricanje od odgovornosti

Ovaj generički korisnički vodič je objavila kompanija Xiaomi ili njena lokalna podružnica. Poboljšanja i promjene ovog korisničkog vodiča zbog tipografskih grešaka, netačnosti trenutnih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme kompanija Xiaomi može vršiti u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. Međutim, takve promjene će se uključiti u nova online izdanja korisničkog vodiča (pogledati detalje na www.mi.com/global/service/userguide).

Pošto ovaj generički korisnički vodič opisuje sveobuhvatne odlike na modelima telefona Xiaomi ili Redmi , izgled telefona, odlike, funkcije, operativne procedure i parametri za konfiguraciju možda neće biti dostupni za vaše aktuelne modele telefona. Ilustracije, uključujući ali ne i samo, boju, veličinu, slike i ikonice, mogu biti blago nedosljedne s vašim aktuelnim uređajem. Sve ilustracije u ovoj priručniku su samo za referencu.