



Opšte uputstvo za upotrebu za MIUI 13

Contents

Poglavlje 1 Prvi koraci	01
Poglavlje 2 Osnovne funkcije	05
Poglavlje 3 Personalizujte svoj telefon	22
Poglavlje 4 Baterija i održavanje	37
Poglavlje 5 Mreže i povezivanje	41
Poglavlje 6 Veza i dijeljenje	47
Poglavlje 7 Telefon i poruke	52
Poglavlje 8 Kamera.....	61
Poglavlje 9 Galerija.....	84
Poglavlje 10 Aplikacije.....	96
Poglavlje 11 Bezbjednost i zaštita	130
Poglavlje 12 Pristupačnost	147
Poglavlje 13 Specijalne dozvole.....	152
Poglavlje 14 Ponovno pokretanje, ažuriranje, resetovanje i vraćanje.....	155
Poglavlje 15 O uređaju i nalogima	157
Odricanje od odgovornosti.....	159


Poglavlje 1 Prvi koraci

O ovom uputstvu za upotrebu

Hvala vam što ste izabrali Xiaomi i Redmi telefoni, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu prije nego što počnete sa upotrebom. Ovo je opšte uputstvo za upotrebu Telefon za verziju MIUI Global 13. Ako niste sigurni koju verziju softvera pokreće vaš uređaj, možete da odete u **Podešavanja** > **O telefonu** da vidite informacije o verziji MIUI-a.

Za više funkcija MIUI-a, pogledajte global.miui.com za više informacija.

Telefon pregled

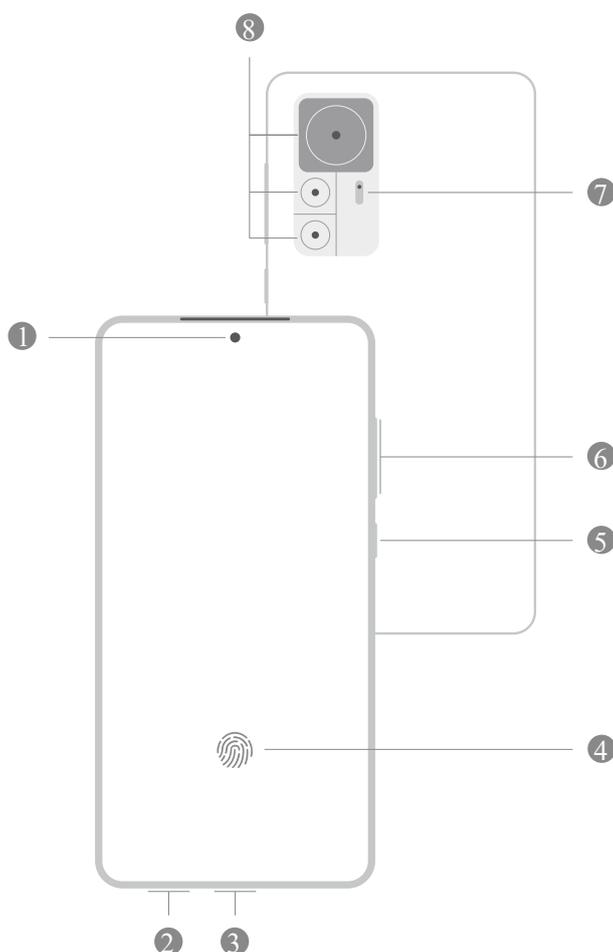

1. Kamera sa prednje strane	2. Nosač za SIM karticu	3. USB ulaz
4. Senzor otiska prsta	5. Dugme za uključivanje/ Dugme za uključivanje sa Senzor otiska prsta	6. Dugmad za jačinu zvuka
7. Blic	8. Kamere sa zadnje strane	

📌 Note

Slika ima isključivo ilustrativnu svrhu. Senzor otiska prsta može se nalaziti na **Dugme za uključivanje** ili u donjem dijelu ekrana.


Ubacivanje SIM kartice

1. Izvucite Nosač za SIM karticu pomoću alata za izbacivanje.
2. Stavite SIM karticu u njen nosač.
3. Vratite nosač nazad u telefon.

📌 Note


- Ako ubacite dvije SIM kartice, jednu SIM karticu možete da odredite kao primarnu za mobilne podatke, a drugu kao primarnu za pozive ili da podesite prosljeđivanje poziva između SIM kartica. Pogledajte [Podešavanje zadate SIM kartice za pozive](#) i [Podešavanje zadate SIM kartice za podatke](#) za više informacija.
- Na različitim modelima nosač za SIM karticu može da se nalazi sa bočne ili donje strane telefon i može da izgleda drugačije.
- Neki modeli podržavaju ubacivanje SD kartice u Nosač za SIM karticu.

Na primjer:

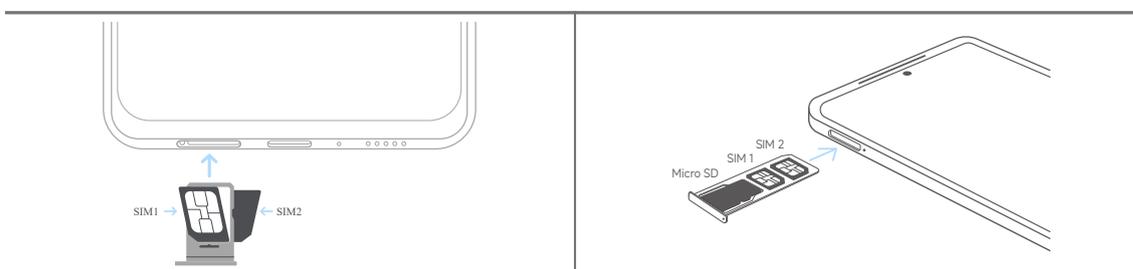

Uključivanje telefona

1. Pritisnite i zadržite **Dugme za uključivanje** dok telefon ne zavibrira.

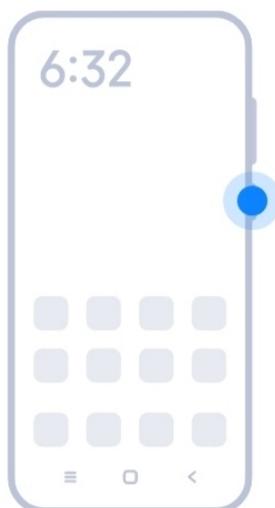

2. Dovořite postupak prvog podeřavanja.

Note

Prvi put kada ukljućite telefon, postupak prvog podeřavanja vam pomaže da personalizujete svoj telefon, povežete se na mobilnu ili Wi-Fi mrežu, izaberete da li ćete kopirati aplikacije i podatke, prijavite se na Google nalog ili Mi nalog, podesite zakljućavanje ekrana, podesite Google Pomoćnik i druga osnovna podeřavanja.

Dovořavanje postupka podeřavanja

telefontelefon Ako postupak prvog podeřavanja ne dovořite kada prvi put ukljućite telefon, prikazaće se obavještenje u traci sa obavještenjima nakon što upalite telefon. Možete nadole da prevućete traku sa obavještenjima i dodirnete obavještenje o dovořavanju podeřavanja vařeg telefon i pratite uputstva na ekranu kako biste dovořili postupak prvog podeřavanja.

Na primjer, možete da vidite obavještenja o **Podeřavanju Androida** u traci sa obavještenjima.



Povezivanje na Wi-Fi

1. Idite u **Podeřavanja** > **Wi-Fi**.
2. Dodirnite da ukljućite **Wi-Fi**.
3. Dodirnite dostupnu mrežu da se povežete.

Note

Morate da unesete lozinku za zaštićenu Wi-Fi mrežu.

Tip

Možete nadole da prevučete sa statusna traka iz gornjeg desnog ugla telefon, a onda da dodirnete  **Wi-Fi** u Kontrolni centar da se sljedeći put povežete na istu Wi-Fi mrežu.

Dodavanje nalogā

Prijavljivanje na vaš Google nalog

Google nalog vam omogućava da pristupite memoriji u Google Cloud-u i aplikacijama instaliranim sa vašeg naloga kao i da u potpunosti koristite funkcije sistema Android.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Naloz i sinhronizacija**.
2. Dodirnite **Dodaj nalog**.
3. Izaberite **Google**.
4. Prijavite na svoj Google nalog.

Note

Ako nemate nalog, možete da dodirnete **Kreiraj nalog** da ga kreirate. Pogledajte [Google](#) za više informacija.

Prijavljivanje na vaš Mi nalog

Mi nalog vam omogućava da pristupite ekskluzivnom Mi sadržaju i u potpunosti iskoristite Mi aplikacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Mi nalog**.
2. Prijavite se na svoj Mi nalog.

Note

Mi nalog će se automatski kreirati kada prvi put koristite broj telefona. Mi nalog takođe možete da kreirate koristeći adresu e-pošte.

Kopiranje vaših podataka

Kada prvi put upalite svoj telefon i pokrenut je postupak prvog podešavanja, možete da pratite uputstva na ekranu da svoje podatke kopirate preko kablova.

Isključivanje i uključivanje ekrana

Možete brzo da pritisnete **Dugme za uključivanje** da uključite ili isključite ekran.

telefon automatski isključuje ekran da bi uštedio bateriju, sačuvao vašu privatnost i ode u režim mirovanja kada ga ne koristite. telefon se može zaključati ili otključati u zavisnosti od vaših podešavanja zaključavanja ekrana.

Poglavlje 2 Osnovne funkcije

Pokreti i prečice

Možete da naučite pokrete i prečice kako bi ostvarili interakciju sa svojim telefon.

Note

Ova funkcija može da bude različita u zavisnosti od uređaja.

Osnovni pokreti


Možete da koristite jednostavne pokrete da kontrolišete svoj telefon i aplikacije.

Pokret	Definicija	Primjer šta se pokretom postiže
	Dodir	<ul style="list-style-type: none">• Otvaranje ili biranje stavke.• Unošenje teksta preko tastature na ekranu telefon.
	Dodirnuti i zadržati	<ul style="list-style-type: none">• Premijestanje ikone aplikacije na početni ekran.• Aktiviranje liste radi biranja više stavki.
	Prevlačenje	<ul style="list-style-type: none">• Brzo pregledanje liste.
	Pomijeranje	<ul style="list-style-type: none">• Vucite listu gore ili dole da vidite više informacija.

Pokret	Definicija	Primjer šta se pokretom postiže
	Zumiranje	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljno pregledanje fotografija. • Jasnije pregledanje internet stranica.
	Udaljavanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pregled mapa u punom prikazu.

Prečice na dugmadima

Radnje možete da izvršite pomoću fizičkih dugmadi kako biste koristili funkcije ili aktivirali druge funkcije.

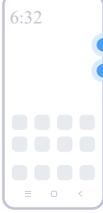Pokret	Opis
	<p>Isključivanje i ponovno pokretanje</p> <p>Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje dok se ne pojavi meni za isključivanje i ponovno pokretanje.</p>
	<p>Pojačavanje zvuka</p> <p>Pritisnite dugme za pojačavanje zvuka.</p>
	<p>Utišavanje zvuka</p> <p>Pritisnite dugme za utišavanje zvuka.</p>
	<p>Pravljenje snimka ekrana</p> <p>Zajedno pritisnite dugmad za pojačavanje i utišavanje zvuka.</p>

Pokret	Opis
	<p>Pokretanje Google pomoćnika</p> <p>Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje dok se ne pojavi Google pomoćnik.</p>

Note

Opcija **Pokreni Google pomoćnika** možda nije dostupna na vašim modelima.

Pravljenje snimka ekrana



Možete da koristite pokrete da napravite snimak ekrana i djelimičan snimak ekrana.

Pokret	Opis
	<p>Pravljenje snimka ekrana</p> <p>Prevucite nadole sa tri prsta.</p>
	<p>Pravljenje djelimičnog snimka ekrana</p> <p>Pritisnite i zadržite sa tri prsta.</p>

Note

Prije nego što možete da koristite pokrete, morate da omogućite prečice. Pogledajte [Uključivanje prečice za pravljenje snimka ekrana](#) i [Uključivanje prečice za djelimični snimak ekrana](#) za više informacija.

Početni ekran

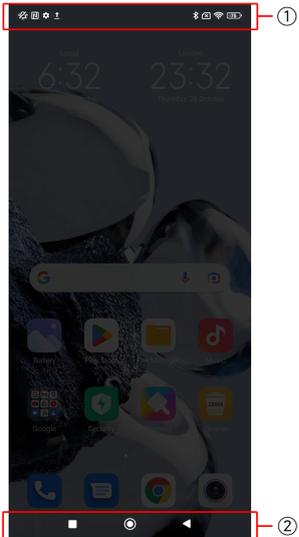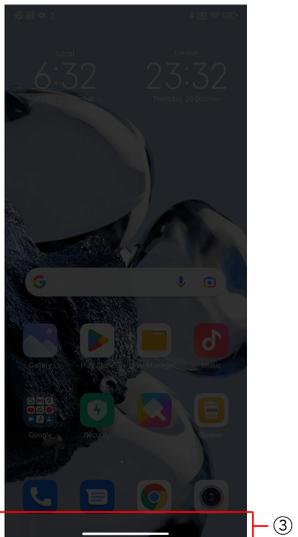		
1. Statusna traka	2. Tasteri za kretanje kroz sistem	3. Indikator cijelog ekrana

Tasteri za kretanje kroz sistem

	<ul style="list-style-type: none">• Dodirni da se vratiš na prethodni korak.
	<ul style="list-style-type: none">• Dodirni da se vratiš na Početni ekran.• Pritisni i zadrži da koristiš aplikaciju Google Pomoćnik.
	<ul style="list-style-type: none">• Pritisni da pregledaš nedavno otvorene aplikacije u Nedavno.

Note

Pogledajte [Podešavanje tastera za kretanje kroz sistem](#) za više informacija.

Pokreti po cijelom ekranu

Pokret	Opis
	Idi na početni ekran Prevucite nagore sa dna ekrana.
	Otvori Nedavno Prevucite nagore sa dna ekrana i pauzirajte.

Pokret	Opis
	<p>Idi nazad</p> <p>Prevucite lijevo ili desno sa ivice ekrana.</p>
	<p>Pokreni radnju aplikacije</p> <p>Prevucite lijevo ili desno sa ivice ekrana u gornjem dijelu.</p>
	<p>Smjenjivanje aplikacija</p> <p>Prevucite lijevo ili desno iz indikatora cijelog ekrana ili dna ekrana.</p>

Note

Ove pokrete možete da koristite samo kada izaberete režim pokreta po cijelom ekranu. Možete da pogledajte [Podešavanje pokreta po cijelom ekranu](#) za više informacija.

Ikone obavještenja i statusne ikone

Ikone obavještenja i statusne ikone obavještavaju vas o najnovijim događajima kao što su vijesti ili poruke od aplikacija i statusima vašeg telefon kao što su jačina mreže ili stanje baterije.

Ikone obavještenja i statusne ikone

	Povezan na 5G mrežu		Pun signal
	SIM kartica nije pronađena		Uključen VoLTE
	Uključen avionski režim		Povezan na Wi-Fi mrežu
	Uključena prijenosna pristupna tačka		Pozivanje
	Propušten poziv		Nepročitana poruka

	Ne ometaj		Nečujni režim
	Vibriraj u nečujnom režimu		Alarm
	Slušalice		Priključene slušalice sa mikrofonom
	Oznaka korišćenja mikrofona		Oznaka korišćenja kamere
	Uključen Bluetooth		Usluge lokacije
	Ušteda baterije		Baterija je pri kraju
	Punjenje		Uključeno Mi Turbo punjenje

Note

- Ikona statusa mreže može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona i pružaoca mrežnih usluga.
- S obzirom da funkcije mogu da budu različite na različitim modelima, neke ikone obavještenja i statusne ikone možda nijesu dostupne na vašim modelima.

Pregledanje obavještenja

1. Prevucite nadole gore lijevo sa telefon da otvorite traku sa obavještenjima.
2. Dodirnite obavještenje da biste vidjeli detalje.

Sklanjanje obavještenja


1. Prevucite nadole gore lijevo sa telefon da otvorite traku sa obavještenjima.
2. Prevucite udesno podsjetnik obavještenja da sklonite obavještenje.

Tip

Možete da dodirnete  u dnu trake sa obavještenjima da sklonite sva obavještenja.

Kontrolni centar

U Kontrolni centar možete brzo da pristupite prečicama funkcija.

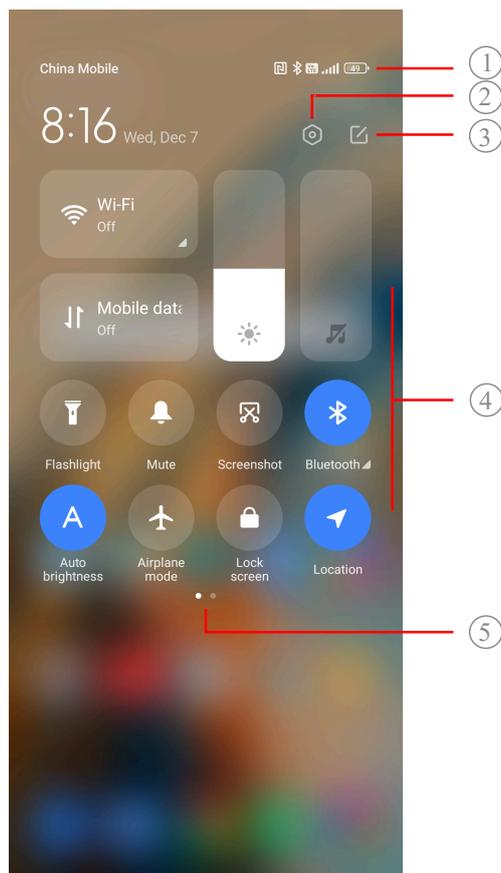

1. Pregledajte ikone obavještenja i statusne ikone	2. Idite u Podešavanja	3. Dodajte ili izbrišite prekidače
4. Dodirnite da uključite ili isključite funkciju/ Dodirnite i zadržite da pristupite podešavanjima funkcije	5. Prevucite nalijevo ili nadesno da otkrijete još prekidača	

Prekidači u Kontrolni centar

	Bluetooth		Avionski režim
	Automatska jačina osvjjetljenja		Utišaj
	Snimak ekrana		Lampa
	Zaključana orijentacija		Zaključani ekran

	Snimač ekrana		Skener
	Režim za čitanje		Tamni režim
	Ne ometaj		Ušteda baterije
	Ultra ušteda baterije		Emituj
	Mi Share		Plutajući prozori
	Vibracija		Pristupna tačka
	Dijeljenje u blizini		NFC
	Dolby Atmos		Lokacija
	Fokusirani režim		Noćni režim
	Režim performansi		Mi Daljinski

Note


Na nekim modelima neki prekidači možda nijesu dostupni.

Otvaranje Kontrolni centar

Kada koristite **novu verziju** Kontrolni centar, povucite nadole statusna traka sa desne strane da otvorite Kontrolni centar. Kada koristite **staru verziju** Kontrolni centar, povucite nadole statusna traka da otvorite Kontrolni centar. Pogledajte [Biranje stila kontrolnog centra](#) za više informacija.

Nedavno otvoreni prozori

Prozori Nedavno omogućavaju vam da pregledate nedavno otvorene aplikacije i smjenjujete aplikacije.

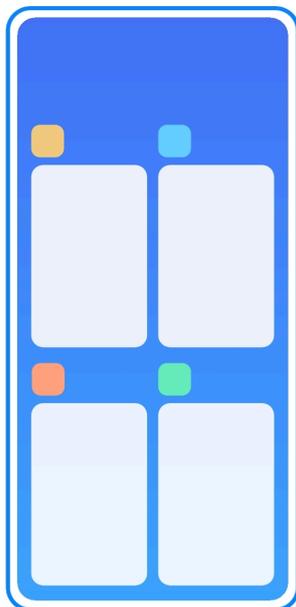

Otvaranje nedavno otvorenih aplikacija iz Nedavno

1. Otvorite prozore **Nedavno**.
 - Prevucite nagore sa dna ekrana kada ste u režimu cijelog ekrana.
 - Dodirnite  kada koristite tastere za kretanje kroz sistem.
2. Dodirnite prozor aplikacije.

Uklanjanje nedavno otvorenih aplikacija iz Nedavno

1. Otvorite prozore **Nedavno**.
 - Prevucite nagore sa dna ekrana kada ste u režimu cijelog ekrana.
 - Dodirnite  kada koristite tastere za kretanje kroz sistem.
2. Prevucite prozor aplikacije lijevo ili desno.

Note

Možete da dodirnete  da očistite sve nedavno otvorene aplikacije.

Vidžeti

Vidžeti vam omogućavaju da brzo pristupite funkcijama aplikacija kao što su funkcija Čistač, informacije iz aplikacije Sat ili informacije iz aplikacije Vrijeme.

Dodavanje vidžeta na Početni ekran

1. Uđite u režim uređivanja ekrana.
 - Stisnite na Početni ekran.
 - Dodirnite i zadržite prazan prostor na Početni ekran.
2. Dodirnite  **Vidžeti** da pregledate sve vidžete.
3. Izaberite vidžet i dodirnite ga da ga dodate na Početni ekran.
4. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefon ili zumirajte stranicu.

Tip

Ako nema dovoljno prostora, vidžet možete da prevučete na drugu stranicu Početni ekran.

Premještanje vidžeta na Početni ekran

1. Dodirnite i zadržite vidžet dok se ne pojavi iskaćući prozor.
2. Premjestite vidžet na drugo mjesto na Početni ekran.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

1. Dodirnite i zadržite vidžet dok se ne pojavi iskaćući prozor.
2. Dodirnite **Ukloni**.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Ekran možete da zaključate i otključate pomoću lozinke. U tom slučaju lako možete da uključite i isključite ekran. Takođe možete da dodate zaključavanje ekrana i druge vrste zaključavanja kako biste obezbijedili svoj telefon.

Zaključavanje ekrana pomoću Dugme za uključivanje

Pritisnite **Dugme za uključivanje**.

Zaključavanje ekrana pomoću vidžeta

Kada vam nije zgodno da pritisnete Dugme za uključivanje, dodirnite ikonu zaključaj na Početni ekran da brzo zaključate ekran.

1. Uđite u režim uređivanja ekrana.
 - Stisnite na Početni ekran.
 - Dodirnite i zadržite prazan prostor na Početni ekran.
2. Dodirnite  **Vidžeti** da pregledate sve vidžete.

3. Dodirnite  **Zaključaj** iz brzih funkcija.
4. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefon ili zumirajte stranicu.
5. Dodirnite  **Zaključaj** da zaključate ekran.

Otključavanje ekrana pomoću šablona, PIN-a ili lozinke

Ako ne znate ili ne želite šablon, PIN ili lozinku, možete da pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Pritisnite **Dugme za uključivanje** da uključite telefon.
2. Prevucite nagore sa dna ekrana.
3. Nacrtajte šablon ili unesite PIN ili lozinku da otključate ekran.

Otključavanje ekrana otiskom prsta

Možete da dodirnete i zadržite senzor otiska prsta na donjem dijelu ekrana ili na bočnoj strani telefona u zavisnosti od modela.

Note

- Prije nego što dodate otisak prsta, podesite zaključavanje ekrana. Ako još nemate podatke o otiscima prstiju, pogledajte [Podešavanje otključavanja otiskom prsta](#) za više informacija.
- Ekran mogu otključati samo prsti koje ste registrovali u podacima o otiscima prstiju.
- Mjeste gdje se nalazi senzor otiska prsta može da se razlikuje na različitim modelima.

Otključavanje ekrana pomoću podataka o licu

Ako vam nije zgodno da to uradite prstima, možete da koristite otključavanje licem da otključate svoj telefon pomoću prepoznavanja lica.

Prije nego što dodate podatke o licu, dodajte lozinku za otključavanje ekrana. Pogledajte [Podešavanje otključavanja licem](#) za više informacija.

1. Pritisnite Dugme za uključivanje da uključite telefon.
2. Gledajte u ekran dok se ikona za zaključavanje ne promijeni iz  u .
3. Prevucite nagore sa dna ekrana.

Note

Ekran će ostati upaljen kada gledate u ekran.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite **Dugme za pojačavanje zvuka** ili **Dugme za utišavanje zvuka** da podesite jačinu zvuka.

Tip

Takođe, možete da prevučete nadole statusna traka da jačinu zvuka podesite u Kontrolni centar.

Preuzimanja aplikacija

Preuzimanje aplikacije iz Google Play prodavnice

Aplikacija Google Play prodavnica unaprijed je instalirana na Početni ekran. Aplikacije možete da preuzimate na telefon.

1. Otvorite aplikaciju  **Play prodavnica**.
2. Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete.
3. Dodirnite **Instaliraj** da preuzmete i instalirate aplikaciju.

Note

Morate da se prijavite na svoj Google nalog. Pogledajte [Prijavljivanje na vaš Google nalog](#) za više informacija.

Ikona aplikacije se automatski prikazuje na Početni ekran kada se preuzme.

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Kada vaš telefon dozvoljava preuzimanje aplikacija iz drugih izvora, možete da pratite uputstva tih izvora. Ako vaš telefon ne dozvoljava da drugi izvori preuzimaju aplikacije, pogledajte [Dozvoljavanje instaliranja nepoznatih aplikacija](#) za više informacija.

Caution

Preuzimanjem aplikacije iz nepoznatih ili nepouzdatih izvora možete oštetiti svoj telefon.

Dozvoljavanje instaliranja nepoznatih aplikacija

Ovom funkcijom telefonu se dozvoljava da preuzima i instalira aplikacije iz nekih aplikacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zaštita privatnosti** > **Posebne dozvole**.
2. Dodirnite **Instaliraj nepoznate aplikacije** da pregledate sve aplikacije.
3. Izaberite aplikaciju iz koje želite da preuzimate aplikacije.

4. Dodirnite  da uključite **Dozvoli iz ovog izvora**.

Caution

Vaš telefon i lični podaci podložniji su napadima od strane nepoznatih aplikacija.

Aplikacije i fascikle sa aplikacijama

Preuzete aplikacije i unaprijed instalirane aplikacije prikazane su na Početni ekran. Možete da upravljate aplikacijama i dodate ih u fasciklu sa personalizovanim aplikacijama.

Otvaranje aplikacija sa Početni ekran

Dodirnite ikonu aplikacije na Početni ekran.

Premještanje aplikacija na početnom ekranu

1. Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi iskačući prozor.
2. Premjestite aplikaciju na drugo mjesto na Početni ekran.

Uklanjanje aplikacije sa Početni ekran

1. Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi iskačući prozor.
2. Izaberite **Ukloni** u iskačućem prozoru.

Pravljenje fascikli sa aplikacijama na Početni ekran

1. Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi iskačući prozor, a onda prevucite ikonu aplikacije tako da prekrije ikonu druge aplikacije na Početni ekran.

Sistem automatski prikazuje fasciklu sa aplikacijama za te dvije aplikacije.

2. Pustite ikonu aplikacije u tu fasciklu.

Premještanje aplikacija u fasciklu sa aplikacijama

1. Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi iskačući prozor, a onda prevucite ikonu aplikacije na fasciklu sa aplikacijama.
2. Pustite ikonu aplikacije.

Promjena naziva fascikle sa aplikacijama

1. Dodirnite fascikle sa aplikacijama da otvorite tu fasciklu.
2. Dodirnite ime fascikle i unesite novi tekst.
3. Dodirnite ekran ili  da potvrdite novi naziv.

Snimci i video snimci ekrana

Pravljenje snimka ekrana na tri načina

Snimak ekrana možete da napravite na sljedeća tri načina:

- Zajedno pritisnite **Dugme za utišavanje zvuka** i **Dugme za uključivanje** da napravite snimak ekrana. Pogledajte [Uključivanje prečice za pravljenje snimka ekrana](#) za više informacija.
- Prevucite nadole sa tri prsta da napravite snimak ekrana. Pogledajte [Uključivanje prečice za pravljenje snimka ekrana](#) za više informacija.
- Prevucite nadole sa statusna traka da otvorite Kontrolni centar i dodirnite  **Snimak ekrana** da napravite snimak ekrana.

Uključivanje prečice za pravljenje snimka ekrana

Kada uključite ovu funkciju, možete sa 3 prsta da prevučete nadole na ekranu ili da zajedno pritisnete **Dugme za utišavanje zvuka** i **Dugme za uključivanje** da napravite snimak ekrana.


1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Prečice pokretima** > **Napravi snimak ekrana**.
2. Izaberite da uključite prečicu za pravljenje snimka ekrana.
 - Dodirnite  da uključite **Prevuci nadole sa tri prsta**.
 - Dodirnite  da uključite **Dugme za pojačavanje zvuka + Uključivanje**.

Pravljenje djelimičnog snimka ekrana

Na ekranu možete da podesite pokrivenost i izaberete oblik prilikom pravljenja djelimičnog snimka ekrana.

Prije nego što možete da koristite ovu funkciju, morate da omogućite prečicu. Pogledajte [Uključivanje prečice za djelimični snimak ekrana](#) za više informacija.

1. Pritisnite i zadržite sa tri prsta na ekranu.
2. Izaberite oblik u gornjem desnom uglu telefon.
3. Pomijerajte jednim prstom da nacrtate pokrivenost.

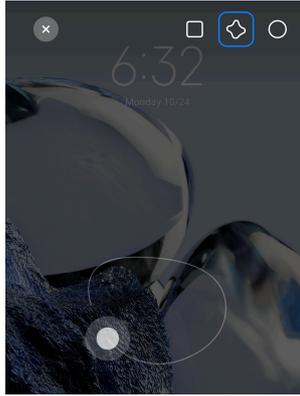

4. Dodirnite **Sačuvaj**.

Uključivanje prečice za djelimični snimak ekrana

Kada uključite ovu funkciju, možete da sa tri prsta pritisnete i zadržite na ekranu da napravite djelimični snimka ekrana.

1. Idite u **Podešavanja** > **Dodatna podešavanja** > **Prečice pokretima** > **Djelimičan snimak ekrana**
2. Dodirnite da uključite **Pritisni i zadrži sa tri prsta**.

Pravljenje snimka ekrana sa pomijeranjem

Kada želite da napravite snimak ekrana koji sadrži više sadržaja, možete da napravite snimak ekrana sa pomijeranjem kako bi sačuvali taj sadržaj u jednom dugom snimku ekrana.

1. Pravljenje snimka ekrana. Pogledajte [Pravljenje snimka ekrana na tri načina](#) za više informacija.
2. Dodirnite **Pomijeraj** na snimku ekrana u gornjem desnom uglu.
3. Pomijerajte nagore da odredite gdje će se završiti snimak ekrana sa pomijeranjem ili sačekajte da stranica automatski dođe do kraja.
4. Dodirnite **GOTOVO**.
5. Dodirnite ✓ da sačuvate snimak ekrana sa pomijeranjem.

Note

Ako želite da pregledate i sačuvate snimak ekrana sa pomijeranjem, **Uređivaču galerije** morate da date dozvolu za određene fascikle.

Snimanje ekrana

Možete da koristite ovu funkciju da snimate sastanak ili rezultat koji ste postigli u igri.

1. Prevcucite nadole sa statusna traka da otvorite Kontrolni centar.
2. Dodirnite  **Snimač ekrana**.
3. Dodirnite  da pokrenete snimanje.
4. Dodirnite  da prekinete snimanje.

Tip

Možete da uključite opciju  **Ne ometaj** u Kontrolni centar da spriječite neočekivana obavještenja.

Podešavanje Snimača ekrana

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Snimač ekrana**.
2. Izaberite da podesite aplikaciju **Snimač ekrana**.
 - Dodirnite **Rezolucija** da izaberete rezoluciju video snimka.
 - Dodirnite **Kvalitet video snimka** da izaberete kvalitet video snimka. Veći kvalitet znači veću veličinu datoteke.
 - Dodirnite **Orijentacija** da izaberete orijentaciju snimljenih video snimaka.
 - Dodirnite **Izvor zvuka** da izaberete sistemske zvukove, mikrofon ili utišano.
 - Dodirnite  da uključite **Fiksni broj slika u sekundi** kako bi poboljšali puštanje na platformama društvenih medija.
 - Dodirnite **Broj slika u sekundi** da izaberete broj slika u sekundi. Veći broj slika u sekundi smanjuje neoštru sliku zbog pokreta.
 - Dodirnite  da uključite **Zaključaj ekran da završiš**.
 - Dodirnite  da uključite **Prikaži dodirne pokrete**.
 - Dodirnite  da uključite **Prikaži dodirne tastere**.

Prenošenje datoteka

Prenošenje datoteka pomoću aplikacije ShareMe

Možete da koristite aplikaciju **ShareMe** da prenesete datoteke bez internet konekcije.

Prije nego što prenesete datoteke sa telefona, morate da instalirate aplikaciju  **ShareMe** na oba telefoni. Pogledajte [Preuzimanja aplikacija](#) za više informacija.

1. Otvorite  **ShareMe** na oba telefoni.
2. Dodirnite **Primi** na telefonu B koji prima datoteke.
Telefon B će prikazati QR kod sve dok se ne uspostavi veza sa telefonom A.
3. Dodirnite **Pošalji** na telefonu A da izaberete datoteke za slanje.
4. Dodirnite **POŠALJI** na telefonu A da se poveže sa telefonom B.
5. Izaberite da prenesete datoteke.
 - Telefon A koristite da skenirate QR kod na telefonu B da bi se povezali.
 - Sačekajte da telefon A pronađe telefon B, a onda dodirnite telefon B da biste se povezali.

Telefon A automatski prenosi izabrane datoteke na telefon B nakon uspostavljanja veze.

Note

Možete da dodirnete **Dijeli više datoteka** da podijelite više datoteka između telefona A i telefona B.

Prenošenje datoteka pomoću računara

1. Posebno povežite i telefon A i telefon B sa računarom pomoću dostupnog kabla.
2. Izaberite USB za **Prijenos datoteka/Android Auto** u iskaćućem prozoru na oba telefona.
3. Izaberite datoteke na telefonu A pa ih pomoću računara kopirajte i zalijepite ili prevucite i pustite u fascikle na telefonu B.

Note

Kada kopirate datoteke sa telefona A na telefon B, vodite računa da su nazivi fascikli isti na oba telefona.

Punjenje

Možete da puniti telefon koristeći adapter za punjenje i USB kabel. Neki modeli takođe podržavaju bežično punjenje.

Punjenje telefon

Kada je baterija skoro prazna, trebalo bi da napunite telefon.

1. Povežite USB kabel sa telefon.

2. Uključite kabel u adapter.
3. Uključite adapter u utičnicu.
4. Isključite punjač kada je telefon skroz napunjen.

Caution

Vodite računa da su punjač i USB kabel dostupni. Kako biste izbjeli oštećenja i eksploziju, nemojte da koristite neodobrene uređaje da puniti telefon.

Bežično punjenje

Svoj telefon možete da puniti pomoću bežičnog punjača.

Kako bi punjenje bilo bezbjedno, kliknite na <https://www.mi.com/global/> da kupite bežični punjač i USB kabel.

1. Uključite adapter za napajanje bežičnog punjača u utičnicu, a USB kabel u bežični punjač.
2. Svoj telefon stavite u sredinu bežičnog punjača tako da ekran telefon bude okrenut gore.

Note

- Na nekim modelima telefonbežično punjenje telefon možda nije dostupno. Podržana funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg uređaja.
- Brzina punjenja može da bude različita u zavisnosti od upotrebe uređaja, uslova punjenja i drugih faktora.

Tip

Neki modeli telefon mogu takođe podržavati obrnuto bežično punjenje. Možete da odete na [Uključivanje opcije Bežično obrnuto punjenje](#) da provjerite da li vaš uređaj podržava tu funkciju.

Nakon što se bežični punjač poveže sa vašim telefon, na ekranu telefon se prikazuje status punjenja.

Poglavlje 3 Personalizujte svoj telefon

Pozadine i teme

Pozadina i Teme omogućavaju vam da personalizujete svoj telefon. Možete ih koristiti da promijenite pozadinu, stil slova i druge stilove.

Promjena pozadine

Možete da promijenitu pozadinu vašeg Početni ekran i Zaključani ekran.

1. Otvorite podešavanja **Pozadine**.
 - Otvorite aplikaciju  **Teme** , a onda dodirnite opciju **Pozadine**.
 - Idite u  **Podešavanja** >  **Pozadina**.
2. Izaberite novu pozadinu kao, na primjer, animiranu fotografiju.
3. Dodirnite **Primijeni**.
4. Izaberite **Postavi kao Zaključani ekran** , **Postavi kao Početni ekran** ili **Postavi oboje**.
 - Dodirnite **Postavi kao Zaključani ekran** da pozadinu primijenite na zaključani ekran.
 - Dodirnite **Postavi kao Početni ekran** da pozadinu primijenite na početni ekran.
 - Dodirnite **Postavi oboje** da pozadinu primijenite i na zaključani i na početni ekran.

Promjena teme

Na početnom i zaključanom ekranu možete da promijenite pozadinu i sat, podešite panel obavještenja, telefon, poruke i druge prikaze, kao i da promijenite ikone na početnom ekranu.

1. Otvorite  **Teme**.
2. Dodirnite **Teme** da izaberete temu.
3. Dodirnite izabranu temu da biste pregledali detalje.
4. Preuzmite temu.
 - Dodirnite **BESPLATNO** da preuzmete besplatnu temu.
 - Dodirnite **PREMIJUM** da preuzmete teme za koje je potreban premijum.
5. Dodirnite **PRIMIJENI**.

Note

Takođe, možete da izaberete da primijenite temu na Zaključani ekran, Početni ekran, sistem ili ikone.

Zvuk i vibracija

Podešavanje jačine zvuka

Možete da podesite jačinu zvuka za medije, zvono i alarm kada ste u tihom okruženju.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija**.
2. Prevucite klizače da jačinu zvuka za **Mediji**, **Melodija zvona**, **Alarm** podesite posebno.

Promjena melodije za obavještenja, zvono i alarm

Možete da prilagodite melodiju za obavještenja, zvono i alarm. Možete da postavite unaprijed određene zvukove ili da dodate zvuk iz lokalnih datoteka ili melodije sa interneta.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija**.
2. Dodirnite **Obavještenja**, **Melodija zvona** ili **Alarm** da uđete na stranicu **Melodije zvona**.
3. Dodirnite melodiju da je preslušate i izaberete.

Tip

Takođe, možete da dodirnete **Više** za zvuk obavještenja ili **Sve melodije zvona** za melodiju i zvuk alarma da izaberete melodiju iz lokalnih datoteka ili melodija sa interneta.

Podešavanje zvuka medija u više aplikacija

Možete da podesite zvuk za pojedinačne aplikacije dok više aplikacija u isto vrijeme pušta zvuk.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija** > **Zvučni pomoćnik**.
2. Dodirnite  da uključite **Podesi zvuk medija u više aplikacija**.

Uključivanje nečujnog režima

Ovom funkcijom se omogućava da telefon utiša pozive i obavještenja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija**.
2. Dodirnite  da uključite **Nečujni režim**.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite opciju

 **Utišaj** u kontrolnom centru.

Uključivanje opcije Ne ometaj

Kada je ovaj režim uključen, nema podsjetnika za dolazne pozive i obavještenja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija**.
2. Dodirnite  da uključite **Ne ometaj**.

Uključivanje opcije Taktilna povratna informacija

Možete da dobijete taktilni odgovor na pokrete i sistemske kontrole.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Zvuk i vibracija**.
2. Dodirnite  da uključite Taktilne povratne informacije.

Note

Možete da prevučete klizač ispod da podesite jačinu taktilne povratne informacije.

Ekran

Biranje svijetlog ili tamnog režima

Svijetli režim prilagođava telefon okruženju sa jakim svjetlom. Tamni režim primjenjuje tamnu šemu boja na telefon koja odgovara okruženju sa slabim svjetlom.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran**.
2. Izaberite **Svijetli režim** ili **Tamni režim** da primijenite na sistem.

Zakazivanje tamnog režima

Možete da zakažete da se tamni režim uključi noću.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Zakazivanje tamnog režima**.
2. Dodirnite  da uključite **Zakazivanje tamnog režima**.
3. Izaberite dodirom **Od izlaska do zalaska sunca** ili **Prilagođeno**.
 - Dodirnite **Od izlaska do zalaska sunca**. Tamni režim se primjenjuje na vaš telefon u sumrak i isključuje se u zoru.
 - Dodirnite **Prilagođeno**. Tamni režim možete da uključite ili isključite u zakazano vrijeme.

Uključivanje automatske jačine osvjetljenja

telefon automatski podešava jačinu osvjetljenja kada se nađe u različitim uslovima svjetla.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Jačina osvjetljenja**.

2. Dodirnite  da uključite **Automatska jačina osvjetljenja**.

Note

Jačina osvjetljenja ekrana je optimizovana u skladu sa ambijentalnim svjetlom. I dalje možete da ručno napravite manja podešavanja.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite  **Automatska jačina osvjetljenja** u Kontrolni centar.


Ručno podešavanje jačine osvjetljenja ekrana

Možete da podesite jačinu osvjetljenja kako bi telefon bio tamniji ili svjetliji.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Jačina osvjetljenja**.
2. Prevucite klizač opcije **Osvjetljenje ekrana** da ručno podesite jačinu osvjetljenja.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da prevučete klizač jačine osvjetljenja u Kontrolni centar.

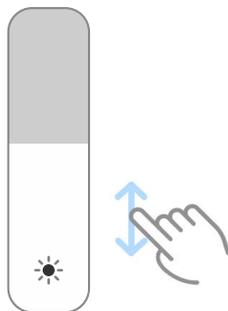

Biranje šeme boja

Možete da prilagodite boju ekrana.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Šema boja**.
2. Izaberite šemu boja između **Živopisno**, **Zasićeno**, **Originalna boja** ili **Napredna podešavanja** za još opcija šeme boja.

Uključivanje prilagođenih boja

Opcija Prilagođene boje podešava boje prema ambijentalnom svjetlu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Šema boja**.
2. Dodirnite  da uključite **Prilagođene boje**.

Note

Temperaturu boje možete da podesite u **TEMPERATURA BOJE**.

Biranje brzine osvježavanja

Možete da promijenite brzinu osvježavanja kako biste imali doživljaj igranja visokih performansi.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Brzina osvježavanja**.
2. Izaberite **Zadato** ili **Prilagođeno**.
 - Izaberite **Zadato** da se brzina osvježavanja podešava dinamički na osnovu scenarija kako bi se postigla ravnoteža između performansi i potrošnje baterije.
 - Dodirnite **Prilagođeno** da izaberete brzinu osvježavanja.

Note

Većom brzinom osvježavanja postiže se prijatan doživljaj gledanja u ekran, ali se troši više baterije.

Promjena fonta

Možete da promijenite font i stil na svom telefonu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Font**.
2. Izaberite font na stranici **Fontovi**.
3. Preuzmite i primijenite font.

Promjena veličine teksta

Veličinu teksta možete da promijenite da odgovara vašem vidu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran** > **Veličina teksta**.
2. Prevucite klizač sa **xxs** na **XXL** da promijenite veličinu teksta.

Uključivanje opcije Automatsko okretanje ekrana

telefon automatski okreće ekran u vertikalni ili horizontalni položaj kada okrenete telefon.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatsko okretanje ekrana**.

Tip

Ako želite da zaključate orijentaciju ekrana, možete da isključite opciju **Automatsko okretanje ekrana** ili da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite opciju

 **Zaključana orijentacija** u Kontrolni centar.

Uvijek uključen ekran i zaključani ekran

Uključivanje opcije Uvijek uključen ekran

Opcija Uvijek uključen ekran omogućava stavkama kao što su potpis, analogni sat, kaleidoskop, digitalni sat ili pozadina da se prikažu kada je ekran zaključan.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran** > **Uvijek uključen ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Uvijek uključen ekran**.

Odredi vrijeme za Prikaži stavke

Možete da odredite kada će se prikazati stavke u opciji Uvijek uključen ekran .

Prvo morate da uključite opciju Uvijek uključen ekran. Pogledajte [Uključivanje opcije Uvijek uključen ekran](#) za više informacija.

1. Za Zakazano idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran** > **Uvijek uključen ekran** > **Stavke na ekranu**.
2. Izaberite **10 sekundi nakon dodira** , **Uvijek** ili **Zakazano**.

Tip

Možete da dodirnete  da uključite **Isključi kada je uključena Ušteda baterije** da smanjite potrošnju baterije.

Prilagođavanje opcije Uvijek uključen ekran

Možete da prilagodite teme i boje za stavke koje se prikazuju ili da primijenite **Potpis** , **Analogni sat** , **Kaleidoskop** , **Digitalni sat** ili **Izaberi pozadinu** za uvijek uključen ekran.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran** > **Uvijek uključen ekran**.
2. Dodirnite odgovarajuću stavku kao što je **Potpis** , **Analogni sat** ili **Kaleidoskop** da prilagodite teme, boje i ostala podešavanja za prikazane stavke.
3. Dodirnite **Primijeni** da primijenite prilagođene prikazane stavke.

Podešavanje vremena mirovanja

Podesite vrijeme mirovanja nakon kog se ekran automatski zaključa.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran** > **Mirovanje**.
2. Izaberite interval neaktivnosti.

Podigni da probudiš

Kada podignete telefon, ekran se pali.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Podigni da probudiš**.

Dodirnite dva puta da uključite ili isključite ekran kada je uređaj zaključan

Možete dva puta da dodirnete da biste uključili ekran samo kada su primijenjene unaprijed instalirane teme.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Dodirnite dva puta da uključite ili isključite ekran kada je uređaj zaključan**.

Podešavanje izgleda sata na zaključanom ekranu

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran** > **Izgled sata na zaključanom ekranu**.
2. Izaberite Zaključani ekran podešavanje za sat.

Note

- Format sata ne možete da promijenite kada je uključen **Dvojni sat**.
- Podešavanje Zaključani ekran ne može da se mijenja sa temama trećih strana.

Prikazivanje animacije punjenja nakon otključavanja uređaja

Animacija punjenja se prikazuje nakon što je telefon otključan osim dok se prikazuje video i kod drugih sličnih scena na cijelom ekranu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Uvijek uključen ekran i zaključani ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Prikazivanje animacije punjenja nakon otključavanja uređaja**.

Početni ekran

Podešavanje prikazivanja aplikacija na početnom ekranu

Možete da izaberete da se ne prikazuju aplikacije ili da se aplikacije koje se koriste prikažu u Ladici sa aplikacijama.



1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Početni ekran** da izaberete prikazivanje aplikacija na početnom ekranu.
 - Dodirnite **Klasični** da se ne prikazuju aplikacije.
 - Dodirnite **Sa ladicom sa aplikacijama** da se korišćene aplikacije prikažu u ladici kada prevučete nagore na početnom ekranu.

Podešavanje brzine animacije

Možete da podesite odziv brzine animacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Brzina animacije** da izaberete **Opuštena**, **Uravnotežena** ili **Brza**.

Podešavanje tastera za kretanje kroz sistem

Možete da ostvarite interakciju sa svojim telefon preko tastera za kretanje kroz sistem.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Kretanje kroz sistem** da izaberete načine kretanja kroz sistem.
3. Izaberite **Dugmad** da koristite tastere za kretanje kroz sistem. Pogledajte [Tasteri za kretanje kroz sistem](#) za više informacija.

Podešavanje pokreta po cijelom ekranu

Sa svojim telefon možete da ostvarite interakciju koristeći pokrete po cijelom ekranu radi brzog kretanja, obavljanja više zadataka u isto vrijeme i pristupa funkcijama.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Kretanje kroz sistem** da izaberete načine kretanja kroz sistem.
3. Izaberite **Pokreti** da koristite pokrete po cijelom ekranu. Pogledajte [Pokreti po cijelom ekranu](#) za više informacija.

Note

- Možete da dodirnete  da uključite **Sakrij indikator cijelog ekrana** dok koristite pokrete po cijelom ekranu.
- Možete da dodirnete  da uključite **Potvrda pokreta**.

Podešavanje veličine ikona

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran** > **Veličina ikona**.
2. Prevucit klizač da podesite veličinu ikona.

Podešavanje rasporeda na početnom ekranu

Možete da izaberete broj ikona aplikacija koje će se prikazati na jednoj strani početnog ekrana.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Raspored na početnom ekranu** da izaberete raspored početnog ekrana 4x6 ili 5x6.


Uključivanje opcije Animacije globalnih ikona

Ova funkcija omogućava telefon da prikaže animacije na ikonama aplikacija trećih strana.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Početni ekran**.
2. Dodirnite  da uključite **Animacije globalnih ikona**.

Organizovanje stavki u Nedavno

Možete da odredite raspored prikazivanja u Nedavno.

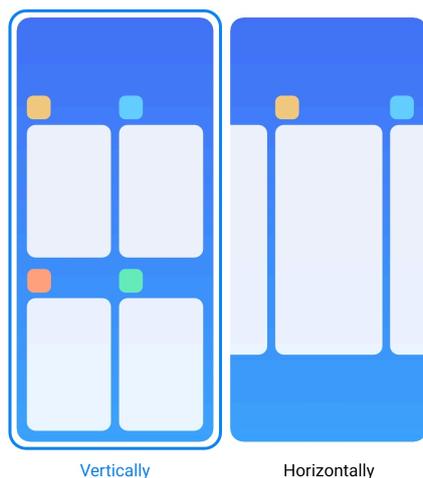

1. Idite u **Podešavanja** > **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Organizovanje stavki u Nedavno** da izaberete **Vertikalno** ili **Horizontalno**.

Prikazivanje statusa memorije


Nakon što uključite ovu funkciju, kada otvorite nedavno otvorene aplikacije u **Nedavno**, možete da proverite status memorije u gornjem lijevom uglu telefon.

1. Idite u **Podešavanja** > **Početni ekran**.
2. Dodirnite **Početni ekran** u **DODATNA PODEŠAVANJA**.
3. Dodirnite da uključite **Prikaži status memorije**.

Obavještenja i kontrolni centar

Uključivanje obavještenja na zaključanom ekranu

Dozvolite da se obavještenja od aplikacija prikažu na Zaključani ekran.

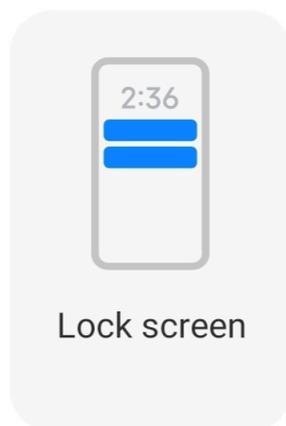

1. Idite u **Podešavanja** > **Obavještenja i kontrolni centar**.
2. Dodirnite **Zaključani ekran** u **OBAVJEŠTENJA**.


3. Dodirnite pored aplikacije da uključite Obavještenja na zaključanom ekranu.

Tip

Možete da dodirnete **Format** da izaberete **Prikaži obavještenje i sadržaj** ili **Ne prikazuj obavještenja na zaključanom ekranu**.

Uključivanje plutajućih obavještenja

Dozvolite da se obavještenja od aplikacija prikažu na baneru plutajućih obavještenja.

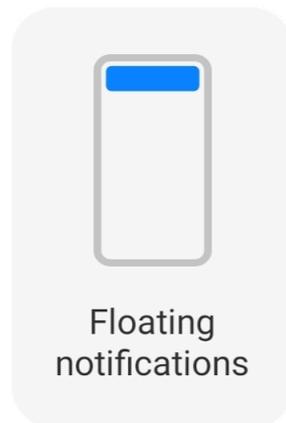

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Obavještenja i kontrolni centar**.
2. Dodirnite **Plutajuća obavještenja** u **OBAVJEŠTENJA**.
3. Dodirnite pored aplikacije da uključite Plutajuća obavještenja.


Sakrivanje plutajućih obavještenja

Možete da prevučete nagore na plutajućem obavještenju da privremeno sakrijete nadolazeća obavještenja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Obavještenja i kontrolni centar**.
2. Dodirnite **Plutajuća obavještenja** u **OBAVJEŠTENJA**.
3. Dodirnite pored aplikacije da uključite Plutajuća obavještenja.
4. Dodirnite **Privremeno sakrij** da odredite trajanje sakrivanja za plutajuća obavještenja.

Uključivanje znački na obavještenjima od aplikacija

Dozvolite da se značkama prikaže broj obavještenja od aplikacije. Značka na obavještenju je crveni krug sa brojem unutar kruga. Broj pokazuje koliko ste primili obavještenja.

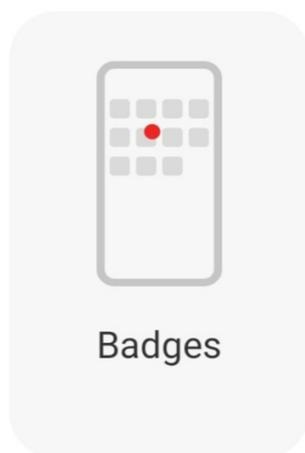

1. Idite u **Podešavanja** > **Obavještenja i kontrolni centar**.
2. Dodirnite **Značke** u **OBAVJEŠTENJA**.
3. Dodirnite pored aplikacije da uključite značke na obavještenjima.

Biranje stila kontrolnog centra

Možete da izaberete da li ćete koristiti stari ili novi stil Kontrolni centar.



1. Idite u **Podešavanja** > **Obavještenja i kontrolni centar** > **Stil kontrolnog centra**.
2. Izaberite stil Kontrolni centar.
 - Dodirnite da izaberete **Stara verzija**. Možete da spustite statusnu traku da pregledate prekidače i obavještenja
 - Dodirnite da izaberete **Nova verzija**. Možete da spustite statusnu traku sa lijeve strane da pregledate obavještenja i da spustite statusnu straku sa desne strane da otvorite Kontrolni centar.

Stavke koje se prikazuju na zaključanom ekranu nakon prevlačenja nadole

Možete da prevučete nadole sa trake sa obavještenjima na Zaključani ekran. Ako koristite novu verziju Kontrolni centar, takođe možete da prevučete nadole na Kontrolni centar sa desne strane Zaključani ekran i podesite Pametni dom.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Obavještenja i kontrolni centar** > **Stavke koje se prikazuju na zaključanom ekranu nakon prevlačenja nadole**.
2. Dodirnite da uključite **Panel sa obavještenjima**.

Note

Ako koristite novu verziju Kontrolni centar, možete da dodirnete da uključite **Kontrolni centar** i dodirnete da uključite **Pametni dom**.


Prikazivanje ikona obavještenja

Prikazivanje ikona obavještenja na Statusna traka.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Obavještenja i kontrolni centar** > **Statusna traka**.
2. Dodirnite da uključite **Prikazivanje ikona obavještenja**.

Biranje indikatora baterije

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Obavještenja i kontrolni centar** > **Statusna traka** > **Indikator baterije**.
2. Izaberite jedan stil indikatora baterije koji ćete primijeniti.

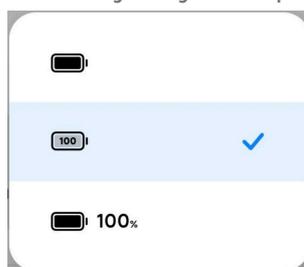

Datum i vrijeme

Promjena datuma i vremena

Datum i vrijeme se automatski podešavaju preko mreže na osnovu vaše lokacije. Datum i vrijeme možete da podesite ručno.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite da isključite **Automatsko podešavanje vremena**.
3. Dodirnite **Datum** ili **Vrijeme** da promijenite datum i vrijeme.

4. Dodirnite **U redu**.

Note

Nazivi u korisničkom interfejsu za ove funkcije mogu da se razlikuju na nekim modelima.

Naziv u korisničkom interfejsu može da bude **Automatsko podešavanje vremena** ili

Koristi vrijeme na osnovu mreže u zavisnosti od vašeg uređaja.

Automatsko podešavanje vremena

telefon automatski podešava vrijeme preko mreže.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatsko podešavanje vremena** ili **Koristi vrijeme na osnovu mreže** na osnovu vašeg modela.

Automatsko podešavanje vremenske zone

Koristi vrijeme mrežnog operatera.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatsko podešavanje vremenske zone** ili **Koristi vremensku zonu na osnovu mreže** na osnovu vašeg modela.

Note

Ako isključite ovu funkciju, vremensku zonu možete da odaberete prema svom regionu.

Koristite lokaciju da podesite vremensku zonu

Automatska vremenska zona je isključena i možete koristiti lokaciju da podesite vremensku zonu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da uključite **Koristite lokaciju da podesite vremensku zonu**.

Note

Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.

Biranje formata vremena

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme** > **Format vremena**.
2. Izaberite **12-očasovno 1:00 popodne**, **24-očasovno 13:00** ili **Automatski (na osnovu jezika sistema)**.

Uključivanje opcije Dvojni sat

Na telefon se prikazuje dvojni sat kada je trenutno vrijeme različito od onog na drugom satu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite  da uključite **Dvojni sat**.

Note

- Možete da dodirnete **Drugi sat** da izaberete region ili vremensku zonu drugog sata.
- Dvojni sat se prikazuje na Zaključani ekran, Početni ekran i na isključenom ekranu.

Jezici i regioni

Jezike i regione možete da mijenjate kada putujete ili se selite.

Podešavanje jezika

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Jezici i unos** > **Jezici**.
2. Izaberite i podesite jezik iz liste jezika.

Podešavanje regiona

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Region**.
2. Izaberite i podesite region iz liste regiona.

Poglavlje 4 Baterija i održavanje

telefon vam omogućava da provjerite stanje baterije i upravljate korišćenjem i održavanjem baterije. U podešavanja baterije možete da odete na dva načina:

- Idite u  **Podešavanja** >  **Baterija**.
- Idite u  **Bezbjednost** >  **Baterija**.

Note

Na nekim modelima funkcije baterije možda nijesu dostupne.

Pregledanje kapaciteta baterije

Ova funkcija vam omogućava da provjerite preostalo vrijeme korišćenja i kapacitet baterije.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.

2. Otvorite stranicu **Ušteda baterije**.
3. Pregledajte kapacitet baterije.

Tip

Kada je vaš telefon napunjen, možete da pregledate preostalo vrijeme do u potpunosti napunjenje baterije i kapacitet napunjene baterije.

Uključivanje opcije Ušteda baterije

Koristite režim Ušteda baterije da štedite bateriju. On može da smanji aktivnost aplikacija u pozadini, zaustavi sinhronizaciju, i da smanji sistemske animacije.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Ušteda baterije**.
3. Dodirnite **Ušteda baterije** na klizaču.

Note

Takođe možete da izaberete režim **Uravnotežena** ili **Performanse**. **Uravnotežena** režim preporučuje se za normalno korišćenje. Režim **Performanse** povećava performanse telefona, ali troši više baterije.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefona da uključite  **Ušteda baterije** u Kontrolni centar.

Uključivanje opcije Ultra ušteda baterije

Koristite opciju Ultra ušteda baterije da štedite bateriju kada je baterija na telefonu pri kraju. Njome se ograničava većina funkcija koje troše bateriju. Ona ne utiče samo na pozive, poruke i povezivanje na mrežu.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Ušteda baterije**.
3. Dodirnite  da uključite **Ultra ušteda baterije**.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefona da uključite  **Ultra ušteda baterije** u Kontrolni centar.

Rješavanje problema u vezi sa korišćenjem baterije

Kada uđete u podešavanja baterije, telefon automatski skenira postoje li problemi vezi sa korišćenjem baterije. Možete da izberete da provjerite i riješite problem u vezi sa korišćenjem baterije.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Ušteda baterije**.
3. Dodirnite **Riješi 1 problem u vezi sa korišćenjem baterije**.

telefon počinje sa rješavanjem problema.

Note

Možda nemate nijedan ili imate više problema u vezi sa korišćenjem baterije koje treba rješavati ili optimizovati u realnim situacijama. Prijedlozi se mogu odnositi na probleme u vezi sa korišćenjem baterije ili optimizaciju baterije.

Detaljan pregled potrošnje baterije

Možete da provjerite tendenciju upotrebe baterije i procenat potrošnje po aplikacijama.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Otvorite stranicu **Ušteda baterije**.
3. Dodirnite liniju na grafikonu da detaljno pregledate potrošnju baterije ispod.

Pregledanje temperature baterije

Možete da provjerite temperaturu baterije u određeno vrijeme i koliko puta ste je punili danas.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Dodirnite **Baterija** ili prevucite ulijevo da uđete na stranicu **Baterija**.
3. Pregledajte temperaturu i vremena punjenja.

Uključivanje opcije Bežično obrnuto punjenje

Kada ste u hitnoj situaciji, možete da puniti druge uređaje koji podržavaju bežično punjenje.

1. Idite u podešavanja baterije. Pogledajte [Idite u podešavanja baterije](#) za više informacija.
2. Dodirnite **Baterija** ili prevucite ulijevo da uđete na stranicu **Baterija**.
3. Dodirnite **Bežično obrnuto punjenje**.
4. Dodirnite da uključite **Bežično obrnuto punjenje**.


Tip

Da podesite kapacitet baterije, možete da prevučete klizač **Ograničenje punjenja**. Kada baterija dostigne zadato ograničenje punjenja, telefon isključuje bežično obrnuto punjenje.

Note

Na vašim modelima ova funkcija možda nije dostupna.

Sada možete da na centralni dio zadnje strane telefon stavite druge telefone ili uređaje za nošenje koji podržavaju funkcionalnost Qi bežično punjenje.

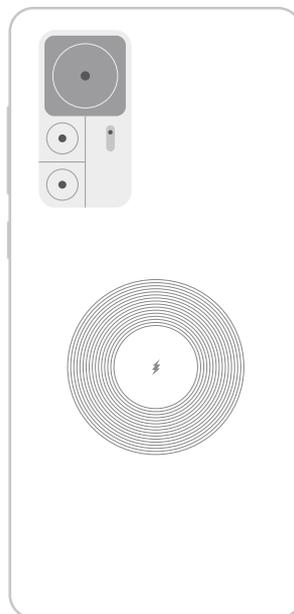

Poglavlje 5 Mreže i povezivanje

SIM kartice i mobilne mreže

Povezivanje na mobilne podatke

Telefonu je potrebna SIM kartica da bi se povezao na mobilnu mrežu. Pomoću dostupne SIM kartice možete da surfujete internetom.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite  da uključite **Mobilni podaci**.

Tip

Možete da prevučete nadole sa Statusna traka i dodirnete  **Mobilni podaci** da uključite mobilne podatke u **Kontrolni centar**.

Isključivanje korišćenja SIM kartice

Ne možete da primete pozive ili koristite mobilne podatke preko SIM kartice.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite broj telefon da podesite SIM karticu.
3. Dodirnite  da isključite **Uključi**.


Note

Jednu SIM karticu možete da isključite samo kada su u telefon ubačene dvije SIM kartice.

Podešavanje zadate SIM kartice za podatke

Izaberite zadatu SIM karticu za korišćenje mobilnih podataka.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite broj SIM kartice u **SIM kartica za podatke**.

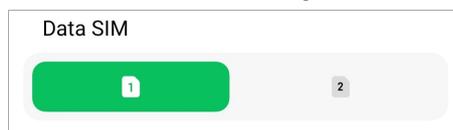

Podešavanje zadate SIM kartice za pozive

Izaberite zadatu SIM karticu za pozive.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite broj SIM kartice u **Zadata za pozive**.



Uređivanje naziva i broja SIM kartice

1. Idite u **Podešavanja** > **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite broj telefon da podesite SIM karticu.
3. Dodirnite **Uredi naziv SIM kartice** ili **Uredi broj SIM kartice** da promijenite naziv ili broj.
4. Dodirnite **U redu**.

Upravljanje naprednim podešavanjima

1. Idite u **Podešavanja** > **SIM kartice i mobilne mreže** > **Napredna podešavanja**.
2. Upravljajte naprednim podešavanjima.
 - **Korišćenje mobilnih podataka tokom VoLTE poziva na drugoj SIM kartici:** Tokom VoLTE poziva, telefon se povezuje na mrežu mobilnih podataka pomoću druge SIM kartice. Međutim, ovu funkciju možete da podesite kada ubacite dvije SIM kartice.
 - **Mobilni podaci u romingu:** Možete da se povežete na usluge podataka kada ste u romingu.

Korišćenje eSIM kartice

eSIM kartica je virtuelna SIM kartica koja ne zauzima prostor u nosaču za SIM karticu. Funkcije eSIM kartice slične su funkcijama klasične SIM kartice. Na isti način možete da upućujete pozive, šaljete poruke i koristite mobilne podatke.

Note

- eSIM kartica možda nije dostupna na nekim modelima telefona.
- eSIM kartica dostupna je samo u pojedinom zemljama i regionima.
- eSIM kartica može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg mobilnog operatera.

Priljubljanje za eSIM karticu

Da biste se prijavili za eSIM karticu, morate kontaktirati svog operatera.

Predstavnik korisničke službe može od vas tražiti podatke za embedded-SIM ID (EID) kada se prijavite za eSIM karticu. Možete da odete u **Podešavanja** > **SIM kartice i mobilne mreže** da uključite **Koristi eSIM karticu**, a onda da odete

u **Upravljač eSIM karticom** >  > **Pregledaj EID uređaja** da pregledate informacije.

Note

Možete da se prijavite za više eSIM kartica, ali neki modeli telefona podržavaju korišćenje samo jedne eSIM kartice.

Dodavanje eSIM kartice tokom postupka prvog podešavanja

1. Pokrenite **Postupak prvog podešavanja** kada prvi put uključite telefon.

Nakon što u postupku prvog podešavanja podesite region koji podržava eSIM kartice, telefon automatski provjerava SIM i eSIM kartice.

2. Dodirnite **Aktiviraj eSIM** nakon što telefon prepozna SIM kartice.

3. Povežite se na Wi-Fi mrežu kako biste provjerili eSIM kartice.

4. Dodirnite **Dodaj paket mobilnih usluga** da izaberete da dodate paket mobilnih usluga.

- Skenirajte QR kod koji vam da vaš operater.
- Skenirajte fotografiju iz aplikacije **Galerija**. Ako se ne snalazite najbolje sa svojom kamerom, QR kod koji vam je dao vaš operater možete da sačuvate kao fotografiju. Potom dodirnite aplikaciju **Galerija** da izaberete fotografiju za skeniranje.
- Dodirnite opciju **Dodaj ručno** ispod skenera da upotrijebite aktivacioni kod koji vam je dao vaš operater.

5. Pratite uputstva na ekranu da dodate i aktivirate eSIM karticu.

Note

Ako se prepoznaju dvije SIM kartice, postupak za aktiviranje eSIM kartice u postupku prvog podešavanja će biti preskočen. Možete da podesite kasnije u  **Podešavanja**. Pogledajte [Dodavanje eSIM kartice iz Podešavanja](#) za više informacija.

Dodavanje eSIM kartice iz Podešavanja

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.

2. Dodirnite  da uključite **Koristi eSIM karticu** i dodirnite **U redu**.

3. Dodirnite **Upravljač eSIM karticom**.

4. Dodirnite **Dodaj paket mobilnih usluga** da izaberete da dodate paket mobilnih usluga. Pogledajte [Izaberite da dodate paket mobilnih usluga](#) za više informacija.
5. Pratite uputstva na ekranu da dodate i aktivirate eSIM karticu.

Note

- Možete da dodirnete **Otkrij pakete mobilnih usluga** da pronađete pakete mobilnih usluga.
- eSIM kartice i SIM 2 ne mogu da se koriste u isto vrijeme. Ako ubacite dvije SIM kartice ili SIM 2 u svoj telefon, eSIM kartica ne može da se aktivira. Kako biste koristili eSIM karticu, morate da isključite SIM 2 i prbacite se na eSIM karticu.

Uključivanje korišćenja eSIM

Uključite ovu funkciju ako ponovo želite da koristite eSIM. Ako želite da koristite SIM 2, možete da isključite opciju **Koristi eSIM karticu**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite  da uključite **Koristi eSIM karticu** i dodirnite **U redu**.

Isključivanje, davanje imena ili brisanje eSIM kartice

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite  da uključite **Koristi eSIM karticu** i dodirnite **U redu**.
3. Dodirnite **Upravljaj eSIM karticom**.
4. Izaberite da isključite, date ime ili izbrišete eSIM karticu.
 - **Isključi paket mobilnih usluga:** Ako želite da koristite druge eSIM kartice, možete da isključite trenutnu eSIM karticu.
 - **Promijeni nadimak:** Možete da ime eSIM kartice promijenite u novo ime.
 - **Izbriši paket mobilnih usluga:** Ako izbrišete eSIM karticu, trajno ćete izbrisati XIAOMI PROFIL sa telefona. eSIM kartica se neće vratiti niti prikazati na spisku eSIM.

Note

- **Izbriši eSIM karticu** ne otkazuje pakete za podatke koje ste kupili od operatera.
- Isključite eSIM karticu prije nego što je izbrišete.

Resetovanje eSIM kartica

Ako resetujete eSIM kartice, svi vaši mobilni paketi biće trajno uklonjeni sa uređaja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **SIM kartice i mobilne mreže**.
2. Dodirnite  da uključite **Koristi eSIM karticu** i dodirnite **U redu**.
3. Idite u **Upravljaj eSIM karticom** >  > **Resetuj eSIM karticu**.
4. Dodirnite **Resetuj**.

Note

Međutim, resetovanjem eSIM kartica ne otkazuju se paketi za podatke koje ste kupili od operatera.

Wi-Fi

Možete da odete na  **Podešavanja** >  **Wi-Fi** da biste se povezali na Wi-Fi mrežu. Pogledajte [Povezivanje na Wi-Fi](#) za više informacija.

Note

Dostupne mreže će se prikazati kada uključite **Wi-Fi**.

Isključivanje sa Wi-Fi mreže

Možete da se isključite sa Wi-Fi mreže na koju ste povezani ako želite da se povežete na novu mrežu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Wi-Fi**.
2. Dodirnite  da pregledate detalje o Wi-Fi mreži na koju ste povezani.
3. Dodirnite **Zaboravi mrežu**.
4. Dodirnite **U redu**.

Vaš uređaj prestaje da se automatski povezuje na tu mrežu. Možda ćete morati da unesete lozinku kada se budete ponovo povezivali na tu mrežu.

Povezivanje na sakrivenu Wi-Fi mrežu

Sakrivene mreže ne emituju svoje nazive. Ako želite da se na nju povežete, podatke ćete morati da unesete ručno. Prije nego što počnete, možete od administratora mreže da tražite naziv i lozinku.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Wi-Fi**.

2. Dodirnite  da uključite **Wi-Fi**.
3. Dodirnite **Dodaj mrežu** u dnu liste Wi-Fi mreža.
4. Unesite podatke o Wi-Fi mreži.
 - **Naziv mreže:** Unesite naziv mreže.
 - **Bezbjednost:** Izaberite opciju bezbjednosti iz spiska i unesite lozinku ako je potrebno.
 - **Privatnost:** Izaberite kontrolnu adresu za pristup medijima (MAC adresa).
 - **Sakrivena mreža:** Izaberite da li je mreža sakrivena.
5. Dodirnite ✓.

Biranje Wi-Fi pomoćnika

Wi-Fi pomoćnik pomaže da se mreža optimizuje i ubrza.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Wi-Fi** > **Wi-Fi pomoćnik**.
2. Izaberite Wi-Fi pomoćnika.
 - Dodirnite  da uključite **Ostani povezan**. Ova funkcija omogućava da uređaj ostane povezan na druge dostupne Wi-Fi mreže ili da koristi mobilne podatke kada vaša trenutna Wi-Fi mreža nema pristup internetu.
 - Dodirnite  da uključite **Režim prometa** kako biste dodijelili podjednak propusni opseg aplikacijama i preuzimanjima u pozadini.

Note

Ova funkcija je uključena u **Uravnoteženo** prema zadatim podešavanjima. Takođe, možete da izaberete opciju **Brza veza** da date prioritet aplikacijama koje koristite, a da se brzina preuzimanja u pozadini smanji.

- Dodirnite opciju **Dvopojasno povećanje Wi-Fi brzine** da povećate brzinu Wi-Fi konekcije tako što ćete se povezati na pomoćne mreže.
- Dodirnite  da uključite **Koristi mobilne podatke da povećaš brzinu**. Ovom funkcijom se telefonu dozvoljava da koristi mobilne podatke da poveća brzinu konekcije. Korišćenjem ove opcije mogu se stvoriti dodatni troškovi kod operatera.

Note

Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna. Takođe, putanja do ove funkcije može da se razlikuje na različitim modelima.

Upravljanje naprednim podešavanjima

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Wi-Fi** > **Dodatna podešavanja**.
2. Upravljajte naprednim podešavanjima.
 - **Upravljaj sačuvanim mrežama:** Izbriši sačuvane mreže.
 - **Instaliraj sertifikate:** Instaliraj Wi-Fi sertifikate iz lokalnih datoteka.
 - **Wi-Fi Direct:** Opcija Wi-Fi Direct omogućava telefon da se poveže sa drugim Wi-Fi Direct uređajima bilo gdje i bilo kada, čak i kada u blizini nema pristupa Wi-Fi mreži.

Poglavlje 6 Veza i dijeljenje

Bluetooth

Svoj telefon možete da povežete sa slušalicama, zvučnicima i drugim uređajima koji imaju Bluetooth. Bluetooth takođe možete da koristite da dijelite podatke između svog telefon i drugih uređaja.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Možete da se povežete sa kompatibilnim Bluetooth uređajima. Na primjer, možete da povežete telefoni, bežične Bluetooth slušalice i uređaje koji se nose.

Sljedeći koraci primjer su za uspostavljenje konekcije između Xiaomi or Redmi telefoni.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bluetooth**.
2. Dodirnite  da uključite **Bluetooth** na oba uređaja.

Prikažeće se dostupni uređaji kada uključite **Bluetooth**.
3. Na telefon A dodirnite naziv telefon B.
4. Dodirnite **Upari** u iskačućim prozorima na ta dva uređaja.

Note

- Takođe, možete da blokirate Bluetooth uređaje u iskačućim prozorima ako ne želite da se povežete na taj uređaj.

- **Bluetooth** mora da bude uključen **Bluetooth**na oba uređaja i moraju da budu na odgovarajućoj udaljenosti. telefon automatski traži uređaje, a onda možete da vidite nazive dostupnih uređaja.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite  **Bluetooth** u Kontrolni centar.

Poništavanje uparivanja Bluetooth uređaja

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bluetooth**.
2. Dodirnite  da uključite **Bluetooth**.

Sačuvani nazivi Bluetooth uređaja pojaviće se ispod **Verzija Bluetooth-a**.

3. Dodirnite  da vidite detalje o uparenom Bluetooth uređaju.
4. Dodirnite **Poništi uparivanje**.

Promjena naziva uređaja

Kada uključite Bluetooth, ostali uređaji u blizini mogu da vide naziv.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bluetooth** > **Naziv uređaja**.
2. Unesite naziv uređaja.
3. Dodirnite .

Upravljanje naprednim podešavanjima

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bluetooth** > **Dodatna podešavanja**.
2. Upravljajte naprednim podešavanjima.
 - **Upari kompatibilne uređaje:** Možete brzo da se povežete sa slušalicama, zvučnicima i drugim kompatibilnim uređajima.
 - **Lista blokiranih Bluetooth uređaja:** Pregledatje blokirane Bluetooth uređaje.
 - **Prikaži Bluetooth uređaje bez naziva:** Ne prikazuju se nazivi Bluetooth uređaja nego samo MAC adrese.

Prijenosna pristupna tačka

Uključivanje prijenosne pristupne tačke

Uključite Prijenosna pristupna tačka i vaš telefon može da omogući pristup internetu drugim uređajima.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Prijenosna pristupna tačka**.
2. Dodirnite  da uključite **Prijenosna pristupna tačka**.

Tip

- Možete da dodirnete **Podijeli QR kod** da podijelite Wi-Fi mrežu.
- Možete da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite  **Pristupna tačka** u Kontrolni centar.

Automatsko gašenje pristupne tačke

Ova funkcija pomaže da se sačuvaju mobilni podaci.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Prijenosna pristupna tačka**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatsko gašenje pristupne tačke**.

Podešavanje prijenosne pristupne tačke

Možete da promijenite naziv i lozinku prijenosne pristupne tačke kako biste zaštitili svoju privatnost ili upotrebu podataka.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Prijenosna pristupna tačka**.
2. Dodirnite **Podešavanje prijenosne pristupne tačke** da promijenite naziv i lozinku prijenosne pristupne tačke.
3. Dodirnite ✓.

Veza i dijeljenje

Uključivanje opcije Mi Share

Opcija Mi Share omogućava vam da bežično šaljete stvari drugim uređajima u blizini.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Mi Share**.
2. Dodirnite  da uključite **Mi Share**.

Note

Ako dijelite stvari sa drugim telefonima, vodite računa da je opcija **Mi Share** uključena na oba telefona. Listu podržanih uređaja možete da provjerite na zvaničnoj internet stranici svake izabrane marke.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefona da uključite  **Mi Share** u Kontrolni centar.

Automatsko uključivanje aplikacije Mi Share

Mi Share se automatski uključuje kada se ponovo uključe Bluetooth ili Wi-Fi.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Mi Share**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatsko uključivanje aplikacije Mi Share**.

Uključivanje opcije Emituj

Možete da uključite opciju **Emituj** kako biste emitovali stvari sa ekrana svog telefon na veći spoljašnji ekran.

Note

Morate da isključite opciju **Prijenosna pristupna tačka** prije nego što uključite opciju **Emituj**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Emituj**.
2. Dodirnite  da uključite **Emituj**.
3. Izaberite dostupan uređaj da počnete sa emitovanjem.

Tip

- Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **Emituj** > **Pomoć** da saznate informacije o emitovanju.
- Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon, a onda da dodirnete  da uključite **Emituj** u Kontrolni centar.

Dodavanje VPN-a

Virtuelna privatna mreža (VPN) omogućava da šaljete i primete podatke preko dijeljenih ili javnih mreža. VPN šifruje konekciju između uređaja i interneta i može da poveća funkcionalnost, bezbjednost i upravljanje privatnom mrežom.

Note

Morate da podesite zaključavanje ekrana kako biste sačuvali svoja VPN podešavanja. Pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **VPN**.
2. Dodirnite **Dodavanje VPN-a** u dnu ekrana.

3. Unesite odgovarajuće podatke, kao što su **Naziv** , **Vrsta** , **Adresa servera** , **IPSec identifikator** , **IPSec CA sertifikat** , **IPSec CA sertifikat servera** , **Korisničko ime** , i **Lozinka** VPN-a.
4. Dodirnite ✓ da sačuvate VPN.

Uključi VPN

Morate da podesite zaključavanje ekrana kako biste sačuvali svoja **VPN** podešavanja. Pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje** > **VPN**.
2. Dodirnite  da uključite **VPN**.
3. Izaberite VPN za povezivanje.

Note

Ako se uspješno povežete na **VPN** , vidjećete da se prikazuje ikona **VPN** u gornjem desnom uglu telefon.

Uključivanje opcije Avionski režim

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da uključite **Avionski režim**.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite  **Avionski režim** u **Kontrolni centar**.

Uključivanje opcije NFC

Near Field Communication (**NFC**) je tehnologija bežičnog povezivanja kratkog dometa. Ona podržava razmjenu podataka ili plaćanje mobilnim telefonom kada telefon dotakne druge kompatibilne uređaje ili kada su oni na udaljenosti od nekoliko centimetara.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da uključite **NFC**.

Note

- Opcija NFC možda nije dostupna na vašim modelima.
- Ova funkcija može da bude različita u zavisnosti od vašeg mobilnog operatera.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefona da uključite  **NFC** u **Kontrolni centar**.

Plaćanje pomoću funkcije NFC

NFC aplikaciju za plaćanje možete da koristite da plaćate tako što ćete kompatibilan čitač platnih kartica dotaći svojim uređajem.

Prvo morate da na svoj uređaj instalirate aplikaciju za plaćanje, dodate platnu karticu i uključite uslugu plaćanja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Veza i dijeljenje**.
2. Dodirnite  da uključite **NFC**.
3. Dodirnite **Pozicija bezbjednog elementa** da izaberete **HCE novčanik**.
4. Idite u **Beskontaktno plaćanje** > **Zadato plaćanje** da izaberete zadatu aplikaciju za plaćanje gdje je omogućena usluga plaćanja.


Note

HCE novčanik: HCE, tj. **Host Card Emulation**, tehnologija je koja se koristi da oponaša kreditnu ili debitnu karticu na telefonu. Na Xiaomi ili Redmi telefonima plaćanje mobilnim telefonom radi samo sa opcijom **HCE**.

Poglavlje 7 Telefon i poruke

Telefon

Aplikacija Telefon pomaže vam da stupite u kontakt sa porodicom i prijateljima. Možete da upućujete pozive i čuvate kontakte.

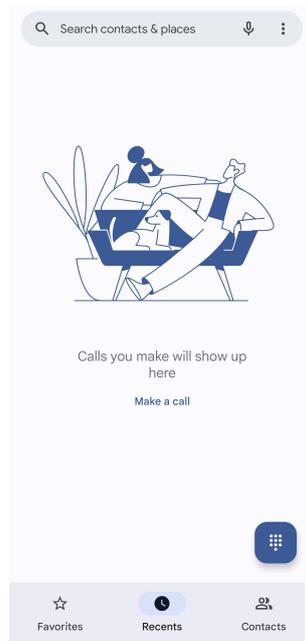

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva preko tastature za biranje brojeva

1. Dodirnite  **Telefon**.
2. Dodirnite  da otvorite **Tastatura za biranje brojeva**.
3. Unesite broj telefona.
4. Dodirnite  da uputite poziv.

Upućivanje poziva iz Omiljenih

1. Idite u  **Telefon** > **Omiljeno**.
2. Izaberite omiljeni kontakt da uputite poziv.

Upućivanje poziva iz Nedavnih

1. Idite u  **Telefon** > **Nedavno**.
2. Izaberite kontakt i dodirnite  da uputite poziv.


Upućivanje poziva iz liste kontakata

1. Idite u  **Telefon** > **Kontakti**.
2. Izaberite kontakt.
3. Dodirnite kontakt da biste pregledali detalje.
4. Dodirnite  ili broj telefona da uputite poziv.


Upućivanje video poziva

Video pozive možete da uputite iz kartica **Tastatura za biranje brojeva** ili **Nedavno** i **Kontakti**.


- U **Tastatura za biranje brojeva**, nakon što unesete broj telefona, možete da dodirnete **Video poziv** kako bi uputili video poziv.

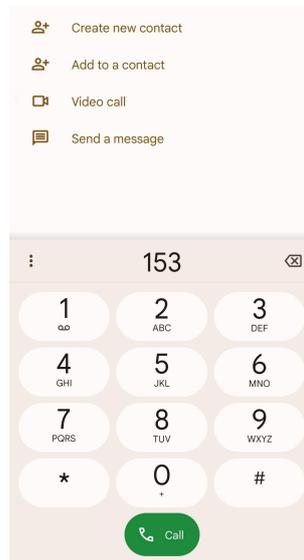

- Na kartici **Nedavno** možete da dodirnete broj telefona nedavnog kontakta, a onda da dodirnete **Video poziv** da uputite video poziv.

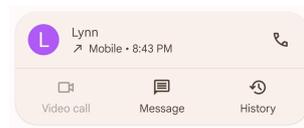

- U kartici **Kontakti** izaberite kontakt i dodirnite **Video poziv** da uputite video poziv.

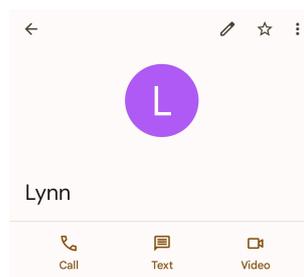

Note

Ne podržavaju svi uređaji uslugu video poziva. Primalac poziva ima mogućnost da prihvati video poziv ili da se na njega javi kao na redovan poziv telefonom.

Javljanje na poziv

Prevucite  nagore da se javite na poziv.


Utišavanje poziva

Pritisnite **Dugme za pojačavanje zvuka** ili **Dugme za utišavanje zvuka** dok telefon zvoní.

Odbijanje poziva

Prevucite 📞 nadole dok se ne pojavi 📞 da odbijete poziv.

Upravljanje pozivom tokom pozivanja

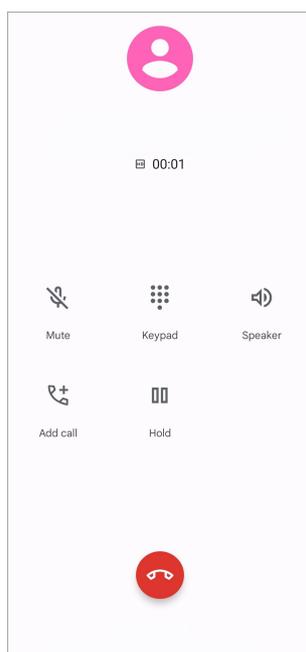

Utišaj	Utišavanje poziva
Tastatura	Unošenje brojeva tokom poziva
Zvučnik	Uključivanje zvučnika da zvuk bude jači
Dodaj poziv	Dodavanje poziva u listu kontakata
Zadrži	Stavljanje trenutnog poziva na čekanje

Dodavanje kontakta u Omiljene

1. Idite u  **Telefon** > **Omiljeno**.
2. Dodirnite **Dodaj u omiljene** i izaberite kontakt da dodate u **Omiljeno**.

Pregledanje nedavnih poziva

1. Idite u  **Telefon** > **Nedavno**.
2. Prevucite nagore da pregledate nedavne pozive.

Unošenje kontakta

1. Idite u  **Telefon** > **Kontakti**.

2. Dodirnite **Napravite novi kontakt**.
3. Izaberite da li će se kontakt sačuvati na uređaju, Google nalogu ili SIM kartici.
4. Unesite podatke kao što su ime, organizacija i broj telefona kontakta.
5. Dodirnite **Sačuvaj**.

Pregledanje istorije poziva

Možete da pregledate sve dolazne, odlazne i propuštene pozive.

1. Dodirnite  **Telefon**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Istorija poziva**.


Upravljanje podešavanjima telefonskih poziva

1. Dodirnite  **Telefon**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Podešavanja** da upravljate podešavanjima telefonskih poziva.
 - **Identifikacija pozivaoca i nepoželjni pozivi:** Možete da podesite identifikaciju poziva i identifikaciju nepoželjnih poziva da identifikuju poslovne pozive i spriječe sumnjive nepoželjne pozive.
 - **TTY režim:** Režim TTY je skraćenica koja se odnosi na sve vrste teleprintera. Režim TTY pomaže ljudima koji su gluvi ili imaju poteškoća sa govorom.
 - **Pomoć pri biranju broja:** Pomoć pri biranju broja predviđa i dodaje pozivne brojeve zemalja kada poziv upućujete u inostranstvo.
 - **Blokirani brojevi:** Nećete primati pozive ili poruke od blokiranih brojeva.
 - **Nalozi za pozivanje:** Možete da upravljate nalogima za pozivanje, prosljeđivanjem poziva, pozivom na čekanju i podešavanjima dolaznih poziva.
 - **Opcije prikazivanja:** Možete da podesite prikazivanje kontakata i tema telefona.
 - **Obližnja mjesta :** Kada pretražujete iz aplikacije  **Telefon**, toj funkciji je potrebna vaša lokacija kako bi pronašla mjesta u okolini koja odgovaraju vašoj pretrazi, čak i ako se ne nalaze u vašim kontaktima.

- **Brzi odgovori:** Možete da izaberete da se prikažu tasteri za prekidanje poziva i slanje tekstualne poruke.
- **Zvukovi i vibracija:** Možete da promijenite melodiju zvona za pozive i podesite jačinu zvuka.
- **Govorna pošta:** Možete da podesite obavještenja i broj govorne pošte.
- **Najava identifikacija pozivaoca:** Ime i broj pozivaoca izgovaraju se glasno prilikom dolaznih poziva.
- **Okreni za isključivanje zvona:** Telefon možete da okrenete licem nadole na ravnoj površini da utišate dolazni poziv.

Poruke

Aplikaciju  **Poruke** možete da koristite da šaljete i primete poruke, fotografije, video snimke i audio poruke. Takođe sa drugima možete da dijelite GIF-ove, naljepnice, lokacije, kontakte i datoteke.

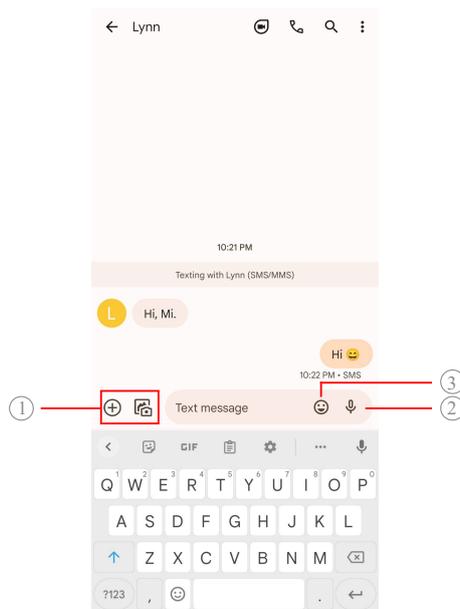

1. Dodaj prilog	2. Dodirni i zadrži da snimiš glasovnu poruku	3. Dodaj emotikona
-----------------	---	--------------------

Slanje poruka

Možete da pošaljete tekstualnu poruku kontaktu da započnete razgovor.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite **Započni ćaskanje** da započnete novi razgovor.
3. Izaberite kontakt kojem ćete da pošaljete poruku.

Note

Kada ubacite dvije SIM kartice, možete da izaberete jednu SIM karticu sa koje ćete poslati poruku.



Slanje MMS poruka u grupu

Usluga multimedijalnih poruka (MMS) omogućava vam da pošaljete poruku sa multimedijalnim sadržajem grupi kontakata. Multimediji podrazumijevanju fotografije, audio snimke, telefonske kontakta i video snimke.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite **Započni ćaskanje** da započnete novi razgovor.
3. Dodirnite **Napravi grupu** i dodajte jedan ili više kontakata u novu MMS grupu.
4. Dodirnite **Dalje** u gornjem desnom uglu telefona.
5. Unesite naziv grupe, a onda dodirnite **Dalje** da napravite grupu.
6. Dodirnite polje za unos teksta da otkucate MMS poruku ili dodirnite ikonu za prilog da dodate multimedijalni sadržaj.
7. Dodirnite .

Pregledanje poruka

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Izaberite poruku.
3. Dodirnite poruku da pregledate svoj razgovor.

Odgovaranje na poruke

Kada od nekoga primite poruku, možete da otkucate poruku kao odgovor. Poruke se prikazuju kao jedan razgovor.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite poruku iz liste poruka na koju želite da odgovorite.
3. Dodirnite polje za tekst da otkucate poruku.
4. Dodirnite  da pošaljete poruku.

Kačenje razgovora

Razgovor možete da zakačite tako da bude na vrhu liste poruka. Ova funkcija vam pomaže da lako kontaktirate tu osobu.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Pritisnite i zadržite razgovor.
3. Dodirnite .

Arhiviranje razgovora

Razgovore možete da arhivirate u fasciklu sa arhivom.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Pritisnite i zadržite razgovor.
3. Dodirnite .

Tip

Takođe, možete da prevučete razgovor ulijevo ili udesno da arhivirate razgovor.

Dodavanje kontakta iz poruke

Kada primite poruku od osobe koju poznajete, možete da dodate pošiljaoca u vašu listu kontakata.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Pritisnite i zadržite razgovor.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Dodaj kontakt**.

Utišavanje obavještenja o porukama od određenog pošiljaoca

Nećete primati obavještenja o porukama od određenog pošiljaoca u traci sa obavještenjima.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Pritisnite i zadržite razgovor.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Utišaj obavještenja**.
5. Dodirnite  da isključite **Prikaži obavještenja**.

Blokiranje nepoželjnih poruka ili razgovora

Možete da blokirate nepoželjne ili poruke za smeće i filtrirate poruke od nepoznatih pošiljalaca.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Pritisnite i zadržite razgovor.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
4. Dodirnite **Blokiraj**.
5. Dodirnite **U redu**.

Note

Nepoželjne poruke ili razgovori prebacuju se u **Nepoželjno i blokirano**.

Uparivanje uređaja

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Uparivanje uređaja**.
4. Dodirnite **Skener QR koda**.
5. Skenirajte QR kod prikazan na messages.google.com/web.

Biranje teme

Možete da prilagodite izgled u različitim okolnostima. Na primjer, tamna tema je pogodna za noć.

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Izaberi temu**.
4. Izaberite **Svijetla** , **Tamna** , ili **Sistemski zadato** temu.
5. Dodirnite **U redu**.

Pregledanje arhiviranih razgovora

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Arhivirano**.

4. Dodirnite razgovor da biste vidjeli detalje.

Pregledanje nepoželjnih ili blokiranih razgovora

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Nepoželjno i blokirano**.
4. Dodirnite nepoželjni ili blokiran razgovor da biste vidjeli detalje.

Note

Možete da dodirnete **Odblokiraj** da odblokirate razgovor.


Upravljanje podešavanjima aplikacije Poruke

1. Otvorite  **Poruke**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite **Podešavanja** da upravljate podešavanjima aplikacije Poruke.
 - **Obavještenja**: Možete da izaberete da se prikažu indikatori obavještenja ili da dozvolite zvuk kada primite poruku.
 - **Emituj zvuk odlaznih poruka** : Kada šaljete SMS ili MMS putem aplikacije **Poruke**, oglasice se zvučni signal kao potvrda.
 - **Automatski pregledi**: Ova funkcija radi sa vašim podacima iz poruka, u isto vrijeme čuvajući privatnost vaših poruka.
 - **Zaštita od nepoželjnog sadržaja**: Ova funkcija može da spriječi nepoželjne poruke kako bi zaštitila vaše podatke.

Poglavlje 8 Kamera

Pregled aplikacije Kamera

Možete da vidite kompletan pregleda rasporeda u aplikaciji Kamera.

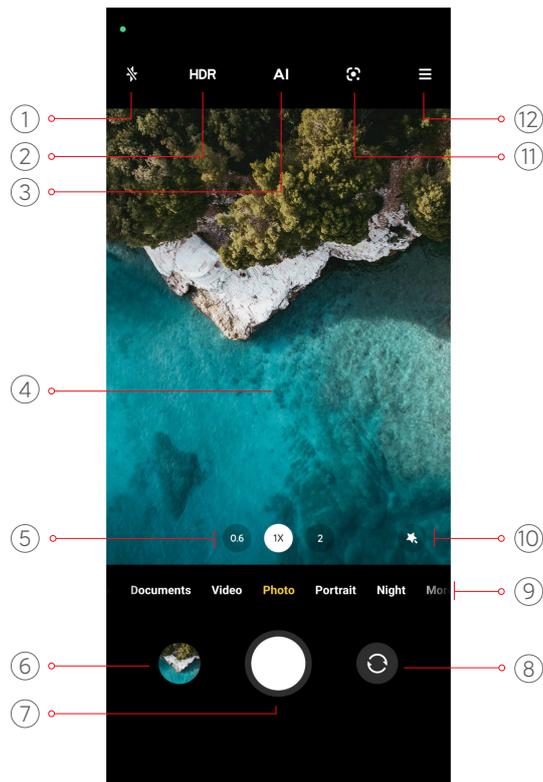

1. Blic	2. HDR	3. AI kamera
4. Tražilo	5. Veličina zumiranja	6. Galerija
7. Taster za okidanje	8. Taster za promjenu	9. Načini rada kamere
10. Uljepšavanje i filteri	11. Google objektiv	12. Više

Note

Na nekim modelima neke funkcije možda nijesu dostupne. Raspored u aplikaciji Kamera i mjesta gdje se nalaze ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela.

Uključivanje Kamera

Možete da uključite **Kamera** na sljedeće načine:

- Dodirnite  **Kamera** na **Početni ekran**.
- Dodirnite i zadržite  i prevucite ulijevo da otvorite **Kamera** kada je ekran zaključan.

Tip

Neće moći da vidite svoje stavke u aplikaciji **Galerija** ako pokrenete **Kamera** sa **Zaključani ekran** bez potvrđivanja svoje lozinke.

Snimanje fotografija

Zadati režim kamere je **Fotografija**, možete prevlačiti lijevo ili desno da izaberete druge režime snimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Podesite osnovne funkcije kamere prema svojim potrebama. Pogledajte [Osnovne funkcije](#) za više informacija.
3. Dodirnite  da snimate fotografiju.

Prebacivanje sa jednog režima kamere na drugi

Režim **Fotografija** je prvi režim kamere kada otvorite **Kamera**. Možete da prevlačite lijevo ili desno na ekranu kamere da izaberete sljedeće režime kamere:

- **Video**: Snimanje video snimka. Pogledajte [Snimanje video snimaka](#) za više informacija.
- **Dokumenti**: Snimanje fotografije za dokument. Pogledajte [Snimanje fotografija u režimu Dokumenti](#) za više informacija.
- **Pro**: Snimanje profesionalnih fotografija i video snimaka. Pogledajte [Pro režim](#) za više informacija.
- **Portret** : Primjena efekata **Kinematografski** , **Uljepšaj** , ili **Filteri** na vaše fotografije. Pogledajte [Snimanje fotografija u režimu Portret](#) za više informacija.
- **Noć**: Snimanje fotografija ili video snimaka u uslovima slabog svjetla. Pogledajte [Snimanje fotografija u režimu Noć](#) za više informacija.
- **Panorama**: Snimanje panoramskog pejzaža ili drugih scena. Pogledajte [Snimanje fotografija u režimu Panorama](#) za više informacija.
- **Kratki video**: Snimanje video snimaka do 10 sekundi trajanja i primjena efekta filtera. Pogledajte [Snimanje video snimaka u režimu Kratki video](#) za više informacija.
- **Video blog**: Korišćenje različitih scena za video blog. Pogledajte [Snimanje video snimaka u režimu Video blog](#) za više informacija.
- **Usporeni snimak**: Snimanje video snimaka sa efektom usporenog snimka. Pogledajte [Snimanje video snimaka u režimu Usporeni snimak](#) za više informacija.

- **Ubrzani snimak:** Snimanje video snimaka i njihovo sažimanje u ubrzani snimak. Pogledajte [Snimanje video snimaka u režimu Ubrzani snimak](#) za više informacija.
- **Duga ekspozicija:** Snimanje fotografija dugom ekspozicijom. Pogledajte [Snimanje fotografija u režimu Duga ekspozicija](#) za više informacija.
- **Kloniranje:** Primjena efekta kloniranja na vaše fotografije ili video snimke. Pogledajte [Režim kloniranja](#) za više informacija.

Note

Režimi kamere mogu da budu različiti u zavisnosti od modela.

Osnovne funkcije

Možete da koristite osnovne funkcije da podesite jačinu osvetljenja i ekspozicije fotografije ili zumirate ili udaljite da prilagodite snimak.

Podešavanje fokusiranja

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite ekran da se prikaže prsten za fokus i podešavanje ekspozicije.
3. Dodirnite područje gdje želite da fokusirate.

Podešavanje ekspozicije

Kada fotografiju snimate u uslovima slabog ili prejakog svjetla, podesite ekspoziciju kako bi podesili jačinu osvetljenja fotografije.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite ekran da se prikaže prsten za fokus i podešavanje ekspozicije.
3. Prevucite  gore ili dole pored kruga za fokusiranje da podesite ekspoziciju.

Zumiranje ili udaljavanje prikaza

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Stisnite ekran da zumirate ili udaljite prikaz u tražilu.

Tip

Ne nekim modelima, takođe možete da mijenjate nivo zumiranja od 0,6X, 1X i 2X da zumirate ili udaljite prikaz. Za preciznije zumiranje, stisnite ekran na nivo zumiranja 2X, a onda možete da prevlačite klizač lijevo ili desno kako biste zumirali ili udaljili.

Uključivanje blica

Kada snimate fotografiju u uslovima slabog svjetla, uključite blic da bi vam fotografije bile jasnije.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite .
3. Izaberite vrstu blica.
 - Dodirnite  da uključite automatski blic.
 - Dodirnite  da uključite blic nakon što dodirnete .
 - Dodirnite  da blic bude stalno uključen.

Skeniranje QR koda

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Okrenite kameru ka QR kodu, a onda dodirnite obavještenje koje se pojavi.

Note

Ako želite da uključite **Skeniranje QR koda**, pogledajte [Uključivanje opcije Pametne preporuke](#) za više informacija.

Korisne funkcije

Možete da koristite korisne funkcije kao što su **Rešetka** i **Promjena nagiba** da poboljšate snimak ili **Tajmer** i **Okidanje glasom** kao pomoć pri fotografisanju grupnih fotografija.

Note

Na nekim modelima neke funkcije možda nijesu dostupne.

Podešavanje odnosa strana

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Izaberite odnos strana između **1:1**, **3:4**, **9:16** ili **Cijeli ekran**.

Podešavanje tajmera

Možete da podesite obrojavanje da date sebi vremena za snimanje fotografije.

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Izaberite **3S**, **5S** ili **10S**.
4. Dodirnite  da pokrenete tajmer.

Dodavanje filmskog kadra

Filmski kadar mijenja odnos strana vaše fotografije na filmski odnos strana i dodaje filmski efekat vašoj fotografiji.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Filmski kadar**.

Uključivanje okidanja glasom

Opcija **Okidanje glasom** omogućava vam da kontrolišete okidač glasom kako bi snimali fotografije.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Okidanje glasom**.

Sada možete da kažete "Ptičica!" da snimate fotografiju.

Prikazivanje linija mreže

Linije mreže možete da koristite da ispravite ili kadrirate svoju fotografiju.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Rešetka** da se prikažu linije mreže.

Tip

Možete da dodirnete  da izaberete različite vrste linija mreže.

Uključivanje opcije Makro

Opcija **Makro** omogućava vam da iz blizine snimate fotografije ili video snimke nekog objekta.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.

3. Dodirnite  **Makro**.

Uključivanje opcije Promjena nagiba

Opciju **Promjena nagiba** možete da koristite da određeni dio fotografije bude jasan, a ostatak da bude zamućen.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Promjena nagiba** da uključite opciju **Promjena nagiba**.

Note

- Možete da dodirnete  za kružnu promjenu nagiba ili  za ravnu promjenu nagiba.
- Područje sa promjenom nagiba možete da pomijerate na mjesto koje želite da bude zamućeno ili jasno.

Uključivanje opcije Tempirano brzo fotografisanje

Opciju **Tempirano brzo fotografisanje** možete da koristite da snimate seriju fotografija unutar intervala koji odredite.

Opciju **Tempirano brzo fotografisanje** možete da koristite u režimima **Pro** i **Fotografija**.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
3. Dodirnite  **Tempirano brzo fotografisanje** da uključite opciju **Tempirano brzo fotografisanje**.
4. Dodirnite  da se prikažu klizači za **Broj fotografija** i **Interval**.
5. Podesite brojeve i interval.

Isključivanje opcije automatski HDR

Veliki dinamički raspon (High dynamic range (HDR)) omogućava vam da snimate fotografije u situacijama velikog kontrasta. HDR pruža više detalja u svijetlim i tamnim dijelovima fotografija.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite **HDR**.
3. Dodirnite .

💡 Tip

Zadato podešavanje je da kamera automatski uključuje opciju HDR. Možete takođe da dodirnete **HDR** da opcija HDR uvijek bude uključena.

Uključivanje AI kamere

AI kamera inteligentno prepoznaje subjekte i scene i optimizuje podešavanja kamere u skladu sa tim. Može da prepozna scene kao što su plavo nebo, snježne uslove, izlazak i zalazak sunca, zelenilo, i dokumente.

1. Otvorite **Kamera**.
2. Dodirnite **AI** da uključite AI kameru.

Kada snimate fotografiju, AI kamera prikazuje ikonu šta je prepoznala.

Na primjer, kamera je prepoznala biljku kao cvijeće i onda primjenjuje odgovarajuće efekte.



Dodavanje filmskog filtera

Filmski filter stvara kinematografski doživljaj vašeg video snimka.

Možete da primijenite **Filmski filteri** u **Pro** režimu kada snimate video snimak.

1. Otvorite **Kamera**.
2. Izaberite režim **Video**.
3. Dodirnite **Filteri**.
4. Izaberite filmski filter.

Uključivanje opcije **Stabilan video**

Opciju **Stabilan video** možete da koristite da poboljšate mirnoću video snimka.

Opciju **Stabilan video** možete da koristite u režimu **Video**.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite režim **Video**.
3. Dodirnite .

Dodavanje efekata **Uljepšavanje i filteri**

Uljepšaj pomaže da se uljepša dio tijela za koji to želite. **Filteri** pomažu da se primijeni efekat filtera.

Možete da dodate efekte **Uljepšaj** i **Filteri** u režimima **Fotografija** i **Portret** i da dodate efekte **Uljepšaj** i **Zamućena pozadina** kada snimate video snimak.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  da izaberete da dodate efekte **Uljepšaj** i **Filteri**.
 - Dodirnite **Uljepšaj** i pomijerajte klizač da podesite efekat uljepšavanja.
 - Dodirnite **Filteri** i izaberite efekat filtera.

Podešavanje rezolucije video snimka i broj slika u sekundi

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite režim **Video**.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu.
4. Izaberite rezoluciju video snimka i broj slika u sekundi.

Note

Rezoluciju video snimka i broj slika u sekundi možete da podesite i u **Pro** i **Video** režimima kada snimate video snimak.

Fotografisanje selfija

Koristite prednju kameru da fotografirate selfi u režimu **Fotografija** ili **Portret** ili da snimate video. Sljedeći koraci uzimaju režim **Fotografija** kao primjer.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  da prebacite na prednju kameru.
3. Dodirnite  da fotografirate selfi.

💡 Tip

Možete da dodirnete  da primijenite **Uljepšaj** i **Filteri** efekte. Pogledajte [Dodavanje efekata Uljepšavanje i filteri](#) za više informacija.

Snimanje video snimaka

Snimajte video snimke kako bi zabilježili lijepe prizore i važne trenutke.


1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Video** režim.
3. Dodirnite  da počnete da snimate.
4. Dodirnite  da prestanete da snimate.

💡 Tip

Dok snimate video možete da dodirnete  da pauzirate snimanje i da dodirnete  da nastavite. Možete takođe da dodirnete  da snimate fotografiju tokom snimanja.

Snimanje fotografija u režimu Dokumenti

U režimu Dokumenti možete da snimate fotografiju dokumenta kao što su papir, PowerPoint ili tabla. Ovaj režim može da ispravi izobličenja objektiva i podesi perspektivu i pomogne vam da snimate ravnu fotografiju. Režim dokumenti vam takođe omogućava da dodate vodeni žig da zaštitite svoja dokumenta od nedozvoljenog kopiranja.

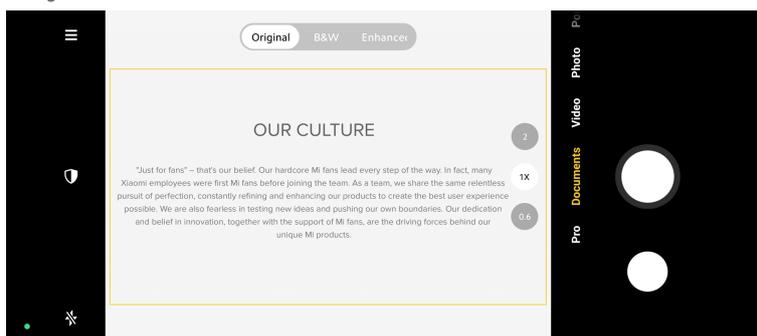

Kada dodirnete **Dokumenti** prvi put, opcija nije dostupna. Možete da dodirnete **Dokumenti** još jednom nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite režim **Dokumenti**.
3. Okrenite kameru ka subjektu i sačekajte da kamera prepozna površinu dokumenta unutar žutog okvira.

4. Dodirnite  da snimate fotografiju.

Tip

- Možete da dodirnete  da uredite tekst zaštitnog vodenog žiga.
- Možete da odete u  **Galerija** da pregledate i uredite površinu dokumenta.

Pro režim

Možete da podešavate balans bijele boje, tačku fokusa, brzinu zatvarača, ISO osjetljivost, potvrdu ekspozicije, objektivne, i druge funkcije kako biste snimili profesionalne fotografije i video snimke.

Pro funkcije

Pro funkcije omogućavaju vam da podesite različite parametre kako biste postigli efekte koje želite. Možete da snimate kreativne fotografije i video snimke u svom stilu. U nastavku slijede **Pro funkcije** i njihovo objašnjenje:

- Dodirnite **WB** da izaberete efekte balansa bijele boje. Kada fotografišete u različitim sredinama, možete da primijenite odgovarajući efekat balansa bijele boje kao što su jarko svjetlo, dnevno svjetlo i oblačno.
- Dodirnite **F** i pomijerajte klizač da podesite fokusiranje. Kada je kamera blizu subjekta, klizač pomijerate na lijevu stranu. Kada je kamera daleko od subjekta, klizač pomijerate na desnu stranu.
- Dodirnite **S** i pomijerajte klizač da podesite brzinu zatvarača. Kada fotografišete nepomičnu scenu ili portret, možete da smanjite brzinu zatvarača. Kada fotografišete objekat u kretanju, povećajte brzinu zatvarača.
- Dodirnite **ISO** i pomijerajte klizač da podesite ISO osjetljivost. Kada fotografišete u uslovima slabog svjetla, možete da povećate ISO vrijednost. Kada fotografišete u uslovima jakog svjetla, smanjite ISO vrijednost.
- Dodirnite **EV** i pomijerajte klizač da podesite potvrdu ekspozicije. Kada fotografišete u uslovima slabog svjetla, možete da povećate EV vrijednost. Kada fotografišete u uslovima jakog svjetla, možete da smanjite EV vrijednost.
- Dodirnite **OBJEKTIV** da izaberete objektivne. Možete da dodirnete  za ultra širokougone fotografije ili  za širokougone fotografije.
- Dodirnite  da izaberete **Načini mjerenja**.

	Svjetlo se mjeri u centralnom dijelu kadra.
---	---

	Svjetlo se mjeri sa cijelog kadra.
	Svjetlo se mjeri u jednoj tački kadra.

Tip

- Možete da odete u  **Kamera** >  >  **Podešavanja** da uključite **Potvrda ekspozicije**. Ova funkcija ističe podeksponirana područja plavom bojom, a preekspanirana crvenom i pomaže vam da u skladu s tim podesite ekspoziciju.
- Možete da odete u  **Kamera** >  >  **Podešavanja** da uključite **Prikaz fokusa**. Ova funkcija crvenom bojom ističe područje koje je u fokusu i pomaže vam da u skladu s tim podesite tačku fokusa.

Snimanje fotografija u Pro režimu



1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Pro** režim.
3. Podesite Pro funkcije kao što su **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **OBJEKTIV** , i **Načini mjerenja**. Pogledajte [Pro funkcije](#) za više informacija.
4. Dodirnite  da snimate fotografiju.

Snimanje video snimaka u Pro režimu




1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Pro** režim.
3. Dodirnite  da prebacite da snimate video.
4. Podesite Pro funkcije. Pogledajte [Pro funkcije](#) za više informacija.
5. Dodirnite  da počnete da snimate.
6. Dodirnite  da prestanete da snimate.

Note

Dok snimate video možete da dodirnete  da pauzirate snimanje i da dodirnete  da nastavite. Možete takođe da dodirnete  da snimate fotografiju tokom snimanja video snimka.

Snimanje fotografija u režimu Portret

Možete da koristite režim **Portret** da primijenite efekte **Kinematografski**, **Uljepšaj** i **Filteri**. Ovu funkciju možete da uključite da zamutite pozadinu na svojim fotografijama.

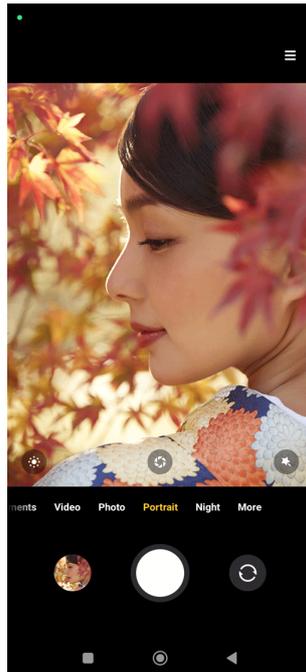

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite režim **Portret**.
3. Izaberite da dodate efekte.
 - Dodirnite  da primijenite kinematografski efekat. Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.
 - Dodirnite  i pomijerajte klizač da podesite otvor blende. Što je manji broj otvora blende, to je pozadina iza portreta zamućenija.
 - Dodirnite  da uljepšate portret i dodate filtere.
4. Dodirnite  da snimate fotografiju.

Tip

Možete da dodirnete  da snimate fotografije prednjom kamerom.

Snimanje fotografija u režimu Noć

Režim Noć bilježi više detalja i osvjetli vašu fotografiju u uslovima slabog svjetla.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Noć**.
3. Dodirnite .

Note

Neki modeli podržavaju snimanje video snimaka u režimu **Noć**.

Snimanje fotografija u režimu ultra visoke definicije

Režim ultra visoke definicije podržava ultra visoku rezoluciju i pomaže kod naknadne obrade.

Sljedeće uzima režim **50MP** kao primjer.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više** ili **Pro** režim.
3. Dodirnite ikonu za ultra visoku definiciju kao  ili **50MP**.
4. Dodirnite  da snimate fotografiju.

Note

Režim ultra visoke definicije podržava snimanje fotografija u **50MP**, **64MP**, **108MP** ili drugim Ultra HD režimima. Funkcije i parametri mogu da budu različiti u zavisnosti od modela.

Snimanje fotografija u režimu Panorama

U režimu Panorama možete da snimate široku pejzažnu fotografiju ili fotografiju velikih grupa.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Panorama**.
4. Usmjerite kameru ka početnoj sceni panoramske fotografije.
5. Dodirnite  da počnete snimati panoramsku fotografiju.
6. Kameru držite poravnatu sa strelicom i pomijerajte je u smijeru strelice tokom fotografisanja.
7. Dodirnite  da završite snimanje panoramske fotografije.

Note

- Možete da dodirnete  da promijenite početnu scenu iz horizontalnog u vertikalni položaj. Možete da dodirnete  da promijenite početni smijer sa lijeva na desno ili odozgo nadole.
- Ako završite panoramsku fotografiju skroz do kraja referentne linije, automatski se završava. Možete da odete u  **Galerija** da pregledate i uredite fotografiju.

Snimanje video snimaka u režimu **Kratki video**

Možete da primijenite različite efekte kako biste snimili kratak video u trajanju od 1 do 15 sekundi.

Kada dodirnete **Kratki video** prvi put, opcija nije dostupna. Možete da dodirnete **Kratki video** još jednom nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kratki video**.
4. Izaberite da podesite snimanje.
 - Dodirnite  da dodate prateću muziku.
 - Dodirnite  da primijenite efekat brzine.
 - Dodirnite  i izaberite da primijenite efekat **Uljepšaj**, efekat **Filteri**, ili efekat **Kaleidoskop**.
5. Dodirnite  da počnete da snimate.
6. Dodirnite  da prestanete da snimate.
7. Dodirnite  da sačuvate svoj snimak.

Snimanje video snimaka u režimu **Video blog**

Režim Video blog pruža vam različite scene za video blog. Uz pomoć unaprijed zadatih parametara, prateće muzike i stilova klipova, lako možete da snimate šarmantan video blog.

Kada dodirnete **Video blog** prvi put, opcija nije dostupna. Možete da dodirnete **Video blog** još jednom nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Video blog**.
4. Izaberite režim Video blog.
5. Dodirnite  da primijenite režim.
6. Dodirnite  da počnete da snimate video klipove.
7. Dodirnite  da pregledate snimak.
8. Dodirnite  da sačuvate svoj snimak.

Tip

Kada dovršite klip za video blog, možete da dodirnete  da pregledate klip.

Note

Video blogove možete da snimate samo u pejzažnom režimu.

Snimanje video snimaka u režimu **Usporeni snimak**

Možete da snimate video sa usporenim snimkom u režimu **Usporeni snimak**.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Usporeni snimak**.
4. Dodirnite  da počnete da snimate.
5. Dodirnite  da prestanete da snimate.

Snimanje video snimaka u režimu **Ubrzani snimak**

Režim Ubrzani snimak snima video nekoliko minuta ili čak sati, a onda sažima video snimke u ubrzani snimak. Možete da zabilježite ljepotu promijena kao što su oblaci koji plove, izlazak i zalazak sunca i cvjetanje cvijeća.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Ubrzani snimak**.
4. Izaberite da podesite snimanje.
 - Dodirnite  da izaberete **Brzina i Trajanje**.

- Zumirajte ili udaljite fotografiju.
 - Dodirnite  da podesite parametre. Pogledajte [Pro funkcije](#) za više informacija.
5. Dodirnite  da počnete da snimate.
 6. Dodirnite  da prestanete da snimate.

Tip

Možete da koristite stativ kako bi kamera bila mirna tokom snimanja.

Snimanje fotografija u režimu Duga ekspozicija

Režim Duga ekspozicija drži zatvarač otvoren određeni vremenski period. Kada fotografirate vodopad, ulicu punu ljudi ili pokretno svjetlo, duga ekspozicija će zabilježiti trag tih objekata.

Kada dodirnete **Duga ekspozicija** prvi put, opcija nije dostupna. Možete da dodirnete **Duga ekspozicija** još jednom nakon preuzimanja.

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Duga ekspozicija**.
4. Izaberite odgovarajuću scenu.
5. Dodirnite  da počnete snimanje fotografije.
6. Dodirnite  da završite snimanje fotografije.

Tip

Možete da koristite stativ kako bi telefon bio miran tokom snimanja kako biste dobili jasnu fotografiju.

Režim kloniranja

Režim kloniranja daje vam mogućnost da snimate fotografije ili video snimke iste osobe u određenim intervalima tako da se ona nađe na istoj fotografiji ili video snimku. Možete da snimate mnogo kreativnih fotografija i video snimaka.

Kada dodirnete **Kloniranje** prvi put, opcija nije dostupna. Možete da dodirnete **Kloniranje** još jednom nakon preuzimanja.

Snimanje fotografija u režimu Kloniranje

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kloniranje**.
4. Dodirnite **Fotografija**, a onda dodirnite .
5. Okrenite kameru prema subjektu i sačekajte da kamera identifikuje subjekta.
6. Dodirnite  da snimate fotografiju.
7. Dodirnite  da sačuvate fotografiju.

Note

Možete da napravite najviše četiri klona odjednom.

Snimanje video snimaka u režimu Kloniranje

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite **Više**.
3. Dodirnite  **Kloniranje**.
4. Dodirnite **Video** ili **Zamrzni kadar**, a onda dodirnite .
5. Okrenite kameru prema subjektu i sačekajte da kamera identifikuje subjekta.
6. Dodirnite  da počnete da snimate.
7. Dodirnite  da prestanete da snimate.
8. Dodirnite  da sačuvate snimak.

Note

Možete da napravite najviše dva klona odjednom.

Podešavanja kamere

Možete da odete u  > **Kamera** >  >  **Podešavanja** da otvorite **Podešavanja kamere**.

Dodavanje vodenog žiga

Svoje fotografije možete da zaštitite vodenim žigom ili da fotografiji dodate podatke kao što su vrijeme, lokacija ili temperatura.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Vodeni žig**.
3. Izaberite da dodate vrste vodenog žiga.
 - Dodirnite da uključite **Dodaj oznaku vremena na fotografijama**.
 - Dodirnite da uključite **Vodeni žig uređaja**.
 - Dodirnite **Prilagođeni vodeni žig** da dodate vodeni žig.

Note

Prvo morate da dodirnete da uključite **Vodeni žig uređaja** prije nego što dodate prilagođeni vodeni žig.

Uključivanje opcije Pametne preporuke

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Pametne preporuke**.
3. Izaberite pametne preporuke. Ova funkcija je obično uključena prema zadanim podešavanjima.
 - Dodirnite da uključite **Skener dokumenata**. Ova funkcija prikazuje prečicu svaki put kada AI kamera detektuje dokument ili slajd za prezentaciju.
 - Dodirnite da uključite **Skeniranje QR koda**. Ovom funkcijom omogućava se samo kameri sa zadnje strane da skenira QR kodove u režimu **Fotografija**.

Uključivanje opcije Obavještenje o orijentaciji

Kamera će vas obavijestiti o orijentaciji kada je telefon paralelan sa tlom.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite da uključite **Obavještenje o orijentaciji**.

Uključivanje opcije Snimanje pokreta

Praćenje pokreta služi da smanji zamućenost na fotografijama djece, ljubimaca i drugih aktivnih subjekata.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite da uključite **Snimanje pokreta**.

Note

Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.

Uključivanje automatskog noćnog režima

Automatski noćni režim može da detektuje uslove slabog svjetla i automatski poboljša kvalitet slike.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatski noćni režim**. Ova funkcija je obično uključena prema zadatim podešavanjima.

Uključivanje opcije HEIF format

HEIF (high efficiency image file) format čuva prostor za memoriju.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite  da uključite **HEIF format**.

Note

U HEIF režimu ne možete da snimate animirane fotografije i uklanjate vodene žigove.

Podešavanje kvaliteta fotografije

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Kvalitet fotografije** da izaberete **Visok** , **Standardan** ili **Nizak**.

Podešavanja funkcija tastera jačine zvuka

Možete da prilagodite prečice tastera jačine zvuka.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Funkcija tastera jačine zvuka** da izaberete **Okidač** , **Tajmer (2s)** , **Zumiranje** ili **Jačina zvuka**.

Dodirni da snimiš fotografiju

Možete da dodirnete ekran za pregled da snimate fotografiju.


1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite  da uključite **Dodirni da snimiš fotografiju**.

Prilagođavanje kamere

Možete da promijenite raspored, boju i zvuk kamere.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Prilagodi** da izaberete vrste prilagođavanja.

- Dodirnite **Raspored funkcija** da preuredite ikone na početnom ekranu obje kamere, kao i ekran sa funkcijama **Više**.
- Dodirnite **Načini rada kamere** da izaberete **Kartice "Više"** ili **Panel "Više"**.

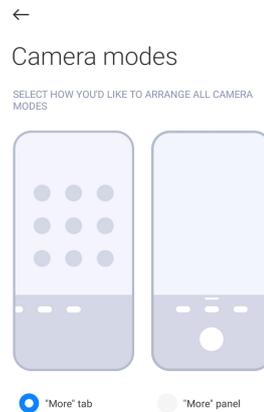

- Dodirnite **Boje** da izaberete boju.
- Dodirnite **Zvuk** da izaberete **Zadato** , **Retro** , **Film** ili **Moderno**.

Čuvanje podataka o lokaciji

Podaci o lokaciji se čuvaju kada snimate fotografiju. Možete da odete u **Galerija** da pregledate podatke o lokaciji u detaljnim informacijama o fotografiji.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite da uključite **Sačuvaj podatke o lokaciji**.

Uključivanje zvuka zatvarača

Kamera ispušta zvuk kada dodirnete okidač.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite da uključite **Zvuk zatvarača**. Ova funkcija je obično uključena prema zadatim podešavanjima.

Čuvanje podešavanja

Opcija Sačuvaj podešavanja može da sačuva prethodno korišćeni režim umjesto da se automatski vrati na zadato podešavanje.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Sačuvaj podešavanja** da izaberete da uključite ili isključite prethodna podešavanja.

- Dodirnite  da uključite **Način rada kamere** . **Način rada kamere** čuva prethodno korišćeni režim zajedno sa izborom kamere sa prednje ili zadnje strane.
- Dodirnite  da uključite **Uljepšaj** . **Uljepšaj** čuva podešavanja Uljepšaj izabrana tokom prethodnog korišćenja. Ova funkcija je uključena prema zadatim podešavanjima.
- Dodirnite  da uključite **AI kamera** . **AI kamera** čuva AI status kamere podešen tokom prethodnog korišćenja. Ova funkcija je uključena prema zadatim podešavanjima.

Podešavanje sprječavanja pojave traka

Kada snimate fotografiju ili video elektronskog ekrana, možete da podesite sprječavanje pojave traka da smanjite remećenje fotografije.

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Sprječavanje pojave traka** da izaberete **Isključeno** , **50Hz** , **60Hz** ili **Auto**.

Automatsko pokretanje

Sa opcijom automatskog pokretanja kamera brže reaguje tako što ćete joj dozvoliti da se pokrene automatski. Možete da dodirnete opciju **Automatsko pokretanje** da upravljate dozvolama za automatsko pokretanje u informacijama o aplikaciji.

Vrati na zadata podešavanja

1. Otvorite podešavanja aplikacije **Kamera**.
2. Dodirnite **Vrati na zadata podešavanja**.
3. Dodirnite **U redu**.

Više podešavanja

Prednja kamera u "ogledalu"

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Dodirnite  da prebacite na prednju kameru.
3. Idite u  >  **Podešavanja** da otvorite **Podešavanja kamere**.
4. Dodirnite  da uključite **Prednja kamera u "ogledalu"**.

Podešavanja kamere u režimu Video

1. Otvorite  **Kamera**.

2. Izaberite režim **Video**.
3. Idite u  >  **Podešavanja** da otvorite **Podešavanja kamere**.
4. Izaberite da podesite kameru.
 - Dodirnite **Video koder** da izaberete video koder visoke kompatibilnosti ili visokih performansi.
 - Dodirnite  da uključite **Dozvoli označavanje video snimka** . Možete da dodirnete **Označi** tokom snimanja video snimka da se vratite na označeni trenutak tokom puštanja.
 - Dodirnite  da uključite **Snimaj sa isključenim ekranom**. Tokom snimanja, telefon će isključiti ekran nakon 3 minute neaktivnosti kako bi uštedio bateriju.


Podešavanja kamere u režimu Pro

1. Otvorite  **Kamera**.
2. Izaberite režim **Pro**.
3. Dodirnite  da prebacite da snimate video.
4. Idite u  >  **Podešavanja** da otvorite **Podešavanja kamere**.
5. Izaberite da podesite kameru. Pogledajte [Podešavanja kamere u režimu Video](#) za više informacija prilikom snimanja video snimka.
 - Dodirnite  da uključite **Stabilizacija slike**.
 - Dodirnite  da uključite **Histogram** . **Histogram** omogućava kameri da u realnom vremenu prikaže povratne informacije o ekspoziciji tokom snimanja.

Poglavlje 9 Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Otvorite aplikaciju  **Galerija** da pregledate sve vizuelne medije sačuvane na vašem telefonu. Možete da pregledate, uređujete i upravljate fotografijama i video snimcima.

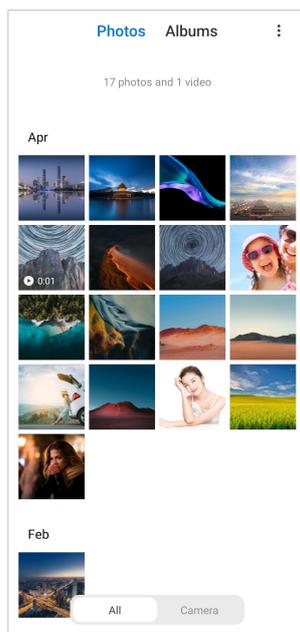

Fotografije

Možete da pregledate fotografije i video snimke sortirane po danu, mjesecu ili godini.

Pregledanje fotografija

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Dodirnite fotografiju da biste vidjeli detalje.
3. Prevucite nalijevo ili nadesno da pregledate druge fotografije.

Obradi fotografije

Fotografiju možete da opsiječete na drugačiji odnos strana, dodate filtere, crteže, tekst ili ram i odradite prilagođavanja da uljepšate fotografiju.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite fotografiju.
3. Dodirnite  da obradite fotografiju.
4. Izaberite **Osnovno** ili **AI** da primijenite različite efekte.
 - Dodirnite  **Auto** da primijenite automatske efekte na fotografiju.
 - Dodirnite  **Opsijeci** da fotografiju opsiječete na drugačiju veličinu.
 - Dodirnite  **Filter** da dodate efekte boja.

- Dodirnite  **Prilagodbi** da podesite ekspoziciju, jačinu osvjetljenja, kontrast, zasićenost boja, živopisnost boja, toplotu boja, nijanse boja, svijetle dijelove, prelaze, efekat zrna i efekat vinjete na fotografiji.
- Dodirnite  **Crtanje** da crtate po fotografiji ili da dodate različite oblike.
- Dodirnite  **Tekst** da dodate oznaku ili tekst.
- Dodirnite  **Mozaik** da na fotografiju primijenite mozaik.
- Dodirnite  **Izbriši** da uklonite vizuelni nered.
- Dodirnite  **Nebo** dodate nebo kao pozadinu.
- Dodirnite  **Naljepnica** da napravite sjajne selfije pomoću mnogo smiješnih naljepnica.
- Dodirnite  **Okvir** da dodate ram na fotografiju i promijenite odnos strana.

5. Dodirnite  da sačuvate svoj izmjene.

6. Dodirnite **Sačuvaj**.

Tip

Možete da dodirnete i zadržite  da vidite originalnu fotografiju i da pustite da vidite izmijenjenu fotografiju.

Rukuj fotografijama

Fotografije možete da dodate u albume, postavite ih kao pozadinu i da pregledate i uredite detaljne informacije o fotografijama.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite fotografiju.
3. Dodirnite  da upravljate fotografijom.
 - Dodirnite **Dodaj u album** da fotografiju premjestite u drugi album.
 - Dodirnite **Prilagodbi** da od fotografije napravite dokument.
 - Dodirnite **Zaštitni vodeni žig** da dodate vodene žigove fotografiji.
 - Dodirnite **Postavi kao pozadinu** da fotografiju postavite kao pozadinu.

- Dodirnite **Pokreni prikazivanje slajdova** da fotografiju prikazete u okviru projekcije slajdova.
- Dodirnite **Preimenuj** da promijenite naziv fotografije.
- Dodirnite **Google objektiv** da identifikujete fotografiju. Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.
- Dodirnite **Detalji** da pregledate i uredite informacije o fotografiji.

Puštanje video snimaka

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite video da ga pustite.
3. Prevucite nalijevo ili nadesno da pustite druge video snimke.

Montiraj video snimke

Video snimak možete da isiječete da podesite njegovo trajanje, dodate prateću muziku, filtere ili tekstualne efekte, kao i da napravite druga podešavanja svojih video snimaka.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite video snimak.
3. Dodirnite  da montirate video snimak.
 - Dodirnite  da promijenite brzinu video snimka.
 - Dodirnite **Montaža** da video snimak isiječete u segmente.
 - Dodirnite **Filteri** da dodate vizuelne efekte.
 - Dodirnite **Poboljšaj** da podesite ekspoziciju, jačinu osvjjetljenja, kontrast, zasićenost boja, živopisnost boja, toplotu boja, nijanse boja, svijetle dijelove, prelaze, efekat zrna i efekat vinjete svog video snimka.
 - Dodirnite **Prateći tekst** da dodate tekst.
 - Dodirnite **Prateća muzika** da dodate prateću muziku.
 - Dodirnite **Razmjera** da promijenite odnos strana.
 - Dodirnite **Pro** da se prebacite na opciju **Montažer video snimaka** da biste prilagodili video snimak. Pogledajte [Montiranje video snimka korišćenjem aplikacije Video montažer](#) za više informacija.
4. Dodirnite **Sačuvaj**.

Upravlja video snimcima

Video snimke možete da dodate u albume, postavite ih kao pozadinu, kompresujete video snimak, kao i da pregledate i uredite detaljne informacije o video snimcima.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite video snimak.
3. Dodirnite  da upravljate video snimkom.
 - Dodirnite **Dodaj u album** da video snimak dodate u privatni ili drugi album.
 - Dodirnite **Postavi pozadinu video snimka** da video snimak postavite kao pozadinu.
 - Dodirnite **Kompresuj video** da kompresujete video snimak.
 - Dodirnite **Preimenuj** da promijenite naziv video snimka.
 - Dodirnite **Detalji** da pregledate i uredite informacije o video snimku.

Dijeljenje fotografija i video snimaka

Fotografije i video snimke možete da dijelite sa svojom porodicom, prijateljima i drugim medijskim platformama.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite fotografiju ili video.
3. Dodirnite .
4. Izaberite platformu za dijeljenje onoga što ste izabrali.

Označite fotografiju ili video snimak kao omiljeni

Kada snimate mnogo fotografija ovu funkciju možete da koristite da označite omiljene fotografije i video snimke. Sve omiljene stavke čuvaju se u albumu **Izaberi najbolju fotografiju** i možete da ih pregledate i uređujete.

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite fotografiju ili video.
3. Dodirnite .

Note

Možete da odete u  **Galerija > Podešavanja** da pregledate omiljene fotografije i video snimke u albumu **Izaberi najbolju fotografiju**.

Brisanje fotografija i video snimaka

1. Idite u  **Galerija > Fotografije**.
2. Izaberite fotografiju ili video.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite **Izbriši** u iskaćućem prozoru.

Tip

Takođe, možete da dodirnete i zadržite stavku da izaberete više fotografija ili video snimaka za brisanje.

Albumi

Vaše fotografije se automatski sortiraju prema kategorijama, kao što su omiljene, kamera, snimci ekrana i video snimci ekrana, i video snimci. Sortirane albume možete da pregledate ili da napravite nove albume.

Pravljenje albuma

Možete da napravite albume i dodate fotografije u albume kako biste sortirali svoje fotografije i video snimke.

1. Idite u  **Galerija > Albumi**.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu telefon.
3. Unesite naziv albuma.
4. Pratite uputstva da dodate fotografije i video snimke u album.

Tip

Takođe, možete da izaberete da ne dodate fotografije i video snimke u album.

Promjena naziva albuma

1. Idite u  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i zadržite album kojem želite da promijenite naziv.
3. Dodirnite  **Preimenuj**.
4. Unesite novi naziv albuma.

5. Dodirnite **U redu**.

Note

Ne možete da promijenite naziv zadatog albuma kao što je **Sve fotografije**, **Omiljeno**, **Video snimci** i **Snimci i video snimci ekrana**.

Sakrivanje albuma

Albume možete da sakrijete kako biste zaštitili svoju privatnost. Sakriveni albumi se neće vidjeti na kartici **Podešavanja**.

1. Idite u  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i zadržite album koji želite da sakrijete.
3. Dodirnite  **Sakrij**.
4. Dodirnite **U redu** u iskačućem prozoru.

Note

Ako želite da pogledate sakrivene albume, možete da pogledate [Pregledaj skrivene albume](#) za više informacija.

Brisanje albuma

1. Idite u  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i zadržite album koji želite da izbrišete.
3. Dodirnite  **Izbriši**.
4. Dodirnite **U redu** u iskačućem prozoru.

Upravljanje albumima

Albume možete da premjestite u druge albume, napravite da se fotografije ili video snimci prikazuju u albumu **Zadato dijeljenje bez podataka o lokaciji** i da postavite naslovnu fotografiju albuma.

1. Idite u  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite i zadržite album kojim želite da upravljate.
3. Dodirnite  **Više**.
 - Dodirnite **Prikaži u Fotografijama** da se fotografije prikažu u albumu **Zadato dijeljenje bez podataka o lokaciji**.
 - Dodirnite **Premjesti u druge albume** da album premjestite u druge albume.

- Dodirnite **Promijeni naslovnu fotografiju albuma** da izaberete novu fotografiju za naslovnu fotografiju albuma.

Montiranje video snimka korišćenjem aplikacije Video montažer

Aplikacija Video montažer omogućava da pravite video isječke, podesite kontrast i jačinu osvjjetljenja, promijenite brzinu puštanja, kao i da primijenite druge funkcije i efekte.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Montažer video snimaka**.
4. Izaberite jedan ili više video snimaka.
5. Dodirnite  da uvezete video snimke.
6. Koristite alate za montažu da montirate video snimak.
 - Dodirnite **Uzorci** da izaberete šablon.
 - Dodirnite **Montaža** da dodate prelaze ili nove video snimke i isiječete video snimak na segmente.
 - Dodirnite **Filteri** da dodate efekte filtera video snimku.
 - Dodirnite **Poboljšaj** da podesite ekspoziciju, jačinu osvjjetljenja, kontrast, zasićenost boja, živopisnost boja, toplotu boja, nijanse boja, svijetle dijelove, prelaze, efekat zrna i efekat vinjete svog video snimka.
 - Dodirnite **Prateći tekst** da dodate tekst ili odjavnu špicu.
 - Dodirnite **Prateća muzika** da podesite jačinu zvuka i dodate prateću muziku ili zvuk video snimku.
 - Dodirnite **Razmjera** da podesite odnos strana video snimka.
7. Dodirnite **Sačuvaj**.

Pravljenje kolaža

Možete da spojite više fotografija u jednu i primijenite zanimljiv raspored.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Kolaž**.

4. Izaberite 1 do 6 fotografija.
5. Dodirnite ✓ da uvezete fotografije.
6. Izaberite stil kolaža.
 - Dodirnite **Poster** da izaberete stila postera za kolaž.
 - Dodirnite **Raspored** da izaberete raspored. Potom možete da dodirnete **Ivice** da dodate ivice i dodirnete **Razmjera** da promijenite odnos strana cijelog kolaža.
 - Dodirnite **Rolna filma** da izaberete stil kolaža rolna filma.
7. Dodirnite **Sačuvaj**.

Pravljenje klipa

Fotografije možete da podijelite iz aplikacije  **Galerija** tako što ćete napraviti projekciju slajdova od vaših fotografija sa video efektima i muzikom.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Klip**.
4. Izaberite 3 do 20 fotografija i dodirnite ✓ da uvezete fotografije.
5. Koristite alate za montažu da montirate video klip.
 - Dodirnite **Uzorci** da izaberete šablon.
 - Dodirnite **Audio** da klipu dodate prateću muziku ili zvuk.
 - Dodirnite **Montiraj** da dodate još fotografija ili izbrišete neke fotografije.
6. Dodirnite **Sačuvaj**.

Note

Možete da izaberete da napravite video snimak u trajanju od **10s** ili **Duži video** u gornjoj polovini telefona.

Montiraj video snimak koristeći Video efekte

Koristite video efekte da primijenite interesantne efekte na vertikalne video snimke.

Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.

1. Otvorite  **Galerija**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Video efekti**.
4. Dodirnite **Počni** i izaberite 1 video snimak.
5. Dodirnite **Dalje** da uvezete video snimak.
6. Pritisnite i zadržite video efekte da na video snimak primijenite različite efekte.
7. Dodirnite **Sačuvaj**.

Oslobodi prostor

Opcija oslobodi prostor briše fotografije iz vaše Galerije kako bi se oslobodio prostor za memoriju.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Oslobodi prostor**.

Sistem automatski počinje da skenira aplikaciju **Galerija**.

4. Dodirnite **Vidi** ili **Vidi detalje**.
5. Izaberite fotografije koje želite da izbrišete.
6. Dodirnite **Izbriši izabrane fotografije**.
7. Dodirnite **Izbriši** u iskačućem prozoru.

Podešavanja načina redanja albuma

Albume možete poredati po imenu, datumu kreiranja ili po vremenu posljednjeg ažuriranja.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Poredaj**.
4. Izaberite način redanja albuma između **Prilagođeno** , **Naziv** , **Kreirano** ili **Ažurirano posljednji put**.

Podešavanja načina za pregled albuma

Način za pregled albuma možete da podesite da bude u vidu mreže ili liste.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Pregled po listi** da albume pregledate u vidu liste.

Note

Takođe možete da odete na  **Galerija** > **Podešavanja** >  > **Tabelarni pregled** da albume pregledate u obliku mreže.

Podešavanja aplikacije Galerija

Uključivanje opcije Izaberi najbolju fotografiju

MIUI analizira slične fotografije i za vas označava najbolju fotografiju.

Izaberi najbolju fotografiju je uključeno prema zadatim podešavanjima. Možete i da isključite ovu funkciju da uklonite oznake sa fotografija.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.
4. Dodirnite  da uključite **Izaberi najbolju fotografiju**.

Pregledaj skrivene albume

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.
4. Dodirnite **Pregledaj skrivene albume**.

Tip

Ako želite da sakrijete albume, možete da pogledate [Sakrivanje albuma](#) za više informacija.

Odredi vrijeme za svaki slajd

Kada prikazujete fotografije kao slajd, možete da odredite interval za svaki slajd.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.

4. Dodirnite **Prikaži svaki slajd u trajanju od** da unesete interval.
5. Dodirnite **U redu**.

Ponavljaj sve slajdove

Kada pregledate fotografije putem projekcije slajdova, možete da ponavljate sve slajdove.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.
4. Dodirnite  da uključite **Ponavljaj sve slajdove**.

Podešavanje bezbjednog dijeljenja

Bezbjedno dijeljenje omogućava vam da dijelite fotografije i video snimke bez privatnih informacija kao što su lokacija, model telefon ili metapodaci.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.
4. Dodirnite **Bezbjedno dijeljenje**.
5. Izaberite da podesite bezbjedno dijeljenje.
 - Dodirnite  da uključite **Zadato dijeljenje bez podataka o lokaciji** da uklonite informacije o lokaciji iz fotografija koje dijelite. **Zadato dijeljenje bez podataka o lokaciji** je uključeno prema zadatim podešavanjima.
 - Dodirnite  da uključite **Zadato dijeljenje bez metapodataka** da uklonite model uređaja, metapodatke i druge informacije. **Zadato dijeljenje bez metapodataka** je uključeno prema zadatim podešavanjima.

Konvertuj HEIF prije slanja

Prije slanja, sistem konvertuje HEIF fotografije u JPEG format.

1. Otvorite  **Galerija**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanja**.
4. Dodirnite  da uključite **Konvertuj HEIF prije slanja**. Ova funkcija je obično uključena prema zadatim podešavanjima.

Poglavlje 10 Aplikacije

Note

Kada koristite aplikacije, neke dozvole, kao što su pristup podacima o lokaciji i kameri moraju da se daju. Aplikacijama možete da date ograničene dozvole i da u svakom trenutku povučete svoju saglasnost.

Menadžer datoteka

Aplikacija  **Menadžer datoteka** je lak i moćan pretraživač datoteka. Ona vam pomaže da lako upravljate memorijom na svom uređaju, memorijom povezanom sa mrežom i memorijom u oblaku. Takođe možete vrlo lako da pronađete koliko datoteka i aplikacije imate na svom uređaju čim otvorite aplikaciju.

Pregledanje dokumenata

Možete da dodirnete  da pregledate dokumente. Razvrstani su u različite kategorije kao što su fotografije, video snimci, dokumenti, muzika, APK datoteke, Bluetooth i preuzimanja, i arhiva. Možete da dodirnete odgovarajuću kategoriju da biste pronašli dokument.

Statistika memorije

Možete da dodirnete  da na brzinu provjerite koje datoteke zauzimaju internu memoriju na vašem uređaju i da vidite sve stavke u programskim fasciklama.

Dijeljenje datoteka

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Izaberite datoteku, a onda dodirnite datoteku.
3. Dodirnite  **Pošalji** da datoteku podijelite na različite platforme.

Premještanje datoteka u drugu fasciklu

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Izaberite datoteku, a onda dodirnite datoteku.
3. Dodirnite  **Premjesti** da datoteku premjestite u druge fascikle.

Brisanje datoteka

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Izaberite datoteku, a onda dodirnite datoteku.
3. Dodirnite  **Izbriši** da izbrišete datoteku.

Upravljanje datotekama

Datoteke možete da prebacite da budu privatne, dodate datoteke u fasciklu **Omiljeno**, kopirate, preimenujete, i mijenjate druga podešavanja.

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Izaberite datoteku, a onda dodirnite datoteku.
3. Dodirnite  **Više** da upravljate datotekom.
 - Dodirnite **Kopiraj** da datoteku premjestite u druge fascikle.
 - Dodirnite **Pretvori u privatno** da datoteku prebacite u privatnu.
 - Dodirnite **Dodaj u omiljene** da datoteku dodate u fasciklu **Omiljeno** u **Dodaj u omiljene** na **Interna memorija**.
 - Dodirnite **Preimenuj** da preimenujete datoteku.
 - Dodirnite **Otvori u drugoj aplikaciji** da otvorite datoteku u drugim aplikacijama.
 - Dodirnite **Detalji** da pregledate detaljne informacije o datoteci.

Pregledanje privatnih datoteka

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite **Privatne datoteke**
4. Unesite lozinku za zaštitu privatnosti.

Note

Ako prvi put pristupate privatnim datotekama, morate da se prijavite u svoj Mi nalog ili Google nalog i da podesite lozinku za zaštitu privatnosti.

Čišćenje prostora

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite **Duboko čišćenje**.

Sistem automatski skenira datoteke za smeće iz **Keš datoteke**, **Zastarjele datoteke**, **Paketi**, **Ostaci**, i **Memorija**.

4. Izaberite datoteke koje želite da izbrišete.

5. Dodirnite **Očisti sada**.

Uključivanje opcije Tamni režim

Možete da uključite opciju **Tamni režim** kako bi vaš ekran bio pogodan za čitanje u uslovima slabog svjetla.

1. Otvorite  **Menadžer datoteka**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu telefona.
3. Dodirnite  da uključite **Tamni režim**.

Google

Pomoćnik

Aplikaciju  **Pomoćnik** možete da koristite da brže obavljate stvari. Umjesto ručnog izvršavanja zadataka dodirivanjem prstom po ekranu milijardu puta, poslove možete da obavite koristeći glasovne komande. Pomoćnik je pametan i izuzetno dobro integrisan sa Androidom.

Pogledajte assistant.google.com za više informacija.

Kalendar

Aplikaciju  **Kalendar** možete da koristite da pregledate zakazane obaveze, namjestite podsjetnike i dodate zadatke ili događaje.

Kontakti

Aplikaciju  **Kontakti** možete da koristite da čuvate sve svoje podatke o kontaktima na jednom mjestu i da kontaktirate više osoba odjednom. Možete da organizujete, revidirate i spajate svoje kontakte, pravite lične liste za slanje pošte, kao i da brzo šaljete poruke grupama osoba koje najčešće kontaktirate, a da ne unosite njihove adrese ponaosob.

Disk

Pomoću aplikacije  **Disk** možete da otvarate, pregledate, preimenujete i dijelite datoteke sačuvane nalogu Disk u oblaku.

Pogledajte support.google.com/drive za više informacija.

Duo

Lako možete da upućujete video pozive jedan na jedan pomoću opcije  **Duo**.

Pogledajte support.google.com/duo za više informacija.

Gmail

Aplikacija  **Gmail** omogućava vam da šaljete i primete e-poštu koristeći Google uslugu e-pošte preko interneta.

Pogledajte support.google.com/mail za više informacija.

Google

Pomoću aplikacije  **Google** možete da pronađete sadržaj na internetu koji vas interesuje, da uključite personalizovanu stranicu sa sadržajem za primanje prilagođenog sadržaja.

Pogledajte support.google.com/websearch za više informacija.

Google One

Pomoću aplikacije  **Google One** možete automatski da napravite rezervnu kopiju svog telefon i upravljate memorijom u Google oblaku.

- Google nalog možete da koristite da automatski pravite rezervnu kopiju fotografija, kontakata, poruka i drugih važnih stvari. Ako polomite, izgubite ili zamijenite svoj telefon, sve možete da vratite na svoj novi Android uređaj.

Note

Svaki Google nalog ima 15 GB slobodnog prostora.

- Memorijom na svom Google nalogu možete da upravljate putem aplikacija Disk, Gmail i Fotografije.

Kuća

Pomoću aplikacije  **Kuća** možete sa jednog mjesta da kontrolišete i upravljate svjetlima, kamerama, televizorima i mnogim kompatibilnim uređajima.

Mape

Možete da koristite aplikaciju  **Mape** da dobijete putanju i druge informacije na osnovu lokacije.

Attention

Kako biste koristili aplikaciju  **Mape**, morate da uključite usluge lokacije.

Pogledajte support.google.com/maps za više informacija.

Vijesti

 **Vijesti** je personalizovani servis za vijesti koji organizuje i ističe šta se dešava u svijetu tako da možete više da saznate o pričama koje su vam važne.

Pogledajte support.google.com/news/publisher-center za više informacija.

Fotografije

Pomoću aplikacije  **Fotografije** možete automatski da sačuvate i napravite rezervne kopije svojih fotografija i video snimaka na vaš Google nalog.

Pogledajte support.google.com/photos za više informacija.

Play prodavnica

U  **Play prodavnica** možete da pronađete nove aplikacije, filmove i TV serije, muziku, knjige, časopise i igre.

Pogledajte support.google.com/play za više informacija.

Podkasti

Pomoću aplikacije  **Podkasti** možete da pustite najnovije epizode svojih omiljenih emisija, istražujete preporučene podkaste i upravljate svojim aktivnostima slušanja.

Pogledajte support.google.com/googleplay/podcasts za više informacija.

YouTube

Možete da koristite  **YouTube** da gledate i postavljate video zapise direktno sa svog uređaja.

Pogledajte support.google.com/youtube za više informacija.

YT Music

Možete da puštate ili pregledate plejliste, albume i izvođače iz  **YT Music**.

Datoteke

Aplikacija  **Datoteke** je aplikacija za upravljanje datotekama koja zauzima manje memorije na telefonu. Pomoću aplikacije  **Datoteke** možete da pregledate datoteke po kategorijama, da oslobodite memoriju i dobijete rezervnu kopiju u oblaku, da dijelite datoteke sa drugima u blizini koji imaju istu aplikaciju.

Mi Pregledač

 **Mi Pregledač** je brz, bezbjedan i kompletan internet pregledač za mobilne uređaje. Možete da koristite **Mi Pregledač** da surfujete internetom, pregledate vijesti, tražite stvari, gledate video snimke, kupujete preko interneta i igrate igre preko interneta. Takođe, možete da koristite **Mi Pregledač** da preuzimate fotografije i video snimke sa društvenih medija, koristite alate sa upravljanje datotekama i podešavate privatne fascikle.

Pretraživanje ili otvaranje internet stranica

1. Otvorite  **Mi Pregledač**.
2. Dodirnite  **Kuća** da otvorite početnu stranicu.
3. Kucajte u traku za pretraživanje da pretražite ili otvorite internet stranicu.

Upravljanje datotekama

Možete da šalžete, sakrivate, brišete, i pregledate detaljne informacije.

1. Otvorite  **Mi Pregledač**.
2. Dodirnite  **Datoteke** da pregledate sve datoteke.
3. Pritisnite i zadržite datoteku kojom želite da upravljate.
4. Izaberite **Pošalji**, **Sakrij**, **Izbriši** ili **Više**.

Igranje igrica preko interneta

Igrice preko interneta možete da igrate bez instaliranja aplikacije za igru.

1. Otvorite  **Mi Pregledač**.
2. Dodirnite  **Igre** da otvorite stranicu sa igrama.
3. Dodirnite igru da je pokrenete.

Pregledanje sačuvanih stranica i istorije

Možete da pregledate sačuvane stranice i istoriju pregledanja.

1. Idite u  > **Mi Pregledač** >  **Profil**.
2. Dodirnite  da pregledate sačuvane stranice i istoriju.

Uključivanje inkognito režima, tamnog režima ili desktop režima

1. Idite u  > **Mi Pregledač** >  **Profil**.
2. Izaberite da uključite **Inkognito režim**, **Tamni režim**, or **Režim desktopa**.
 - **Inkognito režim:** Režim inkognito omogućava vam da bezbjedno pregledate internet bez ostavljanja bilo kakve istorije pretrage ili pregledanja.
 - **Tamni režim:** Šema tamnih boja može da pojača vizuelni doživljaj u uslovi-
ma slabog svjetla.
 - **Režim desktopa:** Režim desktop omogućava vam da internet stranice pre-
gledate slično kao što to izgleda na desktop računaru.

Mi Prodavnica

U aplikaciji  **Mi Prodavnica** možete da provjerite najnovije marketinške ponude, informacije o Xiaomi proizvodima, kupite najnovije Xiaomi proizvode i za- tražite podršku.

Pronalaženje proizvoda

Možete da pregledate i tražite proizvode koji vas interesuju.

1. Otvorite  **Mi Prodavnica**.
2. Dodirnite  **Mi Prodavnica** da otkrijete Xiaomi proizvode.

Note

Takođe možete da dodirnete  da tražite po nazivu proizvoda.

Možete da pregledate proizvode po kategorijama **Pametni telefon** , **Pametni dom** , i **Životni stil**. Takođe možete na toj stranici da vidite proizvode koji su na popustu.

Kupovanje proizvoda

1. Otvorite  **Mi Prodavnica**.
2. Dodirnite  **Mi Prodavnica** da otkrijete Xiaomi proizvode.

Note

Takođe možete da dodirnete  da tražite po nazivu proizvoda.

3. Dodirnite proizvod da vidite cijenu i druge informacije.
4. Dodirnite **KUPI SADA** i izaberite svoja željena podešavanja.
5. Prijavite se na svoj Mi nalog i unesite svoju adresu i druge podatke.
6. Dodirnite **Plati sada** i potvrdite svoju lozinku.

Usluge korisničke podrške

Kada imate pitanja u vezi sa svojim narudžbama, možete dobiti pomoć korisničke podrške.

1. Otvorite  **Mi Prodavnica**.
2. Dodirnite  **Podrška** da odete na stranicu **Xiaomi uslužni centar**.
3. Izaberite da pokrenet razgovor uživo ili da uputite poziv kako biste stupili u kontakt sa podrškom.

Upravljanje vašim narudžbama

Možete da provjerite status narudžbe i promijenite ili otkazete postojeću narudžbu.

1. Otvorite  **Mi Prodavnica**.
2. Dodirnite  **Nalog** da provjerite podatke iz narudžbe.

Možete da vidite podatke iz narudžbe **Neplaćeno** , **Dostava** , **Recenzije** i **Vraćanja**.

3. Dodirnite kategorije narudžbi da upravljate svojim narudžbama.

Mi Video

 **Mi Video** je moćan lokalni video plejer. Pomoću aplikacije **Mi Video** možete da puštate, preuzimate, gledate i upravljate svojim video snimcima na jednom mjestu. Puštene video snimke lako možete da zumirate ili udaljite.

Puštanje video snimaka

1. Otvorite  **Mi Video**.
2. Dodirnite  **Lokalno** da pregledate lokalne datoteke.
3. Dodirnite  da otvorite video stranicu.

Lokalne video snimke možete da pogledate pod kategorijama **Video snimci**, **Fascikle** i **Plejlista**.

4. Dodirnite video da ga pustite.

Puštanje muzike

1. Otvorite  **Mi Video**.
2. Dodirnite  **Lokalno** da pregledate lokalne datoteke.
3. Dodirnite  da otvorite stranicu sa muzikom.
4. Dodirnite numeru da je pustite.

Korisne funkcije u bočnim panelima

Kada puštate video snimak, možete da koristite korisne funkcije da dodate više efekata video snimku.

Ikone	Funkcija	Ikone	Funkcija
	Zaključavanje ekrana.		Pravljenje snimka ekrana.

	Ponovo puštanje video snimka.		Širenje video snimka.
	Gledanje video snimka u panelu obavještenja.		Okretanje ekrana.
	Još funkcija		Dijeljenje video snimka.
	Emitovanje video snimka.		Biranje audio snimka.
	Podešavanje titlova.		Isključivanje tona video snimka.
	Pregledanje plejliste.		Aktiviranje puštanja u pozadini.
1.0x	Podešavanje brzine puštanja.		

Gledanje TV emisija preko interneta

1. Otvorite  **Mi Video**.
2. Dodirnite  **Filmovi** da biste otvorili stranicu sa spiskom pro-grama.
3. Dodirnite TV seriju ili film da je pustite.

Prečice pokretima u aplikaciji Mi Video

Pokret	Funkcija
	Dodirnite dva puta da premotate unazad 5 sekundi.
	Dodirnite dva puta da pauzirate ili pustite dalje.
	Dodirnite dva puta da premotate unaprijed 5 sekundi.
	Prevucite gore ili dole na lijevoj strani ekrana da podesite jačinu osvjetljenja.
	Prevucite gore ili dole na desnoj strani ekrana da podesite jačinu zvuka.

Upravljanje video snimcima

Video snimke možete da preimenujete, izbrišete i sakrijete.

1. Otvorite  **Mi Video**.
2. Izaberite video snimak, a onda dodirnite video snimak i zadržite.
3. Upravljanje video snimcima.
 - Dodirnite  **Dijeli** da podijelite video snimak na različite platforme.
 - Dodirnite  **Preimenuj** da preimenujete video snimak.
 - Dodirnite  **Karakteristike** da pregledate detaljne informacije o video snimku.
 - Dodirnite  **Sakrij** da video snimak prebacite u privatni.
 - Dodirnite  **Izbriši** da izbrišete video snimak.

Muzika

Možete da koristite aplikaciju  **Muzika** da puštate i pregledate plejliste, albume i izvođače. Takođe, možete da puštate muziku sačuvanu na svom telefonu.

Puštanje vaše muzike

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Pregledajte pjesme na stranicama **Pjesme**, **Izvođači**, **Albumi** ili **Fascikle**.
3. Izaberite numeru da je pustite.

Prijavljivanje na vaš Xiaomi nalog

Možete da se prijavite na svoj Xiaomi nalog da sinhronizujete svoje informacije o muzici i željena podešavanja.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite  da otvorite podešavanja naloga.
3. Dodirnite **Prijavljivanje** da se prijavljite na svoj Xiaomi nalog.

Podešavanje aplikacije Muzika

Možete da podesite tajmer za spavanje, filtriranje datoteka i da napravite još drugih podešavanja.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite  da otvorite podešavanja naloga.

3. Idite u **Podešavanja** > **Napredna podešavanja** da pronađete usluge i podešavanja.

- Dodirnite  da omogućite **Tajmer za spavanje** da isključi plejer nakon određenog vremena.
- Dodirnite **Slušalice i audio efekti** da uključite **Dolby Atmos** i podesite grafički ekvilajzer.
- Dodirnite  da uključite **Po veličini** ili **Po trajanju** i pomijerajte klizač da podesite filtriranje audio datoteka.

Uključivanje opcije Tamni režim

Tamni režim stvara prijatan vizuelni doživljaj u uslovima slabog svjetla.

1. Otvorite  **Muzika**.
2. Dodirnite  da otvorite podešavanja naloga.
3. Dodirnite  da uključite **Tamni režim**.

Bilješke

Bilješke možete voditi pomoću teksta, slika, audio snimka ili mentalnih mapa.

Pravljenje bilješki

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite  na stranici  da napravite bilješku.
3. Unesite tekst.
4. Dodirnite  da sačuvate bilješku.

Tip

- Bilješki možete da dodate zvučni zapis, fotografije, skice, liste zadataka i druge stavke.
- Takođe, možete da dodate stil zaglavlja, podebljani ili font u kurzivu, listu sa tačkama ili brojevima, i još stavki kako biste promijenili formatiranje.

Pravljenje glasovnih bilješki

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite  da dodate bilješku.
3. Dodirnite  da govorite svom telefonu.

4. Dodirnite  da prekinete snimanje.
5. Unesite naziv glasovne bilješke.
6. Dodirnite  da sačuvate glasovnu bilješku.

Tip

Možete da pritisnete  da napravite glasovnu bilješku.

Brisanje bilješki

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite i zadržite bilješku u .
3. Dodirnite **Izbriši**.

Upravljanje bilješkama

Bilješke možete da sakrijete, prikačite, premjestite, kao i da napravite fasciklu radi kategorizacije bilješki.

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite i zadržite bilješku da izaberete jednu ili više bilješki.
3. Izaberite da upravljate bilješkama.
 - Dodirnite **Sakrij** da sakrijete bilješku.
 - Dodirnite **Prikači** da prikačite bilješku.
 - Dodirnite **Izbriši** da izbrišete bilješku.
 - Dodirnite **Premjesti u** da bilješku premjestite u novu fasciklu.
 - Dodirnite **Napravi fasciklu** da dodate bilješke u fasciklu kada izaberete više bilješki.

Vraćanje izbrisanih bilješki

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite  na početnoj stranici.
3. Dodirnite **Smeće**.
4. Dodirnite bilješku koju želite da vratite.
5. Dodirnite **Vrati**.

Pravljenje nove fascikle

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite  na početnoj stranici.
3. Dodirnite **Nova fascikla**.
4. Unesite naziv fascikle.
5. Dodirnite **U redu**.

Tip

Takođe, možete da pritisnete i zadržite bilješku, a onda da je prevučete preko druge bilješke kako biste napravili fasciklu.

Pretraživanje bilješki

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Dodirnite traku za pretraživanje u stranici da unesete ključne riječi iz bilješke.
3. Izaberite da pronađete bilješku.

Pregledaj sakrivene bilješke

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Prevucite nadole sa gornjeg dijela ekrana i potom pustite.
3. Unesite lozinku za zaštitu privatnosti.
4. Dodirnite sakrivenu bilješku da biste vidjeli detalje.

Pravljenje liste zadatka

Možete da koristite aplikaciju Obavještenja da vas podsjeti na svakodnevne obaveze i zadatke.

1. Otvorite  **Bilješke**.
2. Prevucite lijevo ili dodirnite na vrhu početne stranice.
3. Dodirnite  da napravite listu zadataka.
4. Unesite tekst zadatka.
5. Dodirnite **Gotovo**.

Note

- Možete da podesite podsjetnik i interval za ponavljanje za svaku listu zadataka.

- Ako želite da dodate još zadataka, dodirnite .

Bezbjednost

Možete da koristite  **Bezbjednost** da očistite telefon memoriju, upravljate aplikacijama, filtrirate i blokirate nepoželjne pozive i poruke i zaštitite svoj telefon od skrivenih virusa ili zlonamjernih aplikacija.

Zaključavanje aplikacije

Opcija  **Zaključavanje aplikacije** pomaže vam da zaštitite svoju privatnost. Pogledajte [Zaključavanje aplikacije](#) za više informacija.

Baterija i performanse

Opciju  **Baterija i performanse** koristite da ispitajte potrošnju baterije i optimizujete stavke u vezi sa baterijom. Pogledajte [Poglavlje 4 Baterija i održavanje](#) za više informacija.

Lista blokiranih

 **Lista blokiranih** automatski filtrira sve vrste nepoželjnog sadržaja, fišing, i marketinške pozive i poruke.  **Lista blokiranih** prikazuje istoriju filtriranih SMS poruka i dolaznih poziva.

Note

Istaknuti brojevi telefona označavaju nepročitane poruke i pozive. Brojevi telefona prelaze iz crvene u crnu boju nakon što pročitate odgovarajuće poruke ili istoriju poziva.

Uključivanje opcije Lista blokiranih

Možete da dodate brojeve telefon u listu blokiranih.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Lista blokiranih**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite opciju **Lista blokiranih**.

Upravljanje blokiranim dolaznim pozivima

Možete da pregledate istoriju blokiranih dolaznih poziva ili da odblokirate blokirani dolazni poziv.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Lista blokiranih**.
2. Izaberite blokirani poziv.

3. Dodirnite broj telefona da pregledate istoriju poziva.
4. Upravljajte blokiranim dolaznim pozivima.
 - Dodirnite poziv u istoriji poziva da pozovete ili pošaljete poruku.
 - Dodirnite **Odblokiraj** da odblokirate broj.

Tip

Možete da dodirnete i zadržite broj telefona da izbrišete više puta.

Upravljanje listom blokiranih

Koristite brojeve telefona, prefikse i lokacije da odredite uslove za blokiranje.

Prvo morate da uključite **Listu blokiranih**.

1. Idite u  **Bezbednost** >  **Lista blokiranih**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Upravljajte listom blokiranih.
 - Dodirnite **Blokirani brojevi** da blokirate pozive i poruke od određenih brojeva.
 - Dodirnite **Izuzeci** da dozvolite pozive i poruke od određenih brojeva.

Podešavanja liste blokiranih poziva

Možete da izaberete da blokirate pozive od različitih grupa osoba i kontakata.

1. Idite u  **Bezbednost** >  **Lista blokiranih**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite Lista blokiranih poziva da blokirate pozive.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Blokiraj pozive od nepoznatih osoba**.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Blokiraj prosljeđene pozive**.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Blokiraj pozive od kontakata**.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Blokiraj pozive od sakrivenih brojeva**.

Povećaj brzinu

Koristite opciju  **Povećaj brzinu** da vaš telefon brže radi. Ovom funkcijom se brišu keš i memorija pokrenutih aplikacija trećih strana, pokrenutih sistemskih aplikacija i zaključanih pokrenutih aplikacija.

Čistač

Koristite aplikaciju  **Čistač** da izbrišete beskorisne stavke sačuvane na telefon kako bi telefon radio brže i efikasno.

Čišćenje smeća

Aplikacija Čistač skenira smeće u keš datotekama, zastarjelim datotekama, paketima za instaliranje, ostatke i keš memorije. Možete da očistite ove stavke.

1. Otvorite  **Bezbjednost**.
2. Dodirnite  **Čistač** da pokrenete automatsko skeniranje smeća.
3. Izaberite stavke koje želite da izbrišete.
4. Dodirnite taster ispod da izbrišete izabrane stavke.

Podešavanje podsjetnika

Možete da primite obavještenje da koristite aplikaciju **Čistač** kada smeće dostigne svoj maksimum.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Čistač**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Podsjeti na čišćenje**.
4. Odredite maksimum veličine smeća i odredite učestalost obavještenja.

Potrošnja podataka

Koristite aplikaciju  **Potrošnja podataka** da upravljate vašim paketom za podatke. Ona prati potrošnju podataka i pomaže da se ograniče mobilni podaci, podaci u pozadini ili koliko aplikacije koriste Wi-Fi.

Duboko čišćenje

Brisanje suvišnih fotografija

Koristite opciju  **Duboko čišćenje** da izbrišete duplikate fotografija i fotografije lošeg kvaliteta iz aplikacije  **Galerija**. Možete da izaberete da izbrišete suvišne stavke.

Deinstaliranje nekorišćenih aplikacija

Koristite  **Duboko čišćenje** da izbrišete rijetko korišćene aplikacije kako biste oslobodili prostor.

Brisanje podataka iz aplikacija

Koristite opciju  **Duboko čišćenje** da izbrišete nevažne podatke iz svake aplikacije.

Brisanje velikih datoteka

Koristite  **Duboko čišćenje** da izbrišete velike nepotrebne datoteke.

Brisanje nepotrebnih video snimaka

Koristite opciju  **Duboko čišćenje** da vidite sve video snimke sačuvane na telefonu. Nepotrebne možete da izbrišete i oslobodite prostor.

Podešavanja opcije Duboko čišćenje

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Duboko čišćenje**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Izaberite da upravljate podešavanjima opcije **Duboko čišćenje**.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Podsjeti na čišćenje**, a onda odredite ograničenje veličine smeća i zakažite.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Skeniraj memoriju aplikacije**.
 - Dodirnite  da uključite opciju Prikaži prečicu na početnom ekranu.

Dvojne aplikacije

Opcija  **Dvojne aplikacije** omogućava vam da klonirate postojeće aplikacije na vašem uređaju i nezavisno ih koristite na drugom nalogu. Pogledajte [Dvojne aplikacije](#) za više informacija.

Facebook čistač

Koristite aplikaciju  **Facebook čistač** da očistite fotografije, video snimke, GIF-ove ili keš datoteke.

Game Turbo

Opcija  **Game Turbo** pojačava stabilnost konekcije za igre ograničavanjem propusnog opsega preuzimanja u pozadini i smanjenjem odlaganja na mreži. Ova funkcija čisti memoriju rezervisanu za procese u pozadini kako bi se dalo više prostora za igru i sprječava da vas obavještenja ometaju.

Pokretanje igara sa opcijom Game Turbo

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Prevucite gore ili dole na lijevoj strani ekrana da izaberete igru.

3. Dodirnite **Počni sa puštanjem** da igru pokrenete sa opcijom **Game Turbo**.

Dodavanje igara u opciju Game Turbo

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite  da pregledate igre.
3. Dodirnite  pored igara da dodate igre u opciju **Game Turbo**.

Upravljanje pojačanim opštim podešavanjima

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo** > .
2. Dodirnite **Opšta podešavanja**.
3. Izaberite da upravljate pojačanim opštim podešavanjima.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Game Turbo** da poboljšate igračko iskustvo.
 - Dodirnite  da uključite **Prečice u igrama**. Možete da prevučete sa gornje bočne strane ekrana da pregledate igre.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Preporučeni sadržaji** da dobijate preporuke za sadržaj u vezi sa igrama.
 - Dodirnite  da uključite **Ukloni dodate igre sa početnog ekrana**.
 - Dodirnite **Deinstaliraj igre** da izaberete da odjednom deinstalirate igre.
 - Dodirnite  da uključite **Prečice na početnom ekranu**.
 - Dodirnite **Dodaj igru** da dodate igre u **Game Turbo**.

Podešavanje Režima performansi

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo** > .
2. Dodirnite **Režim performansi** da podesite režim performansi.
 - Dodirnite **Režim performansi** da izaberete da uključite **Wi-Fi optimizacija**, **Optimizovane kontrole dodirrom** ili **Poboljšan audio**. **Wi-Fi optimizacija** smanjuje kašnjenje Wi-Fi mreže. **Optimizovane kontrole dodirrom** povećava reakciju i osjetljivost na dodir. **Poboljšan audio** poboljšava audio i smanjuje zvukove iz okruženja tokom razgovora.
 - Dodirnite  da uključite **Optimizacija performansi** da izbjegnute pregrijavanje i hardverske probleme.

- Dodirnite **Izuzeci za memoriju** da dodate aplikacije u uzuzetke i spriječite da budu optimizovane.
- Dodirnite  da uključite **Mi Wi-Fi povećanje brzine** da povećate brzinu konekcije za 10% do 20% kada je telefon povezan na Mi/Redmi rutere.
- Dodirnite  da uključite **Automatski smanji jačinu osvjetljenja ekrana**.

Podešavanje opcije Ne ometaj tokom igre

Ova funkcija ograničava odabrane funkcije sistema, tastera i pokreta na cijelom ekranu dok igrate igre.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo** > .
2. Dodirnite **Ne ometaj tokom igre** da podesite opciju Ne ometaj tokom igre.
 - Dodirnite **Poboljšano iskustvo** da izaberete da uključite **Isključi automatsku jačinu osvjetljenja**, **Isključi režim čitanja**, **Ograniči pokrete za smanjenje ekrana**, ili **Ne otvaraj panel obavještenja**.
 - Dodirnite  da uključite **Ograniči tastere i pokrete**.

Upravljanje GPU podešavanjima

GPU podešavanja pomažu da izaberete ili prilagodite performanse između **Kvalitet slike**, **Najveća brzina slika u sekundi**, i **Performanse za igre** tokom igranja igre.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite **Zadato** u dnu telefon.
3. Dodirnite **GPU podešavanja** da izaberete GPU režime kao što su **Zadato**, **Ušteda baterije**, **Uravnoteženo**, **Visokokvalitetno** ili **Prilagođeno**.

Note

Prilagođeno omogućava vam da prilagodite **Broj slika u sekundi**, **Rezolucija**, **Anizotropno filtriranje**, **Kvalitet filtriranja teksture**, **Mipmap LOD podešavanje**, i **Višenitno prikazivanje**.

Podešavanje kontrola dodirrom

Kontrole dodirrom pomažu da se izabere ili prilagodi opcija performansi **Klasični režim (Zadati)**, **Pro režim**, **Preciznost nišanjenja** i **Stabilnost dodirivanja**.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite **Zadato** u dnu telefon.

3. Dodirnite **Dodatna podešavanja** da izaberete režime **KONROLE DODIROM**.

- Dodirnite **Klasični režim (Zadati)**.
- Dodirnite **Pro režim** . **Pro režim** je dizajniran za profesionalne igrače.
- Dodirnite **Prilagodi** da personalizujete **Brzina reagovanja prevlačenja** , **Osjetljivost na neprekidno dodirivanje** , **Preciznost nišanja** i **Stabilnost dodirivanja**.

Podešavanja područja neosjetljivog na dodir

Ova funkcija smanjuje osjetljivost na dodir blizu ivica kako bi se izbjeglo aktiviranje dodirnih kontrola.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite **Zadato** u dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatna podešavanja** da izaberete **Područje neosjetljivo na dodirivanje**.

Podešavanje poboljšanog vizuelnog doživljaja

Ova funkcija povećava kontrast i poboljšava detalje u igrama.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite **Zadato** u dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatna podešavanja** da izaberete **Poboljšani vizeulni doživljaj performanse**.

Vrati na zadata podešavanja

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Game Turbo**.
2. Dodirnite **Zadato** u dnu telefon.
3. Dodirnite **Dodatna podešavanja** da izaberete **Vrati na zadata podešavanja**.
4. Dodirnite **Vrati**.
5. Dodirnite **U redu**.

Upravljanje prečicama plutajućih prozora

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Dodirnite  u listi aplikacija.
4. Upravljajte prečicama plutajućih prozora.

- Dodirnite  da dodate aplikaciju u prečice plutajućih prozora.
- Dodirnite  da uklonite aplikaciju iz prečica plutajućih prozora.

5. Dodirnite **Gotovo**.

Note

- Možete da dodate najviše 10 aplikacija.
- Možete da pritisnete i zadržite ikone aplikacije da im preuredite mjesta.

Panel sa alatima

Možete da koristite **Bočnu traku** kada uđete u igru za brza podešavanja.

Note

- Na nekim modelima su funkcije **Bočna traka** jače i raznovrsnije. Možete da provjerite da li su te funkcije dostupne na vašim modelima.
- Naziv u korisničkom interfejsu može da bude **Bočna traka** ili **Panel sa alatima** u zavisnosti od uređaja.

Pojačavanje performansi

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Povećanje** da pojačate performanse.

Korišćenje aplikacije Izmjena glasa

Možete da koristite aplikaciju Izmjena glasa da začinite svoje razgovore.

Morate da date aplikaciji **Izmjena glasa** dozvolu za snimanje audio snimaka.

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Izmjena glasa** da izmijenite svoj glas.
4. Izaberite vrstu glasa od **Originalni** , **Djevojčica** , **Žena** , **Crtani** , **Robot** , ili **Muškarac**.

Note

Možete da pritisnete i zadržite  da govorite 0 do 10 sekundi, a onda da pustite  kako biste odslušali demo snimak glasa.

Podešavanje tajmera

Možete da podesite četiri tajmera koji će mjeriti vaše sesije.

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Dodirnite **Tajmer** da se prikažu četiri tajmera.
4. Dodirnite  da pokrenete tajmer.
5. Dodirnite vrijeme da zaustavite tajmer.

Note

Tajmere možete da pokrenete u različito vrijeme.

Otvaranje aplikacije u plutajućem prozoru

Aplikaciju možete da otvorite u plutajućem prozoru bez prekidanja igranja igre.

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Dodirnite ikonu aplikacije da je otvorite u plutajućem prozoru.

Note

Ako želite da naučite kako da pomijerate plutajuće prozore, prikazujete plutajuće prozore u režimu cijelog ekrana, spustite plutajuće prozore ili spustite aplikaciju, pogledajte [Naučite o plutajućim prozorima](#) za više informacija.

Korišćenje funkcija iz Panela sa alatima

1. Otvorite igru u  **Game Turbo**.
2. Prevucite udesno na bočnoj traci da otvorite **Bočna traka**.
3. Izaberite da biste koristili funkcije iz Panela sa alatima
 - Dodirnite **Očisti memoriju** da oslobodite još prostora za igrice.
 - Dodirnite **Oslobodi memoriju** da izvršite dubinsko čišćenje.
 - Dodirnite **Snimak ekrana** da napravite snimak ekrana igrice.
 - Dodirnite **Snimi** da napravite video snimak ekrana igrice.
 - Dodirnite **Ne ometaj** da ograničite plutajuća obavještenja.

Sakrij aplikacije

Opcija **Sakrij aplikacije** omogućava vam da sakrijete ikone aplikacija tako da se one više ne vide na početnom ekranu.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Sakrij aplikacije**.
2. Dodirnite  pored aplikacije da sakrijete ikonu aplikacije.

Otvaranje sakrivenih aplikacija

1. Raširite dva prsta na početnom ekranu.
Otvoriće se fascikla sa sakrivenim aplikacijama.
2. Dodirnite sakrivenu aplikaciju.

Note

Ako ste uključili Zaključavanje aplikacije, morate da unesete lozinku prilikom otvaranja sakrivene fascikle.

Upravljanje sakrivenim aplikacijama

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Sakrij aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Upravljajte opcijom **Sakrij aplikacije**.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Sakrij obavještenja** da se obavještenja od sakrivenih aplikacija ne prikazuju.
 - Dodirnite  da uključite opciju **Zaključavanje aplikacije** da zaštitite privatne datoteke.

Upravljanje aplikacijama

Možete da odete u  **Bezbjednost** >  **Upravljanje aplikacijama** da ažurirate i deinstalirate aplikacije ili da upravljate dozvolama. Pogledajte [Upravljanje aplikacijama](#), [Dvojne aplikacije](#), i [Dozvole](#) za više informacija.

Privatnost

Koristite  **Privatnost** da upravljate aplikacijama koje traže osjetljive dozvole, pratite kako aplikacije koriste osjetljive dozvole i upravljajte drugim dozvolama u vezi sa privatnošću. Pogledajte [Zaštita privatnosti](#) za više informacija.

Sekundarni prostor

Možete da odete u  **Bezbjednost** >  **Sekundarni prostor** da napravite sekundarni prostor kako biste razdvojili i obezbijedili svoje podatke.

Da uključite sekundarni prostor, pogledajte [Uključivanje sekundarnog prostora](#) za više informacija.

Bezbjednosno skeniranje

Koristite  **Bezbjednosno skeniranje** da skenirate svoj telefon da li u njemu ima opasnih aplikacija i virusa. Ova funkcija na vrijeme rješava problem u vezi sa Wi-Fi, načinima plaćanja, privatnošću i virusima.

Korišćenje funkcije Bezbjednosno skeniranje

Koristite funkciju Bezbjednosno skeniranje da skenirate sistem i dobijete prijedloge da obrišete nepotrebne datoteke i provjerite nove funkcije.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Bezbjednosno skeniranje**.
2. Dodirnite prijedloge kako biste oslobodili prostor ili pregledali nove funkcije.

Skeniraj prije instaliranja

Aplikacije se prije instaliranja provjeravaju da li u njima ima virusa ili zlonamjernog softvera.

1. Idite u  **Bezbjednost** >  **Bezbjednosno skeniranje**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite opciju Skeniraj prije instaliranja.

Riješi problem

Koristite opciju  **Riješi problem** da skenirate i riješite probleme u vezi sa performansama, mrežom, podešavanjima, baterijom i druge probleme sa telefon.

Note

Ako pronađete neke probleme, možete da dodirnete **Predaj** da prijavite probleme ili date prijedloge u opciji **Usluge i povratne informacije**.

Testiraj mrežu

Pronalaženje i rješavanje problema u vezi sa mrežom

Koristite opciju  **Testiraj mrežu** da pokrenete testiranje mreže kada imate problema sa mrežom. Možete da pratite uputstva na ekranu da riješite trenutne probleme sa mrežom nakon što vidite rezultate testa.

Zatvaranje povezanih aplikacija

U rezultatima testa prikazuju se sve aplikacije koje su trenutno povezane na internet. Možete da dodirnete aplikaciju da je natjerate da se prisilno zaustavi.

Teme

 **Teme** mogu vašem telefonu dati novi izgled. Aplikacija Teme zvanična je platforma za personalizaciju MIUI-a sa hiljadama visokokvalitetnih tema. Pored poznatih tema, pozadina, melodija zvona i fontova, moći ćete da pronađete mnogo drugih opcija za personalizaciju za zaključani ekran i početni ekran.


Alati

Digitron


Aplikaciju  **Digitron** možete da koristite za izvršavanje matematičkih operacija pomoću standardnog digitrona. Takođe, možete da koristite naučni digitron za trigonometrijske funkcije, ugaone radijane, korijene, i finansijske i valutne mjere.

Korišćenje aplikacije Digitron


1. Otvorite  **Digitron**.
2. Izaberite odgovarajući digitron.
 - Dodirnite  da koristite osnovni digitron za osnovne matematičke operacije.

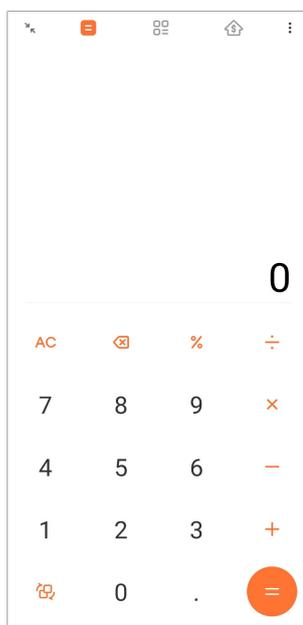

- Dodirnite  da prebacite na naučni digitron za trigonometrijske funkcije, ugaone radijane i korijene.

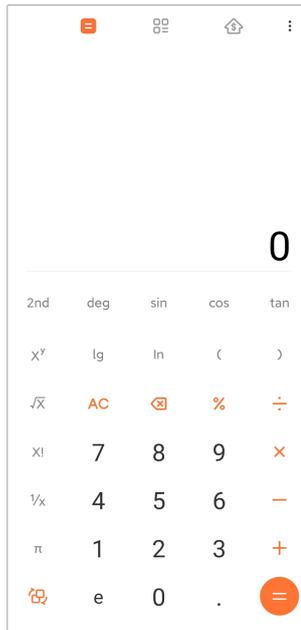

- Dodirnite  da koristite funkciju Konvertor u digitronu da konvertujete valute i više mjernih jedinica.

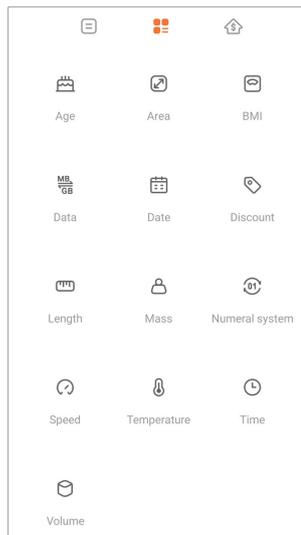

- Dodirnite  da koristite funkciju Hipoteka u kalkulatoru koja vam pomaže da planirate svoje finansije koristeći promjenljive metode otplate i kamatne stope.



Kopiranje, brisanje ili sklanjanje brojeva


1. Otvorite  Digitron.
2. Dodirnite brojeve za računanje.
3. Izaberite da kopirate, izbrišete ili sklonite brojeve.

- Dodirnite i zadržite rezultat računanja na ekranu, a onda dodirnite **Kopiraj**. Sada taj rezultat možete da zalijepite negdje drugo.
- Dodirnite  da izbrišete posljednju cifru ako ste napravili grešku prilikom unošenja broja.
- Dodirnite **C** da izbrišete posljednji unos ili dodirnite **AC** da izbrišete sve unose.

Sat

Dodavanje alarma

Alarmer možete da podesite za bilo koje doba dana i da se ponavljaju jedan ili više dana u sedmici.

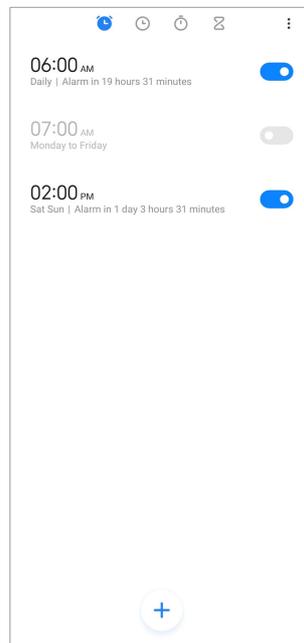

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite  na početnoj stranici da dodate alarm.
3. Podesite vrijeme alarma.
4. Podesite melodiju zvona, učestalost ponavljanja i druge stavke.
5. Dodirnite .

 će se prikazati pored vremena alarma.

Isključivanje alarma

Alarm možete da isključite jednom tog dana za koji je podešen ili da isključite alarm koji se ponavlja.

1. Otvorite  **Sat**.

2. Dodirnite  pored vremena alarma.
3. Izaberite da isključite alarm jednom ili da isključite alarm koji se ponavlja.

Dodavanje prilagođenog sata

Možete da dodate satove u različitim zemljama i regionima da uporedite koliko je sati.

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite .
4. Potražite zemlju ili grad.
5. Dodirnite lokaciju da dodate prilagođeni sat na početnu stranicu.

Korišćenje štoperice

Štopericu možete da koristite da mjerite trajanje aktivnosti kao što su meč ili događaj.

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite  da pokrenete.
4. Dodirnite  da pauzirate štopericu.

Note

Možete da dodirnete  da označite različite vremenske segmente, dodirnete  da nastavite ili da dodirnete  da resetujete štopericu.

Podešavanje tajmera

Tajmer možete da koristite da odbrojava određeno vrijeme. Vrijeme može da se odredi u trajanju od jedne sekunde do 99 sati 59 minuta i 59 sekundi.

1. Otvorite  **Sat**.
2. Dodirnite .
3. Odredite vremenski period.
4. Dodirnite  da obrojavanje počne.

📌 Note


Tajmer se automatski zaustavlja kada vrijeme istekne. Možete da dodirnete  da pauzirate tajmer, dodirnete  da nastavi ili da dodirnete  da resetujete tajmer.

💡 Tip

Možete da dodirnete  da dodate zvukove iz okruženja. Možete takođe da izaberete da utišate alarm kada istekne tajmer sa zvukom iz okruženja.

Kompas

Aplikaciju **Kompas** možete da koristite da vam pokaže smjer, lokaciju i nadmorsku visinu.

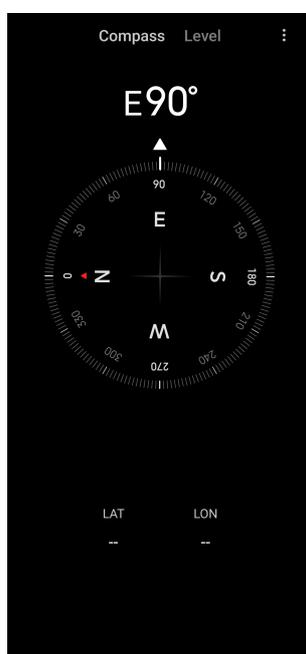

Korišćenje aplikacije kompas

1. Otvorite  **Kompas**.
2. Postavite svoj telefon na horizontalnu ili vertikalnu površinu da vidite prikaz kompasa.

💡 Tip

Možete da vidite prikaz u realnom vremenu pomoću kamere kada telefon držite u vertikalnom položaju.

Korišćenje libele

Libelu možete da koristite da provjerite da li je neka površine horizontalna ili vertikalna.

1. Otvorite  **Kompas**.
2. Prevucite nalijevo na početnoj stranici da biste koristili telefon kao libelu.
3. Postavite svoj uređaj na horizontalnu ili vertikalnu površinu da vidite prikaz libele.

Note

Kada boje krugova postanu zelene, to znači da je telefon horizontalan ili vertikalna sa površinom.

Preuzimanja

Aplikaciju **Preuzimanja** možete da koristite da upravljate preuzetim aplikacijama i drugim datotekama.

Dodavanje novog preuzimanja

1. Otvorite  **Preuzimanja**.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu.
3. Unesite HTTP ili HTTPS link u polje.
4. Dodirnite **Preuzimanje**.

Tip

Na početnoj stranici možete da prevučete ulijevo da pregledate završena preuzimanja.

Brisanje preuzimanja

1. Otvorite  **Preuzimanja**.
2. Dodirnite  da otvorite stranicu sa preuzimanjima.
3. Izaberite da izbrišete preuzimanje.
 - Dodirnite i zadržite stavku, a onda dodirnite .
 - Dodirnite stavku, a onda dodirnite .

Mi Daljinski

 **Mi Daljinski** je aplikacija za univerzalni daljinski upravljač koji radi preko ulaza za IR odašiljač (infracrveni odašiljač). Mi Daljinski podržava Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida, i druge marke. Možete da kontrolirate dostupne uređaje, uključujući televizore, upravljačke uređaje za televiziju, DVD plejere, pametne upravljačke uređaje, klima uređaje, projektore, kamere, i druge uređaje u vašem domu.

Snimač

Možete da koristite **Snimač** da snimate događaj, sastanak, lične bilješke ili predavanja, kreativne ideje i još toga.

Snimanje audio snimka

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  da pokrenete.
3. Dodirnite  da prekinete snimanje.
4. Dodirnite **U redu** da sačuvate snimak.

Tip

- Naziv snimka generiše se automatski. Naziv možete promijeniti u neki novi.
- Možete da dodirnete  da označite konkretne dijelove, dodirnete  da pauzirate snimanje i da dodirnete  da nastavite sa snimanjem.

Pregledanje snimaka

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  u donjem desnom uglu telefona.
3. Dodirnite snimak koji želite da pregledate.

Podešavanje aplikacije Snimač

1. Otvorite  **Snimač**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefona.
3. Izaberite da upravljate podešavanjima aplikacije Snimač.
 - Dodirnite  da uključite **Režim slušalice** da se zvuk pusti preko slušalica.
 - Dodirnite  da uključite **Obavještenja na zaključanom ekranu** da se tokom snimanja prikaže plavi indikator na zaključanom ekranu.
 - Dodirnite  da uključite **Indikator na početnom ekranu** da se tokom snimanja prikaže plavi indikator na početnom ekranu.
 - Dodirnite  da uključite **Utišaj zvono tokom snimanja**.
 - Dodirnite  da uključite **Ručno unesi naziv snimka**.
 - Dodirnite **Format snimanja** da izaberete **AAC**, **MP3** ili **WAV**.

- Dodirnite **Dozvole za upravljanje datotekama** da Snimaču dozvolite pristup sačuvanim datotekama.
- Dodirnite **Izbriši sinhronizovane snimke** da izbrišete sinhronizovane snimke.
- Dodirnite **Nedavno izbrisane stavke** da upravljate izbrisanim stavkama. Izbrisane stavke se u smeću mogu čuvati najviše 30 dana.
- Dodirnite **Izbriši podatke** da izbrišete keš stavke, podatke iz aplikacije i prilagođena podešavanja.

Skener

Možete da otvorite  **Skener** i postavite QR kod unutar okvira da skenirate različite vrste QR kodova i bar kodova.

Caution

Nemojte koristiti skener da snimate fotografije predmeta koje sadrže vaše lične podatke.

Tip

U tamnom okruženju možete da uključite blic.

Usluge i povratne informacije

Probleme sa kojima se suočite možete da prijavite našem razvojnom timu. Vaši prijedlozi kako da unaprijedimo MIUI su dobrodošli. Uvijek dajemo sve od sebe da u okviru narednih ažuriranja riješimo probleme koje prijavite.

Pristup uslugama i povratnim informacijama

Opciji **Usluge i povratne informacije** možete da pristupite na jedan od sljedećih načina:

- Dodirnite  **Usluge i povratne informacije** u **Alatima**.
- Dodirnite  **Usluge i povratne informacije** u  **Podešavanja**.

Pošalji povratne informacije

1. Otvorite **Usluge i povratne informacije**.
2. Dodirnite **Pošalji povratne informacije**.
3. Izaberite **Problemi** ili **Prijedlozi** da opišete probleme.
 - Dodirnite **Problemi** i opišite probleme.
 - Dodirnite **Prijedlozi** i podijelite kako biste htjeli da se MIUI poboljša.

4. Izaberite stavku svoje povratne informacije.
5. Izaberite reproduktivnost i vrijeme.
6. Dodirnite **Pošalji**.

Note

Možete da izaberete da dodate fotografiju ili video, unesete svoj broj telefona ili adresu e-pošte ili dodate evidenciju prilikom slanja povratne informacije.

ShareMe

Možete da koristite  **ShareMe** da napravite rezervnu kopiju ili da prebacite datoteke između Android uređaja ili između svojih mobilnih uređaja. Pogledajte [Prenošenje datoteka pomoću aplikacije ShareMe](#) za više informacija.

Vrijeme

Možete da koristite aplikaciju **Vrijeme** da provjerite kakvo je vrijeme na vašoj trenutnoj lokaciji i drugim lokacijama. Možete da vidite vremensku prognozu za predstojeće sate i petodnevnu prognozu, kao i informaciju o zagađenju vazduha i druge informacije.

Pregledanje informacija o vremenu

Možete da otvorite  **Vrijeme** da pregledate trenutnu i petodnevnu vremensku prognozu za vašu lokaciju. Na početnoj strani takođe možete da provjerite prognozu za 24 sata, brzinu i smjer vjetra, stvarni osjećaj, indeks UV zračenja i pritisak.

Dodavanje grada u listu za vremenske prilike

Možete da dodate i pregledate informacije o vremenu za različite gradove u vašoj listi za vremenske prilike.

1. Otvorite  **Vrijeme**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu početne stranice.
3. Potražite grad.
4. Dodirnite  da dodate grad na početnu stranicu.

Brisanje grada

1. Otvorite  **Vrijeme**.
2. Dodirnite  u gornjem lijevom uglu početne stranice.

Prikazaće se spisak za vrijeme.

3. Pritisnite i zadržite grad.
4. Dodirnite **Izbriši**.

Dijeljenje informacija o vremenu

1. Otvorite  **Vrijeme**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu početne stranice.
3. Dodirnite **Dijeli**.

Sistem automatski kreira fotografiju sa informacijama o vremenu.

4. Izaberite platformu za dijeljenje fotografije.

Upravljanje podešavanjima aplikacije Vrijeme

Možete da podesite željenu mjernu jedinicu za vrijeme, vrijeme kada će se podaci o vremenu ažurirati i da promijenite zvučne efekte za promjene vremenskih prilika.

1. Otvorite  **Vrijeme**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu početne stranice.
3. Dodirnite **Podešavanja** da upravljate podešavanjima aplikacije Vrijeme.
 - Podesite željene mjerne jedinice za temperaturu, brzinu vjetra ili atmosferskog pritiska.
 - Dodirnite  da uključite **Automatski ažuriraj noću** kako biste dozvolili aplikaciji da ažurira informacije o vremenu između 23:00 and 7:00.
 - Dodirnite  da uključite **Zvučni efekti** za promjenu vremenskih prilika.

Xiaomi zajednica

 **Xiaomi zajednica** zvanični je forum za Xiaomi korisnike. Tu se pruža pomoć i najnovije vijesti u vezi sa Xioami proizvodima i MIUI ažuriranjima. Možete ćaskati sa ljubiteljima Xiaomi-ja u Xiaomi zajednici.

Pregledanje najnovijih vijesti

Možete da pregledate najnovije vijesti i komentare o Xiaomi i MIUI sa službenih naloga ili korisnika u zajednici.

1. Otvorite  **Xiaomi zajednica**.
2. Dodirnite  **POČETAK** da pregledate najnovije vijesti.
3. Dodirnite vijest koja vas zanima da biste vidjeli više detalja.

Tip

Ispod vijesti možete, takođe, da napišete komentare.

Pisanje objave

Možete da objavite sve što želite da kažete i da podijelite svoje ideje sa drugim korisnicima u zajednici koji imaju ista interesovanja.

1. Otvorite  **Xiaomi zajednica**.
2. Dodirnite  da izaberete da napišete objavu, pokrenete temu, objavite video, anketu ili pitanja i odgovore.
3. Unesite tekst koji želite da podijelite.
4. Dodirnite **Predaj**.

Tip

Možete da izaberete forum, dodate temu, fotografije, video snimke i druge medijske datoteke uz vašu objavu. Tako drugi korisnici koji imaju ista interesovanja mogu lako da pronađu vašu objavu.

Učlanjenje u forum

Možete da se učlanite u forum za koji ste zainteresovani i da pregledate najnovije vijesti i informacije iz tog foruma.

1. Otvorite  **Xiaomi zajednica**.
2. Dodirnite  **FORUM** da pregledate svoje forume.
3. Dodirnite **Pridruži se** da vidite sve forume.
4. Izaberite forum u koji želite da se učlanite, a onda dodirnite **Pridruži se** por ed foruma.

Poglavlje 11 Bezbjednost i zaštita

Lozinke i bezbjednost

Možete postaviti lozinku kako bi zaštitili svoj telefon. Kada uključite telefon ili ga probudite iz stanja mirovanja, morate da unesete lozinku kako biste otključali telefon.

Podešavanje zaključavanja ekrana

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Zaključavanje ekrana**.

2. Izaberite način zaključavanja ekrana.

- Dodirnite **Šablon** da nacrtate jednostavan šablon prstom kako biste zaključali telefon. Pogledajte [Podešavanje otključavanja šablonom](#) za više informacija.
- Dodirnite **Prikači** da ukucate 4 do 16 brojeva kako biste zaključali telefon. Pogledajte [Podešavanje otključavanja PIN-om](#) za više informacija.
- Dodirnite **Lozinka** da ukucate četiri ili više slova ili brojeva kako biste zaključali telefon. Pogledajte [Podešavanje otključavanja licem](#) za više informacija.

Podešavanje otključavanja šablonom

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Zaključavanje ekrana**.
2. Dodirnite **Šablon**.
3. Nacrtajte šablon za otključavanje i onda dodirnite **Dalje**.
4. Nacrtajte šablon za otključavanje ponovo i onda dodirnite **Potvrdi**.

Note

Ako ne želite da podesite druge načine otključavanja, dodirnite **Otkazi**.

Podešavanje otključavanja PIN-om

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Zaključavanje ekrana**.
2. Dodirnite **Prikači**.
3. Ukucajte 4 do 16 brojeva.
4. Dodirnite **Nastavi**, a onda dodirnite **U redu** da potvrdite svoju lozinku.

Note

Ako ne želite da podesite druge načine otključavanja, dodirnite **Otkazi**.

Podešavanje otključavanja lozinkom

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Zaključavanje ekrana**.
2. Dodirnite **Lozinka**.
3. Ukucajte četiri ili više brojeva ili slova.
4. Dodirnite **Nastavi**, a onda dodirnite **U redu** da potvrdite svoju lozinku.

Note

Ako ne želite da podesite druge načine otključavanja, dodirnite **Otkazi**.

Podešavanje otključavanja otiskom prsta

Prvo morate da podesite **Zaključavanje ekrana** prije nego što podesite **Otključavanje otiskom prsta**. Možete da pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Otključavanje otiskom prsta**.
2. Potvrdite svoj identitet pomoću otključavanja ekrana.
3. Dodajte otisak svog prsta pomoću skenera otiska prsta.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Tip

Vodite računa da su i prst i ekran čisti.

Note

Mjesto gdje se nalazi senzor otiska prsta može da se razlikuje na različitim modelima.

Senzor otiska prsta može se nalaziti na bočnoj strani telefon ili u donjem dijelu ekrana.

Podešavanje otključavanja licem

Prvo morate da podesite **Šablon** prije nego što podesite **Otključavanje prepoznavanjem lica**. Možete da pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Otključavanje prepoznavanjem lica**.
2. Potvrdite svoj identitet pomoću otključavanja ekrana.
3. Dodirnite **Počni** da dodate svoje lice.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Otključavanje pomoću Bluetooth uređaja

Možete da otključate telefon pomoću bluetooth uređaja kao što su neki uređaji za nošenje koje proizvodi Xiaomi.

Morate da podesite zaključavanje ekrana prije nego što podesite **Otključavanje pomoću Bluetooth uređaja**. Možete da pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Otključavanje pomoću Bluetooth uređaja**.
2. Dodirnite  da uključite **Otključaj uređaj**.
3. Potvrdite svoj identitet pomoću otključavanja ekrana.
4. Dodirnite **Dozvoli** da uključite Bluetooth u iskaćućem prozoru.
5. Dodirnite dostupan uređaj da se povežete.

Korišćenje lozinke za zaštitu privatnosti

Lozinka za zaštitu privatnosti koristi se za aplikacije koje mogu da sadrže osjetljive informacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Lozinka za zaštitu privatnosti**.
2. Dodirnite  da uključite **Korišćenje lozinke za zaštitu privatnosti**.

Pronađi moj uređaj

Možete da uključite opciju **Pronađi moj uređaj** da pronađete, zaključate ili resetujete telefon ako ga izgubite.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lozinke i bezbjednost** > **Privatnost**.
2. Dodirnite **Pronađi moj uređaj**.
3. Dodirnite  da uključite **Pronađi moj uređaj**. **Pronađi moj uređaj** je obično uključen prema zadatim podešavanjima.
4. Dodirnite **Aplikacija Pronađi moj uređaj** ili **Internet stranica Pronađi moj uređaj** da pronađete telefon.

Note

Aplikacija Pronađi moj uređaj ne radi dok ne dodate Google nalog.

Status bezbjednosti

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Status bezbjednosti** da pogledate informacije o **Pronađi uređaj**, **Bezbjednosno ažuriranje** i **Google Play zaštita**.

Note

Google Play zaštita redovno provjerava da li se vaše aplikacije i telefon ponašaju štetno. Dobićete obavještenje o svim pronađenim bezbjednosnim rizicima.

Bezbjednost i hitni slučajevi

U hitnim slučajevima možete da koristite telefon brzo i lako da pozovete pomoć i upozorite svoje kontakte za hitne slučajeve.

Podaci za hitne slučajeve

Medicinski podaci i kontakti za hitne slučajeve mogu da pomognu ekipama hitnih službi u hitnim slučajevima.

Dodavanje medicinskih podataka

Dodajte svoju identifikaciju, ime i prezime, adresu, krvnu grupu, alergije, i druge medicinske podatke kako bi ekipama hitnih službi pomogli da brzo saznaju vaše podatke.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Podaci za hitne slučajeve**.
2. Dodirnite **Dodaj podatke**.
3. Dodirnite **Naziv** , **Adresa** , **Krvna grupa** , **Alergije** , **Lijekovi** , **Donator organa** ili **Medicinske napomene** da dodate medicinske podatke.

Note

Takođe, možete da odete u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **OTVORI PODATKE ZA HITNE SLUČAJEVE** da dodate medinske podatke.

Dodavanj kontakta za hitne slučajeve

Možete da dodate kontakte za hitne slučajeve kako bi ekipama hitnih službi pomogli da stupe u kontakt sa vašom porodicom i prijateljima.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Podaci za hitne slučajeve**.
2. Dodirnite **Dodaj kontakt**.
3. Izaberite kontakt.
4. Dodirnite kontakt da ga dodate u listu kontakata za hitne slučajeve.

Tip

Možete da dodirnete  da potražite kontakt.

Hitna pomoć

Korišćenje opcije Hitna pomoć

Nakon što uključite ovu funkciju, možete da brzo pritisnete dugme za uključivanje 5 puta ili više da se aktivira glasan zvuk kada se opcija Hitna pomoć pokrene.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Hitna pomoć**.
2. Dodirnite  da uključite **Korišćenje opcije Hitna pomoć**. **Korišćenje opcije Hitna pomoć** je obično uključen prema zadatim podešavanjima.

Oglašavanje alarma za odbrojanje

Kada uključite ovu funkciju, telefon aktivira glasan zvuk kada počne **Oglasi alarm za odbrojanje**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Hitna pomoć**.
2. Dodirnite  da uključite **Oglasi alarm za odbrojanje**.

Dodavanje poziva za pomoć

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Hitna pomoć**.
2. Dodirnite **Pozovi za pomoć**.
3. Unesite broj telefona.
4. Dodirnite **Sačuvaj**.

Note

Ako unesete broj koji nije broj hitnih službi, vaš telefon mora da bude otključan da bi koristili opciju Hitna pomoć i na vaš poziv se možda niko neće javiti.

Slanje lokacije u hitnom slučaju

Kada pozovete broj za hitne slučajeve ili pošaljete poruku na taj broj, vaš telefon može automatski da pošalje lokaciju partnerima za pružanje usluga hitnih službi.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Usluga lokacije za hitne slučajeve**.
2. Dodirnite  da uključite **Pošalji lokaciju u hitnom slučaju**. **Pošalji lokaciju u hitnom slučaju** je obično uključen prema zadatim podešavanjima.

Bežična obavještenja o hitnim slučajevima

Uključivanje bežičnih obavještenja o hitnim slučajevima

Možete da dobijate upozorenja na prijetnje po vaš život ili imovinu, izvještaje o otmici djece i testne informacije od sistema za bezbjednosna upozorenja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Bežična obavještenja o hitnim slučajevima**.
2. Dodirnite  da uključite **Dozvoli obavještenja**. **Dozvoli obavještenja** je obično uključen prema zadatim podešavanjima.
3. Izaberite da uključite vrste upozorenja.
 - Dodirnite  da uključite **Ekstremne opasnosti**. Ova funkcija vas upozorava na ekstremnu opasnost po život i imovinu.
 - Dodirnite  da uključite **Ozbiljne opasnosti**. Ova funkcija vas upozorava na ozbiljnu opasnost po život i imovinu.
 - Dodirnite  da uključite **AMBER obavještenja**. Ova funkcija vas obavještava o izvještajima o otmicama djece.
 - Dodirnite  da uključite **Probna obavještenja**. Ovom funkcijom se dozvoljava da primete testove operatera i mjesečne testove sistema za bezbjednosna upozorenja.

Note

Možete da dodirnete **Istorija hitnih obavještenja** da pregledate prethodna obavještenja.

Željena podešavanja za obavještenja

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Bezbjednost i hitni slučajevi** > **Bežična obavještenja o hitnim slučajevima**.
2. Izaberite da podesite željena podešavanja za obavještenja.
 - Dodirnite  da uključite **Vibracija** tokom obavještenja. **Vibracija** je obično uključen prema zadatim podešavanjima.
 - Dodirnite **Podsjetnik za obavještenja** da izaberete učestalost podsjetnika za obavještenja.

Privatnost

Pregledanje kontrolne table za privatnost

Možete da pregledate vremenski slijed kako su aplikacije koristile dozvole u protekla 24 sata.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Kontrolna tabla za privatnost** da pregledate koje dozvole su nedavno korišćene.
3. Dodirnite dozvolu da vidite vremenski slijed.

Note

Na nekim modelima ova funkcija možda nije dostupna.

Upravljanje dozvolama

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Menadžer dozvola** da kontrolišete pristup aplikacija vašim podacima.
3. Dodirnite dozvolu da pregledate koje aplikacije imaju pristup toj dozvoli.
4. Dodirnite aplikaciju da promijenite dozvolu za aplikaciju.

Prikazivanje lozinki

Opcija **Prikazivanje lozinki** kratko prikazuje karaktere dok kucate.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite  da uključite **Prikazivanje lozinki**.

Korišćenje Google usluge automatskog popunjavanja

Google usluga automatskog popunjavanja čuva i popunjava lozinke, kreditne kartice ili adrese kada je to potrebno.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost** > **Google usluga automatskog popunjavanja**.
2. Dodirnite  da uključite **Korišćenje Google usluge automatskog popunjavanja**.

Uključivanje Google istorije lokacija

Morate da dodate jedan Google nalog ili da koristite myaccount.google.com da biste upravljali nekim podešavanjima bez naloga.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Google istorija lokacija** pregledate stranicu **Kontrole aktivnosti**.
3. Dodirnite **Uključi**.

Kontrola aktivnosti

Podaci sačuvani na vašem nalogu pomažu da dobijete personalizovan doživljaj u svim Google uslugama. Možete da izaberete koja podešavanja će čuvati podate na vašem Google nalogu. Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Privatnost** > **Kontrole aktivnosti** da upravljate **Aktivnosti na internetu i u aplikacijama**, **Istorija lokacija**, **YouTube istorija**, i **Personalizacija oglasa**.

Resetovanje identifikacije za oglašavanje

Generišite novu identifikaciju za oglašavanje koju aplikacije mogu od sada da koriste.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost** > **Oglasi**.
2. Dodirnite **Resetuj identifikaciju za oglašavanje**.
3. Dodirnite **POTVRDI**.

Note

Takođe možete da dodirnete **Izbriši identifikaciju za oglašavanje** da vidite oglase koji se ne zasnivaju na vašim interesovanjima.

Uključivanje opcije Korišćenje i dijagnostika

Ova funkcija vam omogućava da dijelite podatke kako biste pomogli da se poboljša doživlja Android uređaja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Privatnost**.
2. Dodirnite **Korišćenje i dijagnostika** da pregledate informacije o korišćenju i dijagnostici.
3. Dodirnite  da uključite **Korišćenje i dijagnostika**.

Zaštita privatnosti

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Zaštita privatnosti** da upravljate aplikacijama koje traže osjetljive dozvole, pratite kako aplikacije koriste osjetljive dozvole i upravljajte drugim dozvolama u vezi sa privatnošću.

Upravljanje svim dozvolama

Možete da upravljate aplikacijama koje zahtijevaju osjetljive dozvole. Pogledajte [Upravljanje dozvolama](#) za više informacija.

Posebne dozvole

Možete da pratite kako aplikacije koriste osjetljive dozvole:

- **Pristup svim datotekama:** Aplikaciji se dozvoljava da čita, mijenja i briše sve datoteke na uređaju ili svakom povezanom memorijskom uređaju.
- **Aplikacije administratora uređaja:** Aplikaciji administratora dozvoljava se da briše sve podatke, mijenja zaključavanje ekrana, zaključava ekran ili isključuje neke funkcije zaključanog ekrana.
- **Prikaz preko drugih aplikacija:** Aplikaciji se dozvoljava da prikazuje preko drugih aplikacija koje koristite.
- **Pristup opciji Ne uznemiravaj:** Aplikaciji se dozvoljava da uključi opciju Ne uznemiravaj.
- **Aplikacije za upravljanje medijima:** Aplikaciji se dozvoljava da bez traženja vaše dozvole mijenja ili briše medijske datoteke koje su kreirane u drugim aplikacijama.
- **Mijenjanje podešavanja sistema:** Aplikaciji se dozvoljava da mijenja podešavanja sistema.
- **Obavještenja od uređaja i aplikacija:** Aplikaciji se dozvoljava pristup obavještenjima.
- **Slika u slici:** Aplikaciji se dozvoljava da otvori prozor slika u slici dok je aplikacija otvorena ili nakon što izađete iz nje. Na primjer, da nastavite da gledate video snimak.
- **Pristup premijum SMS-ovima:** Aplikaciji se dozvoljava pristup premijum SMS-ovima.
- **Neograničen pristup podacima:** Aplikaciji se dozvoljava da podatke koristi bez ograničenja.
- **Instaliranje nepoznatih aplikacija:** Aplikaciji se dozvoljava da instalira nepoznate aplikacije. Ova funkcija, međutim, može vaš telefon učiniti ranjivijim na napade od strane nepoznatih aplikacija.

- **Alarmi i podsjetnici:** Aplikaciji se dozvoljava da podešava alarme i zakazuje vremenski osjetljive radnje. Ovom funkcijom aplikaciji se dozvoljava da radi u pozadini, što može više da troši bateriju.
- **Pristup korišćenju:** Aplikaciji se dozvoljava da prati koje druge aplikacije koristite i koliko često, koji je vaš mobilni operater, podešavanja jezika i druge detaljne informacije.
- **Usluge VR pomoćnika:** Aplikaciji se dozvoljava da radi kao usluga VR pomoćnika.
- **Kontrola Wi-Fi veze:** Aplikaciji se dozvoljava da uključi ili isključi Wi-Fi, skenira i poveže se na Wi-Fi mreže, doda ili ukloni mreže ili aktivira lokalnu pristupnu tačku.

Ostale dozvole

Možete da upravljate drugim dozvolama u vezi sa privatnošću. Pogledajte [Upravljanje drugim dozvolama](#) za više informacija.

Aplikacije

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** da upravljate aplikacijama i njihovim dozvolama, podesite dvojne aplikacije i zaključavanje aplikacije.

Upravljanje sistemskim aplikacijama

Možete da upravljate uslugama i podešavanjima sistemih aplikacija. Sistemске aplikacije su **Muzika** , **Snimač** , **Podešavanje poziva** , **Kamera** , **Galerija** , **Bezbednost** , **Ažuriranje sistemskih aplikacija** , i **Xiaomi Cloud**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Podešavanja sistemskih aplikacija**.
2. Dodirnite sistemsku aplikaciju da upravljate njenim podešavanjima.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje aplikacija

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Dodirnite **Deinstaliraj**.
3. Izaberite jednu ili više aplikacija.
4. Dodirnite **Deinstaliraj** na dnu telefon.

Podešavanje zadatih aplikacija

Podesite zadate aplikacije za osnovnu upotrebu kao što su biranje broja, poruke i kamera.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Zadate aplikacije**.
4. Izaberite osnovnu funkciju da podesite zadatu aplikaciju za tu funkciju.

Na primjer, možete da dodirnete **Pregledač** da izaberete **Chrome** ili **Mi Pregledač** kao zadatu aplikaciju za pregledanje internet stranica.

Resetovanje željenih podešavanja aplikacija

Ova opcija resetuje sva željena podešavanja za isključene aplikacije, isključena obavještenja aplikacija, zadate aplikacije i ograničenja korišćenja podataka u pozadini od strane aplikacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Resetovanje željenih podešavanja aplikacija**.
4. Dodirnite **Resetovanje aplikacija**.

Note

Ova funkcija ne briše nijedan podatak u vezi sa aplikacijom.

Upravljanje prečicama na početnom ekranu

Možete da izaberete da uključite prečice na početnom ekranu za sistemske aplikacije kao što su **Teme**, **Menadžer datoteka**, **Usluge i povratne informacije**, **Preuzimanja**, **Muzika**, i **Mi Video**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Upravljanje prečicama na početnom ekranu**.
2. Dodirnite pored aplikacije da uključite prečicu na početnom ekranu.

Ikona aplikacije će se pojaviti na početnom ekranu.

Dvojne aplikacije

Opcija **Dvojne aplikacije** omogućava vam da klonirate postojeće aplikacije na vašem uređaju i nezavisno ih koristite na drugom nalogu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Dvojne aplikacije**.
2. Dodirnite **Kreiraj**.
3. Dodirnite pored aplikacije da kreirate dvojnu aplikaciju.

4. Dodirnite **Uključi**.

Note

Dvojna aplikacije se nalazi pored naziva aplikacije. Kad god sistem zahtijeva radnju od aplikacije koja ima dvojnu aplikaciju, pitaće vas koju aplikaciju da koristi.

Dozvole

Uključivanje automatskog pokretanja

Ovom funkcijom se aplikacijama omogućava da se pokrenu automatski kada uključite telefon.

Neka aplikacije mogu pogrešno da naznače da im MIUI nije dozvolio da se pokrenu. Možete da provjerite dozvole date pojedinačnim aplikacijama.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Automatsko pokretanje**.
3. Dodirnite  pored aplikacije da uključite automatsko pokretanje.

Note

Možete takođe da dodirnete aplikaciju da izaberete da uključite **Dozvoli aplikacijama da se pokrenu automatski** i **Dozvoli da aplikaciju pokrene druga aplikacija**.

Upravljanje dozvolama

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Dozvole** da uđete u **Menadžer dozvola**.

Dozvole kao što su kalendar, kamera ili kontakti prikazuju se u obliku liste dozvola.

3. Dodirnite stavku da provjerite koje aplikacije koriste tu dozvolu.
4. Dodirnite aplikaciju da upravljate dozvolom.

Upravljanje drugim dozvolama

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Ostale dozvole** da upravljate drugim dozvolama.
 - Dodirnite aplikaciju da provjerite ili izmijenite dozvolu na stranici **Aplikacije**.
 - Dodirnite aplikaciju da provjerite ili izmijenite podešavanja sistema na stranici **Dozvole**.

Instaliranje preko USB-a

Ova funkcija omogućava da aplikacija bude instalirana na vaš uređaj preko USB-a

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Dozvole**.
2. Dodirnite **Instaliranje preko USB-a** i pratite uputstva na ekranu.

Zaključavanje aplikacije

Zaštitite aplikacije pomoću opcije Zaključavanje aplikacije

Zaključavanje aplikacije provjerava aplikacije instalirane na uređaju i prvi put preporučuje kojim aplikacijama je potrebna zaštita.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite **Uključi**.
3. Odredite **Šablon** lozinku.
4. Izaberite da dodate ili ne dodate Mi nalog.
5. Izaberite aplikacije i dodirnite **Koristi zaključavanje aplikacije**.

Note

Možete da izaberete da uključite otključavanje otiskom prsta.

Dodavanje aplikacija u opciju Zaključavanje aplikacije

Opciju **Zaključavanje aplikacije** koristite da zaštitite podatke iz pojedinačnih aplikacije i svoju privatnost.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Unesite lozinku da otvorite opciju **Zaključavanje aplikacije**.
3. Izaberite aplikaciju i dodirnite  pored da zaključate aplikaciju.

Tip

Možete da dodirnete polje za pretragu u vrhu ekrana da potražite aplikaciju.

Isključivanje zaključavanja aplikacije

Uklonite zaštitu sa svih aplikacija zajedno sa lozinkom za zaključavanje aplikacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da isključite **Zaključavanje aplikacije**.

4. Dodirnite **U redu**.

Podešavanje vremena za primjenu opcije Zaključavanje aplikacije

Možete da odredite kada će se primijeniti opcija Zaključavanje aplikacije. Morate da potvrdite svoju lozinku za zaključavanje aplikacije prilikom otvaranja aplikacije tokom aktiviranog vremena.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Podešavanje zaključavanja** da izaberete kada da se primijeni **Zaključavanje aplikacije**.
 - Dodirnite **Kada je uređaj zaključan**.
 - Dodirnite **Kada je uređaj zaključan ili nakon izlaska iz aplikacije**
 - Dodirnite **Kada je uređaj zaključan ili 1 minut nakon izlaska iz aplikacije**.

Sakrivanje sadržaja obavještenja

Ovom funkcijom se ne prikazuju obavještenja od zaštićenih aplikacija na zaključanom ekranu i u panelu obavještenja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Sakrij sadržaj obavještenja**.
4. Dodirnite  pored aplikacije.

Možete da vidite obavještenje **Imate novu poruku** umjesto samog sadržaja kada vam stigne obavještenje.

Otključavanje svih aplikacije odjednom

Unesite lozinku jednom da otključate sve zaštićene aplikacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Otključaj sve aplikacije odjednom**.

Zaključavanje svih aplikacija

Ova funkcija vam omogućava da odjednom zaključate sve aplikacije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.

2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Zaključaj sve aplikacije**.

Promjena vrste lozinke

Radi bezbjednosti, možete redovno da mijenjate vrstu lozinke za zaključavanje aplikacije, kao i samu lozinku.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite **Promjena vrste lozinke** da promijenite vrstu lozinke za zaključavanje aplikacije kao i samu lozinku.

Otključavanje otiskom prsta

Možete da dodate otisak prsta za Zaključavanje aplikacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Otključavanje otiskom prsta**.
4. Dodajte otisak svog prsta. Pogledajte [Podešavanje otključavanja otiskom prsta](#) za više informacija.

Otključavanje prepoznavanjem lica

Možete da dodate otključavanje prepoznavanjem lica za zaključavanje aplikacija.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Otključavanje prepoznavanjem lica**.

Dodavanje Mi naloga

Preporučuje se da dodate svoj Mi nalog prije korišćenja opcije **Zaključavanje aplikacije**. Ako zaboravite lozinku za zaključanu aplikaciju, možete da je resetujete pomoću Mi naloga. U suprotnom, možete samo da uradite vraćanje na fabrička podešavanja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Aplikacije** > **Zaključavanje aplikacije**.
2. Dodirnite  u gornjem desnom uglu telefon.
3. Dodirnite  da uključite **Dodavanje Mi naloga**.

Lokacija

Lokacija može da koristi izvore kao što su GPS, Wi-Fi, mobilne mreže i senzore koji joj pomažu da odredi lokaciju vašeg uređaja.

Uključivanje opcije Pristup lokaciji

Dozvolite aplikacijama koje imaju dozvolu za lokaciju da dobijaju informacije o vašoj lokaciji.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lokacija**.
2. Dodirnite  da uključite **Pristup lokaciji**.

Tip

Možete takođe da prevučete nadole iz gornjeg desnog ugla telefon da uključite  **Lokacija** u Kontrolni centar.

Promjena dozvola aplikacijama za lokaciju

Možete da dozvolite aplikacijama da pristupaju dozvoli za lokaciju sve vrijeme, samo dok se aplikacija koristi ili da ne dozvolite.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lokacija** > **Dozvole aplikacijama za lokaciju**.
2. Dodirnite aplikaciju da pregledate dozvolu za lokaciju.
3. Promijenite dozvolu za lokaciju za aplikaciju.

Note

Na nekim modelima dodirnete **Pristup aplikacija lokaciji** da promijenite dozvole aplikaciji za lokaciju.

Upravljanje uslugama lokacije

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Lokacija**.
2. Dodirnite **Pristup lokaciji** da upravljate uslugama lokacije.
 - Dodirnite **Usluga lokacije za hitne slučajeve** da koristite uslugu lokacije za hitne slučajeve.
 - Dodirnite **Google preciznost lokacije** da poboljšate preciznost lokacije.
 - Dodirnite **Google istorija lokacija** da pregledate istoriju lokacija u Google aplikacijama.
 - Dodirnite **Google dijeljenje lokacije** da pregledate dijeljenje lokacija u Google aplikacijama.

- Dodirnite **Wi-Fi skeniranje** da dozvolite aplikacijama i uslugama da skeniraju Wi-Fi mreže u bilo kom trenutku, čak i kada je Wi-Fi isključen.
- Dodirnite **Bluetooth skeniranje** da dozvolite aplikacijama i uslugama da skeniraju uređaje u blizini u bilo kom trenutku, čak i kada je Bluetooth isključen.

Note

Na nekim modelima možete da dodirnete **Podijeli podatke o lokaciji sa operaterom** svim operaterima kako bi saznali vašu lokaciju preko baznih stanica.

Poglavlje 12 Pristupačnost

Funkcija pristupačnost pomaže ljudima koji imaju problema sa vidom, sluhom, fizičkih problema ili drugih potreba.

Opšte

Uključivanje prečice za meni Pristupačnost

Meni Pristupačnost pruža vam mogućnost zgodnih prečica koje vam omogućavaju da kontrolišete telefon.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Meni Pristupačnost** na stranici **Opšte**.
3. Dodirnite  da uključite **Prečica za meni Pristupačnost**.

Podešavanje tastera Pristupačnost

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Dugme za Pristupačnost** u kartici **Opšte**.
3. Izaberite da podesite taster Pristupačnost.
 - Dodirnite  da uključite **Dugme za Pristupačnost**.
 - Dodirnite **Lokacija** da odredite mjesto za taster Pristupačnost.
 - Dodirnite **Veličina** da odredite veličinu tastera Pristupačnost.
 - Dodirnite  da uključite **Izblijedi kada se ne koristi**.
 - Prevucite klizač lijevo ili desno da podesite **Providno kada se ne koristi**.

Uključivanje prečica na zaključanom ekranu

Dozvoli prečicama funkcija da se uključe na zaključanom ekranu. Zadržite nekoliko sekundi dugmad za pojačavanje i utišavanje zvuka.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite  da uključite **Prečica na zaključanom ekranu**.

Vid

Korišćenje funkcije TalkBack

TalkBack pruža izgovorenu povratnu informaciju kako biste mogli da koristite telefon bez gledanja u ekran. TalkBack je namijenjen za situacije ili ljude koji imaju poteškoća sa gledanjem u ekran.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Dodirnite **TalkBack**.
4. Dodirnite  da uključite **Korišćenje funkcije TalkBack**.
5. Dodirnite **Dozvoli** i pratite uputstva na ekranu ili odslušajte izgovorena uputstva kako biste izvršili radnje.

Note

Da isključite TalkBack, zajedno pritisnite dugmad za pojačavanja i utišavanje zvuka.

Sada možete da dodirnete ekran telefon da naglas slušate riječi ili stavke.

Uključivanje prečice za opciju TalkBack

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Dodirnite **TalkBack**.
4. Dodirnite  da uključite **Prečica za opciju TalkBack**.
5. Dodirnite **Uključi**.

Note

Sada možete da pritisnete i zadržite zajedno dugmad za jačinu zvuka da uključite ili isključite opciju TalkBack.

Podešavanje opcije Talkback

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Idite u **TalkBack** > **Podešavanja**.
4. Izaberite da podesite opciju Talkback.

Možete da podesite **Podešavanja opcije Pretvaranje teksta u govor**, **Rječitost**, **Zvuk i vibracija** i prilagodite **Pokazivač tačke fokusa**, pokrete, menije i druge stavke.

Uključivanje opcije Izaberi za izgovaranje

Kada je opcija Izaberi za izgovaranje uključena, možete da dodirnete određene stavke na svom ekranu da vam se riječi izgovore naglas.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Dodirnite **Izaberi za izgovaranje**.
4. Dodirnite  da uključite **Prečica za opciju Izaberi za izgovaranje**.
5. Dodirnite **Dozvoli** i pratite uputstva na ekranu kako biste izvršili radnje.

Podešavanje opcije Izaberi za izgovaranje

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Idite u **Izaberi za izgovaranje** > **Podešavanja**.
4. Izaberi da podesiš opciju Izaberi za izgovaranje.
 - Dodirnite **Podešavanja opcije Pretvaranje teksta u govor** da podesite željeni mehanizam, jezik, brzinu govora i visinu tona.
 - Dodirnite  da uključite **Pročitaj u pozadini**.
 - Dodirnite  da uključite **Pročitaj tekst na slikama**.

Upravljanje pretvaranjem teksta u govor

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.
3. Dodirnite **Izlaz opcije Pretvaranje teksta u govor**.

4. Izaberite da upravljate **Izlaz opcije Pretvaranje teksta u govor**.

- Dodirnite **Željeni mehanizam** da podesite mehanizam usluge govora.
- Dodirnite **Jezik** da izaberete izlazni jezik usluge pretvaranje teksta u govor.
- Prevucite klizač lijevo ili desno da podesite **Brzina govora**.
- Prevucite klizač lijevo ili desno da podesite **Ton**.

Upravljanje ekranom

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Vid** da podesite čitač ekrana i prikaz na stranici **Vid**.

3. Izaberite da upravljate ekranom.

- Dodirnite **Veličina prikaza** da izaberete veličinu prikaza ikona.
- Dodirnite **Uvećanje** da uključite **Prečica za uvećavanje**. **Prečica za uvećavanje** omogućava vam da brzo zumirate ekran da sadržaj bude veći.
- Dodirnite **Korekcija boja** korigujete boje kako odgovara vašim očima.
- Dodirnite **Inverzija boja** da svijetle boje na ekranu postanu tamne, a da tamne boje postanu svijetle.
- Dodirnite  da uključite **Ukloni animacije**.

Sluh

Uključivanje opcije Mono zvuk

Ova funkcija kombinuje kanale kada se pušta audio sadržaj.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Sluh** da podesite zvuk na stranici **Sluh**.

3. Dodirnite  da uključite **Mono zvuk**.

Podešavanje ravnoteže zvuka

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Sluh** da podesite zvuk na stranici **Sluh**.

3. Prevucite klizač lijevo ili desno da podesite **Ravnoteža zvuka**.

Upravljanje podešavanjima titlova

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.

2. Dodirnite **Sluh** da podesite zvuk na stranici **Sluh**.
3. Dodirnite **Podešavanja titlova**.
4. Upravljajte podešavanjima titlova.
 - Dodirnite  da uključite **Prikaži titlove**.
 - Dodirnite **Veličina i stil titlova** da podesite veličinu teksta i stil titlova.

Note

Ne podržavaju sve aplikacije ova podešavanja titlova.

Fizički

Uključivanje opcije Pristup pomoću prekidača

Opcija **Pristup pomoću prekidača** omogućava vam da ostvarite interakciju sa svojim Android uređajem preko jednog ili više prekidača umjesto dodirnog ekrana. Opcija **Pristup pomoću prekidača** može da bude korisna ako niste u stanju da ostvarite direktnu interakciju sa svojim telefon. Izaberite prekidače za biranje stavki, pomijeranje, kucanje i još toga.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** da podesite kontrole interakcije i ulazni uređaj na stranici **Fizički**.
3. Dodirnite **Pristup pomoću prekidača**.
4. Dodirnite  da uključite **Koristi Pristup pomoću prekidača**.
5. Dodirnite **Dozvoli** i pratite uputstva na ekranu kako biste izvršili radnje.

Uključivanje prečice za opciju Pristup pomoću prekidača

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** da podesite kontrole interakcije i ulazni uređaj na stranici **Fizički**.
3. Dodirnite **Pristup pomoću prekidača**.
4. Dodirnite  da uključite **Prečica za opciju Pristup pomoću prekidača**.

Upravljanje kontrolama interakcije

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** da podesite kontrole interakcije i ulazni uređaj na stranici **Fizički**.

3. Upravljajte kontrolama interakcije.

- Dodirnite **Odlaganje dodira i zadržavanja** da izaberete trajanje neprekidnog dodira na koji će se reagovati kao dodirni i zadrži.
- Dodirnite **Period za reagovanje (vrijeme za isključivanje pristupačnosti)** da izaberete vrijeme za prikazivanje poruka u kojima se od vas traži da preduzmete radnju.
- Dodirnite da uključite **Dugme za uključivanje prekida poziv**.
- Dodirnite da uključite **Automatsko okretanje ekrana**.
- Dodirnite **Vibracija i taktilna jačina** da uključite povratnu informaciju prilikom zvonjenja, obavještenja i dodirnih radnji.

Upravljanje ulaznim uređajima

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Fizički** da podesite kontrole interakcije i ulazni uređaj na stranici **Fizički**.
3. Upravljajte ulaznim uređajima.
 - Dodirnite **Automatski klik (vrijeme držanja)** da izaberete vrijeme nakon kog će kursor miša kliknuti automatski kada kursor prestane da se kreće određeni vremenski period.
 - Dodirnite da uključite **Veći pokazivač miša**.

Poglavlje 13 Specijalne dozvole

Note

Na nekim modelima sljedeće funkcije možda nijesu dostupne.

Uključivanje bočne trake

Možete da otvorite drugu aplikaciju kada prevučete bočnu traku.

1. Idite u  **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Bočna traka**.
2. Izaberite situacije za uključivanje bočne trake.
 - Dodirnite da uključite **Prikaži uvijek**.
 - Dodirnite da uključite **Prikaži dok igram igre**.

- Dodirnite da uključite **Prikaži dok gledam video snimke**.

Otvaranje aplikacije iz bočne trake



1. Previcite indikator bočne trake udesno da otvorite **Bočna traka**.
2. Dodirnite aplikaciju u bočnoj traci.

Tip

Možete takođe da dodate aplikaciju u **Bočna traka**.

Podešavanje pomoćnika za prednju kameru

Primijenite različite efekte kada koristite prednju kameru.

1. Idite u  **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Pomoćnik za kameru sa prednje strane**.
2. Podešavanje pomoćnika za prednju kameru.
 - Dodirnite da omogućite **Pomoćnik za kameru sa prednje strane** da prikaže opcije **Uljepšaj** i **dosvjetljavanje** dok koristite prednju kameru.
 - Pomijerajte klizač lijevo ili desno da podesite jačinu dosvjetljavanja sa prednje strane.
 - Dodirnite da uključite **Uljepšaj za video pozive**.

Naučite o plutajućim prozorima

Možete da odete u  **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Plutajući prozori** da naučite kako da obavještenja otvarate u plutajućim prozorima.

	<p>Otvaranje plutajućih prozora</p> <p>Pritisnite i zadržite, a onda povucite nadole traku sa radnjama u obavještenju.</p>
	<p>Pomijeranje plutajućih prozora</p> <p>Pritisnite i zadržite traku sa radnjama plutajućeg prozora da je prevučete.</p>
	<p>Prikazivanje plutajućih prozora u režimu cijelog ekrana</p> <p>Pritisnite i zadržite, a onda povucite nadole traku sa radnjama u plutajućem prozoru.</p>
	<p>Spuštanje plutajućih prozora</p> <p>Prevucite plutajući prozor u ugao ekrana.</p>
	<p>Spuštanje aplikacije *</p> <p>Pritisnite i zadržite dno prozora i prevucite ga u gornji desni ugao.</p>

Note

* Ova funkcija radi samo kada je podešeno da se kroz sistem kreće pokretima.

Uključivanje sekundarnog prostora

Možete da napravite sekundarni prostor na svom telefon u kom možete da koristite različite naloge i identifikacije i da čuvate podatke. Podaci iz sekundarnog prostora ne utiču na primarni prostor.

1. Idite u **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Sekundarni prostor**.
2. Dodirnite **Uključivanje sekundarnog prostora**.
3. Dodirnite **Nastavi**.

4. Izaberite način za prebacivanje sa jednog prostora na drugi.

- Dodirnite **Korišćenje lozinke**.
- Dodirnite **Korišćenje prečice**.

5. Dodirnite **Nastavi** da postavite lozinku za sekundarni prostor.

Note

- Lozinke za dva prostora moraju da budu različite. Ako ste u primarnom prostoru, na zaključanom ekranu možete da unesete lozinku za sekundarni prostor kako biste mu pristupili.
- Možete da dodirnete **Preskoči** ako ste izabrali **Korišćenje prečice** da se prebacite sa jednog prostora na drugi.

Nakon što omogućite **Sekundarni prostor**, ikona **Prebaci** će se pojaviti na početni ekran vašeg telefon. Možete da dodirnete  da se vratite na primarni prostor.

Uključivanje lakog režima

U lakom režimu raspored je sažetiji radi lakšeg kretanja i veće su ikone i font radi bolje preglednosti.

1. Idite u  **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Laki režim**.
2. Dodirnite **Uključivanje lakog režima**.

Mjerenje pulsa

Senzor otiska prsta možete da koristite da mjerite puls.

1. Idite u  **Podešavanja** > **Specijalne funkcije** > **Puls**.
2. Prekrijite senzor otiska prsta  svojim prstom u trajanju od 15 sekundi.

Rezultat će se prikazati na ekranu.

Poglavlje 14 Ponovno pokretanje, ažuriranje, resetovanje i vraćanje

Isključivanje telefon

1. Pritisnite i zadržite **Dugme za uključivanje** dok se ne pojavi meni sa funkcijama.
2. Izaberite  **Isključi**.

Note

Kada telefon ne može da se koristi normalno, možete da pritisnete i zadržite **Dugme za uključivanje** 15 sekundi da natjerate uređaj da se ponovo pokrene.

Ponovno pokretanje telefon

1. Pritisnite i zadržite **Dugme za uključivanje** dok se ne pojavi meni sa funkcijama.
2. Izaberite  **Pokreni ponovo**.

Ažuriranje MIUI verzije

Ažurirajte MIUI sistem na najnoviju MIUI verziju kako biste koristili najnovije funkcije.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **O telefonu**.
2. Dodirnite **Verzija MIUI** informacije.
3. Dodirnite **Provjeri ažuriranja** da ažurirate na najnoviju MIUI verziju.

Note

Sistem će vas obavijestiti o najnovijem ažuriranju MIUI verzije. Stranici sa ažuriranjem možete pristupiti i iz obavještenja i izabrati da li ćete izvršiti ažuriranje ili ne.

Ažuriranje sistemskih aplikacija

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ažuriranje sistemskih aplikacija**.
2. Provjerite informacije o ažuriranju aplikacija i ažurirajte sistemske aplikacije.

Upravljanje ažuriranjem sistemskih aplikacija

Možete da izaberete da aplikacije ažurirate samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Ažuriranje sistemskih aplikacija** >  > **Podešavanja**.
2. Upravljajte **Ažuriranje sistemskih aplikacija**.
 - Dodirnite  da uključite **Prikaži obavještenja o ažuriranju**.
 - Dodirnite **Automatska ažuriranja** da izaberete **Ne ažuriraj**, **Ažuriranja preko Wi-Fi** ili **Ažuriranja preko Wi-Fi i mobilnih podataka**.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Možete da napravite rezervnu kopiju i da vratite podatke sačuvane na svom uređaju i računaru. Takođe, rezervnu kopiju podataka možete da napravite u **Xiaomi oblaku**.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **O telefonu**.
2. Dodirnite **Pravljenje rezervne kopije i vraćanje**.
3. Izaberite da napravite rezervnu kopiju i da vratite lokalne i stavke iz oblaka.

Note

Ova funkcija zahtijeva internet konekciju i neke dozvole kako bi radila normalno.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Možete da uklonite sve podatke sa svog telefon i vratite svoj telefon na fabrička podešavanja.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **O telefonu**.
2. Dodirnite **Vraćanje na fabrička podešavanja** i pratite uputstva na ekranu.

Note

Treba da napravite rezervnu kopiju svih važnih stavki kao što su nalozi, kontakti, fotografije i video snimci, aplikacije, rezervne kopije, podaci sa SD kartice, i druge stavke.

Poglavlje 15 O uređaju i nalogima

O telefon

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **O telefonu** da pregledate informacije kao što su informacije o verziji MIUI-a, važne informacije o bezbjednosti, informacije o sertifikatu, i druge informacije.

Proširenje memorije

Možete da idete u  **Podešavanja** >  **Dodatna podešavanja** > **Proširenje memorije** da dodate više RAM-a zauzimanjem memorije.

Note

Ovu funkciju koristite samo kada imate dovoljno prostora za čuvanje podataka na svom uređaju.

Mi nalog

Xiaomi nalog je način potvrde identiteta koji se koristi za Xiaomi uređaje. On radi sa MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi zajednica i drugim uslugama. Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Mi nalog** da se prijavite na svoj Mi nalog.

Google

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Google** da se prijavite na svoj Google nalog na telefonu i podesite željena podešavanja za usluge kao što su oglasi, automatsko popunjavanje, kao i uređaji i dijeljenje.

Naloz i sinhronizacija

Možete da sinhronizujete kalendar, kontakte, disk, poštu, i druge podatke za Google i druge naloge.

Uključivanje automatske sinhronizacije podataka

Sve promjene koje preko interneta napravite u vašim nalogima, automatski će se kopirati na vaš uređaj.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Naloz i sinhronizacija**.
2. Dodirnite  da uključite **Automatski sinhronizuj podatke**.
3. Dodirnite **U redu**.
4. Dodirnite **Sinhronizuj** u iskačućem prozoru.

Note

Takođe možete da dodirnete **Sinhronizuj sada** u dnu telefon da podatke sinhronizujete ručno.

Uključivanje opcije Samo Wi-Fi

Nalog sinhronizuje podatke samo kada se povežete na Wi-Fi mrežu.

1. Idite u  **Podešavanja** >  **Naloz i sinhronizacija**.
2. Dodirnite  da uključite **Samo preko Wi-Fi**.

Note

Morate da uključite **Automatski sinhronizuj podatke** prije nego što uključite opciju **Samo preko Wi-Fi**.

Usluge i povratne informacije

Možete da odete u  **Podešavanja** >  **Usluge i povratne informacije** da potražite probleme i pošaljete povratne informacije. Pogledajte [Usluge i povratne informacije](#) za više informacija.

Odricanje od odgovornosti

Ovo opšte uputstvo za upotrebu objavljuje Xiaomi ili njegova lokalna filijala. Xiaomi ima pravo da bilo kada i bez obaveštenja poboljša i izmijeni ovo uputstvo za upotrebu zbog štamparskih grešaka, nepreciznosti trenutnih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Međutim, takve promjene će biti uključene u nova onlajn izdanja uputstva za upotrebu (za više informacija pogledajte www.mi.com/global/service/userguide).

S obzirom da ovo opšte uputstvo za upotrebu opisuje sveobuhvatne funkcije na modelima telefona Xiaomi or Redmi, izgled telefona, funkcije, postupci za rukovanje i parametri za konfiguraciju možda nijesu dostupni na vašem trenutnom modelu telefona. Slike, uključujući, ali ne ograničavajući se na boju, veličinu, fotografije, i ikone, mogu malo da se razlikuju od vašeg trenutnog uređaja. Sve slike u ovom uputstvu informativne su prirode.