



Guía de usuario genérica para MIUI 14

Contents

Capítulo 1 Introducción	01
Capítulo 2 Funciones básicas	04
Capítulo 3 Personalizar su teléfono	22
Capítulo 4 Batería y mantenimiento	38
Capítulo 5 Redes y conexión	41
Capítulo 6 Conexión y uso compartido	47
Capítulo 7 Teléfono y mensajes.....	53
Capítulo 8 Cámara	62
Capítulo 9 Galería	88
Capítulo 10 Aplicaciones.....	101
Capítulo 11 Seguridad	135
Capítulo 12 Accesibilidad.....	151
Capítulo 13 Funciones especiales.....	158
Capítulo 14 Reiniciar, actualizar, restablecer y restaurar	163
Capítulo 15 Acerca del dispositivo y las cuentas.....	165
Descargo de responsabilidad	166

Capítulo 1 Introducción


Acerca de la guía de usuario

Gracias por elegir el teléfono Xiaomi, lea atentamente esta guía de usuario antes de comenzar a usarlo. Esta es la guía del usuario genérica para la versión MIUI 14. Si no está seguro de la versión de software de su dispositivo, puede ir a

 **Ajustes** >  **Acerca del teléfono** para ver la información de versión de MIUI.

Para más características MIUI, consulte global.miui.com.

Descripción general

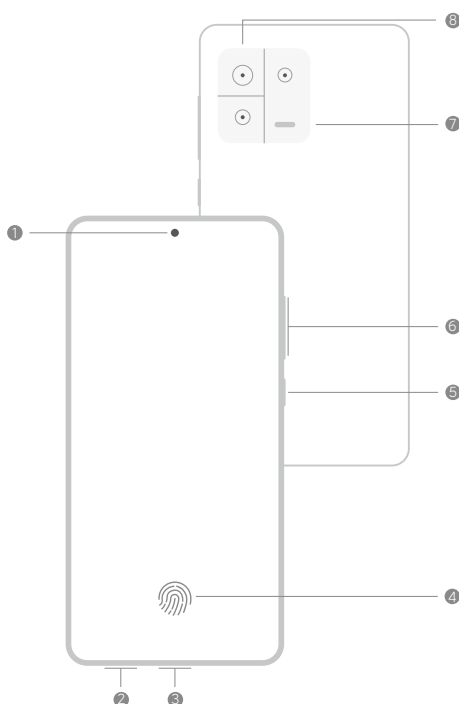

1. Cámara delantera	2. Ranura para tarjetas SIM	3. Puerto USB
4. Sensor de huella dactilar	5. Botón de encendido/ Botón de encendido con Sensor de huella dactilar	6. Botones de volumen
7. Flash	8. Cámaras traseras	

Note

La ilustración es solo de referencia. El sensor de huella dactilar puede estar ubicado en **Botón de encendido** o en el botón de la pantalla.

Insertar la tarjeta SIM


1. Retire la Ranura para tarjetas SIM con la herramienta de extracción.

2. Coloque la tarjeta SIM en la ranura.
3. Vuelva a insertar la ranura en el teléfono.

Note


- Si ha colocado dos tarjetas SIM, puede configurar una tarjeta SIM como la de datos móviles primaria y la otra como SIM de llamadas primaria, o configurar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM. Consulte [Establecer un llamada SIM predeterminada](#) y [Establecer una SIM de datos predeterminada](#) para obtener más información.
- En diferentes modelos, la tarjeta SIM puede estar ubicada en el costado o en la parte inferior del teléfono y la apariencia de la ranura puede variar.
- Algunos modelos son compatibles para insertar una tarjeta SD en la Ranura para tarjetas SIM.

Por ejemplo:

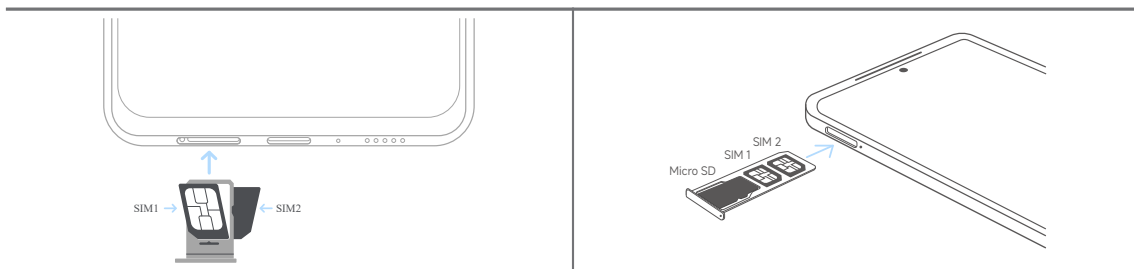

Encender el teléfono

1. Mantenga pulsado el **Botón de encendido** hasta que vibre el teléfono.

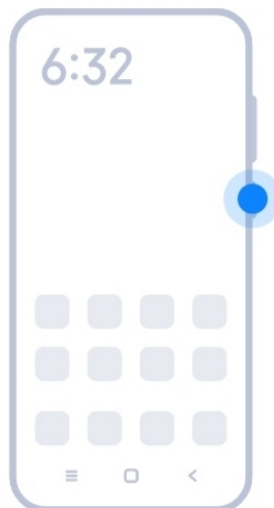

2. Finalice el asistente de configuración.

Note

La primera vez que enciende el teléfono, un asistente de configuración lo ayuda a personalizar su teléfono, conectarse a una red móvil o red Wi-Fi, elegir copiar aplicaciones




y datos, iniciar sesión con una cuenta de Google o Cuenta Xiaomi, configurar el bloqueo de pantalla, configurar Google Asistente y otras configuraciones básicas.

Finalizar el asistente de configuración

Si no finaliza todas las configuraciones básicas en el asistente de configuración cuando enciende el teléfono por primera vez, esto se muestra en el panel de notificaciones después de iniciar el teléfono.

Puede deslizar hacia abajo el panel de notificaciones para ver la notificación de la **Configuración Android**. Puede pulsar la notificación para seguir las instrucciones en pantalla para finalizar el asistente de configuración.


Conectarse a la red Wi-Fi

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para activar **Wi-Fi**.
3. Seleccione una red disponible para conectarse.

Note

Debe ingresar una contraseña para una red Wi-Fi cifrada.



Tip

Puede deslizar hacia abajo el barra de estado en la esquina superior derecha del teléfono, luego pulse  **Wi-Fi** en el Centro de control para conectarse la próxima vez a la misma Wi-Fi.

Añadir cuentas

Iniciar sesión en la cuenta de Google

La cuenta de Google le permite acceder a Google Cloud Storage y a las aplicaciones instaladas desde su cuenta, y aprovechar al máximo las funciones de Android.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Añadir cuenta**
3. Elija **Google**.
4. Inicie sesión en la cuenta de Google.

Note

Si no tiene una cuenta, puede pulsar **Crear cuenta** para crear una. Consulte [Google](#) para obtener más información.

Iniciar sesión en su Cuenta Xiaomi

Cuenta Xiaomi le permite acceder al contenido exclusivo de Mi y hacer un uso completo de las aplicaciones Mi.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Cuenta Xiaomi**.
2. Inicie sesión en su Cuenta Xiaomi.

Note

Cuenta Xiaomi se creará automáticamente cuando use un número de teléfono por primera vez. También puede crear una Cuenta Xiaomi con una dirección de correo electrónico.

Copiar sus datos

Cuando enciende su teléfono por primera vez en el asistente de configuración, puede seguir las instrucciones en pantalla para copiar sus datos con cable o con otros métodos.

Encender y apagar la pantalla

Presione rápidamente el **Botón de encendido** para encender o apagar la pantalla.

El apagado de la pantalla del teléfono automáticamente ahorra energía, asegura su privacidad y se suspende cuando no la usa. El teléfono se puede bloquear o desbloquear según la configuración de bloqueo de la pantalla.

Capítulo 2 Funciones básicas

Gestos y atajos







Aprenda gestos y atajos para interactuar con el teléfono.

Note

Esta función depende del dispositivo.





Gestos básicos

Use los gestos básicos para controlar su teléfono y las aplicaciones.

Gesto	Definición	Ejemplos de efectos gestuales
	Pulsar	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir o elegir un elemento. • Ingresar texto con el teclado en la pantalla del teléfono.
	Mantener pulsado	<ul style="list-style-type: none"> • Mover un icono de aplicación a la pantalla de inicio. • Activar una lista para elegir entre múltiples elementos.
	Deslizar	<ul style="list-style-type: none"> • Navegar rápidamente por una lista.
	Desplazar	<ul style="list-style-type: none"> • Arrastrar una lista hacia arriba o hacia abajo para obtener más información.
	Acercar	<ul style="list-style-type: none"> • Ver fotos con más detalles. • Navegar por sitios web con mayor claridad.
	Alejar	<ul style="list-style-type: none"> • Ver los mapas con vista completa.

Atajos de botones

Realice acciones con botones físicos para usar funciones básicas o active otras funciones.


Gesto	Descripción
	<p>Apagar y reiniciar</p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de Apagar y reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen</p> <p>Pulse el botón de subir el volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen</p> <p>Pulse el botón de bajar el volumen.</p>
	<p>Realizar una captura de pantalla</p> <p>Pulse simultáneamente el botón de bajar el volumen y el botón de encendido.</p>
	<p>Iniciar asistente de Google *</p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el asistente de Google.</p>


Note

* **Iniciar asistente de Google** puede no estar disponible para su modelo.

Realizar una captura de pantalla

Use gestos para hacer captura de pantalla total o parcial.


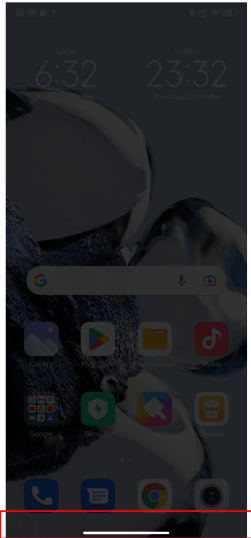
Gesto	Descripción
	<p>Realizar una captura de pantalla</p> <p>Deslice 3 dedos hacia abajo.</p>

Gesto	Descripción
	<p>Realizar una captura de pantalla parcial</p> <p>Mantenga pulsado 3 dedos.</p>




Note

Antes de poder usar gestos, debe activar los atajos. Consulte [Activar atajo de captura de pantalla](#) y [Activar atajo de captura de pantalla parcial](#) para obtener más información.

Pantalla de inicio

		
1. Barra de estado	2. Botones de navegación del sistema	3. Indicador de pantalla completa

Botones de navegación del sistema

	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para volver al paso previo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para volver a la Pantalla de inicio. • Mantenga pulsado para usar Google Asistente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para ver aplicaciones abiertas recientemente en Recientes.

Note

Consulte [Establecer los botones de navegación del sistema](#) para obtener más información.

Gestos de pantalla completa

Gesto	Descripción
	Ir a la pantalla de inicio Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
	Abrir recientes Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y pause.
	Retroceder Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el borde de la pantalla.
	Activar la acción de la aplicación Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el borde de la pantalla en la zona superior.
	Cambiar entre aplicaciones Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el indicador de pantalla completa o desde la parte inferior de la pantalla.

Note

Use los gestos de arriba solo cuando elija el modo gestual de pantalla completa. Consulte [Establecer gestos de pantalla completa](#) para obtener más información.

Iconos de notificaciones y de estado

Los iconos de notificaciones y los de estado le informan sobre los eventos más recientes, como noticias o mensajes de aplicaciones y los estados del teléfono, como la potencia de la red o el estado de la batería.

Iconos de notificación y estado

	Red 5G conectada		Fuerza de la señal total
	No se encontró la tarjeta SIM		VoLTE activado
	Modo avión activado		Red Wi-Fi conectada
	Punto de acceso portátil activado		Llamando
	Llamada perdida		SMS sin leer
	No molestar		Modo silencioso
	Vibrar en modo silencioso		Alarma
	Auricular		Auricular con micrófono conectado
	Indicador de micrófono en uso		Indicador de cámara en uso
	Bluetooth activado		Servicios de ubicación
	Ahorro de batería		Batería baja
	Cargando		Carga Mi Turbo activada

Note

- El icono de estado de red puede variar, dependiendo de la región y del proveedor de servicio de red.
- Debido a que las funciones pueden variar entre los diferentes modelos, algunos iconos de notificación y estado pueden no estar disponibles.

Ver las notificaciones

1. Para abrir la barra de notificaciones del teléfono, deslice el dedo hacia arriba desde la parte superior izquierda del panel.


2. Pulse una notificación para ver los detalles.

Limpiar las notificaciones

1. Para abrir la barra de notificaciones del teléfono, deslice el dedo hacia arriba desde la parte superior izquierda del panel.


2. Deslice hacia la derecha un recordatorio de notificación para limpiarla.

💡 Tip

Pulse  en la parte inferior del panel de notificación para limpiar todas las notificaciones.

Centro de control

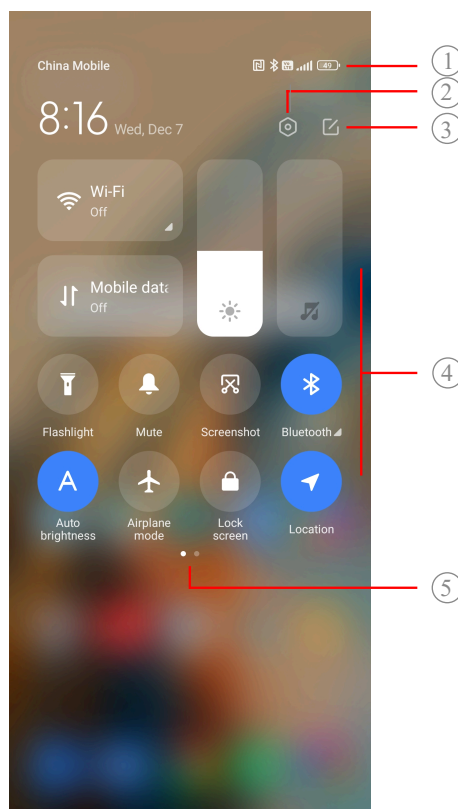


Acceda rápidamente a las funciones de los atajos en el Centro de control.



1. Ver iconos de notificación y estado	2. Vaya a Ajustes	3. Añada o borre los selectores
4. Pulse para activar o desactivar la función/Pulse y mantenga para acceder a las configuraciones de las funciones	5. Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para ver más selectores de atajos	

Selectores en el Centro de control

	Bluetooth		Modo avión
	Brillo automático		Silenciar
	Captura de pantalla		Linterna
	Bloquear orientación		Bloquear pantalla
	Captura de pantalla		Escáner
	Modo de lectura		Modo oscuro
	DND		Ahorro de batería
	Ultra ahorro de batería		Transmitir
	Mi Share		Ventanas flotantes
	Vibrar		Punto de acceso
	Compartir con Nearby		NFC
	Dolby Atmos		Ubicación
	Modo concentración		Modo hora de dormir

	Modo rendimiento		Mi Remote
	Carga inalámbrica con polaridad inversa		

Note


Los selectores pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Abrir el Centro de control


Cuando use la **nueva versión** del Centro de control, baje el barra de estado a la derecha para abrir el Centro de control. Cuando use la **antigua versión** del Centro de control, baje el barra de estado a la derecha para abrir el Centro de control. Consulte [Elegir estilo del centro de control](#) para obtener más información.

Ventanas recientes

Las ventanas **Recientes** le permiten ver aplicaciones usadas recientemente y cambiar entre aplicaciones.

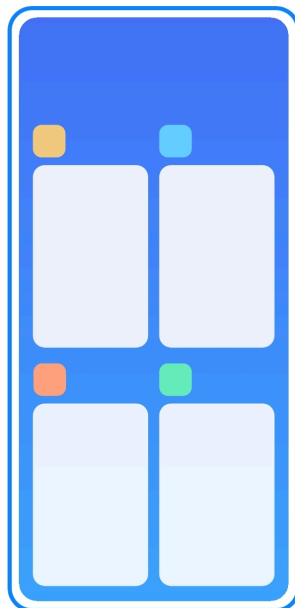


Abrir aplicaciones recientes en Recientes

1. Abra la ventana **Recientes**.
 - Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla cuando está en modo pantalla completa.
 - Pulse  cuando use los botones de navegación del sistema.
2. Pulse la ventana de una aplicación.

Eliminar aplicaciones recientes en Recientes

1. Abra la ventana **Recientes**.

- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla cuando está en modo pantalla completa.
- Pulse  cuando use los botones de navegación del sistema.

2. Deslice una ventana de aplicación a izquierda o a derecha.

Note

Pulse  para borrar todas las aplicaciones abiertas recientemente.

Widgets

Widgets le permite acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones como la función limpiador, la del reloj o la información meteorológica.

Añadir un widget a Pantalla de inicio

1. Ingrese al modo de edición de la pantalla.

- Pulse Pantalla de inicio.
- Mantenga pulsado un espacio vacío en la Pantalla de inicio.

2. Pulse **Widgets** para ver todos los widgets.

3. Elija un widget y púselo para añadirlo a Pantalla de inicio.

4. Pulse en la esquina superior izquierda de teléfono o haga zoom en la página.

Tip

Si no hay suficiente espacio, puede arrastrar el widget a una página de Pantalla de inicio diferente.

Mover un widget en la Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado un widget hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Mueva el widget a otros lugares en la Pantalla de inicio.

Eliminar un widget de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado un widget hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Pulse **Eliminar**

Bloquear y desbloquear la pantalla





Bloquee y desbloquee la pantalla sin contraseña. En caso de ser necesario, puede apagar y prender la pantalla con facilidad. También puede añadir un bloqueo de pantalla y otros tipos de bloqueo para proteger su teléfono.

Bloquear la pantalla con el Botón de encendido.

Pulse **Botón de encendido**.

Bloquear la pantalla con los widgets

Cuando no sea conveniente presionar el Botón de encendido, pulse el icono de bloqueo con Pantalla de inicio para bloquear rápidamente la pantalla.

1. Ingrese al modo de edición de la pantalla.
 - Pulse Pantalla de inicio.
 - Mantenga pulsado un espacio vacío en la Pantalla de inicio.
2. Pulse  **Widgets** para ver todos los widgets.
3. Pulse  **Bloquear** desde las funciones rápidas.
4. Pulse  en la esquina superior izquierda de teléfono o haga zoom en la página.
5. Pulse  **Bloquear** para bloquear la pantalla.

Desbloquear la pantalla con un patrón, PIN o contraseña

Si no conoce o no desea un patrón, PIN o contraseña, consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Pulse **Botón de encendido** para activar el teléfono.
2. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
3. Dibuje el patrón o ingrese un PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

Desbloquear la pantalla con la huella dactilar

Mantenga pulsado sobre el sensor de huellas digitales en la parte inferior de la pantalla o en el lado del teléfono dependiendo de sus modelos.

Note

- Establezca el bloqueo de la pantalla antes de agregar la huella dactilar. Si no tiene datos de huellas dactilares, consulte [Configurar patrón de bloqueo por huella dactilar](#) para obtener más información.
- Solo el dedo que registró con datos de huellas dactilares puede desbloquear la pantalla.

- Los lugares del sensor de huellas dactilares puede variar en diferentes modelos.

Desbloquear el teléfono con los datos faciales

Cuando no es conveniente con los dedos, puede usar el desbloqueo facial para desbloquear el teléfono con su identificación facial.

Añada una contraseña de bloqueo de pantalla antes de agregar los datos faciales. Consulte [Configurar patrón de bloqueo facial](#) para obtener más información.

1. Pulse Botón de encendido para activar el teléfono.
2. Mire la pantalla hasta que el icono de bloqueo cambie de 😊 a 😞.
3. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Note

La pantalla permanece encendida cuando está mirando la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse los botones **Botón para subir el volumen** o **Botón para bajar el volumen** para ajustar el volumen.


Tip

También puede deslizar hacia abajo la barra de estado para ajustar la barra de volumen en el Centro de control.

Descarga de aplicaciones

Descargar aplicaciones desde Google Play Store

La aplicación de Google Play Store está preinstalada en la Pantalla de inicio. Puede descargar aplicaciones desde el teléfono.

1. Abra la aplicación  **Play Store**.
2. Elija la aplicación que desea descargar.
3. Pulse **Instalar** para descargar e instalar la aplicación.

Note

Es necesario iniciar sesión en su cuenta de Google Account. Consulte [Iniciar sesión en la cuenta de Google](#) para obtener más información.

El icono de la aplicación se muestra automáticamente en la Pantalla de inicio cuando se descarga.

Descargar aplicaciones desde otras fuentes




Cuando permite a su teléfono descargar aplicaciones de otros fuentes, puede seguir las instrucciones de los recursos. Si su teléfono no permite descargar aplicaciones de otras fuentes, consulte [Permitir la instalación de aplicaciones desconocidas](#) para obtener más información.

Caution

Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas o poco confiables puede dañar su teléfono.

Permitir la instalación de aplicaciones desconocidas

Esta función permite al teléfono descargar e instalar aplicaciones desconocidas.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Protección de la privacidad** > **Permisos especiales**.
2. Pulse **Instalar aplicaciones desconocidas** para ver todas las aplicaciones.
3. Elija la aplicación que desea descargar.
4. Pulse  para activar **Permitir de esta fuente**.

Caution

Su teléfono y sus datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones desconocidas.

Aplicaciones y carpetas de aplicaciones

Las aplicaciones descargadas y preinstaladas se muestran en Pantalla de inicio. Administre las aplicaciones y añádalas a sus carpetas de aplicaciones personalizadas.

Abrir una aplicación desde la Pantalla de inicio

Pulse un icono de aplicación en la Pantalla de inicio.

Mover una aplicación a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado una aplicación hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Mueva la aplicación a otros lugares en la Pantalla de inicio.

Eliminar o desinstalar una aplicación desde el Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado una aplicación hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Elija **Eliminar** o **Desinstalar** en la ventana emergente.

Crear carpetas de aplicaciones en la Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado el icono de aplicación hasta que aparezca una ventana emergente, luego arrastre el icono de aplicaciones hasta que cubra el otro icono de aplicación en el Pantalla de inicio.


El sistema automáticamente muestra una carpeta de aplicación para las dos aplicaciones.

2. Suelte el icono de aplicaciones en la carpeta de aplicaciones.

Mover aplicaciones a una carpeta de aplicaciones

1. Mantenga pulsado el icono de Aplicación hasta que aparezca una ventana emergente, luego arrastre el icono de aplicaciones a la carpeta de aplicaciones.
2. Suelte el icono de aplicaciones.



Renombrar carpetas de aplicaciones

1. Pulse una carpeta de aplicación para la carpeta.
2. Pulse el nombre de la carpeta e ingrese el texto nuevo.
3. Pulse la pantalla o  para confirmar el nuevo nombre.

Capturas y grabaciones de pantalla

Tome una captura de pantalla de tres formas

Tome una captura de pantalla de las siguientes tres formas:

- Pulse **Botón para bajar el volumen** y el **Botón de encendido** simultáneamente para tomar una captura de pantalla. Consulte [Activar atajo de captura de pantalla](#) para obtener más información.
- Deslice tres dedos hacia abajo para tomar una captura de pantalla. Consulte [Activar atajo de captura de pantalla](#) para obtener más información.
- Deslice hacia abajo desde barra de estado para abrir Centro de control y pulse  **Captura de pantalla** barra de estado  **Captura de pantalla** para tomar una captura de pantalla.

Activar atajo de captura de pantalla

Cuando habilita la función, puede deslizar 3 dedos hacia abajo en la pantalla o presionar **Botón para bajar el volumen** y **Botón de encendido** simultáneamente para tomar una captura de pantalla.


1. Vaya a **Ajustes > Ajustes adicionales > Atajos gestuales > Realizar una captura de pantalla.**
2. Elija activar atajo de captura de pantalla.
 - Pulse para activar **Deslice 3 dedos hacia abajo.**
 - Pulse para activar **Bajar volumen + encendido.**

Realizar una captura de pantalla parcial

Ajuste la cobertura y elija una forma cuando toma una captura de pantalla parcial en la pantalla.

Antes de poder usar la función, debe activar los atajos. Consulte [Activar atajo de captura de pantalla parcial](#) para obtener más información.

1. Mantenga pulsado con tres dedos en la pantalla.
2. Elija una forma en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Mueva con un dedo para dibujar la cobertura.

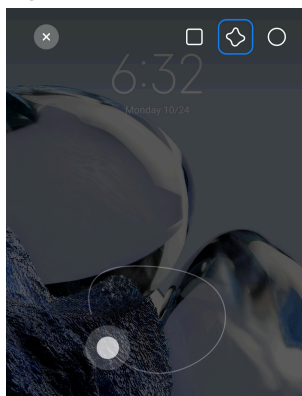

4. Pulse **Guardar.**

Activar atajo de captura de pantalla parcial

Cuando habilita la función, puede mantener pulsada la pantalla con 3 dedos para tomar una captura de pantalla parcial.

1. Vaya a **Ajustes > Ajustes adicionales > Atajos gestuales > Captura de pantalla parcial**
2. Pulse para activar **Mantenga pulsado 3 dedos.**

Realizar una captura de pantalla con desplazamiento

Cuando desee tomar una captura de pantalla que contenga más contenido, puede tomar una captura de pantalla con desplazamiento para guardar el contenido en una captura de pantalla larga.




1. Realizar una captura de pantalla. Consulte [Tome una captura de pantalla de tres formas](#) para obtener más información.
2. Pulse **Desplazar** en la captura de pantalla en la esquina superior derecha.
3. Desplácese hacia arriba para determinar dónde terminar la captura de pantalla de desplazamiento o espere a que la página se cierre automáticamente.
4. Pulse **LISTO**.
5. Pulse ✓ para guardar la captura de pantalla con desplazamiento.

Note

Si desea ver y guardar la captura de pantalla con desplazamiento, debe otorgar permisos al **editor de la galería** para ciertas carpetas.

Grabar la pantalla




Use esta función para grabar una reunión o el rendimiento de su juego.




1. Deslice hacia abajo barra de estado para abrir el Centro de control.
2. Pulse  **Captura de pantalla**.
3. Pulse  para iniciar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.

Tip

Active  **DND** en el Centro de control para evitar notificaciones inesperadas.

Configurar grabadora de pantalla


1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Captura de pantalla**.
2. Elija configurar una **grabadora de pantalla**.
 - Pulse **Resolución** para seleccionar una resolución de video.
 - Pulse **Calidad de video** para seleccionar una calidad de video. Una calidad más alta significa un tamaño de archivo más grande.
 - Pulse **Orientación** para seleccionar la orientación de los videos grabados.
 - Pulse **Fuente de sonido** para seleccionar los sonidos del sistema, el micrófono o silenciar.
 - Pulse  para activar **Velocidad máxima de fotogramas** para mejorar la reproducción en las plataformas de redes sociales.


- Pulse **Frecuencia de los fotogramas** para seleccionar la frecuencia de los fotogramas. Las velocidades de fotogramas más altas reducen el desenfoque de movimiento.
- Pulse  para activar **Bloquear la pantalla para finalizar**. Finalice la grabación y guarde el video cuando la pantalla está bloqueada.
- Pulse  para activar **Mostrar gestos táctiles**. Visualice gestos con un punto blanco.
- Pulse  para activar **Mostrar los botones pulsantes**. Visualice los toques de los botones de navegación.

Transferir archivos

Transferir archivos con la aplicación ShareMe

Use la aplicación **ShareMe** para transferir archivos sin conexión a Internet.

Antes de que los teléfonos transfieran los archivos, debe instalar  **ShareMe** tanto en el teléfono A como en el teléfono B. Consulte [Descarga de aplicaciones](#) para obtener más información.

1. Abra  **ShareMe** en ambos teléfonos por separado.
2. Pulse **Recibir** en el teléfono B para recibir los archivos.

El teléfono B muestra un código QR hasta que establece una conexión con el teléfono A.

3. Pulse **Enviar** en el teléfono A para seleccionar los elementos a enviar.
4. Pulse **ENVIAR** en el teléfono A para conectarse con el teléfono B.
5. Elija los archivos a transferir.
 - Use el teléfono A para escanear el código QR en el teléfono B para conectarse.
 - Espere a que el teléfono A busque el teléfono B, luego pulse el nombre del teléfono B para conectarse.

Teléfono A transfiere automáticamente los archivos seleccionados al teléfono B después de establecer la conexión.

Note

Puede pulsar **Compartir más archivos** para compartir más archivos entre el teléfono A y el teléfono B.

Transferir archivos con un ordenador

1. Conecte su teléfono A y teléfono B a un ordenador con un cable disponible por separado.
2. Elija usar USB para **Transferencia de archivo/Android Auto** en las ventanas emergentes en ambos teléfonos.
3. Seleccione los archivos del teléfono A, y luego copie y pegue o arrastre y suelte los archivos a las carpetas del teléfono B en el ordenador.

Note

Cuando copie los archivos del teléfono A al teléfono B, asegúrese de que los nombres de la carpeta sean los mismos en ambos teléfonos.

Cargando

Puede cargar el teléfono con un adaptador de corriente y un cable USB. Algunos modelos también admiten la carga inalámbrica.

Cargue el teléfono

Cuando la batería se está agotando, debe cargar el teléfono.

1. Conecte el cable USB al teléfono.
2. Inserte el cable en el adaptador.
3. Conecte el adaptador a un tomacorriente.
4. Desconecte el cargador cuando el teléfono esté completamente cargado.

Caution

Asegúrese de que el cargador y el cable USB estén disponibles. Para evitar daños graves y explosiones, no utilice dispositivos no autorizados para cargar el teléfono.

Carga inalámbrica

Cargue su teléfono con un cargador inalámbrico.

Para asegurar una carga segura, haga clic en <https://www.mi.com/global/> para comprar un cargador inalámbrico y un cable USB.

1. Inserte el transformador al cargador inalámbrico a un tomacorriente y el cable USB a un cargador inalámbrico.
2. Coloque el teléfono en el centro del cargador inalámbrico con el teléfono orientado hacia arriba.

Note

- Puede ser que el cargador inalámbrico no esté disponible en algunos modelos de teléfono. Y puede variar la funcionalidad del soporte dependiendo del dispositivo.
- La velocidad de carga puede variar en función del uso del dispositivo, las condiciones de carga y otros factores.

Tip

Algunos modelos de teléfono también admiten la carga inalámbrica con polaridad inversa. Vaya a [Activar carga inalámbrica con polaridad inversa](#) para verificar si su dispositivo admite esta función.

Luego de conectar el cargador inalámbrico a su teléfono, el teléfono muestra el estado de carga.




Capítulo 3 Personalizar su teléfono

Fondo de pantalla y temas

Fondo de pantalla y **Temas** le permite personalizar su teléfono. Puede usarlos para cambiar los fondos, el estilo de fuente y otros estilos.





Cambiar el fondo de pantalla

Cambia el fondo de pantalla de su Pantalla de inicio y Bloquear pantalla.

1. Abra los ajustes del **fondo de pantalla**.
 - Abra  **Temas** , luego, pulse **Fondos de pantalla**.
 - Vaya a  **Ajustes** >  **Fondo de pantalla**.
2. Elija un nuevo fondo de pantalla como una imagen con animación.
3. Pulse **Aplicar**
4. Elija **Establecer como pantalla de bloqueo** , **Establecer como pantalla de inicio** o **Establecer ambos**.
 - Pulse **Establecer como pantalla de bloqueo** para aplicar el fondo de pantalla a la pantalla de bloqueo.
 - Pulse **Establecer como pantalla de inicio** para aplicar el fondo de pantalla a la pantalla de inicio.
 - Pulse **Establecer ambos** para aplicar el fondo de pantalla tanto a la pantalla de bloqueo como a la de inicio.

Cambiar el tema

Cambie el fondo de pantalla y el reloj en la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, configure el tono de notificación, el teléfono, la mensajería y otras pantallas y cambia los iconos en la pantalla de inicio.

1. Abra los ajustes del  **Temas**.
 - Abra  **Temas**.
 - Vaya a  **Ajustes** >  **Temas**.
2. Pulse **Temas** para elegir un tema.
3. Pulse el tema seleccionado para ver los detalles.
4. Descargue el tema.
 - Pulse **GRATIS** para descargar un tema gratis.
 - Pulse **PRÉMIUM** para descargar temas pagos.
5. Pulse **APLICAR**



Note

También puede aplicar el tema a la Bloquear pantalla, Pantalla de inicio, sistema o iconos.

Sonido y vibración



Ajustar el volumen

Ajuste el volumen del multimedia, los tonos de llamada y la alarma cuando se encuentra en un ambiente silencioso.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración**.
2. Arrastre el carrusel para ajustar el volumen por separado de **Multimedia** , **Tono de llamada** , **Alarma**.

Cambiar los tonos de las notificaciones, el tono de llamada y la alarma

Personalice sus tonos de las notificaciones, el tono de llamada y la alarma, ajuste sonidos predeterminados o añada un sonido de archivos locales o tonos en línea.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse **Notificaciones** , **Tono de llamada** o **Alarma** para ingresar la página **Tonos de llamada**.



3. Pulse un tono para escuchar y seleccionar.

Tip

También puede pulsar **Elegir tono local** para ajustar los tonos con archivos locales.



Ajustar sonido de multimedia en múltiples aplicaciones

Ajuste individualmente el sonido de las aplicaciones cuando usa múltiples aplicaciones de reproducción de audio de forma simultánea.


1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración** > **Asistente de sonido**.
2. Pulse para activar **Ajustar sonido multimedia en múltiples aplicaciones**.

Activar modo silencioso

La función permite que el teléfono silencie llamadas y notificaciones.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse para activar **Modo silencioso**.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Silenciar** en el centro de control.

Activar modo no molestar

Con el modo activado, no aparecen recordatorios de llamadas entrantes ni de notificaciones.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse **No molestar**, luego pulse para activar **No molestar**.

Activar respuesta háptica

Para recibir respuestas táctiles a los gestos y controles del sistema.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse para activar **Respuesta háptica**.

Note

Puede arrastrar el carrusel para ajustar el nivel de respuesta háptica.

Pantalla




Seleccionar modo claro o modo oscuro

El modo claro ajusta para adaptar el teléfono a entornos con mucha luz. El modo oscuro aplica un esquema de color oscuro en el teléfono para adaptarse a entornos con poca luz.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla**.
2. Seleccione **Modo claro** o **Modo oscuro** para aplicarlo al sistema.

Programar modo oscuro

Programa el modo oscuro para prender la luz de noche.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla** > **Programar modo oscuro**.
2. Pulse  para activar **Programar modo oscuro**.
3. Elija **Atardecer a amanecer** o **Personalizar**.
 - Pulse **Atardecer a amanecer** El modo oscuro se aplica al teléfono al atardecer y se apaga al amanecer.
 - Pulse **Personalizar** Puede activar y desactivar el modo oscuro a la hora programada.

Habilitar brillo automático


El teléfono ajusta automáticamente el brillo cuando se encuentran en diferentes condiciones de luz.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Pulse  para activar **Brillo automático**.

Note

El brillo de la pantalla se optimiza según la luz ambiental. Todavía puede hacer ajustes menores manualmente.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Brillo automático** en el Centro de control.

Ajustar el nivel de brillo de la pantalla manualmente


Ajuste el nivel de brillo para que el teléfono aumente o disminuya el brillo.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla** > **Nivel de brillo**.

2. Arrastre el carrusel del **Brillo de la pantalla** para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

💡 Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para arrastrar el carrusel en la barra de nivel de brillo en el Centro de control.

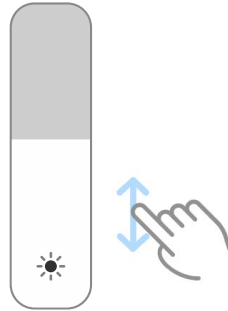

Elegir un esquema de colores

Ajusta el color de la pantalla.

1. Vaya a **Ajustes** > **Pantalla** > **Esquema de colores**.
2. Seleccione un esquema de colores de **Intenso**, **Saturado**, **Color original** o **Configuraciones avanzadas** para obtener más opciones de esquema de colores.

Activar colores adaptables

Los colores adaptables ajustan los colores a la luz ambiental.

1. Vaya a **Ajustes** > **Pantalla** > **Esquema de colores**.
2. Pulse para activar **Colores adaptables**.

📌 Note

Ajuste la temperatura del color en **TEMPERATURA DEL COLOR**.

Elegir una frecuencia de actualización

Cambie la frecuencia de actualización para obtener una experiencia de juego de alto rendimiento.

1. Vaya a **Ajustes** > **Pantalla** > **Frecuencia de actualización**.
2. Elija **Predeterminada** o **Personalizar**.
 - Pulse **Predeterminada** para ajustar la tasa de actualización dinámicamente en función de los escenarios para equilibrar el rendimiento con el consumo de energía.



- Pulse **Personalizar** para seleccionar una tasa de actualización.

Note

Una frecuencia de actualización más alta hace que la experiencia de visualización sea más fluida pero consume más energía.

Cambiar la fuente

Cambia la fuente y el estilo de su teléfono.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla** > **Fuente**.
2. Elija la fuente en la página de **Fuentes**.
3. Descargue y aplique la fuente.




Cambiar el tamaño del texto

Cambia el tamaño del texto para ajustarlo a su vista.


1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla** > **Tamaño del texto**.
2. Deslice el carrusel de **xxs** a **XXL** para cambiar el tamaño del texto.

Activar giro automático de pantalla

El teléfono gira automáticamente la pantalla entre la posición portarretrato y panorámica cuando gira el teléfono.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla**.
2. Pulse  para activar **Giro automático de pantalla**.




Tip

Si desea bloquear la orientación de la pantalla, puede desactivar la **Giro automático de pantalla** o deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Bloquear orientación** en el Centro de control.

Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo

Activar visualización siempre activa



La visualización siempre activa permite que se muestren elementos, como: firma, analógico, caleidoscopio, digital o fondo cuando la pantalla está bloqueada.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo** > **Siempre en pantalla**.
2. Pulse  para activar **Siempre en pantalla**.


Establecer la hora para visualizar elementos

Establezca cuándo visualizar los elementos Siempre en pantalla.

Primero debe activar Siempre en pantalla. Consulte [Activar visualización siempre activa](#) para obtener más información.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo** > **Siempre en pantalla** > **Mostrar elementos**.
2. Elija **Por 10 segundos luego de pulsar**, **Siempre** o **Programado**.

Tip

Pulse  para activar **Apagar cuando está activado el ahorro de batería** para reducir el consumo de energía.



Personalizar visualización siempre activa

Personalice los temas y colores de los elementos mostrados o aplique la visualización de la **Firma**, **Analógica**, **Caleidoscopio**, **Digital** o **Seleccionar fondo** en la visualización siempre activa.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo** > **Siempre en pantalla**.
2. Pulse los elementos correspondientes, como **Firma**, **Analógica** o **Caleidoscopio** para personalizar los temas, los colores y otros ajustes de los elementos mostrados.
3. Pulse **Aplicar** para aplicar los elementos mostrados personalizados.

Establecer tiempo de suspensión de la pantalla




Configure el tiempo de suspensión para bloquear la pantalla automáticamente.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo** > **Modo nocturno**.
2. Elija un intervalo de inactividad.

La pantalla se bloquea sino activa el teléfono en el intervalo.




Levantar para activar

Al levantar el teléfono, se enciende la pantalla.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo**.
2. Pulse  para activar **Levantar para activar**.

Tocar dos veces para activar o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado

Pulse dos veces para apagar la pantalla cuando hay temas preinstalados funcionando.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo**.
2. Pulse  para activar **Tocar dos veces para activar o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado**.

Establecer formato del reloj de la pantalla de bloqueo




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo** > **Formato del reloj de la pantalla de bloqueo**.
2. Elija un diseño de reloj del Bloquear pantalla.

Note

- No puede cambiar el formato cuando **Reloj dual** está encendido.
- No puede cambiar el diseño de Bloquear pantalla con temas de terceros.

Visualizar animación de carga luego de que el dispositivo esté desbloqueado


La animación de carga sigue mostrándose después de que teléfono se desbloquea, excepto para la reproducción de video y otras escenas similares a pantalla completa.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo**.
2. Pulse  para activar **Visualizar animación de carga luego de que el dispositivo esté desbloqueado**.

Pantalla de inicio

Cambiar el tamaño de la carpeta de aplicación

Personalice la pantalla de inicio con diferentes tamaños de las carpetas de aplicación.

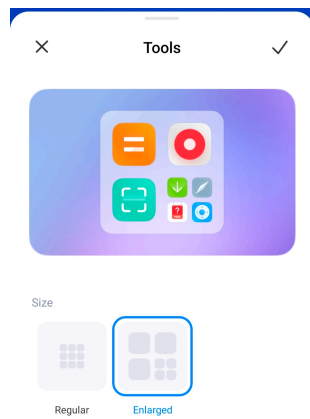

1. Mantenga pulsado una carpeta de aplicación en Pantalla de inicio hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Pulse **Editar carpeta** para ver los tamaños disponibles.
3. Elija **Normal** o **Aumentado**.
4. Pulse ✓.


No mostrar texto debajo de los iconos de aplicaciones



No muestra texto debajo de los iconos de aplicaciones en el Pantalla de inicio.

1. Vaya a los ajustes de Pantalla de inicio.
 - Vaya a **Ajustes** > **Pantalla de inicio**.
 - Pellizque el Pantalla de inicio o mantenga presionado un espacio vacío en el Pantalla de inicio para ingresar al modo de edición de pantalla. Luego, pulse para ajustar el diseño del Pantalla de inicio.
2. Pulse para activar **No mostrar texto**.


Establecer una visualización de aplicación a la pantalla de inicio

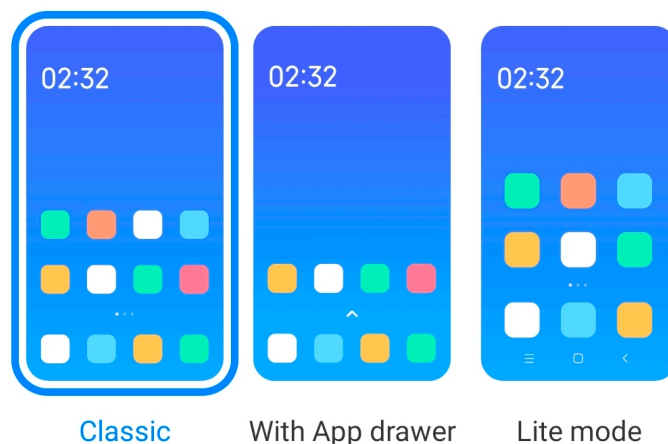Elija no mostrar aplicaciones o mostrar las aplicaciones usadas en el cajón de aplicaciones o mostrar elementos UI más grandes.





1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Pantalla de inicio** para elegir una visualización de aplicación a la pantalla de inicio.
 - Pulse **Clásico** para no visualizar aplicaciones.
 - Pulse **Con Cajón de aplicaciones** para mostrar las aplicaciones usadas en el cajón cuando desliza hacia arriba en la pantalla de inicio.
 - Pulse **Modo ligero** para aplicar elementos UI más grandes, llamadas más accesibles y seguridad mejorada.

Note

Apague el **Modo ligero**, vaya a  **Ajustes** y pulse el lugar debajo de la barra de búsqueda.



Establecer velocidad de animación

Seleccione la velocidad de respuesta de animación.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Velocidad de la animación** para elegir **Relajado**, **Equilibrado** o **Rápido**.



Establecer los botones de navegación del sistema

Puede interactuar con el teléfono con los botones de navegación del sistema.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Navegación del sistema** para seleccionar los métodos de navegación del sistema.
3. Elija **Botones** para usar los botones de navegación del sistema. Consulte [Botones de navegación del sistema](#) para obtener más información.

Establecer gestos de pantalla completa

Interactúe con su teléfono con gestos de pantalla completa para navegar rápidamente, realizar múltiples tareas y acceder a las funciones.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Navegación del sistema** para seleccionar los métodos de navegación del sistema.
3. Elija **Gestos** para usar gestos de pantalla completa. Consulte [Gestos de pantalla completa](#) para obtener más información.

📌 Note

- Puede pulsar para activar **Ocultar indicador de pantalla completa** cuando use los gestos de pantalla completa.
- Pulse para activar **Confirmación de gestos**.



Ajustar el tamaño del icono

Puede cambiar el tamaño de los iconos según su conveniencia.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio** > **Tamaño del icono**.
2. Arrastre el carrusel para ajustar el tamaño del icono.



Establecer diseño de la pantalla de inicio

Elija por mostrar los números del icono de la aplicación en una página de la pantalla de inicio.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Diseño de la pantalla de inicio** para seleccionar el diseño de la pantalla de inicio de 4x6 o 5x6.


Activar animaciones de los iconos globales

Esta función permite al teléfono representar animaciones en los iconos de aplicaciones de terceros.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse para activar **Animaciones de los iconos globales**.

Ordenar elementos por recientes

Ajuste el diseño de la visualización en Recientes.

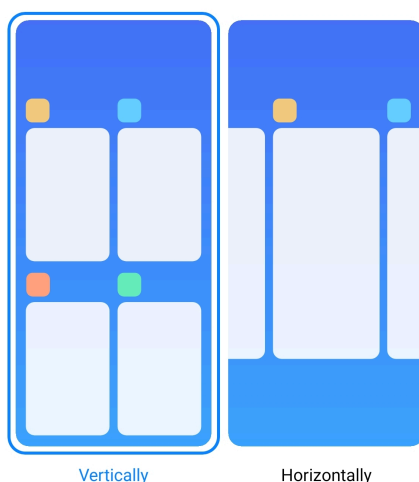

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.

2. Pulse **Ordenar elementos por recientes** para seleccionar **Verticalmente** o **Horizontalmente**.

Mostrar estado de la memoria


Después de habilitar la función, cuando abre aplicaciones abiertas recientemente en **Recientes**, puede verificar el estado de la memoria en la esquina superior derecha del archivo teléfono.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse  para activar **Mostrar estado de la memoria**.

Notificaciones y centro de control

Activar notificaciones de la pantalla de bloqueo

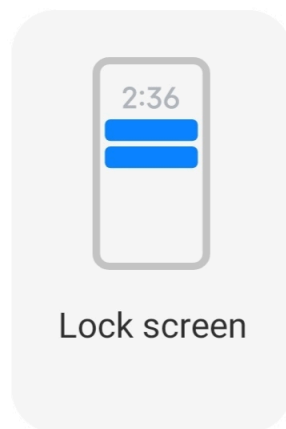Permite mostrar las notificaciones de las aplicaciones en la Bloquear pantalla.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control**.
2. Pulse **Bloquear pantalla** en **NOTIFICACIONES**.
3. Pulse  al lado de la aplicación para activar Notificaciones de la pantalla de bloqueo.



Tip

Pulse **Formato** para elegir **Mostrar notificaciones y contenido** o **No mostrar las notificaciones en la pantalla de bloqueo**.

Habilitar las notificaciones flotantes

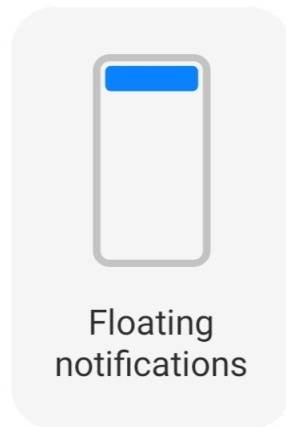

Permita que las notificaciones de la aplicación se muestren en los banners de notificaciones flotantes.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control**.
2. Pulse **Notificaciones flotantes** en **NOTIFICACIONES**.
3. Pulse al lado de la aplicación para activar Notificaciones flotantes.


Ocultar notificaciones flotantes



Deslice hacia arriba una notificación flotante para ocultar temporalmente las próximas.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control**.
2. Pulse **Notificaciones flotantes** en **NOTIFICACIONES**.
3. Pulse al lado de la aplicación para activar Notificaciones flotantes.
4. Pulse **Ocultar temporalmente** para establecer la hora para ocultar las notificaciones flotantes.

Activar los distintivos de las notificaciones de las aplicaciones

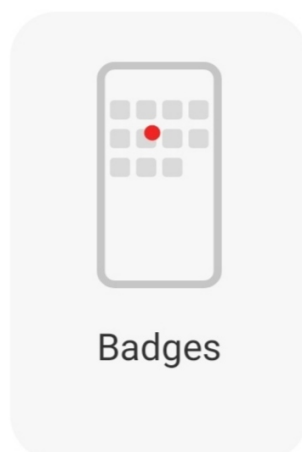Permite mostrar en los distintivos los números de las notificaciones de las aplicaciones. Un distintivo de notificación es un círculo rojo con un número. El número muestra cuántas notificaciones recibió.





1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control**.
2. Pulse **Distintivos** en **NOTIFICACIONES**.
3. Pulse al lado de la aplicación para activar los distintivos de la notificación.

Elegir estilo del centro de control



Elija utilizar la versión anterior o el estilo Centro de control de la nueva versión.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control** > **Estilo del centro de control**.
2. Elija un estilo de Centro de control.
 - Elija pulsar **Versión antigua**. Puede desplegar la barra de estado para ver los selectores y notificaciones.
 - Elija pulsar **Versión nueva**. Puede desplegar la barra de estado a la izquierda para ver las notificaciones y puede desplegar la barra de estado a la derecha para abrir el Centro de control.

Elementos mostrados en la pantalla de bloqueo luego de deslizar hacia abajo

Deslice desde el panel de notificación en el Bloquear pantalla. Si usa la nueva versión de Centro de control, también puede deslizar hacia abajo el Centro de control en la parte derecha del Bloquear pantalla y ajustar el Hogar inteligente.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Notificaciones y centro de control** > **Elementos mostrados en la pantalla de bloqueo luego de deslizar hacia abajo**.
2. Pulse para activar **Barra de notificaciones**.

Note

Si usa la nueva versión de Centro de control, puede pulsar para activar **Centro de control** y pulsar para activar **Hogar inteligente**.


Mostrar iconos de notificaciones

Mostrar iconos de notificaciones en el Barra de estado.

1. Vaya a **Ajustes** > **Notificaciones y centro de control** > **Barra de estado**.
2. Pulse para activar **Mostrar iconos de notificaciones**.

Elegir indicador de batería

1. Vaya a **Ajustes** > **Notificaciones y centro de control** > **Barra de estado** > **Indicador de batería**.
2. Elija un estilo de indicador de batería a aplicar.

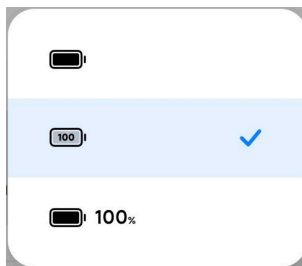

Fecha y hora

Cambiar la fecha y hora

La fecha y hora se configuran automáticamente en la red basado en su ubicación. Puede ajustar manualmente la fecha y hora.




1. Vaya a **Ajustes** > **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse para desactivar **Establecer hora de forma automática**.
3. Pulse **Fecha** o **Hora** para cambiar la fecha y hora.
4. Pulse **OK**.

Note

En algunos modelos, los nombres UI pueden cambiar según la función. El nombre UI puede ser **Establecer hora de forma automática** o **Usar hora suministrada por la red**, dependiendo del dispositivo.




Establecer hora de forma automática

El teléfono ajusta automáticamente la hora con la red.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para activar **Establecer hora de forma automática** o **Usar hora suministrada por la red** según su modelo.

Establecer zona horaria de forma automática

Use la hora suministrada por el operador de red.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para activar **Establecer zona horaria de forma automática** o **Usar la zona horaria suministrada por la red** según su modelo.

Note

Si deshabilita la función, puede seleccionar la zona horaria según su región.

Usar ubicación para configurar la zona horaria



La zona horaria automática está apagada y puede usar su ubicación para establecer la zona horaria.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para activar **Usar ubicación para configurar la zona horaria**.

Note




Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Elegir el formato de la hora

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora** > **Formato de la hora**.
2. Elija **12-horas 1:00 p. m.** , **24-horas 1:00 p. m.** o **Automático (basado en su idioma)**.

Activar reloj dual

El teléfono muestra el reloj dual cuando la hora actual es distinta de la del segundo reloj.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para activar **Reloj dual**.

Note



- Pulse **Segundo reloj** para elegir la región o la zona horaria del segundo reloj.

- Se visualiza el Reloj dual en la Bloquear pantalla, Pantalla de inicio y se apaga la pantalla.


Idiomas y regiones

Cambie los idiomas y las regiones cuando está de viaje o se muda.

Establecer el idioma




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas**.
2. Elija y establezca el idioma de la lista de idiomas.

Establecer la región

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Región**.
2. Elija y establezca la región de la lista de región.

Capítulo 4 Batería y mantenimiento

El teléfono le permite verificar el estado de la batería y administrar el uso y el mantenimiento de la batería. Puede ir a los ajustes de la batería por dos métodos:

- Vaya a  **Ajustes** >  **Batería**.
- Vaya a  **Seguridad** >  **Batería**.

Note

Las funciones de la batería pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Ver la capacidad de la batería

La función le permite verificar el tiempo de uso restante y la capacidad de la batería.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Abra la página **Ahorro de batería**.
3. Vea la capacidad de la batería.

Tip

Cuando el teléfono se está cargando, puede ver el tiempo de carga restante y la capacidad de la batería cargada.

Activar el ahorro de batería


Use el modo Ahorro de batería para ahorrar energía. Puede reducir la actividad en segundo plano de las aplicaciones, detener la sincronización y minimizar las animaciones del sistema.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Abra la página **Ahorro de batería**.
3. Pulse **Ahorro de batería** en el carrusel.

Note


También puede elegir el modo **Equilibrado** o **Rendimiento**. **Equilibrado** El modo se recomienda durante el uso normal. El modo **Rendimiento** aumenta el rendimiento del teléfono, pero consume mayor energía.

Tip


También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Ahorro de batería** en el Centro de control.

Activar ultra ahorro de batería

Use Ultra ahorro de batería para ahorrar energía cuando el teléfono tiene poca batería. Restringe la mayoría de las funciones que consumen energía. Solo las llamadas, los mensajes y la conectividad de red no se ven afectados.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Abra la página **Ahorro de batería**.
3. Pulse  para activar **Ultra ahorro de batería**.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Ultra ahorro de batería** en el Centro de control.

Arreglar problemas de uso de la batería

Cuando ingresa a los ajustes de la batería, el teléfono analiza automáticamente los problemas de uso de la batería. Puede elegir verificar y arreglar los problemas de uso de la batería.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Abra la página **Ahorro de batería**.
3. Pulse **Arreglar 1 problema de uso de la batería**.

El teléfono inicia el arreglo de los problemas.

Note

Tal vez no tenga o tenga más de un problema para arreglar u optimizar en las situaciones reales. Las sugerencias pueden ser de problemas del uso de la batería o la optimización de la batería.

Ver el consumo de energía en detalle

Verifique la tendencia de uso de la batería y el porcentaje de potencia de consumo de las aplicaciones.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Abra la página **Ahorro de batería**.
3. Pulse el gráfico de línea y vea el consumo de energía en detalle a continuación.

Ver la temperatura de la batería


Verifique la temperatura de la batería en la hora actual y cuántos veces ha cargado hoy.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Pulse **Batería** o deslice hacia la izquierda para ingresar a la página **Batería**.
3. Vea la temperatura y los tiempos de carga.

Activar carga inalámbrica con polaridad inversa

Puede cargar otros dispositivos que admitan la carga inalámbrica cuando se encuentre en circunstancias urgentes.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a [Ir a los ajustes de la batería](#) para obtener más información.
2. Pulse **Batería** o deslice hacia la izquierda para ingresar a la página **Batería**.

3. Activar **Carga inalámbrica con polaridad inversa**.
4. Pulse  para activar la **carga inalámbrica con polaridad inversa**.


Tip

Puede arrastrar el carrusel del **límite de carga** para establecer la capacidad de la batería. Cuando la batería alcanza el límite de carga, el teléfono detiene la carga inalámbrica inversa.

Note

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Ahora puede colocar otros teléfonos o dispositivos portátiles con la funcionalidad de carga inalámbrica Qi en la parte posterior central de su teléfono.

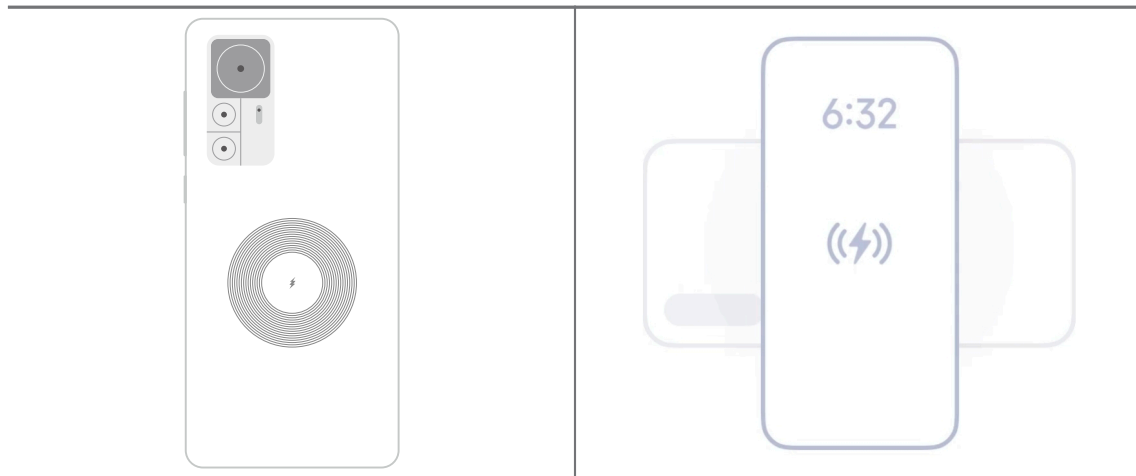

Capítulo 5 Redes y conexión


Tarjetas SIM y redes móviles

Conectar a datos móviles

El teléfono necesita una tarjeta SIM para conectarse a la red móvil. Puede navegar por Internet con las tarjetas SIM disponibles.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Datos móviles**.

Tip

Puede deslizar hacia abajo la Barra de estado y pulsar  **datos móviles** para activar los datos móviles en el **Centro de control**.

Dejar de usar una tarjeta SIM

No puede recibir llamadas ni utilizar la red móvil con la tarjeta SIM.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse un número de teléfono para configurar la tarjeta SIM.
3. Pulse  para detener **Activar**.


Note

Solo cuando el teléfono tiene dos tarjetas SIM, puede desactivar una tarjeta SIM.

Establecer una SIM de datos predeterminada



Seleccione una tarjeta SIM predeterminada para usar con los datos móviles.

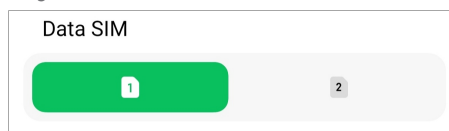
1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse el número de la tarjeta SIM en **Datos de la SIM**.





Establecer un llamada SIM predeterminada

Seleccione una tarjeta SIM predeterminada para llamar.

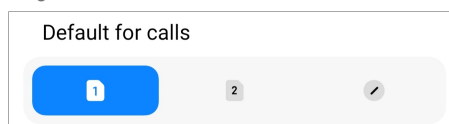

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse el número de la tarjeta SIM en **Predeterminado para llamadas**.



Editar nombre o número de la tarjeta SIM

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse un número de teléfono para configurar la tarjeta SIM.
3. Pulse **Editar nombre de la tarjeta SIM** o **Editar número de la tarjeta SIM** para cambiar el nombre o el número.
4. Pulse **OK**.

Administrar los ajustes avanzados

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles** > **Configuraciones avanzadas**.
2. Administre los ajustes avanzados.

- **Usar datos móviles durante las llamadas VoLTE en la SIM secundaria:** Durante las llamadas VoLTE, el teléfono se conecta a una red de datos móviles con la SIM secundaria. Pero puede configurar la función cuando inserta dos tarjetas SIM.
- **Roaming de datos:** Cuando esté en roaming, puede conectarse a servicios de datos.

Usar una tarjeta eSIM




La tarjeta ESIM es una tarjeta SIM virtual que no ocupa espacio en la ranura de la tarjeta SIM. La función de una tarjeta ESIM es similar a una tarjeta SIM física. También puede hacer llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles.

Note

- Es posible que la tarjeta eSIM no esté disponible en algunos modelos de teléfono.
- La tarjeta eSIM solo está disponible en algunos países y regiones.
- La tarjeta eSIM puede variar según su operador.

Solicitar una tarjeta eSIM

Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta eSIM.

Un representante de servicio al cliente le pedirá la información del documento de identidad integrado de la SIM (EID) cuando solicite una tarjeta eSIM. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles** para activar **Usar eSIM**, luego, vaya a **Administrar eSIM** >  > **Ver dispositivo EID** para ver la información.

Note

Puede solicitar varias tarjeta eSIM, pero algunos modelos de teléfono solo admiten una tarjeta eSIM en uso por vez.

Añadir una tarjeta eSIM desde el asistente de configuración


1. Inicie el **Asistente de configuración** cuando abra su teléfono por primera vez.

Luego de que haya configurado la región que su tarjeta eSIM permite en el asistente de configuración, el teléfono verifica automáticamente las tarjetas SIM y las eSIM.




2. Pulse **Activar eSIM** luego de que el teléfono detecte las tarjetas SIM.
3. Conéctese a una red Wi-Fi para verificar las tarjetas eSIM.

4. Pulse **Añadir un plan de telefonía móvil** para elegir un plan de telefonía móvil.
 - Escanee el código QR suministrado por el operador.
 - Escanee la imagen desde **Galería** . Cuando no sea práctico usar su cámara, puede guardar el código QR suministrado por el operador como imagen. Y luego pulse **Galería** para elegir la imagen a escanear.
 - Pulse **Añadir manualmente** debajo del escáner para usar el código de activación suministrado por su operador.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir y activar una tarjeta eSIM.

Note

Si se detectan dos tarjetas SIM, se va a saltar el proceso de activación de la tarjeta eSIM en el Asistente de configuración. Puede configurarlo después en  **Ajustes**. Consulte [Añadir una tarjeta eSIM desde ajustes](#) para obtener más información.

Añadir una tarjeta eSIM desde ajustes

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Usar eSIM** y Pulse **OK**.
3. Pulse **Administrar eSIM**
4. Pulse **Añadir plan de telefonía móvil** para elegir un plan de telefonía móvil. Consulte [Elegir para añadir un plan de telefonía móvil](#) para obtener más información.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir y activar una tarjeta eSIM.

Note




- Pulse **Descubrir planes de telefonía móvil** para encontrar planes de telefonía móvil.
- Las tarjetas eSIM y SIM 2 no se pueden usar al mismo tiempo. Si introduce tarjetas SIM duales o una SIM 2 en su teléfono, no se puede activar la tarjeta eSIM. Para usar la tarjeta eSIM, debe desactivar la SIM 2 y cambiar a tarjeta eSIM.

Activar usar eSIM

Active esta función si quiere volver a usar la eSIM. Si desea usar la SIM 2, puede desactivar **Usar eSIM**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Usar eSIM** y Pulse **OK**.

Desactivar, nombrar o borrar una tarjeta eSIM

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Usar eSIM** y Pulse **OK**.
3. Pulse **Administrar eSIM**
4. Elija desactivar, nombrar o borrar una tarjeta eSIM.





- **Desactivar plan de telefonía móvil:** Si desea usar otras tarjetas eSIM, puede desactivar la tarjeta eSIM actual.
- **Cambiar apodo:** Puede ponerle un nuevo nombre a la tarjeta eSIM.
- **Eliminar plan de telefonía móvil:** Si borra la tarjeta eSIM, borrará de forma permanente el PERFIL XIAOMI de su teléfono. La tarjeta eSIM no podrá ser restaurada o visualizada en la lista de eSIM.

Note

- **Eliminar una tarjeta eSIM** no cancela el plan de telefonía móvil que tenga de un operador.
- Desactive la tarjeta eSIM antes de borrarla.

Restablecer tarjetas eSIM



Si restablece las tarjetas eSIM, todos sus planes de telefonía móviles se eliminarán permanentemente del dispositivo.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Tarjetas SIM y redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Usar eSIM** y Pulse **OK**.
3. Vaya a **Administrar eSIM** >  > **Restablecer eSIM**.
4. Pulse **Restablecer**.

Note

Pero restablecer las tarjetas eSIM no cancela ningún plan de datos que haya comprado de un operador.

Wi-Fi




Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi** para conectarse a una red Wi-Fi. Consulte [Conectarse a la red Wi-Fi](#) para obtener más información.

Note

Los dispositivos disponibles aparecen cuando habilita **Wi-Fi**.

Desconectar una red Wi-Fi





Si desea conectarse a una nueva red, puede desconectarse de una red Wi-Fi conectada.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para ver los detalles de la red Wi-Fi conectada.
3. Pulse **Olvidar red**
4. Pulse **OK**.

El dispositivo deja de conectarse a la red automáticamente. Puede ser necesario ingresar la contraseña cuando se vuelva a conectar a la red.




Conectarse a una red Wi-Fi oculta

Las redes ocultas no muestran sus nombres. Si quiere conectarse a una, debe ingresar la información manualmente. Puede solicitarle al administrador de la red el nombre y la contraseña antes de comenzar.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para activar **Wi-Fi**.
3. Pulse **Agregar red** desde la parte inferior de la lista de redes Wi-Fi.
4. Ingrese la información sobre la red Wi-Fi.
 - **Nombre de red:** Introduzca el nombre de la red.
 - **Seguridad:** Seleccione una opción de seguridad de la lista e ingrese la contraseña si es necesario.
 - **Privacidad:** Seleccione una dirección de control de acceso a multimedia (dirección MAC).
 - **Red oculta:** Seleccione la red si está oculta.
5. Pulse .

Administrar la aceleración de red



Puede utilizar las funciones para optimizar la conexión y acelerar la red.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi** > **Aceleración de red**.
2. Elija administrar la aceleración de red.
 - Pulse **Aumentar la velocidad Wi-Fi de doble banda** para aumentar la velocidad de Wi-Fi al conectarse a redes auxiliares.
 - Pulse  para activar **Usar datos móviles para ver aumentar la velocidad**. La función permite que el dispositivo use datos móviles para aumentar la velocidad de conexión. El uso de la función puede generar tarifas de operador adicionales.

Note

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos. Y la ruta de la función puede diferir entre los distintos modelos.

Administrar los ajustes avanzados

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Wi-Fi** > **Ajustes adicionales**.
2. Administre los ajustes avanzados.
 - **Gestionar redes guardadas:** Borre las redes guardadas.
 - **Instalar certificados:** Instale los certificados Wi-Fi desde archivos locales.
 - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct permite conectar el teléfono a otros dispositivos Wi-Fi Direct en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso cuando no hay acceso a una red Wi-Fi cercana.

Capítulo 6 Conexión y uso compartido




Bluetooth

Conecta el teléfono con los auriculares, altavoces y otros dispositivos con la funcionalidad del Bluetooth. También puede usar el Bluetooth para compartir datos entre su teléfono y otros dispositivos.

Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth

Conéctese a dispositivos Bluetooth compatibles. Por ejemplo, puede conectar teléfonos, auriculares Bluetooth inalámbricos y dispositivos portátiles.


Los siguientes pasos toman como ejemplo la conexión entre teléfonos Xiaomi.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bluetooth**.
2. Pulse  para activar **Bluetooth** en ambos dispositivos.
Los dispositivos disponibles aparecen cuando habilita **Bluetooth**.
3. Pulse el nombre del teléfono B en el teléfono A.
4. Pulse **Vincular** en la ventana emergente de los dos dispositivos.





Note

- En las ventanas emergentes, también puede optar por bloquear el dispositivo Bluetooth si no desea conectarse al dispositivo.
- Los dos dispositivos deben habilitar el **Bluetooth** y permanecer a una distancia efectiva. El teléfono busca dispositivos automáticamente, luego puede ver los nombres de los dispositivos disponibles.

Tip



También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Bluetooth** en el Centro de control.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bluetooth**.
2. Pulse  para activar **Bluetooth**.
Los nombres de Bluetooth guardados se muestran debajo del **Versión de Bluetooth**.
3. Pulse  para ver los detalles de los dispositivos Bluetooth emparejados.
4. Pulse **Desvincular**

Renombrar el dispositivo

Cuando activa Bluetooth, otros dispositivos cercanos pueden ver el nombre.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bluetooth** > **Nombre del dispositivo**.
2. Introduzca el nombre del dispositivo.
3. Pulse ✓.

Administrar los ajustes avanzados




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bluetooth** > **Ajustes adicionales**.
2. Administre los ajustes avanzados.

- **Vincular dispositivos compatibles:** Puede conectarse rápidamente a auriculares, altavoces y otros dispositivos compatibles.
- **Lista de bloqueo Bluetooth:** Vea los dispositivos Bluetooth bloqueados.
- **Mostrar los dispositivos Bluetooth sin nombres:** Los nombres de los dispositivos Bluetooth no se muestran y solo se muestran las direcciones MAC.


Punto de acceso portátil

Activar punto de acceso portátil

Encienda el Punto de acceso portátil y su teléfono podrá proporcionar acceso a internet a otros dispositivos.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Punto de acceso portátil**.
2. Pulse  para activar **Punto de acceso portátil**.

Tip

- Puede pulsar **Compartir código QR** para compartir la red de Wi-Fi.
- Puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Punto de acceso** en el Centro de control.




Apagar punto de acceso automáticamente

La función ayuda a ahorrar datos móviles.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Punto de acceso portátil**.
2. Pulse  para activar **Apagar punto de acceso automáticamente**.

Cambiar el nombre y la contraseña del punto de acceso portátil




Cambie el nombre y la contraseña del punto de acceso portátil para proteger su privacidad o el uso de datos.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Punto de acceso portátil**.
2. Pulse **Configurar punto de acceso portátil** para cambiar el nombre o la contraseña del punto de acceso portátil.
3. Pulse .

Conexión y uso compartido

Activar Mi Share


Mi Share permite enviar elementos de forma inalámbrica a otros dispositivos cercanos.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Mi Share**.
2. Pulse  para activar **Mi Share**.

Note




Si comparte elementos con otros teléfonos, asegúrese de que ambos teléfonos estén encendidos con **Mi Share**. Puede ver la lista de dispositivos disponibles en la página web oficial de cualquier marca seleccionada.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Mi Share** en el Centro de control.

Encender automáticamente Mi Share

Mi Share se enciende automáticamente cuando Bluetooth o Wi-Fi se encienden.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Mi Share**.
2. Pulse  para activar **Encender automáticamente Mi Share**.

Activar transmitir



Habilite **Transmitir** para proyectar los elementos de la pantalla de su teléfono en un monitor externo más grande.


Note

Debe apagar **Punto de acceso portátil** antes de activar **Transmitir**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Transmitir**.
2. Pulse  para activar **Transmitir**.
3. Seleccione un dispositivo disponible para comenzar la transmisión.

Tip

- Puede ir a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **Transmitir** > **Ayuda** para obtener información sobre cómo aprender a transmitir.



- También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono, luego pulsar  para activar **Transmitir** en el Centro de control.

Añadir una VPN

Una red privada virtual (VPN) le permite enviar y recibir datos de redes públicas o compartidas. Una VPN cifra la conexión entre el dispositivo y la internet e incrementa la funcionalidad, la seguridad y la administración de la red privada.




Note

Debe configurar el bloqueo de pantalla para guardar los ajustes de la VPN. Consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **VPN**.
2. Pulse **Añadir una VPN** desde la parte inferior de la pantalla.
3. Ingrese la información correspondiente, como **Nombre** , **Tipo** , **Dirección del servidor** , **Identificador IPsec** , **Certificado CA IPsec** , **Certificado servidor IPsec** , **Nombre de usuario** y **Contraseña** de la VPN.
4. Pulse ✓ para guardar la VPN.

Activar VPN

Debe configurar el bloqueo de pantalla para guardar los ajustes de **VPN**. Consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido** > **VPN**.
2. Pulse  para activar **VPN**.
3. Elija una VPN a la que conectarse.

Note

Si conecta una **VPN** con éxito, puede ver que el icono **VPN** se muestra en la esquina superior derecha del teléfono.


Activar modo avión

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido**.
2. Pulse  para activar **Modo avión**.

Note




En algunos modelos, los nombres UI de la función puede ser **Modo avión** o **Modo Avión**.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Modo avión** en el **Centro de control**.

Activar NFC


La comunicación de campo cercano (**NFC**) es una tecnología de conectividad inalámbrica de corto alcance. Admite el intercambio de datos o el pago móvil cuando el teléfono toca otros dispositivos compatibles o se acerca a unos pocos centímetros entre sí. Puede colocar su dispositivo cerca de una terminal sin contacto para usar Mi Pay, tarjetas de transporte, tarjetas de acceso y otras funciones de NFC.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido**.
2. Pulse  para activar **NFC**.

Note

- Algunos modelos no admiten la función NFC.
- La función depende de su operador.




Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **NFC** en el Centro de control.

Realizar pagos con NFC

Use la aplicación de pago NFC para realizar el pago tocando su dispositivo con un lector de tarjetas de crédito compatible.

Primero debe instalar una aplicación de pago en su dispositivo, agregar una tarjeta de crédito y habilitar el servicio de pago.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Conexión y uso compartido**.
2. Pulse  para activar **NFC**.
3. Pulse **Posición elemento seguro** para seleccionar **Monedero HCE**.
4. Vaya a **Pagos sin contacto** > **Pago predeterminado** para seleccionar la aplicación de pago predeterminado donde se activa el servicio de pago.


📌 Note

Monedero HCE: El HCE, es decir, **emulación de tarjeta host**, es la tecnología utilizada para emular una tarjeta de crédito o débito en el teléfono. Solo el pago móvil con la opción HCE funciona en teléfonos Xiaomi.

Capítulo 7 Teléfono y mensajes




Teléfono

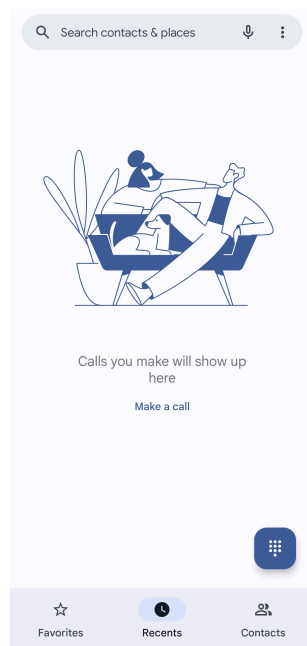La aplicación Phone App le permite conectarse con su familia y amigos. Puede realizar llamadas y guardar contactos.




Realizar una llamada

Realizar una llamada con el teclado de marcación

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  para abrir el **Teclado de marcación**.
3. Introduzca el número de teléfono.
4. Pulse  para realizar la llamada.

Realizar una llamada desde favoritos



1. Vaya a  **Teléfono** > **Favoritos**.
2. Seleccione un contacto de favoritos para realizar la llamada.

Realizar una llamada desde recientes

1. Vaya a  **Teléfono** > **Recientes**.

2. Elija un contacto y pulse  para realizar la llamada.


Realizar una llamada desde la lista de contactos

1. Vaya a  **Teléfono** > **Contactos**.
2. Elija un contacto.
3. Pulse un contacto para ver los detalles.
4. Para realizar la llamada, pulse  o el número de teléfono.


Realizar una videollamada

Realice videollamadas desde las pestañas **Teclado de marcación** o **Recientes y Contactos**.


- En **Teclado de marcación** , luego de ingresar el número de teléfono, pulse **Videollamadas** para realizar la videollamada.

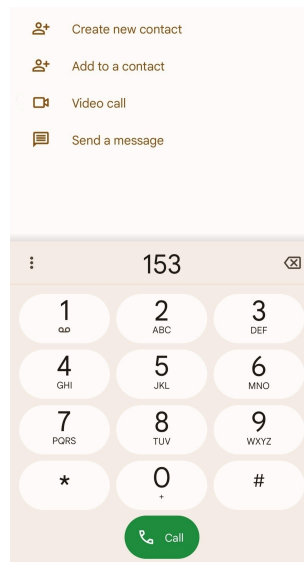

- En la pestaña **Recientes** , pulse el número de teléfono de un contacto reciente, luego pulse **Videollamadas** para realizar la videollamada.

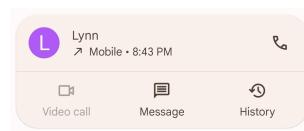

- En la pestaña **Contactos** , elija un contacto y pulse **Videollamadas** para realizar la videollamada.

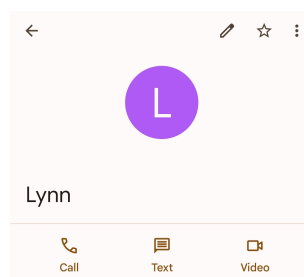

Note

- Es necesario iniciar sesión en su cuenta de Google para usar la función.
- No todos los dispositivos admiten videollamadas. El receptor tiene la opción de aceptar la videollamada o contestar la llamada como una llamada de voz normal.

Responder llamadas

Deslice  hacia arriba para contestar la llamada.


Silenciar una llamada

Pulse **Botón para subir el volumen** o **Botón para bajar el volumen** cuando suene el teléfono.

Rechazar una llamada

Deslice hacia abajo  hasta que se muestre  para rechazar una llamada.

Administrar llamada mientras se está en una llamada

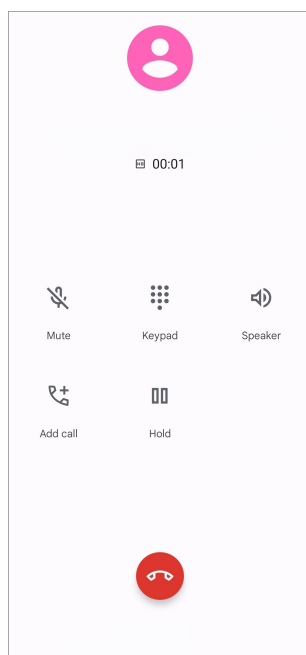


Silenciar	Silencia la llamada
Teclado	Ingresa números durante una llamada
Altavoz	Activa el altavoz para ser escuchado
Añadir llamada	Añade llamadas a la lista de contactos
Suspender	Pone la llamada en espera

Añadir un contacto a la lista de favoritos


1. Vaya a  **Teléfono** > **Favoritos**.

2. Pulse **Añadir a favorito** y elija un contacto para **Favoritos**.

Ver las llamadas recientes



1. Vaya a  **Teléfono** > **Recientes**.
2. Deslice hacia arriba para ver las llamadas más recientes.

Crear un contacto



1. Vaya a  **Teléfono** > **Contactos**.
2. Pulse **Crear nuevo contacto**
3. Elija guardar el contacto en el dispositivo, una cuenta de Google o la tarjeta SIM.
4. Introduzca la información, como el nombre, la empresa y el número de teléfono del contacto.
5. Pulse **Guardar**.


Ver historial de llamadas

Vea todas las llamadas entrantes, llamadas salientes y llamadas perdidas.


1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Historial de llamadas**


Administrar ajustes de las llamadas de teléfono

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes** para ver todos los ajustes del teléfono.
4. Administre los ajustes de las llamadas de teléfono.
 - **ID de llamada y spam:** Configure el identificador de llamadas y el identificador de correo no deseado para identificar llamadas comerciales y evitar llamadas sospechosas de correo no deseado.
 - **Accesibilidad:** La accesibilidad incluye la función modo TTY. El modo TTY es una abreviatura que se refiere a todos los tipos de teletipos. El modo TTY ayuda a las personas con discapacidad auditiva o dificultad para hablar.

- **Marcación asistida:** La marcación asistida predice y agrega un código de país cuando realiza una llamada al extranjero.
- **Números bloqueados:** No recibe llamadas ni mensajes de texto de números bloqueados.
- **Llamar a cuentas:** Puede administrar las cuentas de llamadas, el desvío de llamadas, la llamada en espera y la configuración de llamadas entrantes.
- **Mostrar opciones:** Puede configurar la visualización de contactos y temas de teléfono.
- **Lugares cercanos :** Cuando busca desde  **Teléfono**, la función necesita su ubicación para encontrar lugares cercanos que coincidan con su consulta, incluso si no están en sus contactos.
- **Respuestas rápidas:** Puede configurar para mostrar botones para finalizar llamadas y enviar SMS.
- **Sonidos y vibración:** Puede cambiar el tono de llamada para las llamadas y ajustar el volumen.
- **Buzón de voz:** Puede configurar las notificaciones y el número de mensajes de voz.
- **Anuncio de ID de llamada:** El nombre y el número de la persona que llama se leen en voz alta para las llamadas entrantes.
- **Voltear para silenciar:** Coloque el teléfono boca abajo sobre una superficie plana para silenciar la llamada entrante.

Mensajes

Use  **Mensajes** para enviar y recibir textos, fotos, videos y mensajes de audio. También puede compartir GIF, stickers, ubicaciones, contactos y archivos.

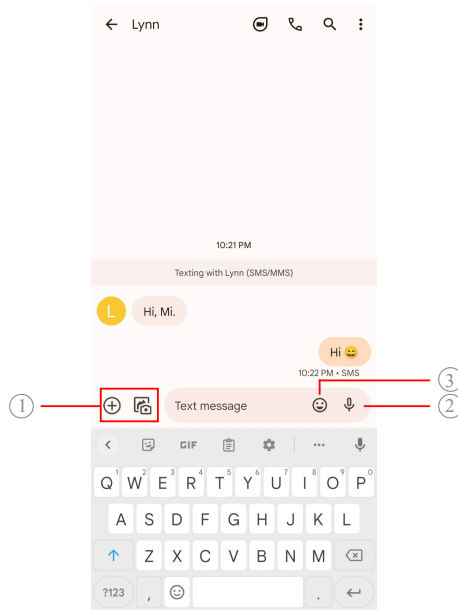

1. Añada adjunto	2. Pulse y mantenga para grabar un mensaje de voz	3. Añada emojis
------------------	---	-----------------


Enviar un mensaje

Envíe un mensaje de texto a un contacto para iniciar una conversación.

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Iniciar chat** para iniciar una conversación.
3. Elija un contacto para enviar un mensaje.

Note


Cuando inserte dos tarjetas SIM, puede elegir una tarjeta SIM para enviar el mensaje.

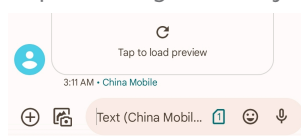


Enviar mensajes MMS a un grupo

El servicio de mensajería multimedia (MMS) le permite enviar un mensaje con contenido multimedia a un grupo de contactos. El multimedia incluye: imágenes, audio, contactos telefónicos y videos.

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Iniciar chat** para iniciar una conversación.
3. Pulse **Crear grupo** y añada uno o más contactos al nuevo grupo de MMS.
4. Pulse **Siguiente** en la esquina superior derecha del teléfono.



5. Introduzca un nombre de grupo, luego pulse **Siguiente** para crear el grupo.
6. Pulse el campo de texto para enviar un mensaje de texto MMS o pulse los iconos de archivos adjuntos para agregar contenido multimedia.
7. Pulse .

Ver un mensaje

1. Abra  **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje.
3. Pulse el mensaje que desea ver.

Responder a un mensaje



Cuando recibe un mensaje de otros, puede enviar un mensaje de texto para responder. Los mensajes se muestran en una conversación.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse un mensaje que desee responder en la lista de mensajes.
3. Pulse el campo de texto para escribir el mensaje.
4. Pulse  para enviar el mensaje.

Anclar una conversación



Ancle una conversación en la parte superior de la lista de mensajes. La función ayuda a contactar a la persona convenientemente.

Puede anclar hasta 5 mensajes.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse .

Archivar una conversación

Archiva conversaciones a una carpeta de archivado.



1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse .

Tip

También puede arrastrar la conversación a la derecha o a la izquierda para archivar la conversación.




Añadir un contacto desde un mensaje

Cuando recibe un mensaje de un conocido, puede añadir el remitente a su lista de contactos.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Añadir contacto** y agregue el nombre u otra información.



Silenciar notificaciones de un remitente de mensaje

No recibe notificaciones del remitente del mensaje en el panel de notificaciones.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Silenciar notificaciones**
5. Pulse  para desactivar **Mostrar notificaciones**.

Bloquear spam o una conversación



Bloquea mensajes de spam o indeseables y filtra los mensajes de remitentes desconocidos.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Bloquear**
5. Pulse **OK**.

Note



El spam o la conversación se mueve a **Spam y bloqueado**.

Vincular un dispositivo



1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Vincular dispositivo**
4. Pulse **Escáner de código QR**
5. Escanee el código QR que se muestra en messages.google.com/web.

Elegir un tema



Ajusta la apariencia en un ambiente diferente. Por ejemplo, el tema oscuro es adecuado para la noche.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Elegir tema**
4. Seleccione el tema **Claro** , **Oscuro** o **Predeterminado del sistema**.
5. Pulse **OK**.

Ver una conversación archivada

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Archivado**
4. Pulse una conversación para ver los detalles.

Ver las conversaciones spam o bloqueadas


1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Spam y bloqueado**
4. Pulse un spam o una conversación bloqueada para ver los detalles.

Note

Puedes pulsar **Desbloquear** para desbloquear la conversación.

Administrar los ajustes de los mensajes


1. Abra  **Mensajes**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes** para ver todos los ajustes de los mensajes.
4. Administre los ajustes de los mensajes.
 - **Notificaciones:** Elija por mostrar indicadores de notificación o permitir el sonido cuando recibe mensajes.
 - **Escuchar sonidos de los mensajes salientes :** Cuando envía un mensaje SMS o MMS a través de la aplicación **Mensajes**, suena una señal que sirve como confirmación.
 - **Vistas previas automáticas:** La función funciona con los datos de su mensaje mientras mantiene sus mensajes privados.
 - **Protección contra spam:** La función puede evitar mensajes de spam para proteger sus datos.

Capítulo 8 Cámara

Descripción general de la cámara

Obtiene un vista completa del diseño de la Cámara.

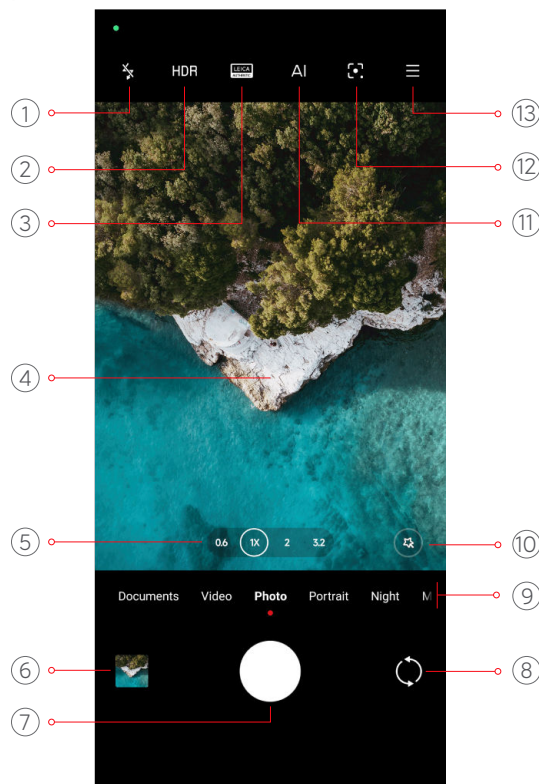

1. Flash	2. HDR	3. Estilos fotográficos Leica
4. Visor	5. Niveles de zoom	6. Galería



7. Botón del obturador	8. Botón cambiar	9. Modos de la cámara
10. Belleza y filtros	11. Cámara con IA	12. Google Lens
13. Más		

Note

Algunas funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos. El diseño de la Cámara y la ubicación de los iconos puede variar según los modelos.

Abrir la Cámara

Abra la **Cámara** con los siguientes métodos:



- Pulse  **Cámara** en la **Pantalla de inicio**.
- Mantenga pulsado  y deslice hacia la izquierda para abrir la **Cámara** cuando la pantalla está bloqueada.

Tip

Si accedió a la **Cámara** desde la **Bloquear pantalla** sin verificar la contraseña, no podrá acceder a los elementos guardados en la **Galería**.

Sacar fotos

El modo de la cámara predeterminado es **Foto**, puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir otros modos de tomar fotos.

1. Abra  **Cámara**.
2. Ajuste las funciones básicas de la cámara según sus necesidades. Consulte [Funciones básicas](#) para obtener más información.
3. Pulse  para tomar una foto.

Cambiar entre modos de la cámara

El modo **Foto** es el primer modo de cámara cuando abre **Cámara**. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de la cámara para seleccionar los siguientes modos de cámara:

- **Clonar:** Aplique efectos de clonación a sus fotos o videos. Consulte [Modo de clonación](#) para obtener más información.
- **Documentos:** Sacar una foto de un documento. Consulte [Sacar foto en modo documento](#) para obtener más información.

- **Video dual:** Grabe un video con las cámaras delanteras y traseras al mismo tiempo. Consulte [Grabar videos en modo video dual](#) para obtener más información.
- **Exposición prolongada:** Saque fotos de larga exposición. Consulte [Sacar fotos en modo exposición prolongada](#) para obtener más información.
- **Efectos de video:** Grabe un video en el modo efectos de película y aplique más efectos de cámara mágicos. Consulte [Grabar videos en modo efectos de películas](#) para obtener más información.
- **Modo nocturno:** Saque una foto en un ambiente con escasa luz. Consulte [Sacar fotos en modo nocturno](#) para obtener más información.
- **Panorámica:** Saque una foto panorámica u otras escenas. Consulte [Sacar fotos en modo panorámica](#) para obtener más información.
- **Retratos :** Aplique efectos **Cinemáticos** , **Embellecer** o **Filtros** a sus fotos. Consulte [Sacar fotos en modo retrato](#) para obtener más información.
- **Profesional:** Sacar fotos y grabar videos profesionales. Consulte [Modo profesional](#) para obtener más información.
- **Video corto:** Grabe videos de hasta 10 segundos de duración y aplique efectos de filtros. Consulte [Grabar videos en modo video corto](#) para obtener más información.
- **Cámara lenta:** Grabe un video con un efecto de cámara lenta. Consulte [Grabar videos en modo cámara lenta](#) para obtener más información.
- **Superluna:** Saque una foto a la Luna. Consulte [Sacar fotos en modo superluna](#) para obtener más información.
- **Lapso de tiempo:** Grabe videos y condense los videos con una velocidad más alta. Consulte [Grabar video en modo lapso de tiempo](#) para obtener más información.
- **Video:** Grabar video. Consulte [Grabar videos](#) para obtener más información.
- **Videoblogs:** Use diversas escenas vlog. Consulte [Grabar videos en modo VLOG](#) para obtener más información.


Note

- Los modos pueden no estar disponibles en algunos modelos.
- Las funciones de la cámara pueden variar en diferentes modelos.

Funciones básicas



Use las funciones básicas para ajustar el brillo y la exposición de la foto o acercarla o alejarla para personalizar la foto.

Establecer el foco

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse la pantalla para mostrar el anillo de foco y los ajustes de la exposición.
3. Pulse el área en la que quiera enfocar.

Ajustar la exposición

Al tomar una foto en un ambiente con escasa luz o con sobreexposición, ajuste la exposición para ajustar el brillo de la foto.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse la pantalla para mostrar el anillo de foco y los ajustes de la exposición.
3. Arrastre  hacia arriba o hacia abajo al lado del anillo de exposición para ajustar la exposición.

Acercar o alejar




1. Abra  **Cámara**.
2. Junte o separe los dedos para acercar o alejar el visor.




Tip

En algunos modelos, también puede alternar los niveles de zoom como 0.6x, 1x y 2x para acercarse o alejarse. Para un zoom más preciso, pellizque la pantalla al nivel de zoom de 2 veces y luego puede arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para acercarse o alejarse.


Encender el flash

Cuando tome una foto en un entorno de poca luz, encienda el flash para que sus fotos sean más claras.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse .
3. Elija los tipos de flash.
 - Pulse  para activar el flash automático.

- Pulse  para activar el flash luego de que pulse .
- Pulse  para que el flash esté siempre encendido.

Escanear códigos QR

1. Abra  **Cámara**.
2. Apunte la cámara al código QR, luego pulse la notificación que aparece.

Note

Si desea activar la **Escanear códigos QR**, consulte [Activar sugerencias inteligentes](#) para obtener más información.

Funciones útiles

Use las funciones útiles, como **Líneas de la cuadrícula** y **Efecto diorama** para mejorar sus tomas o **Temporizador** y **Obturador de voz** para ayudar a tomar fotos grupales.

Note

Algunas funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Aplicar estilo fotográficos Leica



Aplique estilos fotográficos de **Apariencia Leica auténtica** o **Apariencia Leica vibrante** para generar los estilos de fotos marcados Leica. La **Apariencia Leica auténtica** conserva el contraste verdadero entre el claro y el oscuro y un preciso balance de blancos de la imagen para evitar distorsión de luz y color. La **Apariencia Leica vibrante** hace ajustes moderados de brillo y saturación para presentar sombras brillantes y nítidas; y aplica colores vibrantes para que la foto o los videos sean más adecuados para escenas vívidas.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  para elegir el estilo **Apariencia Leica auténtica** o **Apariencia Leica vibrante**.

Note

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.




Ajustar la relación de aspecto

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.

3. Elija una relación de aspecto, tal como: **1:1** , **3:4** , **9:16** , o **Pantalla completa**.




Establecer temporizador

Configure una cuenta regresiva para darse tiempo de tomar una foto.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Elija **3S** , **5S** o **10S**.
4. Pulse  para iniciar el temporizador.




Añadir un marco de video

El marco de video cambia la relación de aspecto de su foto a una relación de aspecto de película, y añade un efecto de video a su foto.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Marco de película**.

Activar obturador de voz




Obturador de voz permite que pueda sacar fotos con comando de voz.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Obturador de voz**.

Diga: "¡Whisky!" para tomar la foto.

Mostrar cuadrículas

Use líneas de cuadrícula para enderezar o componer su foto.




1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Líneas de la cuadrícula** para mostrar cuadrículas.

Tip

Puede pulsar  pulse para elegir diferentes tipos de cuadrículas.

Activar Macro

Macro permite sacar fotos o grabar videos de un objeto a una corta distancia.




1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Macro** para activar **Macro**.

Note



Algunos modelos también admiten las funciones de **Supermacro**. La función depende de su dispositivo.

Activar efecto diorama

Use **Efecto diorama** para aclarar ciertas áreas y desenfocar otros lugares en su foto.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Efecto diorama** para activar **Efecto diorama**.





Note

- Pulse  para cambiar de inclinación circular o  para inclinación lineal.
- Puede mover el área de cambio de inclinación al lugar que desea desenfocar o aclarar.

Activar ráfaga temporizada

Use **Ráfaga temporizada** para tomar una serie de fotos dentro del intervalo que establezca.

Use **Ráfaga temporizada** en los modos **Profesional** y **Foto**.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  **Ráfaga temporizada** para activar **Ráfaga temporizada**.
4. Pulse  para mostrar el carrusel para **Cantidad de fotos** e **Intervalo**.
5. Establezca los números y el intervalo.

Deshabilitar HDR automático

El modo de alto rango dinámico (HDR) admite sacar fotos en situaciones de alto contraste. HDR aporta más detalles de luces y sombras a las fotos.

1. Abra  **Cámara**.

2. Pulse **HDR**.

3. Pulse **HDR**.

Tip

La cámara activa el HDR automático de forma predeterminada. También puede pulsar **HDR** para tener el HDR siempre encendido.

Activar cámara con IA

La cámara con IA identifica objetos y escenas de forma inteligente y optimiza los ajustes de la cámara. Puede identificar una variedad de escenas, como el cielo azul, lugares con nieve, atardeceres y amaneceres, vegetación y documentarlo.

1. Abra  **Cámara**.

2. Pulse **AI** para activar la cámara con IA.

Cuando toma una foto, la cámara con IA muestra los iconos identificados.

Por ejemplo, la cámara identifica el objeto como planta, luego, le aplica los efectos adecuados.



Añadir un filtro de video

Un filtro de video crea una apariencia cinematográfica a su video.

Aplique **Filtros de vídeo** en el modo **Profesional** cuando graba un video.

1. Abra  **Cámara**.



2. Seleccione el modo **Video**.

3. Pulse .
4. Elija un filtro de video.



Activar video constante

Use **Video constante** para mejorar la fluidez de un video.

Use **Video constante** en el modo **Video**.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Pulse .



Note

Algunos videos admiten  **Video constante** y  **Video estable PRO**. La función depende de su dispositivo.

Añadir filtro de belleza y efectos

Modo belleza ayuda a embellecer la parte de su cuerpo que desee. **Filtros** ayuda a aplicar un efecto de filtro.



Añada efectos **Modo belleza** y de **Filtros** en los modos **Foto** y **Retratos** y añada efectos de **Modo belleza** y **Boque** cuando crea un video.

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  para elegir añadir los efectos **Modo belleza** y **Filtros**.
 - Pulse **Modo belleza** y arrastre el carrusel para ajustar el efecto de belleza.
 - Pulse **Filtros** y elija un filtro.

Note

Algunos modelos admiten filtros Leica.

Ajustar la resolución de video y velocidad de los fotogramas




1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Pulse  en la esquina superior derecha.
4. Elija la resolución de video y velocidad de los fotogramas.

Note


Ajuste la resolución de video y velocidad de los fotogramas tanto en los modos **Profesional** y **Video** cuando crea un video.

Sacar una selfi

Use la cámara delantera para tomar una selfi en el modo **Foto** o **Retratos** o para grabar un video. Los siguientes pasos son con el modo **Foto** como ejemplo.




1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  para cambiar a la cámara delantera.
3. Pulse  para sacar una selfi.

Tip

Puede pulsar  para aplicar los efectos **Modo belleza** y **Filtros**. Consulte [Añadir filtro de belleza y efectos](#) para obtener más información.

Grabar videos

Grabe videos para capturar las hermosas escenas y los momentos importantes.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Pulse  para iniciar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.


Tip

Al tomar un video, puede pulsar  para pausar la grabación y pulsar  para continuar.


También puede pulsar  para sacar una foto mientras graba.

Sacar foto en modo documento

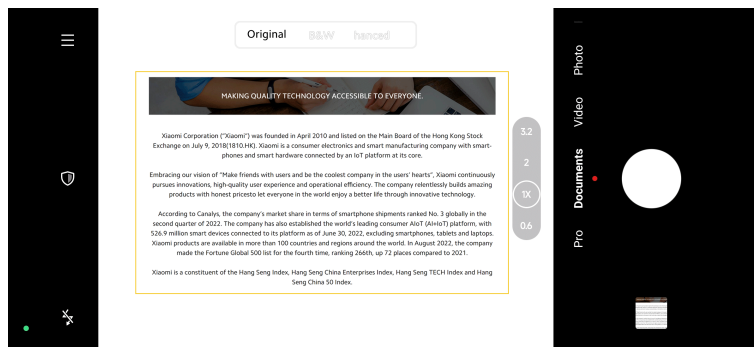

Saque una foto para un documento como Paper, PowerPoint y Blackboard en modo de documentos. Puede modificar la distorsión de la lente y ajustar la perspectiva y admitirlo para que tome una foto directa. El modo de documentos también le permite agregar marcas de agua para proteger sus documentos de la copia no autorizada.



Cuando pulsa por primera vez **Documentos**, no está presente la opción. Puede pulsar **Documentos** nuevamente luego de descargar.

1. Abra 📷 **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Documentos**.
3. Apunte la cámara al sujeto y espere a que la cámara identifique el área del documento en el marco amarillo.
4. Pulse  para tomar una foto.

💡 Tip

- Pulse  para editar el texto de la marca de agua de protección.
- Vaya a  **Galería** para ver y ajustar el área de los documentos.




Modo profesional

Ajuste el balance de blancos, el enfoque, la velocidad del obturador, la sensibilidad ISO, la verificación de exposición, las lentes y otras características para tomar fotos y videos profesionales.

Funciones profesionales

Las **funciones profesionales** le permiten ajustar diferentes parámetros para lograr los efectos que desea. Tome fotos y videos creativos de su propio estilo. Las siguientes son **funciones profesionales** y sus funciones:




- Pulse **Balance de blancos** para seleccionar los efectos de balance. Cuando saque fotos en diferentes entornos, puede aplicar los efectos WB correspondientes, como incandescente, luz del día y nublado.
- Pulse **F** y arrastre el carrusel para ajustar el foco. Cuando su cámara está cerca de un sujeto, puede arrastrar el control deslizante hacia el lado izquierdo. Cuando su cámara esté lejos de un sujeto, arrastre el control deslizante hacia el lado derecho.

- Pulse **S** y arrastre el carrusel para ajustar la velocidad del obturador. Cuando toma una escena estacionaria o un retrato, puede reducir la velocidad del obturador. Cuando fotografíe un objeto en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
- Pulse **ISO** y arrastre el carrusel para ajustar la sensibilidad ISO. Cuando dispara en condiciones de poca luz, puede aumentar el valor ISO. Cuando dispare en condiciones de mucha luz, disminuya el valor ISO.
- Pulse **VE** y arrastre el carrusel para ajustar la verificación de la exposición. Cuando dispara en condiciones de poca luz, puede aumentar el valor EV. Cuando dispara en condiciones de mucha luz, puede disminuir el valor EV.
- Pulse **OBJETIVOS** para seleccionar lentes. Pulse  para fotos ultra amplias o  para fotos anchas o  para las telefotos.







 **Note**

Algunas lentes pueden no estar disponibles en algunos modelos.


- Pulse  para seleccionar **Modos de medición**.



	Mide la luz en el área central del marco.
	Mide la luz en todo el marco.
	Mide la luz en un punto del marco.

 **Tip**


- Vaya a  **Cámara** > **Profesional** >  >  **Ajustes** para activar **Verificación de la exposición**. La función resalta las áreas subexpuestas en azul y las áreas sobreexpuestas en rojo y lo ayuda a ajustar la exposición en consecuencia.
- Vaya a  **Cámara** > **Profesional** >  >  **Ajustes** para activar **Máximo de enfoque**. La función coloca un resaltado rojo en el área enfocada y lo ayuda a ajustar el enfoque en consecuencia.

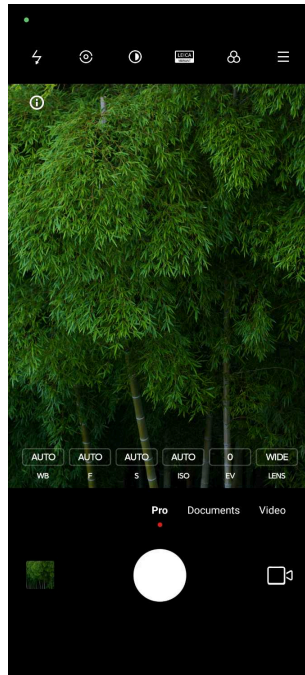



Sacar fotos en modo profesional

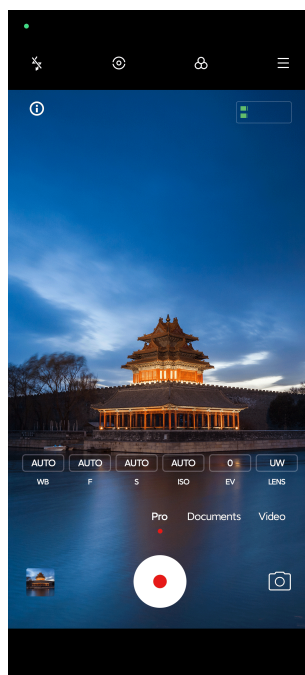

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Profesional**.
3. Ajuste las funciones profesionales, tales como: **Balance de blancos** , **F** , **S** , **ISO** , **VE** , **OBJETIVOS** y **Modos de medición**. Consulte [Funciones profesionales](#) para obtener más información.
4. Pulse  para tomar una foto.

Grabar video en modo profesional



1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Profesional**.
3. Pulse  para cambiar a grabar un video.
4. Ajuste las funciones profesionales. Consulte [Funciones profesionales](#) para obtener más información.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.

Note


Al tomar un video, puede pulsar  para pausar la grabación y pulsar  para continuar.







También puede pulsar  para sacar una foto mientras graba un video.

Sacar fotos en modo retrato

Use el modo **Retratos** para aplicar los efectos **Cinematográfico** , **Modo belleza** y **Filtros**. Habilite esta función para agregar un fondo borroso a sus fotos.



1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Retratos**.
3. Elija para añadir efectos.

- Pulse  para activar **Modo cuerpo entero**. Esta función usa lentes adecuadas al tomar fotos de cuerpo entero. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  para activar **Retrato inteligente HD**. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  para elegir un efecto cinematográfico. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  para aplicar un estilo **Lentes pro**. La función suministra estilos de lentes de 35 mm hasta 90 mm para adecuarse a sus necesidades fotográficas. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  y arrastre el carrusel para ajustar la apertura. Un valor de apertura más bajo crea un fondo más borroso detrás del retrato.
- Pulse  para embellecer el retrato y añadir filtros.



4. Pulse  para tomar una foto.

Tip

Pulse  para sacar fotos con la cámara delantera.

Sacar fotos en modo nocturno

El modo nocturno captura más detalles y ilumina sus fotos en condiciones de poca luz.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Modo nocturno**.
3. Pulse .

Note



Algunos modelos admiten grabar videos en modo **Modo nocturno**.

Sacar fotos en modo de ultra definición

El modo de ultra definición admite una resolución de imagen ultra alta y ayuda en el procesamiento posterior.

Los siguientes pasos son con el modo **50MP** como ejemplo.

1. Abra  **Cámara**.

2. Seleccione **Más**.
3. Pulse el icono de ultra definición como  o **50MP**.
4. Pulse  para tomar una foto.









Note

El modo ultra definición admite sacar fotos en los modos **50MP** , **64MP** , **108MP** u otros modos HD. La función y los parámetros dependen del modelo.

Grabar videos en modo video corto



Aplique diferentes efectos para tomar un video corto durante 1 a 15 segundos.



Cuando pulsa por primera vez **Video corto** , no está presente la opción. Puede pulsar **Video corto** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Video corto**.
4. Elija configurar su grabación.
 - Pulse  para añadir música de fondo.
 - Pulse  para aplicar un efecto de velocidad.
 - Pulse  y elija para aplicar el efecto **Modo belleza** , **Filtros** o **Caleidoscopio**.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.
7. Pulse  para guardar la grabación.




Sacar fotos en modo panorámica

Saque una foto de paisaje amplia o puede sacar una foto para grupos grandes en modo panorama.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Panorámica**.
4. Apunte la cámara en la escena inicial de la foto panorámica.

5. Pulse  para comenzar su foto panorámica.
6. Mantenga la cámara alineada con la flecha y muévase de acuerdo con la dirección de la flecha cuando esté disparando.
7. Pulse  para finalizar su foto panorámica.





Note


- Pulse  para cambiar la escena inicial desde el nivel horizontal al nivel vertical. Pulse  para cambiar la dirección de inicio de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba.
- Si termina la foto panorámica a lo largo de la línea de referencia, termina automáticamente. Vaya a  **Galería** para ver y editar la foto.

Grabar videos en modo VLOG

El modo VLOG provee diversas escenas vlog. Con los parámetros preestablecidos, la música de fondo y los estilos de clip, puede tomar un encantador vlog fácilmente.

Cuando pulsa por primera vez **Videoblogs**, no está presente la opción. Puede pulsar **Videoblogs** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Videoblogs**.
4. Elija modo VLOG.
5. Pulse  para aplicar el modo.
6. Pulse  para iniciar la grabación de video clips.

Luego de grabar todos los videos cortos, pulse  para tener una vista previa de la grabación.





7. Pulse  para guardar la grabación.

Tip

Puede pulsar un clip para tener una vista previa. Si desea volver a grabar, pulse nuevamente el clip y pulse **Volver a grabar**.







Grabar videos en modo cámara lenta

Grabe un video de cámara lenta en el modo **Cámara lenta**.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Cámara lenta**.
4. Pulse  para iniciar la grabación.
5. Pulse  para detener la grabación.

Grabar video en modo lapso de tiempo

El modo de lapso de tiempo toma un video durante varios minutos o incluso horas, y luego condensa los videos con una velocidad más alta. Puede capturar la belleza del cambio, como nubes a la deriva, amanecer y atardecer, y flores florecientes.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Lapso de tiempo**.
4. Elija configurar su grabación.
 - Pulse  para elegir **Velocidad** y **Duración**.
 - Acerque o aleje la foto.
 - Pulse  para ajustar los parámetros. Consulte [Funciones profesionales](#) para obtener más información.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.







Tip

Puede usar un trípode para mantener la cámara estable cuando está sacando fotos.

Grabar videos en modo efectos de películas

Grabe un video en el modo efectos de película y aplique más efectos de cámara mágicos.





Cuando pulsa por primera vez **Efectos de video** , no está presente la opción. Puede pulsar **Efectos de video** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Efectos de video**.
4. Elija un efecto de película, luego pulse  para aplicar el efecto.
5. Siga las instrucciones para cada efecto.
6. Pulse  para iniciar la grabación.
7. Pulse  para detener la grabación.
8. Pulse  para guardar la grabación.

Sacar fotos en modo exposición prolongada

El modo de exposición larga mantiene el obturador abierto por un período de tiempo. Cuando saca una foto a una cascada, una calle abarrotada o una luz en movimiento, una larga exposición puede capturar el rastro de los objetos.

Cuando pulsa por primera vez **Exposición prolongada** , no está presente la opción. Puede pulsar **Exposición prolongada** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Exposición prolongada**.
4. Elija la escena correspondiente.
5. Pulse  para iniciar la toma.
6. Pulse  para detener la toma.





Tip

Puede usar un trípode para mantener su teléfono estable cuando está filmando para obtener una foto clara.

Sacar fotos en modo superluna

La función permite sacar una foto espléndida de la Luna.


Cuando pulsa por primera vez **Superluna**, no está presente la opción. Puede pulsar **Superluna** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Superluna**.
4. Pulse  y arrastre el carrusel para ajustar los niveles de zoom de 5X a 60X.
5. Pulse  para tomar una foto.

Note






Los niveles de zoom pueden variar en diferentes modelos.

Tip


Pulse  para agregar la silueta de las ramas de un árbol de avión y otros diseños o texto a su foto.

Grabar videos en modo video dual

El modo de video dual divide la escena en el visor en dos. Puede ver y grabar una escena con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Video dual**.
4. Pulse  para ajustar los lugares de las vistas frontales y trasera del visor.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.

Tip






Pulse  para agrandar la visitar y achicar la otra.

Modo de clonación

El modo de clonación admite sacar fotos o grabar videos de la misma persona en algunos intervalos en una foto o video. Puede tomar muchas fotos o grabar videos creativos.

Cuando pulsa por primera vez **Clonar** , no está presente la opción. Puede pulsar **Clonar** nuevamente luego de descargar.







Sacar fotos en modo clonación

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Clonar**.
4. Pulse **Foto** y luego pulse .
5. Apunte la cámara al sujeto y espere a que la cámara identifique su sujeto.
6. Pulse  para tomar una foto.
7. Pulse  para guardar la foto.

Note

Puede crear hasta 4 clones a la vez.

Grabar videos en modo de clonación

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Clonar**.
4. Pulse **Video** o **Congelar fotograma** y luego pulse .
5. Apunte la cámara al sujeto y espere a que la cámara identifique su sujeto.
6. Pulse  para iniciar la grabación.
7. Pulse  para detener la grabación.
8. Pulse  para guardar la grabación.

Note

Puede crear hasta 2 clones a la vez.

Ajustes de la cámara

Vaya a  > **Cámara** >  >  **Ajustes** para abrir los **Ajustes de la cámara**.

Añadir una marca de agua

Proteja sus fotos con marcas de agua o añadir cualquier otra información, como ser: hora, ubicación o temperatura.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Marca de agua**
3. Elija para añadir los tipos de marcas de agua.
 - Pulse para activar **Añadir marca de tiempo en las fotos**.
 - Pulse para activar **Marca de agua del dispositivo**.
 - Pulse **Marca de agua personalizada** para añadir su marca de agua. Debe pulsar para activar habilitar **Marca de agua del dispositivo** antes de añadir la marca de agua personalizada.
 - Pulse para habilitar **Marca de agua Leica**.

Note

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Activar foco de seguimiento de movimiento

Esta función enfoca automáticamente a las personas o animales en movimiento. También puede pulsar dos veces cualquier sujeto en el visor para hacer el seguimiento.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse para activar **Foco de seguimiento de movimiento**.

Note


Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Activar sugerencias inteligentes

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Sugerencias inteligentes**
3. Elija activar sugerencias inteligentes. Esta función suele estar activada por defecto.
 - Pulse para activar **Escáner de documentos**. La función muestra un atajo cada vez que la cámara con IA detecta un documento o una diapositiva de presentación.
 - Pulse para activar **Escanear códigos QR**. La función solo permite que la cámara trasera escanee códigos QR en el modo **Foto**.

Activar notificar sobre la orientación

La cámara notifica sobre la orientación cuando el teléfono está paralelo al suelo.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Notificar sobre la orientación**.

Habilitar distorsión correcta en tomas ultra anchas


Note

La **distorsión correcta en tomas ultra anchas** está habilitada de manera predeterminada.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para habilitar **Distorsión correcta en tomas ultraanchas**.

Activar captura de movimiento

La captura de movimiento es para minimizar el desenfoque en las fotos de niños, mascotas y otros sujetos activos.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Captura de movimiento**.

Note

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.


Activar modo nocturno automático

El modo nocturno automático detecta las condiciones de baja luz y mejora la calidad de la imagen automáticamente.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Modo nocturno automático**. Esta función suele estar activada por defecto.

Activar eliminar lunares

Elimina los lunares cuando utilice los efectos suavizantes de la piel.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Eliminar lunares**.

Activar foco cercano


Elimine la borrosidad al enfocar superficies planas muy de cerca.

1. Abra **ajustes de la cámara**.

2. Pulse  para activar **Foco cercano**.

Activar formato HEIF

El formato de archivo de imagen de alta eficiencia ahorra espacio de almacenamiento.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Formato HEIF**.

Note

No puede tomar fotos en vico y eliminar las marcas de agua en el modo HEIF.

Establecer calidad de imagen

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Calidad de imagen** para elegir **Alto** , **Estándar** o **Bajo**.


Configurar las funciones del botón de volumen

Personalice los atajos de los botones de volumen.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Funciones del botón de volumen** para elegir **Obturador** , **Temporizador (2 s)** , **Zoom** o **Volumen**.


Activar obturador adicional

Después de habilitar la función, puede arrastrar el botón del obturador hacia arriba para crear un obturador adicional.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Obturador adicional**.

Pulse para hacer una foto

Pulse el visor para sacar una foto.


1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Pulse para hacer una foto**.

Personalizar la cámara

Cambia el diseño, el color y el sonido de la cámara.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Personalizar** para elegir los tipos personalizados.

- Pulse **Diseño de la función** para reordenar los iconos tanto en la pantalla de inicio de la cámara y en la pantalla de funciones **Más**.
- Pulse **Modos de la cámara** para seleccionar **Pestaña "Más"** o **Panel "Más"**.

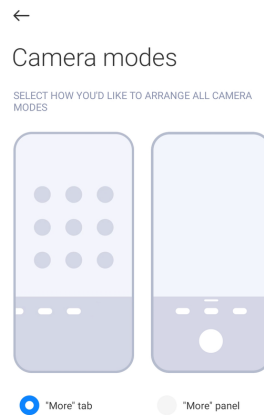

Guardar información de ubicación

La información de ubicación se guarda cuando toma una foto. Vaya a **Galería** para ver la información de ubicación en la información detallada de la foto.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse para activar **Guardar información de ubicación**.

Activar habilitar la notificación sonora

La cámara emite un sonido cuando toca el obturador.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse para activar **Sonido del obturador**. Esta función suele estar activada por defecto.

Activar modo bolsillo




El sistema bloquea los gestos táctiles cuando coloca el teléfono en un bolsillo.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse para activar **Modo bolsillo**.

Conservar ajustes

Conservar ajustes conserva el modo utilizado anteriormente en lugar de restablecer automáticamente las preferencias predeterminadas.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Conservar ajustes** para elegir activar o desactivar los ajustes previos.

- Pulse  para activar **Modo de la cámara** . **Modo de la cámara** conserva el modo utilizado anteriormente junto con la selección de cámara delantera o trasera.
- Pulse  para activar **Modo belleza** . **Modo belleza** conserva las preferencias de Belleza seleccionadas durante la sesión anterior. Esta función está activada por defecto.
- Pulse  para activar **Cámara con IA** . **Cámara con IA** conserva el estado de la cámara con IA establecido durante la sesión anterior. Esta función está activada por defecto.

Establezca la antifrecuencia

Cuando toma una foto o graba un video de una pantalla electrónica, puede configurar la función antifrecuencia para reducir las perturbaciones de la foto.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Antifrecuencia** para elegir **Apagada** , **50 Hz** , **60 Hz** o **Automático**.

Inicio automático







El inicio automático hace que la cámara responda mejor al permitir que se inicie automáticamente. Pulse **Inicio automático** para administrar los permisos de inicio automático en la información de la aplicación.

Restaurar ajustes predeterminados

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Restaurar ajustes predeterminados**
3. Pulse **OK**.

Más ajustes




Configure los ajustes de la cámara cuando saca una selfi

1. Abra  **Cámara**.
2. Pulse  para cambiar a la cámara delantera.
3. Vaya a  >  **Ajustes** para abrir los **ajustes de la cámara**.
4. Elija para configurar los ajustes de la cámara.
 - Pulse  para activar **Reflejar cámara delantera**.
 - Pulse  para activar **Ajustar efectos de maquillaje para hombres**.

Establecer los ajustes de la cámara en modo video


1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Vaya a  >  **Ajustes** para abrir los **ajustes de la cámara**.
4. Elija para establecer cámara.
 - Pulse **Codificador de video** para seleccionar alta compatibilidad o alto rendimiento del decodificador de video.
 - Pulse  para activar **Permitir etiquetar videos** . Puede pulsar **Etiquetar** mientras graba un video para volver a un tiempo determinado mientras se reproduce.
 - Pulse  para activar **Monitorear en vivo en el oído**. El sistema monitorea el sonido grabado con auriculares inalámbricos cuando está conectado.


Establecer los ajustes de la cámara en modo profesional

1. Abra  **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Profesional**.
3. Pulse  para cambiar a grabar un video.
4. Vaya a  >  **Ajustes** para abrir los **ajustes de la cámara**.
5. Pulse  para activar **Histograma** . **Histograma** permite que la cámara muestre comentarios de exposición en tiempo real cuando está disparando. Consulte [Establecer los ajustes de la cámara en modo video](#) para obtener más información al grabar un video.

Capítulo 9 Galería

Descripción general de la galería


Abra  **Galería** para ver toda la multimedia visual almacenada en su teléfono. Puede ver, editar y administrar imágenes y videos.

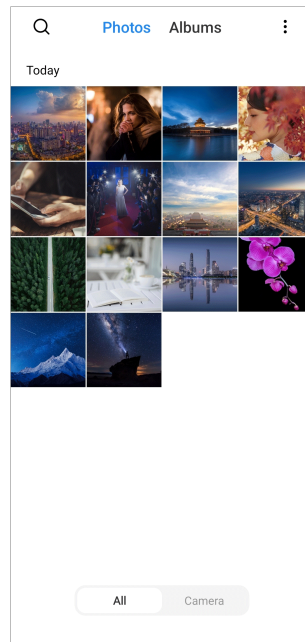

Fotos

Puede ver fotos y videos organizados por días, meses o años.










Ver imágenes

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Pulse una imagen para ver los detalles.
3. Para ver otras imágenes, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Editar fotos

Recorta la foto a una relación de aspecto diferente, añade filtros, dibujos, texto o marco y hace ajustes para embellecer la foto.


1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija la imagen.
3. Pulse  para editar la foto.
4. Elija **Básico** o **IA** para aplicar diferentes efectos.
 - Pulse  **Automático** para aplicar efectos automáticos a la imagen.
 - Pulse  **Recortar** para recortar la imagen a un tamaño diferente.
 - Pulse  **Filtro** para añadir efectos de colores.

- Pulse  **Ajustar** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad, la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta de la imagen.
- Pulse  **Dibujos** para hacer dibujos o añadir diferentes formas.
- Pulse  **Texto** para añadir anotaciones o texto.
- Pulse  **Mosaico** para aplicar mosaicos a la imagen.
- Pulse  **Marco de arte** para añadir un marco a una imagen. Solo se admiten imágenes tomadas por productos Xiaomi diseñados conjuntamente con Leica.
- Pulse  **Borrar** para eliminar la saturación visual.
- Pulse  **Cielo** para añadir un cielo de fondo.
- Pulse  **Sticker** para que sus selfis se vean mejor con un montón de stickers divertidos.
- Pulse  **Fotograma** para añadir un marco a la imagen y cambiar la relación de aspecto.

5. Pulse  para guardar las modificaciones.

6. Pulse **Guardar**.

Tip


Mantenga pulsado  para ver la imagen original y suéltela para ver la imagen modificada.

Administrar imágenes


Añada fotos a los álbumes, configure la foto como fondo de pantalla y vea o edite la información detallada de la foto.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.

2. Elija la imagen.

3. Pulse  para administrar la foto.

- Pulse **Añadir a álbum** para mover la imagen a otro álbum.


- Pulse **Reconocer texto** para identificar textos. Ahora puede copiar y revisar el texto, compartir el archivo guardarlo en la aplicación  **Notas**.

Note

Actualmente, la función admite idiomas como bahasa indonesio, español, italiano, francés, alemán, portugués, chino e inglés.




- Pulse **Ajustar** para convertir la imagen en documento.
- Pulse **Marca de agua de protección** para añadir marcas de agua a la imagen.
- Pulse **Establecer como fondo de pantalla** para establecer la imagen en fondo de pantalla.
- Pulse **Iniciar presentación de diapositivas** para mostrar la imagen en presentación de diapositivas.
- Pulse **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la imagen.
- Pulse **Google Lens** para identificar la foto. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse **Detalles** para ver editar la información de la imagen.

Reproducir videos

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija el video a reproducir.
3. Para cambiar entre videos, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Editar videos

Corta los videos para ajustar la duración, añada música de fondo, filtros o efectos de texto y otros ajustes a sus videos.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija un video.
3. Pulse  para editar el video.
 - Pulse  para ajustar la velocidad del video.
 - Pulse **Editor** para cortar el video en segmentos.
 - Pulse **Filtros** para añadir efectos visuales.

- Pulse **Mejorado** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad, la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta del video.
- Pulse **Capturas** para añadir texto.
- Pulse **Banda sonora** para añadir música de fondo.
- Pulse **Relación de aspecto** para cambiar la relación de aspecto.
- Pulse **Profesional** para cambiar al **Editor de video** para ajustar el video. Consulte [Editar videos con el editor de video](#) para obtener más información.

4. Pulse **Guardar**.



Administrar videos

Añada videos a los álbumes, configure el video como fondo de pantalla, comprima videos y vea o edite la información detallada de los videos.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija un video.
3. Pulse  para administrar el video.
 - Pulse **Añadir a álbum** para añadir el video a privado o a otro álbum.
 - Pulse **Establecer como fondo de pantalla** para establecer el video como fondo de pantalla.
 - Pulse **Comprimir video** para comprimir el video.
 - Pulse **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del video.
 - Pulse **Detalles** para ver y editar la información del video.



Compartir fotos y videos

Comparta las fotos y videos con su familia, amigos y otras plataformas de multimedia.


1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .
4. Elija una plataforma para compartir su selección.

Marcar una foto o video como favorito



Cuando toma muchas fotos, puede usar la función para marcar sus fotos o videos favoritos. Todos sus elementos favoritos se almacenan en el álbum **Seleccionar la mejor foto** y puede verlos y editarlos.

1. Vaya a  **Galería** > **Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .

Note

Vaya a  **Galería** > **Ajustes** para ver las fotos y videos favoritos en el álbum **Seleccionar la mejor foto**.

Borrar fotos y videos

1. Vaya a  **Galería** > **Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .
4. Pulse **Borrar** en la ventana emergente.

Tip



También puede mantener pulsado un elemento para seleccionar múltiples fotos o videos a borrar.

Álbumes

Las fotos se pueden organizar automáticamente en categorías, como: favoritos, cámara, capturas y grabaciones de pantalla y videos. Puede ver los álbumes organizados o crear nuevos.

Crear un álbum



Puede crear álbumes y agregar fotos a los álbumes para clasificar sus fotos y videos.

1. Vaya a  **Galería** > **Álbumes**.
2. Pulse  en la esquina inferior derecha del teléfono.
3. Introduzca el nombre del álbum.
4. Siga las instrucciones para agregar fotos o videos al álbum.

Tip

También puede elegir no agregar fotos o videos al álbum.

Renombrar un álbum



1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere renombrar.
3. Pulse  **Cambiar nombre.**
4. Introduzca el nombre del nuevo álbum.
5. Pulse **OK.**

Note

No puede cambiar el nombre del álbum predeterminado, como **Todas las fotos** , **Favoritos** , **Videos** y **Capturas y grabaciones de pantalla.**

Ocultar álbumes



Oculte álbumes para proteger su privacidad. Los álbumes ocultos no se muestran en la pestaña de **Ajustes.**

1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere ocultar.
3. Pulse  **Ocultar.**
4. Pulse **OK** en la ventana emergente.

Note



Si desea ver los álbumes ocultos, puede consultar [Ver álbumes ocultos](#) para obtener más información.

Borrar álbumes

1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere borrar.
3. Pulse  **Borrar.**
4. Pulse **OK** en la ventana emergente.



Administrar álbumes

Mueva los álbumes a otros álbumes, hacer fotos o videos en los álbumes que se muestran en el álbum **Compartir por defecto sin la información de ubicación** y configurar la portada del álbum.

1. Vaya a  **Galería > Álbumes**.
2. Mantenga pulsado un álbum para elegirlo.
3. Pulse  **Más** para gestionar el álbum.
 - Pulse **Mostrar en fotos** para mostrar las imágenes en el álbum **Compartir por defecto sin la información de ubicación**.
 - Pulse **Mover a otro álbum** para mover el álbum a otros álbumes.
 - Pulse **Cambiar portada álbum** para seleccionar una nueva imagen como portada de álbum.

Editar videos con el editor de video

El editor de video le permite recortar sus videos, hacer ajustes de contraste o brillo, cambiar la velocidad de reproducción y aplicar otras funciones y efectos.




1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Editor de video**
4. Seleccione uno o más videos.
5. Pulse  para importar los videos.
6. Use las herramientas de edición para editar el video.
 - Pulse **Plantillas** para seleccionar una plantilla.
 - Pulse **Editor** para agregar transiciones o videos nuevos y cortar el video en segmentos.
 - Pulse **Filtros** para añadir un efecto de filtro al video.
 - Pulse **Mejorado** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad, la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta del video.
 - Pulse **Capturas** para añadir textos o créditos.

- Pulse **Banda sonora** para ajustar los niveles de volumen y añadir música de fondo o sonido al video.
- Pulse **Relación de aspecto** para ajustar la relación de aspecto del video.


7. Pulse **Guardar**.




Hacer un collage

Combine múltiples fotos en una sola imagen y aplicar un diseño interesante.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Collage**
4. Seleccione entre 1 y 6 fotos.
5. Pulse  para importar las fotos.
6. Elija un estilo de collage.
 - Pulse **Afiche** para seleccionar un collage de estilo póster.
 - Pulse **Diseño** para seleccionar un diseño. Luego, puede pulsar **Márgenes** para añadir márgenes y pulsar **Relación de aspecto** para cambiar la relación de aspecto de todo el collage.
 - Pulse **Rollo de película** para seleccionar un collage de estilo rollo de película.
7. Pulse **Guardar**.

Crear un clip

Comparta fotos desde  **Galería** para crear una presentación de diapositivas de sus fotos con efectos de video y música.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Clip**
4. Seleccione entre 3 y 20 fotos y pulse  para importar las fotos.
5. Use las herramientas de edición para editar el clip.
 - Pulse **Plantillas** para seleccionar una plantilla.
 - Pulse **Audio** para añadir un sonido o música de fondo al clip.

- Pulse **Editar** para añadir o borrar fotos.



6. Pulse **Guardar**.

Note

Puede elegir crear un video para **10 s** o **Video más largo** en la mitad superior del teléfono.



Editar una imagen con recorte

Recorte puede eliminar automáticamente personas de una imagen y cambiar el fondo detrás de ellas.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Recorte**.
4. Seleccione 1 foto.
5. Espere a que el sistema identifique las personas de la foto.
6. Elija el fondo a cambiar detrás de las personas.
7. Pulse **Guardar**.

Editar una imagen con arte

Añada un estilo de arte a su foto.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Arte**.
4. Elija un estilo de arte.
 - Pulse **Poco poligonal** para agregar un fondo geométrico futurista.
 - Pulse **Grabado** para agregar una atmósfera de grabados de maestros antiguos.
 - Pulse **Boceto** para convertir los fondos en bocetos.
 - Pulse **Acuarela** para añadir fondos con estilo de acuarela.
 - Pulse **RGB** para añadir un efecto retro ciberpunk.

- Pulse **Persianas** para agregar un efecto de segmentos verticales fuera de lugar.
- Pulse **Ventana nublada** para añadir desenfoques difusos.
- Pulse **Tecno** para añadir una impresión futurista.

5. Seleccione 1 foto.

6. Espere que el sistema aplique el estilo de arte.

Note



También puede elegir un estilo de arte para cambiar el estilo actual.

7. Pulse **Guardar**.

Editar videos con efectos de video



Use efectos de video para aplicar efectos interesantes en videos de portarretrato.

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Efectos de video**
4. Pulse **Iniciar** y seleccione 1 video.
5. Pulse **Siguiente** para importar el video.
6. Mantenga pulsado los efectos de video para aplicar diferentes efectos al video.
7. Pulse **Guardar**.

Liberar espacio

Liberar espacio borra fotos en su galería para liberar espacio de almacenamiento.



1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Liberar espacio**

El sistema comienza a analizar el **Galería** automáticamente.

4. Pulse **Ver** o **Ver detalles**.
5. Seleccione las fotos que desea borrar.
6. Pulse **Eliminar fotos seleccionadas**
7. Pulse **Borrar** en la ventana emergente.

Ordenar y configurar el formato de vista del álbum

Ordene los álbumes por nombre, hora de creación u hora de última actualización.




1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ordenar y ver**
4. Clasifique y configure el formato de vista del álbum.
 - Pulse **Ordenar** para ordenar los álbumes en **Personalizar** , **Nombre** , **Creado** o **Última actualización**.
 - Pulse **Vista de lista** para ver los álbumes en el formato lista.

Ajustes de la galería



Activar seleccionar la mejor foto

MIUI analiza fotos similares y marca las mejores para usted.

Seleccionar la mejor foto está activado por defecto. También puede desactivar la función para eliminar las marcas de las fotos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse  para activar **Seleccionar la mejor foto**.

Ver álbumes ocultos



1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse **Ver álbumes ocultos**

Tip

Si desea ocultar álbumes, puede consultar [Ocultar álbumes](#) para obtener más información.



Establecer el tiempo para cada diapositiva

Cuando muestra las fotos con diapositivas, puede establecer el intervalo para cada diapositiva.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse **Mostrar cada diapositiva para** para ingresar el intervalo.
5. Pulse **OK**.



Mostrar en bucle las diapositivas

Cuando explora fotos en la presentación de diapositivas, puede mostrar todas las diapositivas en bucle.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse para activar **Mostrar en bucle las diapositivas**.

Activar reconocimiento de texto en imágenes

La función permite que el sistema reconozca el texto en las imágenes y puede seleccionar o realizar otras acciones con el texto.





1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse para activar **Reconocimiento de texto en imágenes**.

Note

Para reconocer el texto en las imágenes, consulte [Administrar imágenes](#) para obtener más información.




Establecer compartir seguro

El uso compartido seguro le permite compartir fotos y videos sin la información de privacidad, como la ubicación, el modelo del teléfono o los metadatos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse **Compartir seguro**
5. Elija para establecer compartir seguro.
 - Pulse  para activar que **Compartir por defecto sin la información de ubicación** elimine la información de ubicación de las fotos compartidas. **Compartir por defecto sin la información de ubicación** está activado por defecto.
 - Pulse  para permitir que **Compartir por defecto sin metadatos** elimine el modelo del dispositivo, los metadatos y otra información. **Compartir por defecto sin metadatos** está activado por defecto.

Convertir HEIF antes de enviar

El sistema convierte las imágenes HEIF en JPEG antes de enviarlas.


1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Ajustes**
4. Pulse  para activar **Convertir HEIF antes de enviar**. Esta función suele estar activada por defecto.

Capítulo 10 Aplicaciones



Note


Cuando usa aplicaciones, se deben otorgar ciertos permisos, como el acceso a la información de ubicación y la cámara. Puede otorgar permisos limitados a las aplicaciones y retirar el consentimiento en cualquier momento.


Calculadora


Use la  **Calculadora** para realizar cálculos aritméticos básicos con la calculadora estándar. También use la calculadora científica para las funciones trigonométricas, radianes angulares, raíces y medidas financieras o monetarias.


Usar la calculadora


1. Abra  **Calculadora**.
2. Elija la calculadora.
 - Pulse  para usar la calculadora básica para los cálculos aritméticos básicos.

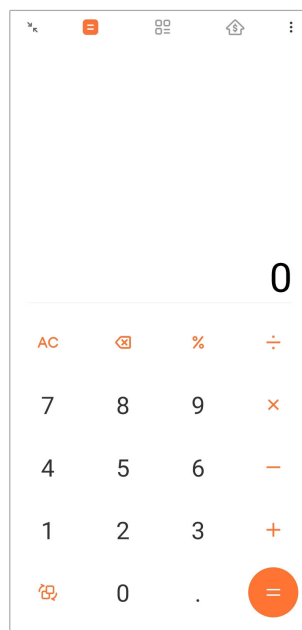


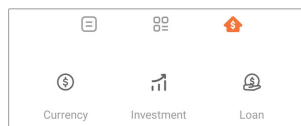
- Pulse  para cambiar a la calculadora científica para funciones trigonométricas, radianes angulares y raíces.

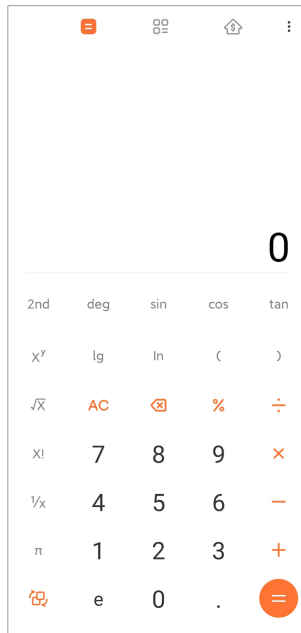


- Pulse  para usar la calculadora del convertidor para convertir monedas y múltiples unidades de medición.

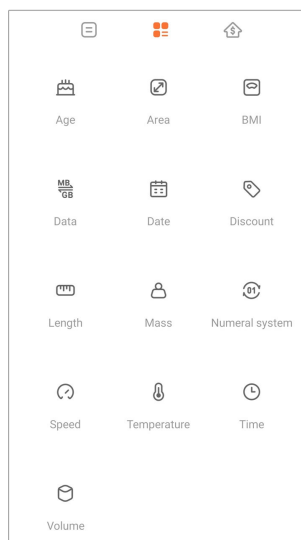


- Pulse  para usar la calculadora de hipotecas para ayudarlo a planificar las finanzas con métodos de pago ajustables y tasas de interés.



Copiar, borrar o limpiar números


1. Abra  **Calculadora**.
2. Pulse los números a calcular.
3. Elija copiar, borrar o limpiar números.




- Mantenga pulsado el resultado del cálculo en la pantalla, luego pulse **Copiar**. Ahora puede pegar el resultado donde sea necesario.
- Pulse  para borrar el último dígito si se equivocó al introducir un número.
- Pulse **C** para borrar la última entrada o pulse **AA** para borrar todas las entradas.

Reloj

Añadir una alarma

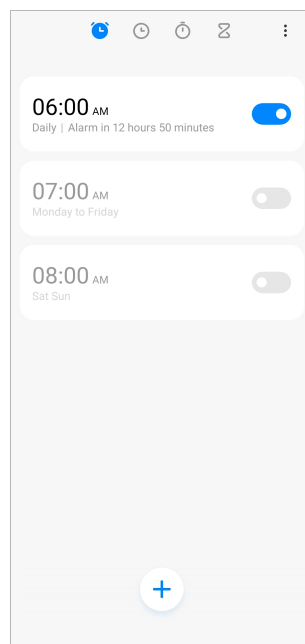Configure alarmas para un día y hora y puede hacer que se repitan en uno o más días de la semana.



1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse  en la página de inicio para añadir una alarma.
3. Ajuste el horario de la alarma.
4. Configure el tono de llamada, la frecuencia de repetición y otros elementos.
5. Pulse .



Se muestra  al lado de la hora de la alarma.

Tip

Pulse la alarma si desea cambiar la hora predeterminada.




Apagar la alarma

Apague la alarma una vez el día que configura o apague la alarma de repetición.

1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse  al lado de la hora de la alarma.
3. Seleccione apagar la alarma una vez o apagar la alarma de repetición.





Añadir reloj personalizado

Añada relojes de diferentes países y regiones para comparar el horario.




1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .
3. Pulse .
4. Busque el país o ciudad.
5. Pulse la ubicación y añada un reloj personalizado a la página de inicio.

Usar el cronómetro

Use el cronómetro para medir la duración de una actividad, como un partido o un evento.



1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .
3. Pulse  para iniciar.
4. Pulse  para detener el cronómetro.


Note

También puede pulsar  para marcar diferentes segmentos,  para continuar o  para reiniciarlo.




Establecer temporizador

Use el temporizador para hacer una cuenta regresiva de un tiempo determinado. Puede establecer tiempos que duren desde un segundo hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.


1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .

3. Establezca el periodo de tiempo.
4. Pulse  para iniciar el temporizador.

Note


El temporizador se detiene automáticamente cuando finaliza el tiempo. También puede pulsar  para pausar el temporizador,  para continuar o  para reiniciar.

Tip


Puede pulsar  para añadir un ruido ambiental. También podrá elegir silenciar la alarma al final de un temporizador de ruido ambiental.

Brújula

Use la **Brújula** para mostrar su dirección, ubicación y elevación.

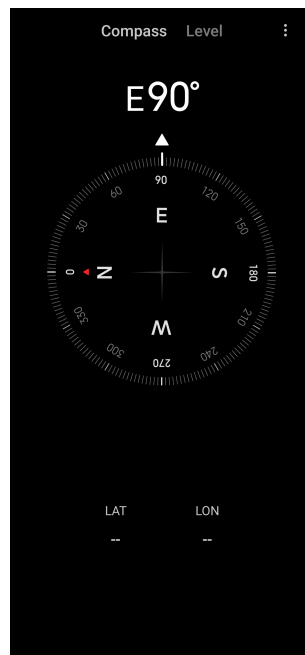

Usar la brújula


1. Abra  **Brújula**.
2. Coloque el teléfono sobre una superficie horizontal o vertical para ver el lado de la brújula.

Tip

Puede ver la vista en tiempo real proporcionada por su cámara cuando sostiene el teléfono verticalmente.

Usar el nivel

Use el nivel para medir si una superficie está horizontal o vertical.

1. Abra  **Brújula**.
2. Para usar el teléfono como nivel, deslice los dedos hacia la izquierda desde la página inicial.
3. Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal o vertical para ver el lado del nivel.



Note

Cuando el color de los círculos sean verdes, eso muestra que el teléfono está horizontal o vertical con respecto a la superficie.

Descargas

Use **Descargas** para administrar sus aplicaciones descargadas y otros archivos.





Añadir una nueva tarea de descarga

1. Abra  **Descargas**.
2. Pulse  en la esquina inferior derecha.
3. Introduzca un enlace HTTP o HTTPS en la casilla.
4. Pulse **Descargar**


Tip

Deslice a la izquierda desde la página de inicio para ver las tareas de descargas completadas.

Borrar una tarea descargada


1. Abra  **Descargas**.
2. Deslice a la izquierda o pulse  para abrir la página de descarga en la página de inicio.
3. Elija borrar una tarea descargada.
 - Mantenga pulsado el elemento, luego pulse .
 - Pulse el elemento, luego pulse .

Administrador de archivos


 **Administrador de archivos** es un explorador sencillo y potente. Permite administrar fácilmente el almacenamiento en su dispositivo, el almacenamiento conectado a la red y los almacenamientos en la nube. También puede encontrar

cuántos archivos y aplicaciones tiene en su dispositivo de un vistazo inmediatamente después de abrir la aplicación.



Vista de documento

Pulse  para ver los documentos. Se clasifican en varias categorías, como: imágenes, videos, documentos, música, APK, Bluetooth y descargas, archivos. Puede pulsar la categoría correspondiente para ubicar un documento.



Estadísticas de almacenamiento

Pulse  para descubrir qué archivos ocupan el almacenamiento interno del dispositivo y vea todos los elementos de la carpeta raíz.



Compartir archivos

1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Enviar** para compartir el archivo en diferentes plataformas.

Mover archivos a otras carpetas



1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Mover** para mover el archivo a otra carpeta.

Eliminar archivos

1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Borrar** para borrar el archivo.



Gestionar archivos

Puede hacer los archivos privados, añadir archivos a la carpeta **Favoritos**, copiar, renombrar y hacer otros ajustes.

1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Más** para gestionar el archivo.
 - Pulse **Copiar** para copiar el archivo a otra carpeta.
 - Pulse **Hacerlo privado** para hacer el archivo privado.

- Pulse **Añadir a favoritos** para añadir el archivo a la carpeta **Favoritos** en **Añadir a favoritos** de **Almacenamiento interno**.
- Pulse **Cambiar nombre** para renombrar el archivo.
- Pulse **Abrir en otra aplicación** para abrir el archivo con otras aplicaciones.
- Pulse **Detalles** para ver la información detallada del archivo.



Limpiar espacio

1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Limpieza profunda**

El sistema automáticamente analiza archivos basura de **Archivos en caché** , **Archivos obsoletos** , **Paquetes** , **Residuales** y **Memoria**.

4. Elija los archivos que quiere limpiar.
5. Pulse **Limpiar ahora**

Ver archivos privados




1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Archivos privados**.
4. Ingrese la contraseña de protección de privacidad.

Note

Si ingresa los archivos privados por primera vez, debe iniciar sesión en su cuenta de MI o en la cuenta de Google y establecer una contraseña de protección de privacidad.


Activar modo oscuro

Active el **Modo oscuro** para que la pantalla sea adecuada para leer en ambientes con poca luz.


1. Abra  **Administrador de archivos**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar **Modo oscuro**.

Google

El servicio de Google admite muchas aplicaciones. Para aprender a usar las aplicaciones, consulte <https://support.google.com> para obtener más información.


Para descargar más aplicaciones, puede ir a la aplicación  **Play Store** o al sitio oficial de Google.

Asistente


Use  **Asistente** para hacerlo más rápido. En lugar de hacer tareas manualmente escribiendo con su dedo en la pantalla un millón de veces, puede hacer lo mismo con los comandos de voz. El asistente es inteligente y está bien integrado con Android.

Consulte assistant.google.com para obtener más información.


Calendario

Use  **Calendario** para ver información del calendario, configurar recordatorios, añadir tareas o eventos.

Contactos

Use  **Contactos** para tener toda la información de contacto en un solo lugar y encontrar varias personas al mismo tiempo. Puede organizar, revisar y unir sus contactos, crear listas de correo personales, y enviar rápidamente mensajes a grupos frecuentes, sin ingresar individualmente las direcciones.

Drive

Con  **Drive**, puede abrir, ver, cambiar el nombre y compartir archivos guardados en su cuenta en la nube de Drive.



Consulte support.google.com/drive para obtener más información.

Dúo


Puede realizar fácilmente videollamadas con  **Dúo**.

Consulte support.google.com/duo para obtener más información.

Archivos


 **Archivos** es una aplicación de administración de archivos que ocupa menor espacio de almacenamiento en su teléfono. Con  **Archivos**, puede ver los archivos en categorías, liberar espacio de almacenamiento y hacer respaldo en la nube, compartir archivos con otras personas cercanas que tienen la misma aplicación.

Gmail

 **Gmail** permite enviar y recibir un correo electrónico con el servicio de correo electrónico basado en la web de Google.


Consulte support.google.com/mail para obtener más información.

Google

Con  **Google**, encuentre contenido en línea de su interés y active su feed personalizado para recibir contenido a su medida.

Consulte support.google.com/websearch para obtener más información.

Google One

Con  **Google One** puede automáticamente hacer una copia de seguridad de su teléfono y administrar el almacenamiento en la nube de Google.


- Use la cuenta de Google para hacer una copia de seguridad automática de fotos, contactos, mensajes y otras cosas importantes. Si rompe, pierde o actualiza su teléfono, puede restaurar todo a su nuevo dispositivo Android.

Note


Cada cuenta de Google tiene 15 GB de espacio libre.

- Puede administrar el almacenamiento de su cuenta de Google en Drive, Gmail y Fotos.


Hogar

Con  **Hogar** controle y administre luces, cámaras, televisores y más dispositivos compatibles, todo desde un solo lugar.

Mapas


Use  **Mapas** para obtener direcciones y otra información basada en la ubicación.

Attention

Debe activar los servicios de ubicación para usar  **Mapas**.


Consulte support.google.com/maps para obtener más información.

Noticias

 **Noticias** es un lector de noticias personalizado que organiza y destaca lo que sucede en el mundo para que pueda descubrir más sobre las historias que le interesan.


Consulte support.google.com/news/publisher-center para obtener más información.

Fotos

Almacene y respalde sus fotos y videos de forma automática en su cuenta de Google Account con  **Fotos**.


Consulte support.google.com/photos para obtener más información.

Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de TV, música, libros, revistas y juegos en  **Play Store**.

Consulte support.google.com/play para obtener más información.

Podcasts

Con  **Podcasts**, puede reproducir los últimos episodios de sus programas favoritos, explorar recomendaciones de podcasts y administrar sus actividades de escucha.

Consulte support.google.com/podcasts para obtener más información.

YouTube


Use  **YouTube** para ver y descargar videos directamente a su dispositivo.

Consulte support.google.com/youtube para obtener más información.



YT Music

Transmite y navega por listas de reproducción, álbumes y artistas de  **YT Music**.

Mi navegador



 **Mi navegador** es un navegador web rápido y seguro con todas las funciones para dispositivos móviles. Use **Mi navegador** para navegar por la web, buscar noticias, cosas, ver videos, comprar en línea y jugar juegos en línea. También puede usar **Mi navegador** para descargar imágenes y videos de las redes sociales, usar herramientas de administración de archivos y configurar carpetas privadas.

Buscar o abrir direcciones web

1. Abra  **Mi navegador**.
2. Pulse  **Hogar** para abrir la página de inicio.
3. Escriba en la barra de búsqueda para buscar o abrir la dirección web.



Gestionar archivos

Puede enviar, ocultar, borrar y ver la información detallada.

1. Abra  **Mi navegador**.
2. Pulse  **Archivos** para ver todos los archivos.
3. Mantenga pulsado el archivo que quiere gestionar.
4. Elija **Enviar** , **Ocultar** , **Borrar** o **Más**.




Abrir juegos en línea

Juegue juegos en línea sin cargar el juego en la aplicación.



1. Abra  **Mi navegador**.
2. Pulse  **Juegos** para abrir la página de juegos.
3. Pulse un juego para jugar.

Ver marcadores e historial


Vea los marcadores almacenados y navegue por el historial.

1. Vaya a  > **Mi navegador** >  **Perfil**.
2. Pulse  para ver los marcadores e historial.

Activar el modo incógnito, modo oscuro o modo escritorio

1. Vaya a  > **Mi navegador** >  **Perfil**.
2. Elija para activar **Modo incógnito** , **Modo oscuro** o **Modo escritorio**.
 - **Modo incógnito**: El modo incógnito le permite navegar por la web de forma segura y privada sin dejar rastros de historial o de búsqueda.
 - **Modo oscuro**: El modo oscuro aumenta la experiencia visual en ambientes con poca iluminación.
 - **Modo escritorio**: El modo escritorio activa la navegación por páginas web con apariencia similar a su ordenador de escritorio.

Mi Remote


 **Mi Remote** es una aplicación de control remoto universal que funciona con el puerto IR Blaster (Infrared Blaster) del teléfono. Mi Remote es compatible con Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida y otras

marcas. Puede controlar los electrodomésticos disponibles, incluidos: televisores, decodificadores, reproductores de DVD, cajas inteligentes, acondicionadores de aire, proyectores, cámaras y otros dispositivos en su hogar.

Usar Mi Remote para controlar dispositivos remotos

Use la aplicación Mi Remote de su teléfono para controlar dispositivos remotos cuando no es conveniente con el Remoter.


Los siguientes pasos se hacen con **decodificadores** como ejemplo.

1. Abra  **Mi Remote**.
2. Pulse **Añadir remoto** para ver tipos de dispositivos disponibles como televisor, ventilador o cajas inteligentes.
3. Seleccione **Decodificador** para elegir el proveedor del servicio.
4. Pulse **Encendido** y siga las instrucciones en pantalla para conectar los dispositivos remotos.

Note


Algunos dispositivos no admiten **Mi Remote**. Puede revisar las funciones en base a situaciones reales.

Mi Store

Consulte sobre las últimas ventas de marketing, ver la información sobre los productos Xiaomi, comprar los últimos productos Xiaomi y solicitar asistencia en  **Mi Store**.

Encontrar productos

Navegue y busque productos de su interés.

1. Abra  **Mi Store**.
2. Pulse  **Mi Store** para descubrir los productos Xiaomi.

Note

También puede pulsar  para buscar el producto por su nombre.


Los productos clasificados se pueden ver como **Smartphone**, **Hogar inteligente** y **Estilo de vida**. También puede ver en la página productos con descuento.

Comprar un producto

1. Abra  **Mi Store**.

2. Pulse  **Mi Store** para descubrir los productos Xiaomi.



Note

También puede pulsar  para buscar el producto por su nombre.

3. Pulse el producto que desea ver el precio y otra información.
4. Pulse **COMPRAR AHORA** y elija sus preferencias.
5. Inicie sesión en Cuenta Mi y complete la dirección y otra información.
6. Pulse **Pagar ahora** y verifique la contraseña.

Obtenga servicio de soporte

Obtenga servicio de soporte cuando tenga preguntas relacionadas con sus pedidos.

1. Abra  **Mi Store**.
2. Pulse  **Asistencia** para ir a la página **Centro de servicio de Xiaomi**.
3. Elija entre un chat en vivo o una llamada para contactarse con el servicio.

Gestionar los pedidos


Verifique el estado del pedido y cambiar o cancele una orden de compra existente.

1. Abra  **Mi Store**.
2. Pulse  **Cuenta** para verificar la información del pedido.




Puede ver la información del pedido como **No pagado** , **Envío** , **Reseñas** y **Devoluciones**.

3. Pulse las categorías del pedido para gestionar sus pedidos.

Mi Video

 **Mi Video** es un potente reproductor de video local. Con **Mi Video**, puede reproducir, descargar, transmitir y administrar videos en un solo lugar. Puede acercar o alejar fácilmente los videos reproducidos.




Reproducir videos

1. Abra  **Mi Video**.
2. Pulse  **Local** para ver los archivos locales.
3. Pulse  para abrir la página del video.

Vea sus videos locales en las categorías **Videos** , **Carpetas** y **Lista de reproducción**.

4. Pulse el video a reproducir.

Reproducir música


1. Abra  **Mi Video**.
2. Pulse  **Local** para ver los archivos locales.
3. Pulse  para abrir la página de música.
4. Elija la música a reproducir.





Funciones útiles en los paneles laterales

Cuando reproduce un video, las funciones útiles permiten añadirle más efectos.

Iconos	Función	Iconos	Función
	Bloquear la pantalla.		Realizar una captura de pantalla.
	Reproducir un video en bucle.		Extender un video.
	Ver el video en la barra de notificaciones.		Girar la pantalla.
	Más funciones		Compartir el video.
	Transmitir el video.		Seleccionar una pista de audio.
	Ajustar los subtítulos.		Silenciar el video.
	Navegar por la lista de reproducción.		Activar la reproducción en segundo plano.
1.0x	Ajustar la velocidad de reproducción.		Bucle AB







Atajos gestuales en Mi Video

Gesto	Función
	Pulse dos veces para retroceder 5 segundos.


	Pulse dos veces para pausar o reanudar.
	Pulse dos veces para avanzar 5 segundos.
	Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla para ajustar el brillo.
	Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte derecha de la pantalla para ajustar el volumen.

Administrar videos


Comparta, renombre, borre y oculte videos.

1. Abra  **Mi Video**.
2. Elija un video, luego mantener pulsado el video.
3. Administre el video.
 - Pulse  **Compartir** para compartir el video en diferentes plataformas.
 - Pulse  **Cambiar nombre** para renombrar el video.
 - Pulse  **Propiedades** para ver la información detallada del video.
 - Pulse  **Ocultar** para hacer el video privado.
 - Pulse  **Borrar** para borrar el video.

Música



Use  **Música** para transmitir y navegar por listas de reproducción, álbumes y artistas. También puede reproducir música guardada en su teléfono.

Reproducir su música

1. Abra  **Música**.
2. Navegue por las canciones en la página **Canciones** , **Artistas** , **Álbumes** o **Carpetas**.
3. Elija la música a reproducir.





Iniciar sesión en la cuenta de Xiaomi

Inicie sesión en su cuenta de Xiaomi para sincronizar su información y preferencia de música.

1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Pulse **Iniciar sesión** para iniciar sesión en la cuenta de Xiaomi.




Configurar música

Configure el temporizador de suspensión, filtrar archivos y hacer más otras configuraciones.

1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Vaya a **Ajustes > Configuraciones avanzadas** para encontrar el servicio y los ajustes.
 - Pulse  para activar **Temporizador de sueño** para detener la reproducción luego de cierto tiempo.
 - Pulse **Auriculares y efectos de audio** para activar **Dolby Atmos** y ajustar el ecualizador gráfico.
 - Pulse  para activar **Por tamaño** o **Por longitud** y deslice el carrusel para ajustar el filtro de los archivos de audio.

Activar modo oscuro




El modo oscuro crea un efecto de comodidad visual en ambientes de poca luz.

1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Pulse  para activar **Modo oscuro**.

Notas

Tome notas con texto, imágenes, audio y mapas conceptuales.

Crear una nota





1. Abra  **Notas**.
2. Pulse  en la página  para crear una nota.
3. Introduzca el texto.

4. Pulse ✓ para guardar la nota.

Tip

- Puede añadir audio, imágenes, bocetos, listas de verificación y otros elementos en una nota.
- También puede aplicar un estilo de encabezado, fuente en negrita o cursiva, una lista numerada o con viñetas y más elementos para cambiar los formatos.



Hacer una nota de voz

1. Abra  **Notas**.
2. Pulse  para añadir una nota.
3. Pulse  y hablele al teléfono.
4. Pulse  para detener la grabación.
5. Ingrese el título de la nota de voz.
6. Pulse ✓ para guardar la nota de voz.

Tip


Mantenga pulsado  para crear una nota de voz.

Borrar una nota

1. Abra  **Notas**.
2. Mantenga pulsada la nota en .
3. Pulse **Borrar**





Gestionar las notas

Con esta función puede ocultar, anclar, eliminar, mover notas y crear una carpeta para categorizar notas.




1. Abra  **Notas**.
2. Mantenga pulsada una nota para elegir una o múltiples notas.
3. Elija gestionar las notas.
 - Pulse **Ocultar** para ocultar la nota.
 - Pulse **Anclar** para anclar la nota.
 - Pulse **Borrar** para borrar la nota.

- Pulse **Mover a** para mover la nota a una nueva carpeta.
- Pulse **Crear carpeta** para agregar notas a una carpeta cuando elige varias notas.



Restaurar notas eliminadas

1. Abra  **Notas**.
2. Pulse  en la página de inicio.
3. Pulse  para ver todas las carpetas.
4. Pulse  para ver todas las notas borradas.
5. Pulse la nota que desee restaurar, luego pulse **OK**.


Crear una nueva carpeta

1. Abra  **Notas**.
2. Pulse  en la página de inicio.
3. Pulse  para ver todas las carpetas.
4. Pulse **Nueva carpeta**
5. Introduzca el nombre de la carpeta.
6. Pulse **OK**.

Buscar notas

1. Abra  **notas**.
2. Pulse la barra de búsqueda en la página de  para ingresar las palabras clave de la nota.
3. Elija para ubicar la nota.



Ver notas ocultas

1. Abra  **Notas**.
2. Deslice desde la parte superior de la pantalla y luego suelte.
3. Ingrese la contraseña de protección de privacidad.
4. Pulse una nota oculta para ver los detalles.


Crear una lista de verificación de subtareas

Use Notas como recordatorio para recordar rutinas diarias y tareas.

1. Abra  **Notas**.

2. Deslice a la izquierda o pulse  en la parte superior de la página de inicio.
3. Pulse  para crear una lista de verificación de subtareas.
4. Introduzca el texto de la subtarea.
5. Pulse **Listo**.




Note

- Puede configurar un recordatorio y repetir el intervalo de cada subtarea de la lista de verificación.
- Si desea añadir más subtareas, pulse .




Grabadora

Use **Grabadora** para registrar un evento, una reunión, notas personales, lecturas del salón de clases, ideas creativas y mucho más.


Grabar audio

1. Abra  **Grabadora**.
2. Pulse  para iniciar.
3. Pulse  para detener la grabación.
4. Pulse **OK** para guardar la grabación.

Tip

- El nombre de la grabación se genera de forma predeterminada. Puede editar el nombre y poner uno nuevo.
- Pulse  para marcar segmentos específicos,  para pausar la grabación y  para continuar la grabación.

Ver grabaciones






1. Abra  **Grabadora**.
2. Pulse la grabación que desea ver.

Tip


También puede compartir, marcar o acelerar la reproducción.

Configurar grabadora

1. Abra  **Grabadora**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Elija administrar los ajustes de la grabadora.
 - Pulse  para activar **Modo auricular** para reproducir audio con el auricular.
 - Pulse  para activar que **Notificaciones de la pantalla de bloqueo** muestre un indicador azul en la pantalla de bloqueo mientras graba.
 - Pulse  para activar **Silenciar tono de llamada al grabar**.
 - Pulse  para activar **Nombrar grabación manualmente**.
 - Pulse **Formato de grabación** para seleccionar **AAC** , **MP3** o **WAV**.
 - Pulse **Eliminar las grabaciones sincronizadas** para borrar las grabaciones sincronizadas.
 - Pulse **Elementos borrados recientemente** para gestionar los elementos borrados. Los elementos eliminados se pueden almacenar en la papelera hasta por 30 días.
 - Pulse **Borrar datos** para eliminar elementos almacenados en caché, datos de aplicaciones y configuraciones personalizadas.

Escáner

Abra  **Escáner** y coloque el código QR dentro del marco para escanear los diferentes tipos de códigos QR y de barras.


Caution

No use el escáner para sacar fotos de objetos que contengan su información personal.


Tip

En espacios oscuros, puede activar el flash.


Seguridad

Use  **Seguridad** para limpiar el almacenamiento del teléfono, administrar las aplicaciones y permisos, filtrar y bloquear las llamadas y mensajes de spam y proteger su teléfono de virus ocultos o aplicaciones maliciosas.



Bloqueo de aplicaciones

 **Bloqueo de aplicaciones** protege su privacidad. Consulte [Bloqueo de aplicaciones](#) para obtener más información.

Rendimiento de la batería

Use  **Batería y rendimiento** para probar el poder de consumo y optimizar los elementos relacionados con la batería. Consulte [Capítulo 4 Batería y mantenimiento](#) para obtener más información.

Lista de bloqueo





 **Lista de bloqueo** filtra automáticamente todo tipo de correo basura, correos de phishing y llamadas y mensajes de marketing. SMS  **Lista de bloqueo** muestra el historial de los mensajes SMS y las llamadas entrantes filtrados.

Note

Los números de teléfono resaltados indican la existencia de mensajes o llamadas no leídos. Los números de teléfono pasarán de rojo a negro una vez haya leído los mensajes o visto el historial de llamadas correspondientes.



Activar lista de bloqueo

Puede añadir números teléfono a la lista de bloqueo.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar la **lista de bloqueo**.

Administrar las llamadas entrantes bloqueadas

Puede ver el historial de llamadas entrantes bloqueadas o desbloquear una llamada entrante bloqueada.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Elija una llamada bloqueada.
3. Pulse un número de teléfono para ver el historial de llamadas.
4. Administre las llamadas entrantes bloqueadas.
 - Pulse una llamada en el historial de llamadas para marcar o enviar un mensaje.
 - Pulse **Desbloquear** para desbloquear un número.




Tip

Mantener pulsado un número de teléfono para borrar múltiples elementos.

Administrar la lista de bloqueo








Use número de teléfono, prefijos y ubicaciones para establecer la condición de bloqueo.

Primero debe activar **lista de bloqueo** .


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Administre la lista de bloqueo.
 - Pulse **Números bloqueados** para bloquear las llamadas y mensajes de números específicos.
 - Pulse **Excepciones** para bloquear las llamadas y mensajes de números específicos.

Ajustes de la lista de bloqueo de llamadas


Bloquea llamadas de diferentes grupos de personas y contactos.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **lista de bloqueo de llamadas** para elegir las llamadas a bloquear.
 - Pulse  para activar **bloquear llamadas de desconocidos**.
 - Pulse  para activar **bloquear llamadas desviadas**.
 - Pulse  para activar **bloquear llamadas de contactos**.
 - Pulse  para activar **bloquear llamadas de números ocultos**.

Aumentar la velocidad



Use  **Aumentar la velocidad** para que su teléfono trabaje más rápido. La función limpia el caché y la memoria de las aplicaciones de terceros en funcionamiento, las aplicaciones del sistema en funcionamiento y las aplicaciones bloqueadas en funcionamiento.

Limpiador

Use  **Limpiador** para eliminar los elementos inservibles almacenados en el teléfono para asegurarse de que el teléfono funcione de forma rápida y productiva.





Limpiar la basura

Limpiador analiza la basura de los archivos en caché, archivos obsoletos, paquetes de instalación, residuales y caché de memoria. Puede limpiar los elementos.


1. Abra  **Seguridad**
2. Pulse  **Limpiador** para iniciar el análisis automático de la basura.
3. Elija los elementos que quiere limpiar.
4. Pulse el botón debajo para limpiar los elementos seleccionados.

Establecer recordatorio


Reciba una notificación de alerta para usar el **Limpiador** cuando la basura alcance el límite.


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Limpiador**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar **Recordar limpiar**.
4. Establezca el límite de tamaño de la basura y programe la frecuencia de las alertas.

Uso de datos

Use  **Uso de datos** para administrar su plan de datos. Mantiene un registro del uso de datos y permite restringir los datos móviles, los datos de respaldo o el uso de Wi-Fi de las aplicaciones.







Limpieza profunda

Use la **Limpieza profunda** del  para borrar elementos innecesarios o redundantes para liberar espacio en su teléfono.


- **Borrar fotos redundantes:** detecta fotos duplicadas e imágenes de baja calidad en la  **Galería**.
- **Desinstalar aplicaciones poco usadas:** borra las aplicaciones que raramente usa y así liberar espacio.
- **Borrar datos de aplicación:** limpia datos inservibles de cada aplicación.

- **Borrar archivos grandes:** borra archivos grandes sin importancia.
- **Borrar videos innecesarios:** borra los videos innecesarios.


Ajustes de limpieza profunda

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Limpieza profunda**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Elija administrar los ajustes de **limpieza profunda**.
 - Pulse  para activar **recordar limpiar** y luego configure el límite de tamaño de basura y programe.
 - Pulse  para activar **analizar memoria de la aplicación**.
 - Pulse  para activar **mostrar atajo de la pantalla de inicio**.


Aplicaciones duales

 **Aplicaciones duales** le permiten clonar una aplicación existente en el dispositivo y utilizarla de forma independiente con una cuenta diferente. Consulte [Aplicaciones duales](#) para obtener más información.



Limpiador de Facebook

Use  **Limpiador de Facebook** para limpiar imágenes, videos, GIF o archivos en caché.




Game Turbo

 **Game Turbo** aumenta la estabilidad de la conexión para los juegos al limitar el ancho de banda de las descargas en segundo plano y reducir el retraso de la red. Esta función borra la memoria reservada a los procesos en segundo plano para así ampliar el espacio de juego e impide que aparezcan notificaciones.

Abrir juegos con Game Turbo









1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla para seleccionar un juego.
3. Pulse **Iniciar juego** para iniciar el juego con **Game Turbo**.

Añadir juegos a Game Turbo







1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse  para ver los juegos.

3. Pulse  al lado de los juegos para añadirlos a **Game Turbo**.

Administrar los ajustes generales del acelerador





1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo > .
2. Pulse **Configuración general**
3. Elija administrar los ajustes generales del acelerador.
 - Pulse  para activar **Game Turbo** para mejorar la experiencia de juego.
 - Pulse  para activar **Atajos in-game**. Deslice desde el borde superior de la pantalla para ver los juegos.
 - Pulse  para activar **Recomendaciones de contenido** para recibir recomendaciones de contenido relacionada con juegos.
 - Pulse  para activar **Eliminar los juegos añadidos de la pantalla de inicio**.
 - Pulse **Desinstalar juegos** para elegir desinstalar juegos.
 - Pulse  para activar **Atajo a la pantalla de inicio**.
 - Pulse **Añadir juego** para añadir juegos a **Game Turbo**.

Configurar los modos de rendimiento

1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo > .
2. Pulse **Modo rendimiento** para configurar el modo rendimiento.
 - Pulse **Modo rendimiento** para elegir activar **Optimización Wi-Fi** o **Controles táctiles optimizados**. **Optimización Wi-Fi** reduce el retraso en la red Wi-Fi. **Controles táctiles optimizados** aumenta la respuesta táctil y la sensibilidad.
 - Pulse  para habilitar **Optimización de rendimiento** para evitar sobrecalentamiento y problemas relacionados con el hardware.
 - Pulse **Excepciones a la memoria** para agregar aplicaciones a las excepciones y evitar que se optimicen.
 - Pulse  para activar **Aumentar la velocidad de Mi WiFi** para aumentar la velocidad de conexión entre un 10 % y un 20 % cuando el teléfono está conectado a enrutadores Mi/Redmi.
 - Pulse  para activar **Disminuir brillo de la pantalla automáticamente**.



Configurar juego DND

La función restringe las funciones seleccionadas del sistema, los botones y los gestos de pantalla completa mientras juega.

1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo > .
2. Pulse **Juego DND** para configurar juego DND.
 - Pulse **Experiencia mejorada** para elegir activar **Desactivar brillo automático**, **Desactivar el modo de lectura**, **Restringir gestos de captura de pantalla** o **No abrir la barra de notificaciones**.
 - Pulse  para activar **Restringir botones y gestos**.

Administrar los ajustes del GPU

La configuración de la GPU ayuda a seleccionar o personalizar el rendimiento entre la **calidad de la imagen**, la **velocidad de fotogramas más alta** y el **rendimiento del juego** cuando juegas.



1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo.
2. Pulse **Predeterminada** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuración de GPU** para elegir los modos de la GPU, tales como **Predeterminada**, **Ahorrar energía**, **Balance**, **Alta calidad** o **Personalizar**.

Note

Personalizar le permite personalizar **Frecuencia de los fotogramas**, **Resolución**, **Suavizado Filtrado anisotrópico**, **Calidad filtrado de la textura** y **Gráficos optimizados**.

Configurar controles táctiles



Los **controles táctiles** ayudan a seleccionar o personalizar el rendimiento entre los **Modo clásico (predeterminado)**, **Modo profesional**, **Precisión al apuntar** y **Estabilidad de la pestaña**.

1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo.
2. Pulse **Predeterminada** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Ajustes adicionales** para elegir los modos **CONTROLES TÁCTILES**.
 - Pulse **Modo clásico (predeterminado)**
 - Pulse **Modo profesional** **Modo profesional** está diseñado para jugadores profesionales.

- Pulse **Personalizar** para personalizar el **Deslizar respuesta** , **Sensibilidad a las pestañas continuas** , **Precisión al apuntar** y **Estabilidad de la pestaña**.



Configurar zona anti-contacto

La función reduce la sensibilidad táctil cerca de los bordes para evitar activar los controles táctiles.



1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Predeterminada** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Ajustes adicionales** para elegir **Zona anti-contacto**.

Configurar visuales mejoradas

La función ayuda a aumentar el contraste y mejorar los detalles de los juegos.




1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Predeterminada** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Ajustes adicionales** para elegir el rendimiento **Visuales mejoradas**.

Restaurar ajustes predeterminados

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Predeterminada** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Ajustes adicionales** para elegir **Restaurar ajustes predeterminados**.
4. Pulse **Restaurar**.
5. Pulse **OK**.

Ocultar aplicaciones

Usar **Ocultar aplicaciones** le permite ocultar los iconos de la aplicación para que ya no aparezcan en su pantalla de inicio.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Ocultar aplicaciones**.
2. Pulse  al lado de la aplicación para ocultar el icono.






Abrir aplicaciones ocultas

1. Separe dos dedos en la pantalla de inicio.
Aparece una carpeta con aplicaciones ocultas.
2. Pulse una aplicación oculta.



Note

Si habilitó el bloqueo de aplicaciones, debe ingresar la contraseña cuando abra la carpeta oculta.


Gestionar ocultar aplicaciones

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Ocultar aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Administre **Ocultar aplicaciones**.
 - Pulse  para activar **Ocultar notificaciones** para que no muestre las notificaciones desde las aplicaciones ocultas.
 - Pulse  para activar **Bloqueo de aplicaciones** para proteger los archivos privados.

Administrar aplicaciones

Vaya a  **Seguridad** >  **Administrar aplicaciones** para actualizar y desinstalar aplicaciones o administrar los permisos. Consulte [Administrar aplicaciones](#), [Aplicaciones duales](#) y [Permisos](#) para obtener más información.

Privacidad


Vaya a  **Privacidad** para administrar y monitorear aplicaciones que solicitan permisos confidenciales y administrar otros permisos relacionados con la privacidad. Consulte [Protección de la privacidad](#) para obtener más información.

Segundo espacio

Vaya a  **Seguridad** >  **Segundo espacio** para crear un segundo espacio para separar y asegurar sus datos.



Para activar segundo espacio, consulte [Encender un segundo espacio](#) para obtener más información.

Análisis de seguridad

Use  **análisis de seguridad** para analizar su teléfono en busca de aplicaciones peligrosas y virus. La función resuelve los problemas relacionados con la conexión Wi-Fi, los pagos, la privacidad y los virus.





Usar el análisis de seguridad

Use el análisis de seguridad para analizar el sistema y obtener sugerencias sobre la basura y verificar las nuevas características.


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Análisis de seguridad**.
2. Pulse las sugerencias para borrar el espacio o ver las nuevas características.

Analizar antes de instalar

Se analizan las aplicaciones en busca de virus y malware antes de la instalación.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Análisis de seguridad**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar **analizar antes de instalar**.

Resolución de problemas


Use  **Resolución de problemas** para analizar y resolver el rendimiento, la red, la configuración, la batería y otros problemas del teléfono.

Note

Si encuentra algunos problemas, puede pulsar **Enviar** para informar problemas o sugerencias en **Servicios y comentarios**.

Probar red

Detectar y resolver problemas relacionados con la red

Use  **probar red** para ejecutar una prueba de red cuando tenga problemas con la red. Puede seguir las instrucciones en pantalla para resolver los problemas de red actuales después de ver los resultados de la prueba.

Cerrar aplicaciones conectadas

Los resultados de la prueba le mostrarán todas las aplicaciones que están conectadas a internet en ese momento. Puede pulsar una aplicación para forzar su cierre.

Servicios y comentarios

Informe a nuestros desarrolladores sobre los problemas que se encuentre al usar el dispositivo. También le agradeceremos que nos envíe sugerencias sobre cómo mejorar MIUI. En las próximas actualizaciones, haremos siempre todo lo posible para solucionar los problemas que nos comunique.

Abrir servicios y comentarios

Acceda a los **Servicios y comentarios** utilizando uno de los dos métodos siguientes:

- Pulse  **Servicios y comentarios** en **Herramientas**.

- Pulse  **Servicios y comentarios** en  **Ajustes**.


Enviar comentarios

1. Abra **Servicios y comentarios**.
2. Pulse **Enviar comentarios**
3. Elija **Problemas** o **Sugerencias** para describir el problema.
 - Pulse **Problemas** y describa el problema.
 - Pulse **Sugerencias** y comparta cómo le gustaría mejorar MIUI.
4. Seleccione el elemento del comentario.
5. Seleccione la frecuencia con la que ocurre el problema y la hora exacta en que ocurrió recientemente.
6. Pulse **Enviar**.


Note

Puede optar por agregar una imagen o video, ingresar su número de teléfono o correo electrónico, o agregar registros cuando envía un comentario.

ShareMe

Use  **ShareMe** para realizar copias de seguridad o transferir archivos entre dispositivos Android o entre sus dispositivos móviles. Consulte [Transferir archivos con la aplicación ShareMe](#) para obtener más información.

Temas

Los  **Temas** darán un nuevo aspecto al teléfono. "Themes" es la plataforma oficial de personalización de MIUI, e incluye miles de temas de alta calidad. Además de los temas, fondos de pantalla, tonos de llamada y fuentes ya conocidos, podrá encontrar muchas otras opciones de personalización de la pantalla de bloqueo y de la pantalla de inicio.

Clima

Use **Clima** para verificar el clima en su ubicación actual y otras ubicaciones. Puede ver el próximo pronóstico por hora y 5 días y ver la contaminación del aire y otra información.




Ver información meteorológica

Abra  **Clima** para ver la información meteorológica actual y de 5 días de su ubicación. También puede verificar el pronóstico de 24 horas, la velocidad y la




dirección del viento, la sensación real, el índice UV y la presión en la página de inicio.

Añadir una ciudad a su lista del clima



Añada y vea la información climática de diferentes ciudades en su lista del clima.

1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior izquierda de la página de inicio.
3. Busque la ciudad.
4. Pulse  para añadir la ciudad a la página de inicio.

Borrar una ciudad de su lista del clima



1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior izquierda de la página de inicio.
Se muestra la lista del clima.
3. Mantenga pulsada una ciudad.
4. Pulse  **Borrar**.

Compartir información meteorológica

1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha de la página de inicio.
3. Pulse **Compartir**
El sistema crea automáticamente una imagen con la información meteorológica.
4. Elija una plataforma para compartir la imagen.


Administrar los ajustes del clima

Establezca su pantalla de unidades meteorológicas preferidas, el tiempo de actualización para la información meteorológica y cambiar los efectos de sonido cuando cambia el clima.

1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha de la página de inicio.
3. Pulse **Ajustes** para ver todos los ajustes.
4. Administrar los ajustes del clima



- **Unidades:** permite establecer sus unidades de temperatura preferidas, unidades de velocidad del viento o unidades de presión atmosférica.
- **Actualizar automáticamente por la noche:** permite que la aplicación actualice la información del clima entre las 23:00 y las 7:00.
- **Efectos de sonido:** permite que el clima cambie sin efectos de sonido.

Comunidad de Xiaomi

 **Comunidad de Xiaomi** es un foro oficial para usuarios de Xiaomi. Ayuda y proporciona las últimas noticias sobre los productos Xiaomi y las actualizaciones de MIUI. Puede chatear con los fanáticos de Xiaomi en la comunidad de Xiaomi.

Ver las últimas noticias

Vea las últimas noticias y comentarios sobre Xiaomi y Miui de las cuentas o usuarios oficiales de la comunidad.



1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.
2. Pulse  **INICIO** para ver las últimas noticias.
3. Pulse las noticias que le interesa para ver más detalles.

Tip

También puede hacer comentarios debajo de las noticias.

Hacer un posteo

Publique cualquier cosa que quiera decir y comparta sus ideas con otros usuarios con el mismo interés en la comunidad.



1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.
2. Pulse  para elegir postear una publicación, un hilo, una encuesta o un PyR.
3. Ingrese el texto que desea compartir.
4. Pulse **Enviar**

Tip

También puede seleccionar un foro, agregar un tema, fotos, videos y otros archivos multimedia a su publicación. Otros usuarios con el mismo interés pueden encontrar su publicación fácilmente.

Unirse a un foro

Únase al foro que le interese y vea las últimas noticias e información del foro.



1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.
2. Pulse  **FORO** para ver sus foros.
3. Pulse **Todos los foros** para ver todos los foros.
4. Elija el foro al que quiere unirse, luego pulse **Únete** junto al foro.

Capítulo 11 Seguridad



Contraseñas y seguridad

Establezca una contraseña para proteger su teléfono. Cuando enciende el teléfono o lo activa, debe ingresar la contraseña para desbloquear el teléfono.

Configurar bloqueo de pantalla

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Elija un tipo de bloqueo de pantalla.
 - Pulse **Patrón** para dibujar un patrón simple con el dedo para bloquear el teléfono. Consulte [Establecer patrón de bloqueo](#) para obtener más información.
 - Pulse **Anclar** para ingresar de 4 a 16 números para bloquear el teléfono. Consulte [Configurar bloqueo con PIN](#) para obtener más información.
 - Pulse **Contraseña** para ingresar de 4 o más letras para bloquear el teléfono. Consulte [Configurar patrón de bloqueo facial](#) para obtener más información.



Establecer patrón de bloqueo

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse **Patrón**
3. Dibuje un patrón de desbloqueo y luego pulse **Siguiente**.
4. Dibuje el patrón de desbloqueo nuevamente y luego pulse **Confirmar**.

Note

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar bloqueo con PIN



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse **Anclar**

3. Introduzca 4 o 16 dígitos.
4. Pulse **Continuar** y luego pulse **OK** para confirmar su contraseña.

Note

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar bloqueo con contraseña



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse **Contraseña**
3. Introduzca 4 o más dígitos o letras.
4. Pulse **Continuar** y luego pulse **OK** para confirmar su contraseña.

Note

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar patrón de bloqueo por huella dactilar

Primero debe configurar **Bloqueo de pantalla** antes de configurar **Desbloqueo con huella dactilar**. Consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Desbloqueo con huella dactilar**.
2. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.
3. Añada su huella digital en el escáner de huellas digitales.
4. Pulse **Listo**.

Note



El lugar del sensor de huellas dactilares puede variar en diferentes modelos. Los sensores de huellas dactilares pueden ubicarse a los lados del teléfono o en la parte inferior de la pantalla.

Tip

Asegúrese de que tanto su dedo como la pantalla estén limpios.

Configurar patrón de bloqueo facial




Primero debe configurar **Patrón** antes de configurar **Desbloqueo facial**. Consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Desbloqueo facial**.
2. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.
3. Pulse **Iniciar** para añadir los datos de su rostro.
4. Pulse **Listo**.

Desbloquear con un dispositivo Bluetooth




Desbloquee el teléfono con dispositivos con Bluetooth, como algunos dispositivos portátiles hechos por Xiaomi.

Primero debe configurar un bloqueo de pantalla antes de configurar **Desbloquear con un dispositivo Bluetooth**. Consulte [Configurar bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Desbloquear con un dispositivo Bluetooth**.
2. Pulse  para activar **Desbloquear dispositivo**.
3. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.
4. Pulse **Permitir** para encender el Bluetooth en la ventana emergente.
5. Pulse un dispositivo disponible para establecer la conexión.




Usar contraseña de protección de la privacidad

La contraseña de protección de privacidad se utiliza para las aplicaciones que pueden contener información confidencial.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Contraseña de protección de la privacidad**.
2. Pulse  para activar **Usar contraseña de protección de la privacidad**.

Buscar mi dispositivo

Active **Usar buscar mi dispositivo** para encontrar, bloquear o restablecer si pierde el teléfono.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Contraseñas y seguridad** > **Privacidad**.
2. Pulse **Buscar mi dispositivo**
3. Pulse  para activar **Usar buscar mi dispositivo**. **Usar buscar mi dispositivo** suele estar activado por defecto.

4. Pulse **Buscar aplicación de mi dispositivo** o **Buscar web de mi dispositivo** para encontrar el teléfono.

Note

Buscar aplicación de mi dispositivo no funciona hasta que añada una cuenta de Google Account.

Estado de seguridad

Vaya a  **Ajustes** >  **Estado de seguridad** para ver la información sobre **Buscar dispositivo**, **Actualización de seguridad** y **Google Play Protect**.

Note



Google Play Protect verifica con regularidad sus aplicaciones y el teléfono en busca de comportamientos dañinos. Se le notifica si encuentra riesgos de seguridad.

Seguridad y emergencia



En caso de emergencia, puede usar su teléfono rápida y fácilmente para pedir ayuda y alertar a sus contactos de emergencia.

Añadir información médica

Añada su identificación, nombre, dirección, grupo sanguíneo, alergias y cualquier otra información médica para que los rescatistas accedan rápidamente a esa información.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Información médica**.
2. Pulse **Nombre**, **Grupo sanguíneo**, **Alergias**, **Medicamentos**, **Dirección**, **Notas médicas**, o **Donante de órganos** para añadir su información médica.

Note

También puede ir a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **ABRIR INFORMACIÓN DE EMERGENCIA** para añadir información médica.

Añadir un contacto de emergencia

Añada contactos de emergencia para que los rescatistas puedan contactar a su familia y amigos.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Contactos de emergencia**.
2. Pulse **Añadir contacto**
3. Elija un contacto o cree un nuevo contacto.

4. Pulse el contacto para añadirlo a la lista de contactos de emergencia.




Tip

Pulse  para buscar un contacto.

Usar emergencia SOS

Después de habilitar la función, puede presionar el botón de encendido 5 veces o más rápidamente para reproducir un sonido fuerte cuando comienza la emergencia SOS.




Si configura el SOS de emergencia por primera vez, una guía en pantalla lo ayudará a configurar el SOS de emergencia. La configuración incluye si reproducir la alarma de cuenta regresiva, cómo configurar sus acciones de emergencia y compartir su información en caso de emergencia, etc.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Emergencia SOS**.
2. Pulse  para activar **Usar emergencia SOS**. **Usar emergencia SOS** suele estar activado por defecto.

Hacer sonar la alarma




Después de habilitar la función, el teléfono reproduce un sonido fuerte cuando se inicia la emergencia SOS.

Primero debe activar **Usar emergencia SOS**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Emergencia SOS**.
2. Pulse  para activar **Hacer sonar la alarma**.



Administrar las acciones de emergencia

Primero debe activar **Usar emergencia SOS**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Emergencia SOS**.
2. Administre las acciones de emergencia.
 - Pulse  para activar **Servicios de llamada de emergencia**. Puede añadir una llamada de emergencia.




Note

Si no ingresa un número de emergencia, su teléfono debe estar desbloqueado para usar la Emergencia SOS y pueden no atender su llamada.

- Pulse  para activar **Compartir información con los contactos de emergencia**. Durante una emergencia, se comparte de forma automática su ubicación en tiempo real y otra información.
- Pulse  para activar **Grabar video de emergencia**. La función puede grabar, respaldar y compartir un video de emergencia.




Activar alertas de crisis

La función le notifica sobre desastres naturales y emergencias públicas que afectan su área.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de crisis**.
2. Pulse  para activar **Alertas de crisis**.




Enviar ubicación de emergencia

Cuando llama o envía un mensaje de texto a un número de emergencia, el teléfono puede enviar automáticamente la ubicación a los socios de respuesta de emergencia.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Servicio de ubicación de emergencia**.
2. Pulse  para activar **Usar el servicio de ubicación de emergencia**. **Usar el servicio de ubicación de emergencia** suele estar activado por defecto.




Activar alertas de terremotos

Cuando el teléfono detecta un terremoto cercano, recibe una alerta con la magnitud estimada inicial y la distancia desde su ubicación.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de crisis**.
2. Pulse  para activar **Alertas de terremotos**.








Silenciar notificaciones mientras se conduce

La función activa **No molestar** para limitar las interrupciones, como llamadas y mensajes de texto, mientras conduce.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia**.
2. Pulse  para activar **Silenciar notificaciones mientras se conduce**.

Activar alertas de emergencia inalámbrica




Puede recibir alertas que amenazan su vida y propiedad, boletines sobre secuestro de niños e información de prueba del sistema de alerta de seguridad.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de emergencia inalámbrica**.
2. Pulse  para activar **Permitir alertas**. **Permitir alertas** suele estar activado por defecto.
3. Elija activar los tipos de alertas.
 - Pulse  para activar **Amenazas extremas**. La función alerta sobre amenazas extremas a la vida y la propiedad.
 - Pulse  para activar **Amenazas graves**. La función alerta sobre amenazas graves a la vida y la propiedad.
 - Pulse  para activar **Alertas ÁMBAR**. La función alerta a los boletines de emergencia de secuestro de menores.
 - Pulse  para activar **Probar alertas**. La función permite recibir pruebas de operador y pruebas mensuales del sistema de alerta de seguridad.

Note

Pulse **Historial de alertas de emergencia** para ver las alertas previas.



Establecer preferencias de alarma

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de emergencia inalámbrica**.
2. Elija establecer preferencias de alarma.
 - Pulse  para activar **Vibración** cuando está alerta. **Vibración** suele estar activado por defecto.
 - Pulse **Recordatorio de alerta** para seleccionar una frecuencia de recordatorio de alerta.

Privacidad

Ver el panel de privacidad



Puede ver la línea de tiempo de cuando las aplicaciones usaron un permiso en las últimas 24 horas.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad**.
2. Pulse **Panel de privacidad** para ver los permisos recientemente usados.
3. Pulse un permiso para ver la línea de tiempo.

Note




Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Administrar permisos

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad**.
2. Pulse **Administración de permisos** para controlar el acceso a los datos de su aplicación.
3. Pulse un permiso para ver qué aplicaciones tienen permiso de acceso.
4. Pulse una aplicación para cambiar el permiso de la aplicación.




Mostrar contraseñas

Mostrar contraseñas muestra los caracteres brevemente mientras escribe.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad**.
2. Pulse  para activar **Mostrar contraseñas**.

Usar autocompletar con Google



Autocompletar con Google guarda y completa contraseñas, tarjetas de crédito o direcciones cuando sea necesario.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad** > **Servicio autocompletar de Google**.
2. Pulse  para activar **Usar autocompletar con Google**.



Activar historial de ubicación de Google

Puede verificar donde va con el dispositivo.

Debe añadir una cuenta de Google o usar myaccount.google.com para gestionar algunos ajustes sin una cuenta.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad**.
2. Pulse **Historial de ubicación de Google** para ver la página **Controles de actividad**.
3. Pulse **Encender**.

Controles de actividad

Los datos guardados en su cuenta le permite obtener experiencias más personalizadas en todos los servicios de Google. Elija cuáles ajustes guardan datos en su cuenta de Google. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad** > **Controles de actividad** para administrar **Actividad web y de aplicaciones**, **Historial de ubicación**, **Historial de YouTube** y **Añadir personalización**.

Restablecer ID de anuncios

Genere una nueva identificación de anuncios que las aplicaciones pueden usar a partir de ahora.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad** > **Anuncios**.
2. Pulse **Restablecer ID de anuncios**
3. Pulse **CONFIRMAR**.

Note



También puede pulsar **Eliminar ID de anuncios** para ver anuncios que no se basan en sus intereses.

Activar uso y diagnóstico

La función comparte datos para ayudar a mejorar la experiencia del dispositivo Android.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Privacidad**.
2. Pulse **Uso y diagnóstico** para ver la información sobre uso y diagnóstico.
3. Pulse  para activar **Uso y diagnóstico**.

Protección de la privacidad

Vaya a  **Ajustes** >  **Protección de la privacidad** para administrar y monitorear aplicaciones que solicitan permisos confidenciales y administrar otros permisos relacionados con la privacidad.

Administrar todos los permisos

Administre las aplicaciones que solicitan permisos confidenciales. Consulte [Administrar permisos](#) para obtener más información.

Permisos especiales

Puede monitorear cómo las aplicaciones usan permisos confidenciales:



- **Acceso a todos los archivos:** Permite que una aplicación lea, modifique y elimine todos los archivos en el dispositivo o cualquier volumen de almacenamiento conectado.
- **Aplicaciones de administración de dispositivo:** Permite que la aplicación de administración borre todos los datos, cambie el bloqueo de pantalla, bloquee la pantalla o deshabilite algunas funciones de bloqueo de pantalla.

- **Visualizar sobre otras aplicaciones:** Permite que una aplicación se muestre en la parte superior de otras aplicaciones que esté utilizando.
- **Acceso a no molestar:** Permite que una aplicación habilite No molestar.
- **Aplicaciones de administración de multimedia:** Permite que una aplicación modifique o elimine archivos multimedia creados con otras aplicaciones sin preguntarle.
- **Modificar ajustes del sistema:** Permite que una aplicación modifique la configuración del sistema.
- **Notificaciones de las aplicaciones y el dispositivo:** Permite que una aplicación acceda a las notificaciones.
- **Imagen en imagen:** Permite que una aplicación cree una ventana de imagen en imagen mientras la aplicación está abierta o después de que la abandone. Por ejemplo, sigue mirando el video.
- **Acceso a SMS premium:** Permite que una aplicación acceda a los SMS premium.
- **Datos sin restricción:** Permite que una aplicación use datos sin restricciones.
- **Instalar aplicaciones desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones desconocidas. Pero la función puede hacer que el teléfono sea más vulnerable a los ataques de aplicaciones desconocidas.
- **Alarmas y recordatorios:** Permite que una aplicación configure alarmas y programe acciones sensibles al tiempo. La función permite que la aplicación se ejecute en segundo plano, lo que puede consumir más batería.
- **Acceso de uso:** Permite que una aplicación rastree qué otras aplicaciones y con qué frecuencia está usando, y su operador, configuración de idioma y otra información detallada.
- **Servicios de ayudante VR:** Permite que una aplicación se ejecute como servicio auxiliar de realidad virtual.
- **Control de Wi-Fi:** Permite que una aplicación active o desactive Wi-Fi, busque y se conecte a redes Wi-Fi, agregue o elimine redes o inicie un punto de acceso solo local.

Otros permisos



Administre otros permisos relacionados con la privacidad. Consulte [Administrar otros permisos](#) para obtener más información.

Aplicaciones

Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** para administrar las aplicaciones y sus permisos, configurar aplicaciones duales y bloquear aplicaciones.



Administrar aplicaciones del sistema

Administre los servicios y los ajustes de aplicación del sistema. La aplicación del sistema incluye: **Música** , **Grabador** , **Ajustes de llamadas** , **Cámara** , **Galería** , **Seguridad** , **Actualizador de aplicaciones del sistema** y **Xiaomi Cloud**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Ajustes de aplicaciones del sistema**.
2. Pulse una aplicación del sistema para administrar los ajustes.




Administrar aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse **Desinstalar**
3. Elija una o más aplicaciones.
4. Pulse **Desinstalar** en la parte inferior del teléfono.

Establecer aplicaciones predeterminadas




Establezca aplicaciones predeterminadas para usos básicos como marcación, mensajes y cámara.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Aplicaciones predeterminadas**
4. Seleccione una función básica para establecer una aplicación predeterminada para la función.

Por ejemplo, pulse **Navegador** para seleccionar **Chrome** o **Mi navegador** como aplicación predeterminada para navegar por las páginas web.

Restablecer las preferencias de las aplicaciones

Restablece todas las preferencias para aplicaciones deshabilitadas, notificaciones de aplicaciones deshabilitadas, aplicaciones predeterminadas y restricciones de datos en segundo plano para aplicaciones.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.




3. Pulse **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**
4. Pulse **Restablecer aplicaciones**

Note

Esta función no borra los datos de las aplicaciones.

Administrar atajos a la pantalla de inicio




Elija habilitar los atajos de la pantalla de inicio de las aplicaciones del sistema, como **Temas** , **Administrador de archivos** , **Servicios y comentarios** , **Descargas** , **Música** y **Mi Video**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Administrar atajos a la pantalla de inicio**.
2. Pulse  al lado de la aplicación para activar el atajo de la pantalla de inicio.

El icono de la aplicación muestra la pantalla de inicio.

Aplicaciones duales

Aplicaciones duales le permiten clonar una aplicación existente en el dispositivo y utilizarla de forma independiente con una cuenta diferente.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Aplicaciones duales**.
2. Pulse **Crear**
3. Pulse  al lado de una aplicación para crear una aplicación dual.
4. Pulse **Encender**.

Note

La aplicación dual se ubica al lado del nombre de la aplicación. Cuando el sistema requiera la acción de una aplicación que tenga una aplicación dual, se le preguntará qué aplicación desea utilizar.


Permisos

Activar encendido automático

La función permite que las aplicaciones se inicien automáticamente cuando enciende el teléfono.

Algunas aplicaciones pueden indicar incorrectamente que MIUI ha impedido que se inicien. Puede verificar los permisos que se han concedido a aplicaciones individuales.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.

2. Pulse **Inicio automático**
3. Pulse  al lado de la aplicación para activar el inicio automático.

Note

También puede pulsar la aplicación para elegir habilitar **Permitir a las aplicaciones iniciar automáticamente** y **Permitir a la aplicación iniciar mediante otras aplicaciones**.



Administrar permisos

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.
2. Pulse **Permisos** para ingresar **Administración de permisos**.

Los permisos como calendario, cámara o contactos se muestran en forma de lista de permisos.


3. Pulse un elemento para verificar qué aplicaciones usan el permiso.
4. Pulse una aplicación para administrar el permiso.

Administrar otros permisos

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.
2. Pulse **Otros permisos** para gestionar otros permisos.
 - Pulse una aplicación para verificar o modificar los permisos en la página **Aplicaciones**.
 - Pulse un permiso para verificar o modificar los ajustes del sistema en la página **Permisos**.

Instalar con USB



Con esta función puede instalar aplicaciones en su dispositivo con un USB.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.
2. Pulse **Instalar con USB** y siga las instrucciones en pantalla.

Bloqueo de aplicaciones

Proteger las aplicaciones con bloqueo de aplicaciones

Bloqueo de aplicaciones comprueba las aplicaciones instaladas en su dispositivo y recomienda las aplicaciones que requieren protección por primera vez.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse **Activar**
3. Establezca la contraseña **Patrón**.




4. Elija añadir o no un Cuenta Xiaomi.
5. Seleccione las aplicaciones y pulse **Usar bloqueo de aplicaciones**.

Note

Elija si quiere iniciar con el desbloqueo con huella dactilar.

Añadir aplicaciones al bloqueo de aplicaciones

Proteja los datos de las aplicaciones individuales y la privacidad con **Bloqueo de aplicaciones**.





1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Introduzca la contraseña para abrir **Bloqueo de aplicaciones**.
3. Elija una aplicación y pulse  al lado del bloqueo de aplicaciones.

Tip




Pulse en la casilla de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones.

Desactivar bloqueo de aplicaciones



Elimine la protección de todas las aplicaciones junto con la contraseña de bloqueo de la aplicación.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para desactivar **Bloqueo de aplicaciones**.
4. Pulse **OK**.







Administrar configuraciones de bloqueo de aplicaciones

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Administre las configuraciones de bloqueo de aplicaciones.
 - Pulse **Ajustes del bloqueo** para elegir cuándo aplicar **Bloqueo de aplicaciones**. Debe verificar su contraseña de bloqueo de la aplicación cuando abre una aplicación protegida en el tiempo aplicado.
 - Pulse **Ocultar contenido de la notificación** para seleccionar cuáles aplicaciones ocultan el contenido de la notificación. La función permite ver

Tiene un nuevo mensaje en lugar del contenido actual cuando recibe una notificación.

- Pulse  para activar **Desbloquear todas las aplicaciones a la vez**.
- Pulse  para activar **Bloquear todas las aplicaciones**.

Administrar configuraciones de contraseñas de bloqueo




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Administre las configuraciones de contraseñas de bloqueo.
 - Pulse **Cambiar el tipo de contraseña** para cambiar el tipo de contraseña de la función bloqueo de aplicaciones y la propia contraseña.
 - Pulse  para activar **Desbloquear con huella dactilar**. Añada una huella dactilar para desbloquear la aplicación.
 - Pulse  para activar **Desbloqueo facial**. Añada un desbloqueo facial para desbloquear la aplicación.
 - Pulse  para activar **Añadir Cuenta Mi**. Recomendamos añadir su Cuenta Mi antes de usar **Bloqueo de aplicaciones**. Si olvida la contraseña de bloqueo de aplicaciones, podrá restablecerla mediante la Cuenta Mi. De lo contrario, solo puede realizar el restablecimiento de fábrica.

Ubicación


La ubicación puede usar fuentes como GPS, Wi-Fi, redes móviles y sensores para ayudar a estimar la ubicación de su dispositivo.

Activar acceso a la ubicación

Permita que las aplicaciones que tienen el permiso de ubicación obtengan su información de ubicación.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ubicación**.
2. Pulse  para activar **Acceso a la ubicación**.

Tip

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Ubicación** en el Centro de control.

Cambiar los permisos de ubicación de aplicaciones



Permite a las aplicaciones acceder a los permisos de ubicación todo el tiempo o solo mientras está en uso, o no está permitido.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ubicación** > **Permisos de ubicación de aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación para ver el permiso de ubicación.
3. Cambie los permisos de ubicación para la aplicación.

Note

En algunos modelos, pulse **Acceso de las aplicaciones a la ubicación** para cambiar los permisos de ubicación de la aplicación.

Gestionar los servicios de ubicación

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ubicación**.
2. Pulse **Acceso a la ubicación** para gestionar los servicios de ubicación.
 - Pulse **Alertas de terremotos** para ver los servicios de ubicación.
 - Pulse **Servicio de ubicación de emergencia** para gestionar el servicio de ubicación de emergencia.
 - Pulse **Precisión de ubicación de Google** para gestionar la precisión de la ubicación.
 - Pulse **Historial de ubicación de Google** para ver el historial de ubicación en las aplicaciones de Google.
 - Pulse **Compartir ubicación de Google** para ver la ubicación compartida en las aplicaciones de Google.
 - Pulse **Buscar redes Wi-Fi** para permitir que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi en cualquier momento, incluso cuando Wi-Fi esté apagado.
 - Pulse **Buscar dispositivos Bluetooth** para permitir que las aplicaciones y los servicios busquen dispositivos cercanos en cualquier momento, incluso cuando el Bluetooth esté apagado.

Note

En algunos modelos, puede pulsar **Compartir información de la ubicación con el operador** a todos los operadores para conocer su ubicación a través de la estación base.




Capítulo 12 Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a las personas con dificultades de visión, físicas, auditivas y otras necesidades.





General

Activar atajo menú accesibilidad

El menú de accesibilidad proporciona atajos convenientes que le permiten controlar el teléfono.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Menú accesibilidad** en la página **General**.
3. Pulse  para activar **Atajo menú accesibilidad**.

Configurar botón de accesibilidad

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Botón accesibilidad** en la pestaña **General**.
3. Elija configurar un botón de accesibilidad.
 - Pulse  para activar **Botón accesibilidad**.
 - Pulse **Usar botón o gesto** para elegir acceder a las funciones de accesibilidad con botones o gestos.
 - Pulse **Ubicación** para establecer la ubicación del botón de accesibilidad.
 - Pulse **Tamaño** para establecer el tamaño del botón de accesibilidad.
 - Pulse  para activar **Atenuar cuando no está en uso**.
 - Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Transparencia cuando no está en uso**.

Activar atajo de la pantalla de bloqueo




Permita que el atajo de funciones se active desde la pantalla de bloqueo. Mantenga apretados las dos teclas de volumen por unos segundos.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse  para activar **Atajo de la pantalla de bloqueo**.

Visión

Usar TalkBack

Talkback proporciona comentarios hablados para que pueda usar el teléfono sin mirar la pantalla. Talkback está destinado a situaciones o personas que tienen dificultades para ver la pantalla.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **TalkBack**
4. Pulse  para activar **Usar TalkBack**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla o escuche a TalkBack para realizar acciones.

Note

Para apagar Talkback, presione los botones de volumen simultáneamente.

Ahora puede pulsar la pantalla del teléfono para escuchar las palabras o elementos.



Activar atajo a TalkBack

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **TalkBack**
4. Pulse  para activar **Atajo a TalkBack**.
5. Pulse **Encender**.

Note

Ahora puede mantener pulsados ambos botones de volumen simultáneamente para activar o desactivar TalkBack.




Configurar TalkBack

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Vaya a **TalkBack** > **Ajustes**.
4. Elija para configurar TalkBack.





Puede configurar el **Ajustes de texto a voz**, **Verbosidad**, **Sonido y vibración** y personalizar **Indicador de foco**, gestos, menús y otros elementos.

Activar atajo de seleccionar para hablar



Cuando seleccione para hablar está activado, puede pulsar elementos específicos en su pantalla para escuchar las palabras leídas en voz alta.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **Seleccionar para hablar**
4. Pulse  para activar **Atajo seleccionar para hablar**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla para realizar acciones.

Configurar seleccionar para hablar




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Vaya a **Seleccionar para hablar** > **Ajustes**.
4. Elija configurar seleccionar para hablar.
 - Pulse **Ajustes de texto a voz** para establecer el motor, el idioma, la velocidad del habla y el nivel de tono preferidos.
 - Pulse  para activar **Leer en segundo plano**.
 - Pulse  para activar **Leer texto en imágenes**.

Administrar salida de texto a voz

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **Salida de texto a voz**
4. Elija gestionar **Salida de texto a voz**.
 - Pulse **Motor de preferencia** para establecer el motor de servicio de voz.
 - Pulse **Idioma** para seleccionar el idioma de salida de texto a voz.
 - Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Velocidad de la voz**.

- Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Nota**.

Administrar la pantalla




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Elija gestionar la pantalla.
 - Pulse **Tamaño de pantalla** para seleccionar el icono de tamaño de la pantalla.
 - Pulse **Aumento** para activar **Atajo aumento**. **Atajo aumento** le permite hacer zoom rápidamente en la pantalla para agrandar el contenido.
 - Pulse **Corrección de color** para corregir los colores que mejor se adapten a sus ojos.
 - Pulse **Inversión de color** para oscurecer las pantallas claras o aclarar las pantallas oscuras.
 - Pulse  para activar **Eliminar animaciones**.

Escucha

Usar captura en vivo




La captura en vivo detecta el habla en su dispositivo y genera subtítulos automáticamente.

Por el momento, esta función solo está disponible en inglés.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse **Captura en vivo**.
4. Pulse  para activar **Usar captura en vivo**.

Activar audio mono




La función combina canales cuando reproduce audio.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse  para activar **Audio mono**.

Ajustar el balance de audio

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Balance de audio**.

Gestionar preferencias de captura

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse **Preferencias de captura**
4. Gestione las preferencias de captura.
 - Pulse  para activar **Mostrar capturas**.
 - Pulse **Tamaño y estilo de la captura** para ajustar el tamaño del texto y el estilo de captura.




Note

No todas las aplicaciones admiten la referencia de captura.

Física

Activar cambiar acceso

Cambiar acceso le permite interactuar con su dispositivo Android con uno o más interruptores en lugar de la pantalla táctil. **Cambiar acceso** puede ser útil en caso de que no pueda interactuar directamente con su teléfono. Use los selectores para seleccionar elementos, desplazarse, tipear, etc.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Física** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Física**.
3. Pulse **Cambiar acceso**
4. Pulse  para activar **Usar cambiar acceso**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla para realizar acciones.

Activar atajo a cambiar acceso



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.

2. Pulse **Física** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Física**.
3. Pulse **Cambiar acceso**
4. Pulse para activar **Atajo a cambiar acceso**.

Gestionar los controles de interacción

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Física** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Física**.
3. Gestione los controles de interacción.
 - Pulse **Retraso al mantener pulsado** para seleccionar un tiempo para responder a un pulso continuo, como un pulso prolongado.
 - Pulse **Tiempo para tomar acción (accesibilidad vencida)** para seleccionar una hora para mostrar los mensajes que le piden que realice alguna acción.
 - Pulse para activar **El botón de encendido finaliza la llamada**.
 - Pulse para activar **Giro automático de pantalla**.
 - Pulse **Vibración y háptica** para activar los comentarios de tonos, notificaciones y acción táctil.

Gestionar el dispositivo de entrada



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Física** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Física**.
3. Gestione el dispositivo de entrada.
 - Pulse **Clic automático (tiempo de pausa)** para seleccionar una hora para que el cursor del mouse haga clic automáticamente cuando el cursor deja de moverse durante un cierto período de tiempo.
 - Pulse para activar **Puntero del ratón más grande**.

Bienestar digital y controles parentales

Bienestar digital y controles parentales puede reducir las interrupciones de su teléfono. Agregue restricciones de contenido y establezca otros límites para ayudar a su hijo a equilibrar su tiempo frente a la pantalla.




Ver el tiempo en pantalla

Puede ver cuánto tiempo usó el teléfono.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bienestar digital y controles parentales**.
2. Pulse el círculo del panel o **Panel** para ver el tiempo en pantalla.



Activar modo hora de dormir

Aplice Modo hora de dormir para silenciar el teléfono y cambiar la pantalla a negra y blanca durante el descanso. Solo funcionarán las alarmas y las llamadas importantes.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bienestar digital y controles parentales** > **Modo hora de dormir**
2. Pulse  para activar **No molestar para el modo hora de dormir**.
3. Pulse **Siguiente** para ajustar la hora y otras opciones.
4. Pulse **ENCENDER AHORA**.

Activar modo de foco

Aplice Modo concentración para pausar las aplicaciones que distraen y ocultar las notificaciones.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bienestar digital y controles parentales** > **Modo concentración**.
2. Seleccione las aplicaciones que distraen en la lista de aplicaciones.
3. Pulse **ENCENDER AHORA**

Tip


También puede pulsar **Establecer una programación** para configurar un periodo de tiempo para el Modo concentración.

Configurar los controles parentales

Los padres pueden supervisar el teléfono con la aplicación **Family Link**, controlar el tiempo de pantalla y establecer límites según sea necesario, agregar restricciones a los servicios de Google, como aprobaciones de aplicaciones o filtros de contenido en **Google Play**.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Bienestar digital y controles parentales**.
2. Pulse **Configurar los controles parentales** y siga las instrucciones en pantalla para configurar los controles parentales.

Note



Las instrucciones en pantalla lo guían a la página de [Google Family Link](#) en  **Play Store**. **Google Family Link** proporciona permisos para que los padres accedan a los teléfonos de sus hijos. Debe descargar e instalar la aplicación tanto en su teléfono como en el teléfono de su hijo.





Capítulo 13 Funciones especiales

Note

Las siguientes funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Aprender a usar las ventanas flotantes

Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Ventanas flotantes** para aprender sobre cómo abrir las notificaciones en una ventana flotante.

	<p>Apertura de ventanas flotantes</p> <p>Mantenga pulsado y luego tire hacia abajo la barra de acción de la notificación.</p>
	<p>Mover las ventanas flotantes</p> <p>Mantenga pulsado la barra de acción en la ventana flotante para arrastrar.</p>
	<p>Ver las ventanas flotantes en modo de pantalla completa</p> <p>Mantenga pulsado y luego tire hacia abajo la barra de la ventana flotante.</p>
	<p>Minimizar las ventanas flotantes</p> <p>Arrastre la ventana flotante hacia la esquina de la pantalla.</p>



Minimizar una aplicación *






Mantenga pulsado la parte inferior de la ventana y arrastre la esquina superior derecha.

Note

* La función solo funciona cuando la navegación del sistema está establecida con gestos.

Activar barra lateral

Puede abrir una segunda aplicación cuando desliza la Barra lateral.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Ventanas flotantes** > **Barra lateral**.
2. Elija las escenas para activar la Barra lateral.
 - Pulse  para activar **Mostrar siempre**.
 - Pulse  para activar **Mostrar mientras se juega**.
 - Pulse  para activar **Mostrar mientras se reproduce video**.

Abrir una aplicación en la barra lateral




1. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir la **Barra lateral**.
2. Pulse una aplicación en la barra lateral.

Tip

También puede añadir una aplicación a la **Barra lateral**.

Abrir una aplicación en una ventana flotante





Abra una aplicación en una ventana flotante sin interrumpir la experiencia de juego.

1. Abra un juego en  **Game Turbo**.
2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Barra lateral**.
3. Pulse el icono de una aplicación para abrir la aplicación en una ventana flotante.

Note

Si desea aprender a mover ventanas flotantes, ver ventanas flotantes en modo de pantalla completa, minimizar ventanas flotantes o minimizar una aplicación, consulte [Aprender a usar las ventanas flotantes](#) para obtener más información.

Gestionar los atajos de las ventanas flotantes

1. Abra un juego en  **Game Turbo**.
2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Barra lateral**.
3. Pulse  en la lista de aplicación.
4. Gestione los atajos de las ventanas flotantes.
 - Pulse  para añadir la aplicación en los atajos de las ventanas flotantes.
 - Pulse  para eliminar la aplicación en los atajos de las ventanas flotantes.
5. Pulse **Listo**.

Note

- Puede añadir hasta 10 aplicaciones.
- Mantenga pulsado los iconos de la aplicación para reordenar las ubicaciones.


Herramientas

Use la **Barra lateral** cuando ingrese a un juego o vea un video para hacer ajustes rápidos.

Note

- Algunos modelos tienen funciones de **Barra lateral** más potentes y diversas. Puede verificar si las funciones están disponibles en su modelo de teléfono.
- El nombre UI para la función puede ser **Barra lateral** o **Herramientas**, dependiendo del dispositivo.

Usar las herramientas en Game Turbo

1. Abra un juego en  **Game Turbo**.
2. Deslice hacia la derecha el indicador de la barra lateral para abrir **Herramientas**.
3. Elija las funciones de las herramientas.
 - Pulse **Limpiar memoria** para liberar más espacio para los juegos.
 - Pulse **Liberar almacenamiento** para realizar una limpieza profunda.
 - Pulse **Impulsar** para aumentar rendimiento del juego.
 - Pulse **DND** para restringir las notificaciones flotantes.
 - Pulse **Captura de pantalla** para hacer una captura de pantalla de los juegos.
 - Pulse **Grabar** para grabar una pantalla de video de juegos.
 - Pulse **Ajustes** para configurar el Game Turbo.
 - Pulse **Ninguno** para elegir el brillo o la saturación de la pantalla.
 - Pulse **Apagar pantalla** para apagar la pantalla pero deja el juego andando de fondo.
 - Pulse **Transmitir** para transmitir la pantalla a otro dispositivo.
 - Pulse **Wi-Fi** para encender y apagar el Wi-Fi rápidamente.
 - Pulse **Comentarios en pantalla** para ver las notificaciones de otras aplicaciones sin abandonar el juego.
 - Pulse **Cambiador de voz** para cambiar la voz.
 - Pulse **Temporizador** para ajustar los temporizadores.





Usar la herramienta de video

1. Reproduzca un video en  **Galería**.

2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Herramientas**.
3. Elija las funciones de las herramientas.
 - Pulse **Grabar** para grabar una pantalla de video de juegos.
 - Pulse **Captura de pantalla** para hacer una captura de pantalla de los juegos.
 - Pulse **Transmitir** para transmitir la pantalla a otro dispositivo.
 - Pulse **Reproducir sonido de video con la pantalla apagada** para bloquear la pantalla pero que siga reproduciéndose el sonido de fondo.
 - Pulse **Mejorar** para ver el video automáticamente con mayor resolución cuando la resolución del video es menor o igual a 720p.
 - Pulse **Estilo** para ver el video con diferentes efectos de filtros.
 - Pulse **Imagen** para mejorar el contorno. Pero la función no funciona cuando la resolución del video es mayor a 4K.
 - Pulse **Dolby Atmos** para mejorar los efectos de sonido como el diálogo o estéreo.



Configurar asistente de la cámara delantera

Aplica diferentes efectos de belleza cuando use la cámara delantera.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Asistente de la cámara delantera**.
2. Pulse  para activar **Asistente de la cámara delantera**.
3. Elija configurar asistente de la cámara delantera.
 - Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo de luz de relleno.
 - Pulse  para activar **Embelllecimiento para videollamadas**.

Encender un segundo espacio


Cree un espacio separado en su teléfono, donde puede usar diferentes cuentas e identificaciones y almacenar datos. Los datos en el segundo espacio no afectan el espacio primario.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Segundo espacio**.
2. Pulse **Encender un segundo espacio**

3. Pulse **Continuar**
4. Elija la forma de cambiar entre espacios.
 - Pulse **Mediante una contraseña**
 - Pulse **Mediante un atajo**
5. Pulse **Continuar** para establecer la contraseña del segundo espacio.




Note

- Las contraseñas para los dos espacios deben ser diferentes. Si está en el espacio principal, puede ingresar la contraseña para el segundo espacio en la pantalla de bloqueo para ingresar el segundo espacio.
- Pulse **Saltar** si elige **Mediante un atajo** para cambiar entre espacios sin contraseña.

Luego de activar **Segundo espacio**, el icono **Cambiar** aparece en el Pantalla de inicio de su teléfono. Pulse  para cambiar al espacio principal.

Medir la frecuencia cardíaca


Use el sensor de huella dactilar para medir la frecuencia cardíaca.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Frecuencia cardíaca**.
2. Cubra el sensor de huella dactilar  con el dedo por 15 segundos.

Los resultados se muestran en pantalla.

Capítulo 14 Reiniciar, actualizar, restablecer y restaurar

Apagar el teléfono

1. Mantenga pulsado el **Botón de encendido** hasta que aparezca la función del menú.
2. Elija  **Apagado**.

Note

Cuando el teléfono no se puede usar normalmente, puede mantener pulsado el botón **Botón de encendido** durante 15 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.



Reiniciar el teléfono

1. Mantenga pulsado el **Botón de encendido** hasta que aparezca la función del menú.

2. Elija  **Reinicio**.

Actualizar versión de MIUI



Actualice el sistema MIUI a la última versión de MIUI para usar las características más recientes.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Acerca del teléfono**.
2. Pulse la información **Versión de MIUI**.
3. Pulse **Comprobar actualizaciones** para actualizar a la última versión MIUI.

Note





El sistema le informa sobre la última información de actualización de la versión MIUI. También puede ingresar la página de actualización desde la notificación y elegir si se debe actualizar o no.

Actualizar aplicaciones del sistema

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Actualizador de aplicaciones del sistema**.
2. Consulte la información de actualización de las aplicaciones y actualice las aplicaciones del sistema.



Administrar actualizador de aplicaciones del sistema

Elija actualizar las aplicaciones solamente cuando se conecta a redes Wi-Fi.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Actualizador de aplicaciones del sistema** >  > **Ajustes**.
2. Administre **Actualizador de aplicaciones del sistema**.
 - Pulse  para activar **Mostrar notificaciones de actualizaciones**.
 - Pulse **Actualizaciones automáticas** para elegir **No actualizar** , **Actualizar con Wi-Fi** o **Actualizar con Wi-Fi y datos móviles**.

Copia de seguridad y restauración

Hace una copia de seguridad y restaura los datos guardados en su dispositivo y ordenador. También puede respaldar los datos en **Xiaomi cloud**.


1. Vaya a  **Ajustes** >  **Acerca del teléfono**.
2. Pulse **Copia de seguridad y restauración**
3. Elija hacer copia de seguridad y restaurar los elementos locales y de la nube.

Note

La función necesita estar conectada a internet y precisa de permisos para funcionar correctamente.

Restablecer de fábrica

Elimine todos los datos de su teléfono y restablezca el teléfono a los valores de fábrica.



1. Vaya a  **Ajustes** >  **Acerca del teléfono**.
2. Pulse **Restablecer de fábrica** y siga las instrucciones en pantalla.

Note



Debe hacer una copia de seguridad de todos los elementos importantes, como ser: cuentas, contactos, fotos y videos, aplicaciones, respaldos, datos de la tarjetas SD, etc.

Capítulo 15 Acerca del dispositivo y las cuentas

Acerca del teléfono

Vaya a  **Ajustes** >  **Acerca del teléfono** para ver la información como: información de versión de MIUI, información importante de seguridad, información de certificación, etc.

Ampliación de memoria

Vaya a  **Ajustes** >  **Ajustes adicionales** > **Ampliación de memoria** para añadir más RAM de almacenamiento.

Note



Use esta función solo cuando hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo.

Cuenta Xiaomi

Xiaomi Account es un método de autenticación para los dispositivos Xiaomi. Funciona con MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community y otros servicios. Vaya a

 **Ajustes** >  **Cuenta Xiaomi** para iniciar sesión en su Cuenta Xiaomi.

Google




Vaya a  **Ajustes** >  **Google** para iniciar sesión con su cuenta de Google Account y configurar los servicios preferidos, como: anuncios, autocompletar y dispositivos y compartir con el teléfono.

Cuentas y sincronización

Sincronice el calendario, los contactos, Drive, el correo electrónico y otra información de Google u otras cuentas.

Activar sincronización automática de datos

Cualquier cambio que realice en sus cuentas en la web se copiará automáticamente en su dispositivo.




1. Vaya a  **Ajustes** >  **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse  para activar **Sincronización automática de datos**.
3. Pulse **ACEPTAR**
4. Pulse **Sincronizar** en la ventana emergente.

Note

También puede pulsar **Sincronizar ahora** en la parte inferior del teléfono para sincronizar los datos manualmente.

Activar solo Wi-Fi



La cuenta sincroniza datos solo cuando se conecta a la red Wi-Fi.

1. Vaya a  **Ajustes** >  **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse  para activar **Solo Wi-Fi**.

Note

Debe activar **Sincronización automática de datos** antes de activar **Solo Wi-Fi**.

Servicios y comentarios

Vaya a  **Ajustes** >  **Servicios y comentarios** para buscar problemas y enviar comentarios. Consulte [Servicios y comentarios](#) para obtener más información.

Descargo de responsabilidad

Esta guía de usuario la publica Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede realizar mejoras y cambios en la presente Guía que sean necesarios debido a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, estos cambios serán incorporados en las siguientes ediciones en línea de esta guía de usuario (consulte todos los detalles en www.mi.com/global/service/userguide).

Debido a que esta guía de usuario genérica describe las características integrales de los modelos de teléfono Xiaomi, es posible que la apariencia del teléfono, las características, las funciones, los procedimientos operativos y los parámetros de configuración no estén disponibles para su modelo de teléfono actual. Las ilustraciones, incluyendo, entre otros, el color, el tamaño, las imágenes e iconos, pueden ser levemente distintos a su dispositivo actual. Las ilustraciones de este manual son solo de referencia.