



Ghidul utilizatorului generic pentru MIUI 14

Contents

Capitol 1 Începeți	01
Capitol 2 Caracteristici de bază	04
Capitol 3 Personalizați-vă telefon	22
Capitol 4 Baterie și întreținere.....	38
Capitol 5 Rețele și conectare.....	41
Capitol 6 Conectare și distribuire.....	47
Capitol 7 Telefon și mesaje.....	52
Capitol 8 Cameră	61
Capitol 9 Galerie	88
Capitol 10 Aplicații.....	101
Capitol 11 Securitate și siguranță	135
Capitol 12 Accesibilitate	151
Capitol 13 Caracteristici speciale	158
Capitol 14 Repornire, actualizare, resetare și restabilire	164
Capitol 15 Despre dispozitiv și conturi	166
Declarație de exonerare de răspundere	167


Capitol 1 Începeți

Despre ghidul de utilizare

Mulțumim că ați ales Xiaomi telefon, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de utilizare. Acesta este ghidul generic de utilizare pentru versiunea MIUI 14 . Dacă nu știți sigur care este versiunea software rulată de dispozitivul dvs., puteți merge la **Setări > Despre telefon** pentru vizualizarea informațiilor versiunii MIUI.

Pentru mai multe funcții MIUI, consultați global.miui.com pentru informații suplimentare.

Privire de ansamblu telefon

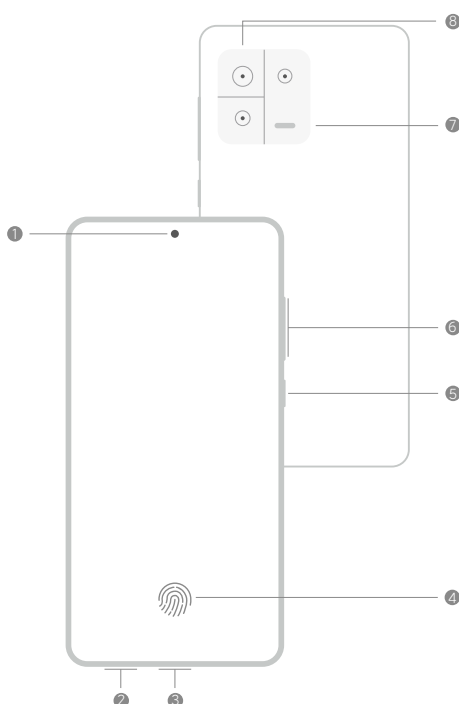

1. Cameră față	2. Slot cartelă SIM	3. port USB
4. Senzor amprentă	5. Buton de alimentare/ Buton de alimentare cu Senzor amprentă	6. Butoane de volum
7. Bliț	8. Camere spate	

Note

Ilustrația are doar rol de referință. Senzorul amprentă se poate afla pe **Buton de alimentare** sau partea de jos a ecranului.

Introduceți o cartelă SIM


1. Scoateți Slot cartelă SIM cu ajutorul instrumentului de scoatere.

2. Puneți cartela SIM pe slot.
3. Introduceți slot-ul înapoi în telefon.

Note


- Dacă introduceți două cartele SIM, puteți seta una drept SIM principal de date mobile, iar cealaltă drept SIM principal de apelare sau seta direcționarea apelurilor între cele două cartele SIM. Consultați [Setați un SIM implicit pentru apeluri](#) și [Setați un SIM implicit pentru date](#) pentru informații suplimentare.
- La diferite modele, slot-ul cartelei SIM poate fi instalat în partea laterală sau de jos a telefon iar aspectul slot-ului poate varia.
- Unele modele pot suporta introducerea unei cartele SD pe Slot cartelă SIM.

De exemplu:

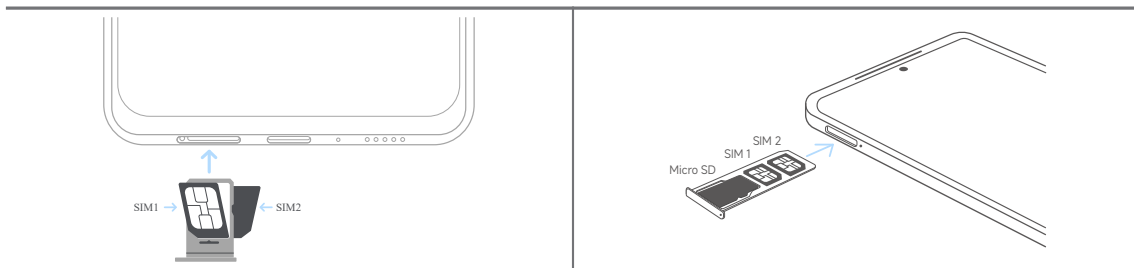

Alimentați telefonul

1. Apăsați și țineți apăsat **Buton de alimentare** până când telefon începe să vibreze.

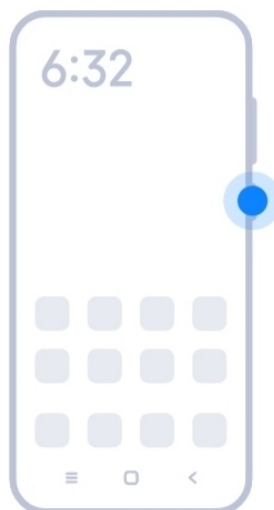

2. Terminați wizard-ul de configurare.

Note

Prima dată când alimentați telefon, wizard-ul de configurare vă ajută la personalizarea telefonului, la conexiunea la o rețea mobilă sau rețea Wi-Fi, la alegerea copierii de




aplicații și date, autentificarea cu un cont Google sau Cont Xiaomi, setarea blocării ecran, configurarea Google Asistent, și alte setări de bază.

Terminați wizard-ul de configurare

Dacă nu terminați toate setările de bază în wizard-ul de configurare când alimentați telefon pentru prima dată, se afișează o notificare pe panoul de notificare după ce porniți telefon.

Puteți glisa în jos panoul notificare pentru a vedea notificarea din **Instalare Android**. Puteți atinge notificarea pentru a respecta instrucțiunile de pe ecran pentru a termina wizard-ul de configurare.


Conectați-vă la Wi-Fi

1. Consultați  **Setări** >  **Wi-Fi**.
2. Atingeți  pentru a activa **Wi-Fi**.
3. Selectați o rețea disponibilă pentru conectare.

Note

Trebuie să introduceți o parolă pentru o rețea Wi-Fi criptată.



Tip

Puteți trage cu degetul în jos bară stare în colțul din dreapta sus al telefon, apoi atingeți  **Wi-Fi** pe Centru comenzi pentru conectarea aceleiași Wi-Fi data viitoare.

Adăugați conturi

Conectați-vă la contul dvs. Google

Contul Google vă permite accesul la Stocarea Google Cloud și la acele aplicații instalate din contul dvs., și folosirea completă a funcțiilor Android.


1. Consultați  **Setări** >  **Conturi și sincronizare**.
2. Atingeți **Adăugați cont**.
3. Alegeți **Google**.
4. Conectați-vă cu contul dvs. Google.

Note

Dacă nu aveți cont, puteți atinge **Creează cont** pentru a crea unul. Consultați [Google](#) pentru informații suplimentare.

Conectați-vă la Cont Xiaomidvs.

Cont Xiaomi vă oferă accesul la conținutul exclusiv Mi și folosirea completă a aplicațiilor Mi.

1. Consultați  **Setări** >  **Cont Xiaomi**.
2. Conectați-vă cu Cont Xiaomidvs.

Note

Cont Xiaomi va fi creat automat în momentul folosirii pentru prima dată a numărului de telefon. Puteți crea de asemenea Cont Xiaomi cu o adresă de email.

Copiați datele dvs.

Când vă alimentați telefon dvs. pentru prima dată în wizard-ul de configurare, puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru copierea datelor dvs. cu cabluri sau folosiți alte metode.

Porniți sau opriți ecranul

Puteți apăsa rapid **Buton de alimentare** pentru a porni sau închide ecranul.

Acest telefon închide automat ecranul pentru a economisi energie, garanta confidențialitatea dvs. și intră în modul inactiv când nu-l folosiți. Acest telefon poate fi blocat sau deblocat în funcție de setările de blocare ale ecranului dvs.

Capitol 2 Caracteristici de bază

Gesturi și scurtături


Puteți învăța gesturi și scurtături pentru a interacționa cu telefon.

Note

Această funcție poate fi diferită de la un dispozitiv la altul.

Gesturi de bază


Puteți folosi gesturile simple pentru a vă controla telefon dvs. și aplicațiile.




Gest	Definiție	Exemple de efecte gest
	Atingeți	<ul style="list-style-type: none">• Deschideți sau alegeți un element.• Introduceți texte cu tastatura pe ecranul telefon .

Gest	Definiție	Exemple de efecte gest
	Atingeți și țineți	<ul style="list-style-type: none"> Mutați o iconiță Aplicație pe Ecranul de pornire. Activați o listă pentru a alege mai multe elemente.
	Trageți cu degetul	<ul style="list-style-type: none"> Răsfoiți rapid o listă.
	Defilați	<ul style="list-style-type: none"> Trageți o listă în sus sau jos pentru a consulta mai multe informații.
	Măriți	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați poze cu mai multe detalii. Răsfoiți clar site-urile web.
	Micșorați	<ul style="list-style-type: none"> Verificați hărți în vedere completă.

Scurtături butoane

Puteți acționa cu butoane fizice pentru folosirea funcțiilor de bază sau activarea altor funcții.

Gest	Descriere
	<p>Oprire și repornire</p> <p>Apăsați continuu pe butonul de alimentare până apare meniul Oprire și repornire.</p>


Gest	Descriere
	<p>Creșteți volumul</p> <p>Apăsați butonul Volum mai tare.</p>
	<p>Reduceți volumul</p> <p>Apăsați butonul Volum mai încet.</p>
	<p>Realizați o captură de ecran</p> <p>Apăsați simultan butonul Volum mai încet și butonul Alimentare.</p>
	<p>Lansați Google Assistant *</p> <p>Apăsați continuu pe butonul de alimentare până apare Google assistant.</p>


Note

* Lansează Google Assistant poate să nu fie prezentat de modelele dvs.

Realizați o captură de ecran

Puteți folosi gesturile pentru realizarea unei capturi de ecran și a unei capturi parțiale de ecran.

Gest	Descriere
	<p>Realizați o captură de ecran</p> <p>Glisați 3 degete în jos.</p>

Gest	Descriere
	<p>Realizați o captură parțială de ecran</p> <p>Apăsați și țineți apăsat cu 3 degete.</p>




Note

Înainte de folosirea gesturilor, trebuie să activați scurtăturile. Consultați [Activați scurtătura Realizați o captură de ecran](#) și [Activați scurtătura Ecran parțial](#) pentru informații suplimentare.

Ecranul de pornire

		
1. Bară stare	2. Butoane de navigare în sistem	3. Indicator ecran complet

Butoane de navigare în sistem

	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la pasul anterior.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la Ecranul de pornire. • Apăsați și țineți apăsat pentru a folosi Google Asistent.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru vizualizarea aplicațiilor recent deschise în Recente.

Note

Consultați [Setați butoane de navigare în sistem](#) pentru informații suplimentare.

Gesturi ecran complet

Gest	Descriere
	Mergi la Ecranul de pornire Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
	Deschide Recente Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și faceți pauză.
	Mergi înapoi Trageți cu degetul la stânga sau dreapta din marginea ecranului.
	Ațiunea aplicației declanșator Trageți cu degetul la stânga sau dreapta din marginea ecranului în zona superioară.
	Comutați de la o aplicație la alta Trageți cu degetul la stânga sau dreapta din indicatorul ecran complet sau partea de jos a ecranului.

























Note

Puteți folosi gesturile de mai sus doar când alegeți modul gesturi ecran complet. Puteți consulta [Setați gesturi ecran complet](#) pentru informații suplimentare.

Iconițe notificări și iconițe stare

Iconițele notificări și iconițele stare vă informează care sunt cele mai recente evenimente, precum știri sau mesaje din aplicații și stările telefons., precum rezistența rețelei sau starea bateriei.

Iconițe notificare și iconițe stare

	Rețea 5G conectată		Rezistența semnalului complet
	Cartelă SIM negăsită		VoLTE activat
	Mod avion activat		Rețea Wi-Fi conectată
	Hotspot portabil activat		Apelare
	Apel ratat		SMS necitit
	Nu deranjați		Mod silențios
	Vibrează în modul silențios		Alarmă
	Căști		Căști cu microfon conectat
	Microfon în indicator de folosire		Camera în indicator de folosire
	Bluetooth activat		Servii localizare
	Economizor baterie		Baterie scăzută
	Încărcare		Încărcare Mi Turbo activată

Note

- Iconița stare rețea poate varia de la o regiune la alta și de la un furnizor de servicii de rețea la altul.
- Ca urmare a faptului că funcțiile diferă de la un model la altul, unele iconițe notificare și iconițe stare pot să nu fie disponibile la modelele dvs.


Vizualizați notificările

1. Trageți cu degetul în jos din partea superioară stânga a telefon pentru a deschide panoul cu notificări.
2. Atingeți notificarea pentru a vizualiza detaliat.

Eliminați notificările


1. Trageți cu degetul în jos din partea superioară stânga a telefon pentru a deschide panoul cu notificări.
2. Trageți cu degetul în dreapta pe memento-ul notificare pentru eliminarea notificării.

Tip

Puteți atinge  în partea de jos a panoului de notificare pentru eliminarea tuturor notificărilor.

Centru comenzi

Puteți accesa rapid scurtăturile funcții pe Centru comenzi.

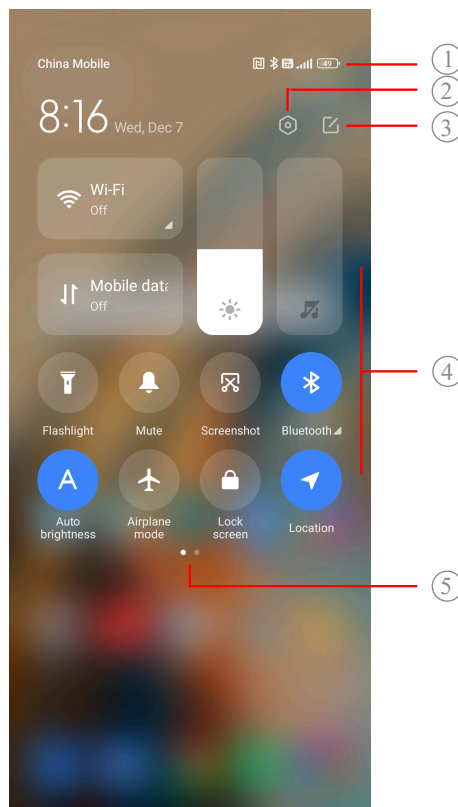

1. Vizualizați iconițele notificare și iconițele stare

2. Mergeți la **Setări**

3. Adăugați sau ștergeți butoane comutare

4. Atingeți pentru a activa sau dezactiva funcția/ Atingeți și țineți pentru accesarea setărilor funcții	5. Trageți cu degetul la stânga sau dreapta pentru a dezvălui mai multe butoane scurtătură	
--	--	--

Comutări pe Centru comenzi

	Bluetooth		Mod avion
	Auto-luminozitate		Dezactivare sunet
	Captură ecran		Laternă
	Blocare orientare		Blocare ecran
	Înregistrator de ecran		Scanner
	Mod citire		Mod întunecat
	DND		Economizor baterie
	Ultra-economizor baterie		Aruncă
	Distribuie Mi		Ferestre plutitoare
	Vibrează		Hotspot
	Distribuie în apropiere		NFC
	Tehnologia Dolby Atmos		Locație

	Mod de focalizare		Mod de funcționare nocturn
	Mod performanță		Mi la distanță
	Încărcare inversă fără fir		

Note


E posibil ca unele modele să nu aibă încorporate comutările.

Deschideți Centru comenzi

Când folosiți **Versiunea nouă** din Centru comenzi, trageți în jos bară stare la dreapta pentru a deschide Centru comenzi. Când folosiți **Versiunea veche** din Centru comenzi, trageți în jos bară stare pentru a deschide Centru comenzi. Consultați [Alegeți stilul Centrului comenzi](#) pentru informații suplimentare.

Ferestre recente


Ferestrele **Recente** vă permit vizualizarea aplicațiilor folosite recente și comutați între aplicații.

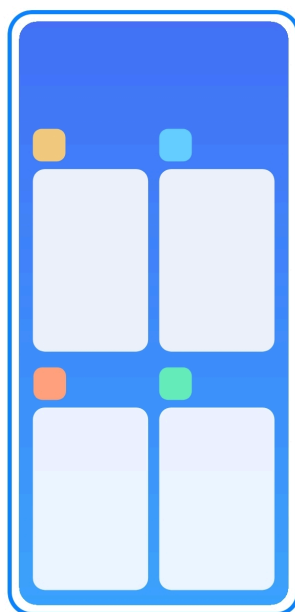


Deschideți aplicațiile deschise recent în Recente

1. Deschideți ferestrele **Recente**.

- Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului în modul ecran complet.

- Atingeți  când folosiți butoanele de navigare în sistem.
2. Atingeți o fereastră aplicație.

Eliminați aplicațiile deschise recent în Recente

1. Deschideți ferestrele **Recente** .
 - Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului în modul ecran complet.
 - Atingeți  când folosiți butoanele de navigare în sistem.
2. Trageți cu degetul fereastra aplicației la stânga sau la dreapta.



Note

Puteți atinge  pentru a șterge toate aplicațiile deschise recent.

Widgeturi

Widgeturi vă permite accesul rapid la unele funcții din Aplicații precum funcția de Curățare (Cleaner), informații privind Ora (Clock) sau informații Meteo (Weather).

Adăugați widget la Ecranul de pornire

1. Introduceți modul de editare ecran.
 - Strângeți Ecranul de pornire.
 - Atingeți și țineți spațiul gol pe Ecranul de pornire.
2. Atingeți  **Widgeturi** pentru vizualizarea tuturor widget-urilor.
3. Alegeți un widget și atingeți widget-ul pentru a-l adăuga la Ecranul de pornire.
4. Atingeți  în colțul din stânga sus al telefon sau măriți pagina.

Tip

Dacă nu există spațiu suficient, puteți trage widget-ul la altă pagină Ecranul de pornire .

Mutați un widget pe Ecranul de pornire

1. Atingeți și țineți apăsat un widget până când apare fereastra pop-up.
2. Mutați widget-ul în alte locuri pe Ecranul de pornire.

Eliminați un widget din Ecranul de pornire

1. Atingeți și țineți apăsat un widget până când apare fereastra pop-up.

2. Atingeți **Eliminare**.

Blocați și deblocați ecranul





Puteți bloca și debloca ecranul fără parolă. Dacă se întâmplă acest lucru, puteți deschide și închide cu ușurință ecranul. Puteți de asemenea adăuga blocare ecran și alte tipuri de blocare pentru a vă securiza telefonul dvs.

Blocați ecranul cu Buton de alimentare

Apăsăți **Buton de alimentare**.

Blocați ecranul cu Widget-uri

Când nu vă este comod să apăsați Buton de alimentare, atingeți iconița de blocare pe Ecranul de pornire pentru blocarea rapidă a ecranului.

1. Introduceți modul de editare ecran.
 - Strângeți Ecranul de pornire.
 - Atingeți și țineți spațiul gol pe Ecranul de pornire.
2. Atingeți  **Widgeturi** pentru vizualizarea tuturor widget-urilor.
3. Atingeți  **Blochează** din Funcții rapide.
4. Atingeți  în colțul din stânga sus al telefon sau măriți pagina.
5. Atingeți  **Blochează** pentru blocarea ecranului.

Deblocați ecranul cu ajutorul unui șablon, al unui PIN, sau al unei parole

Dacă nu cunoașteți sau doriți un șablon, un PIN, sau o parolă, puteți consulta [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Apăsăți **Buton de alimentare** pentru a trezi telefon.
2. Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
3. Desenați șablonul sau introduceți PIN-ul sau parola pentru deblocarea ecranului.

Deblocați ecranul cu ajutorul amprentei

Puteți atinge și menține senzorul amprentă în partea de jos a ecranului sau în partea laterală a telefonului în funcție de modelele dvs.

Note

- Setăți blocare ecran înainte de a adăuga amprenta. Dacă nu aveți datele amprentei, consultați [Configurați blocare cu amprentă](#) pentru informații suplimentare.

- Doar acel deget cu care v-ați înregistrat datele amprenteii va putea debloca ecranul.
- Locurile unde se află senzorii amprentă pot varia de la un model la altul.

Deblocați ecranul cu ajutorul datelor faciale

În momentul în care nu vă este comod să faceți acest lucru cu ajutorul degetelor, puteți folosi deblocare facială pentru a vă debloca telefon dvs. cu ajutorul funcției identificare facială.

Adăugați o parolă de blocare ecran înainte de a adăuga datele faciale. Consultați [Configurați blocare facială](#) pentru informații suplimentare.

1. Apăsați Buton de alimentare pentru a trezi telefon.
2. Priviți ecranul până când iconița de blocare trece din ☺ în ☹.
3. Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.

Note

Lăsați ecranul pornit în momentul în care vă uitați la ecran.

Ajustați volumul

Apăsați **Buton volum mai tare** sau **Buton volum mai încet** pentru a ajusta volumul.


Tip

Puteți de asemenea trage cu degetul în jos bară stare pentru ajustarea barei de volum pe Centru comenzi.

Descărcări aplicații

Descărcare aplicații din Magazinul Google Play

Aplicația Magazin Play Google este preinstalată pe Ecranul de pornire. Puteți descărca aplicațiile pe telefon.

1. Deschideți aplicația  **Magazin Play** .
2. Alegeți aplicația pe care doriți să o deschideți.
3. Atingeți **Instalează** pentru descărcarea și instalarea aplicației.

Note

Trebuie să vă conectați cu contul dvs. Google. Consultați [Conectați-vă la contul dvs. Google](#) pentru informații suplimentare.

Iconița aplicației este afișată automat pe Ecranul de pornire în momentul descărcării.

Descărcare aplicații din alte resurse




Când telefon dvs. permite descărcarea de aplicații din alte resurse, puteți urma instrucțiunile resurselor. Dacă telefon dvs. nu permite altor resurse să descarce aplicații, consultați [Permite instalarea unor aplicații necunoscute](#) pentru informații suplimentare.

Caution

Descărcarea de aplicații din resurse necunoscute sau care nu sunt de încredere vă poate afecta telefonul dvs.

Permite instalarea unor aplicații necunoscute

Această funcție permite telefonului să descarce și să instaleze aplicații din unele aplicații.

1. Consultați  **Setări** >  **Protecție confidențialitate** > **Permișiuni speciale**.
2. Atingeți **Instalează aplicații necunoscute** pentru vizualizarea tuturor aplicațiilor.
3. Alegeți aplicația pe care doriți să o descărcați din Aplicații.
4. Atingeți  pentru a activa **Permite din această resursă**.

Caution

telefon dvs. și datele personale au o mai mare vulnerabilitate la atacul din partea unor aplicații necunoscute.

Aplicații și foldere de aplicații

Aplicațiile descărcate și aplicațiile preinstalate sunt afișate pe Ecranul de pornire. Puteți gestiona aplicațiile și le puteți adăuga în folderele de aplicații personalizate.

Deschideți o aplicație din Ecranul de pornire

Atingeți o iconiță aplicație de pe Ecranul de pornire.

Mutați o Aplicație pe Ecranul de pornire

1. Atingeți și țineți apăsată iconița aplicație până când apare fereastra pop-up.
2. Mutați aplicația în alte locuri pe Ecranul de pornire.

Eliminați sau dezinstalați o Aplicație din Ecranul de pornire

1. Atingeți și țineți apăsată iconița aplicație până când apare fereastra pop-up.
2. Alegeți **Eliminare** sau **Dezinstalează** în fereastra pop-up.

Creați foldere de aplicații pe Ecranul de pornire

1. Atingeți și țineți apăsată iconița aplicație până când apare fereastra pop-up, apoi trageți iconița aplicație pentru acoperirea altei iconițe aplicații pe Ecranul de pornire.


Sistemul arată automat un folder de aplicații pentru cele două aplicații.

2. Eliberați iconița aplicație în folderul de aplicații.

Mutați aplicații într-un folder de aplicații

1. Atingeți și țineți apăsată iconița aplicație până când apare fereastra pop-up, apoi trageți iconița aplicație într-un folder de aplicații.
2. Eliberați iconița aplicație.


Redenumiți un folder de aplicații

1. Atingeți un folder de aplicații pentru a deschide folderul.
2. Atingeți numele folderului și introduceți noul text.
3. Atingeți ecranul sau  pentru confirmarea noului nume.

Capturi de ecran și Înregistrare ecran





Realizați o captură de ecran în trei moduri

Puteți realiza o captură de ecran în următoarele trei moduri:

- Apăsați simultan **Buton volum mai încet** și **Buton de alimentare** pentru realizarea unei capturi de ecran. Consultați [Activați scurtătura Realizați o captură de ecran](#) pentru informații suplimentare.
- Glisați trei degete în jos pentru realizarea unei capturi de ecran. Consultați [Activați scurtătura Realizați o captură de ecran](#) pentru informații suplimentare.
- Trageți cu degetul în jos bară stare pentru a deschide Centru comenzi și atingeți  **Captură ecran** pentru a realiza o captură de ecran.

Activați scurtătura Realizați o captură de ecran

Când activați funcția, puteți glisa 3 degete în jos pe ecran sau apăsa **Buton volum mai încet** și **Buton de alimentare** simultan pentru a realiza o captură de ecran.


1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Scurtături gest** > **Realizați o captură de ecran**.
2. Alegeți să activați scurtătura realizați o captură de ecran.
 - Atingeți  pentru a activa **Glisați 3 degete în jos**.
 - Atingeți  pentru a activa **Volum redus + Alimentare**.

Realizați o captură parțială de ecran

Puteți ajusta acoperirea și alege o formă în momentul în care realizați o captură parțială de ecran pe ecran.

Înainte de folosirea funcției, trebuie să activați scurtătura. Consultați [Activați scurtătură Ecran parțial](#) pentru informații suplimentare.

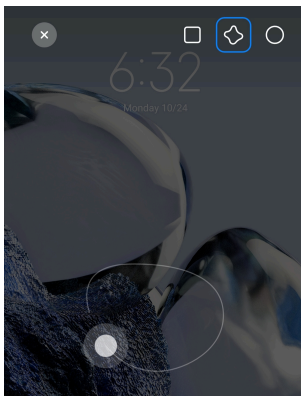


1. Apăsați și țineți apăsat cu trei degete pe ecran.
2. Alegeți o formă în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Mutați cu un deget pentru a trasa acoperirea.



4. Atingeți **Salvați**.

Activați scurtătură Ecran parțial

Când activați această funcție, puteți apăsa și ține apăsat cu 3 degete pe ecran pentru a realiza o captură parțială de ecran.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Scurtături gest** > **Captură parțială de ecran**
2. Atingeți  pentru a activa **Apăsați și țineți apăsat cu 3 degete**.

Realizați o captură de ecran care defilează

În momentul în care doriți să realizați o captură de ecran cu mai mult conținut, puteți realiza o captură de ecran care defilează pentru salvarea conținutului într-o singură captură lungă de ecran.




1. Realizați o captură de ecran. Consultați [Realizați o captură de ecran în trei moduri](#) pentru informații suplimentare.
2. Atingeți **Defilează** pe captura de ecran în colțul din dreapta sus.
3. Defilați în sus pentru a stabili locul unde să încheiați captura de ecran care defilează și așteptați coborârea automată a paginii.
4. Atingeți **GATA**.
5. Atingeți ✓ pentru salvarea capturii de ecran care defilează.

Note

Dacă doriți să vizualizați și să salvați captura de ecran care defilează, trebuie să acordați permisiunea la anumite foldere pentru **Editor Galerie**.

Înregistrați ecranul



Puteți înregistra această funcție pentru a înregistra o întâlnire sau performanța jocului dvs.





1. Trageți cu degetul în jos bară stare pentru a deschide Centru comenzi.
2. Atingeți  **Înregistrator de ecran**.
3. Atingeți  pentru a porni înregistrarea.
4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Tip

Puteți activa  **DND** de pe Centru comenzi pentru a împiedica notificările neașteptate.

Configurați Înregistratorul de ecran


1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Înregistrator de ecran**.
2. Alegeți pentru a configura **Înregistratorul de ecran**.
 - Atingeți **Rezoluție** pentru selectarea rezoluției clipului video.
 - Atingeți **Calitatea video** pentru selectarea calității clipului video. O calitate superioară înseamnă o dimensiune mai mare a fișierului.
 - Atingeți **Orientare** pentru a selecta orientarea clipurilor video înregistrate.
 - Atingeți **Sursa sunetului** pentru a selecta sunetele sistemului, microfon sau funcția dezactivare sunet.


- Atingeți  pentru a activa **Frecvența fixă a cadrelor** pentru îmbunătățirea funcției playback pe platformele de socializare.
- Atingeți **Frecvența cadrelor** pentru selectarea ratelor cadrelor. Ratele superioare ale cadrelor reduc imaginile încețoșate.
- Atingeți  pentru a activa **Ecranul de blocare pentru a încheia**. Încheiați înregistrarea și salvați clipul video când este blocat ecranul.
- Atingeți  pentru a activa **Afișarea gesturilor tactile**. Vizualizați gesturi cu un punct alb.
- Atingeți  pentru a activa **Afișarea atingerilor butoanelor**. Vizualizați atingeri butoane de navigație.

Transferul fișierelor

Transferul fișierelor cu această ShareMe aplicație

Puteți folosi această **ShareMe** aplicație pentru transferul fișierelor care nu au conexiune la internet.

Înainte de transferul fișierelor din telefoane, trebuie să instalați  **ShareMe** atât pe telefon A cât și pe telefon B. Consultați [Descărcări aplicații](#) pentru informații suplimentare.

1. Deschideți  **ShareMe** pe ambele telefoane separat.
2. Atingeți **Primește** pe telefonul B pentru a primi fișierelor.
Telefonul B afișează un cod QR până la stabilirea unei conexiuni cu telefonul A.
3. Atingeți **Trimite** pe telefonul A pentru a selecta elementele fișierului care trebuie să fie trimise.
4. Atingeți **TRIMITE** pe telefonul A pentru a face conexiunea cu telefonul B.
5. Alegeți să transferați fișiere.
 - Folosiți telefonul A pentru a scana codul QR de pe telefonul B pentru a face conexiunea.
 - Așteptați ca telefonul A să caute telefonul B, apoi atingeți numele telefonului B pentru a face conexiunea.

Telefonul A transferă automat fișierele selectate către telefonul B după stabilirea conexiunii.

Note

Puteți atinge **Distribuie mai multe fișiere** pentru a distribui mai multe fișiere între telefonul A și telefonul B.

Transferă fișiere cu un calculator

1. Conectați atât telefonul dvs. A cât și telefonul B la un calculator cu cablu disponibil separat.
2. Alegeți să folosiți USB pentru **Transfer Fișier/Auto Android** în ferestrele pop-up de pe ambele telefoane.
3. Selectați fișierele din telefonul A, după care dați copiere și lipire sau drageți și lăsați fișierele în folderele din telefonul B de pe calculator.

Note

Când copiați fișiere din telefonul A în telefonul B, asigurați-vă că numele de fișiere sunt aceleași pe ambele telefoane.

Încărcare

Puteți încărca telefon cu adaptor de alimentare și cablu USB. Unele modele pot suporta și încărcarea fără fir.

Încărcați telefon

Când bateria se descarcă, trebuie să încărcați telefon.

1. Conectați cablul USB la telefon.
2. Introduceți cablul în adaptor.
3. Conectați adaptorul la o priză electrică.
4. Deconectați încărcătorul când telefon este încărcat complet.

Caution

Asigurați-vă că încărcătorul și cablul USB sunt disponibile. Pentru a evita deteriorarea gravă și exploziile, nu folosiți dispozitive neautorizate pentru a încărca telefon.

Încărcare Fără Fir

Vă puteți încărca telefon dvs. cu un încărcător fără fir.

Pentru siguranța încărcării, dați clic <https://www.mi.com/global/> pentru achiziționarea unui încărcător fără fir și a unui cablu USB.

1. Conectați adaptorul de alimentare al încărcătorului fără fir la o priză de alimentare, iar cablul USB la încărcătorul fără fir.
2. Poziționați telefon dvs. în centrul încărcătorului fără fir cu ecranul telefon orientat cu fața în sus.

Note

- E posibil ca unele modele telefon să nu aibă încorporată opțiunea de încărcare fără fir. Iar funcționalitatea suportului poate depinde de dispozitivul dvs.
- Viteza de încărcare poate varia în funcție de folosirea dispozitivului, de condițiile de încărcare și de alți factori.

Tip

Unele modele telefon pot suporta și încărcarea inversă fără fir. Puteți consulta [Activați Încărcare inversă fără fir](#) pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. suportă opțiunea.

După conectarea încărcătorului fără fir la telefon dvs., telefon afișează starea de încărcare.




Capitol 3 Personalizați-vă telefon

Fundaluri și teme

Fundal și **Teme** vă permit personalizarea telefonului dvs. Le puteți folosi pentru modificarea fundalului, stilului fontului și altor stiluri.

Modificați fundalul





Puteți modifica fundalul Ecranului de pornire și Blocarea ecranului dvs.

1. Deschideți setările **Fundaluri**.
 - Deschideți  **Teme**, apoi atingeți **Fundaluri**.
 - Consultați  **Setări** >  **Fundal**.
2. Alegeți un fundal nou precum o imagine live.
3. Atingeți **Aplicare**.
4. Alegeți **Setează ca Blocare ecran**, **Setează ca Ecran de pornire**, sau **Setează ambele**.
 - Atingeți **Setează ca Blocare ecran** pentru aplicarea fundalului la Blocarea ecran.

- Atingeți **Setează ca Ecran de pornire** pentru aplicarea fundalului la Ecran de pornire.
- Atingeți **Setează ambele** pentru aplicarea fundalului la atât la Blocare ecran cât și la Ecran de pornire.

Modificați tema

Puteți modifica fundalul și ceasul pe Ecranul de pornire și Ecranul de pornire, setați nuanța notificării, Telefon, Mesagerie și alt afișaj și modificați iconițele pe Ecranul de pornire.

1. Deschideți setările  **Teme** .
 - Deschideți  **Teme**.
 - Consultați  **Setări** >  **Teme**.
2. Atingeți **Teme** pentru a alege o temă.
3. Atingeți tema selectată pentru a vizualiza detaliile.
4. Descărcați tema.
 - Atingeți **LIBER** pentru a descărca o temă gratuită.
 - Atingeți **PREMIUM** pentru a descărca teme care au nevoie de asigurare.
5. Atingeți **APLICARE**.



Note

Puteți alege de asemenea să aplicați tema la Blocare ecran, Ecranul de pornire, Sistem, sau iconițe.

Sunet și vibrație



Ajustați volum

Puteți ajusta volumul media, soneriei apelului și alarmei când sunteți într-un mediu liniștit.

1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație**.
2. Trageți cursorarele pentru a ajusta separat volumul **Media** , **Sonerie** , **Alarmă** .

Modificați soneriile Notificărilor, Soneria și Alarma

Vă puteți personaliza soneriile Notificărilor, Soneria și sunetul Alarmei. Puteți seta sunetele presetate sau adăuga sunetul din fișierele locale sau soneriile online.



1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație**.
2. Atingeți **Notificări** , **Sonerie** , sau **Alarmă** pentru a introduce pagina **Sonerii** .
3. Atingeți sonerie pentru a auzi o previzualizare și a o selecta.

Tip

Puteți atinge de asemenea **Alege ton local de apel** pentru a seta tonurile de apel din fișierele locale.



Ajustați sunetul media din mai multe aplicații

Puteți ajusta sunetul pentru aplicațiile individuale atunci când mai multe aplicații redau simultan sunetul audio.


1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație** > **Asistent sunet**.
2. Atingeți pentru a activa **Ajustați sunetul media din mai multe aplicații**.

Activați Mod silențios

Această funcție permite telefon să dea pe modul silențios apelurile și notificările.



1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație**.
2. Atingeți pentru a activa **Mod silențios**.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Dezactivare sunet** în Centrul de comenzi.



Activați Nu deranja

Când acest mod este activat, nu sunt memento-uri privind apelurile și notificările de intrare.

1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație**.
2. Atingeți **Nu deranjați** , apoi atingeți pentru a activa **Nu deranjați**.

Activați feedback Haptic

Puteți primi răspunsuri tactile la gesturi și comenzi de sistem.

1. Consultați  **Setări** >  **Sunet și vibrație**.
2. Atingeți pentru a activa Feedback haptic.



Note

Puteți trage cursorul mai jos pentru ajustarea nivelului de feedback haptic.

Afișaj




Selectați Modul lumină sau Modul întunecat

Modul lumină ajustează telefon pentru a se adapta în medii cu lumină puternică. Modul întunecat aplică un plan de culori întunecate la telefon pentru a se adapta în medii cu lumină slabă.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj**.
2. Selectați **Mod luminos** sau **Mod întunecat** pentru aplicare la sistem.



Programați Mod întunecat

Puteți programa deschiderea Modulului întunecat noaptea.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Programați Mod întunecat**.
2. Atingeți  pentru a activa **Programați Mod întunecat**.
3. Alegeți **Apus la răsărit** sau **Personalizează**.
 - Atingeți **Apus la răsărit**. Modul întunecat se aplică telefon dvs. la apus și este închis la răsărit.
 - Atingeți **Personalizează**. Puteți porni și închide Modul întunecat la ora programată.

Activați Luminozitatea automată


Acest telefon ajustează în mod automat luminozitatea în diferite condiții de lumină.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Nivel luminozitate**.
2. Atingeți  pentru a activa **Luminozitate automată**.

Note



Luminozitatea ecranului este optimizată conform luminii ambientale. Puteți în continuare aduce ajustări minore manual.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Auto-luminozitate** pe Centru comenzi.


Ajustați manual nivelul de luminozitate al ecranului

Puteți ajusta nivelul de luminozitate pentru a-l face mai telefon estomat sau mai luminos.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Nivel luminozitate**.
2. Trageți cursorul **Luminozitate ecran** pentru ajustarea manuală a luminozității ecranului.



Tip

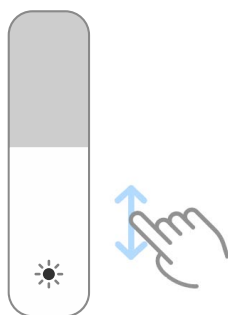Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a trage cursorul din bara nivel de luminozitate pe Centru comenzi.






Alegeți schemă de culori

Puteți ajusta culoarea ecranului.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Schemă de culori**.
2. Selectați schemă de culori din **Intensă** , **Saturată** , **Culoare inițială** , sau **Setări avansate** pentru mai multe opțiuni în materie de schemă de culori.

Activați Culori adaptabile

Culorile adaptabile ajustează culorile la lumina ambientală.



1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Schemă de culori**.
2. Atingeți  pentru a activa **Culori adaptabile**.

Note

Puteți ajusta temperatura culorii în **TEMPERATURA CULORII**.

Alegeți o rată de reîmprospătare

Puteți modifica rata de reîmprospătare pentru a obține o experiență de jocuri de performanță superioară.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Rată de reîmprospătare**.
2. Alegeți **De bază** sau **Personalizează**.



- Atingeți **De bază** pentru ajustarea dinamică a ratei de reîmprospătare pe baza unor scenarii pentru a echilibra performanța cu consumul de energie.
- Atingeți **Personalizează** pentru selectarea ratei de reîmprospătare.

Note

Rata superioară de reîmprospătare face experiența vizionării mai lină, însă consumă mai mult curent.



Modificați fontul

Puteți modifica fontul și stilul pe telefon dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Font**.
2. Alegeți font din pagina **Fonturi**.
3. Descărcați și aplicați fontul.




Modificați dimensiunea textului

Puteți modifica dimensiunea textului pentru a se adapta ochilor dvs.


1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj** > **Dimensiune text**.
2. Trageți cursorul din **xxs** la **XXL** pentru a modifica dimensiunea textului.

Activați ecranul Auto-rotire

Acest telefon rotește automat ecranul între poziția portret și peisaj când rotiți telefon.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj**.
2. Atingeți  pentru a activa **Ecranul Auto-rotire**.

Tip

Dacă doriți să blocați orientarea ecranului, puteți dezactiva **Ecranul Auto-rotire** sau trage cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Blocare orientare** pe Centru comenzi.

Afișaj permanent pornit și Blocare ecran

Activați Afișajul permanent activ

Afișajul permanent activ permite afișarea elementelor, precum semnătură, analog, caleidoscop, digital sau fundal în momentul în care este blocat ecranul.



1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran** > **Afișaj permanent pornit**.

2. Atingeți  pentru a activa **Afișaj permanent pornit**.


Setați ora pentru elemente Afișaj

Puteți seta momentul de afișare Afișaj permanent pornit elemente.

Trebuie să activați Afișaj permanent pornit mai întâi. Consultați [Activați Afișajul permanent activ](#) pentru informații suplimentare.



1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran** > **Afișaj permanent pornit** > **Afișează elemente**.
2. Alegeți **Timp de 10 secunde după atingere**, **Mereu**, sau **Programat**.

Tip

Puteți tasta  pentru a activa **Închide când Economizor baterie este pornit** pentru a reduce consumul de curent.



Personalizați afișajul permanent activ

Puteți personaliza temele și culorile pentru elementele afișate sau aplica afișajul **Semnătură**, **Analog**, **Caleidoscop**, **Digital**, sau **Selectează fundal** la afișajul permanent activ.

1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran** > **Afișaj permanent pornit**.
2. Atingeți elementele corespunzătoare precum **Semnătură**, **Analog**, sau **Caleidoscop** pentru personalizarea temelor, culorilor și altor setări pentru elementele afișate.
3. Atingeți **Aplică** pentru aplicarea elementelor afișate personalizate.

Setați timpul de repaus ecran

Setați timpul de repaus pentru blocarea automată a ecranului.

1. Consultați  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran** > **Mod inactiv**.
2. Alegeți un interval de inactivitate.

Ecranul se blochează dacă nu treziți telefonul în interval.

Ridicare pentru activare




În momentul în care ridicați telefon, ecranul trece în modul activ.

1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran**.



2. Atingeți  pentru a activa **Ridicare pentru activare**.

Atingeți de două ori pentru a vă activa sau închide ecranul când dispozitivul este blocat

Puteți atinge de două ori pentru a închide ecranul doar când sunt aplicate teme preinstalate.

1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran**.
2. Atingeți  pentru a activa **Atingeți de două ori pentru a vă activa sau închide ecranul când dispozitivul este blocat**.

Setați formatul ceasului Blocare ecran




1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran** > **Formatul ceasului Blocare ecran**.
2. Alegeți Blocare ecran dispunerea ceasului.

Note

- Nu puteți modifica formatul când **Ceas dublu** este pornit.
- Nu puteți modifica dispunerea Blocare ecran pentru teme terță parte.

Afișarea animației care se încarcă după deblocarea dispozitivului


Animația care se încarcă este în continuare afișată după deblocarea telefon dvs. cu excepția playback-ului video și a altor scene similare în ecran complet.

1. Mergeți la  **Setări** >  **Afișaj permanent pornit și Blocare ecran**.
2. Atingeți  pentru a activa **Afișarea animației care se încarcă după deblocarea dispozitivului**.

Ecranul de pornire

Modificați dimensiunea folderului Aplicație

Puteți personaliza Ecranul de pornire cu diferite dimensiuni ale folderelor Aplicației.

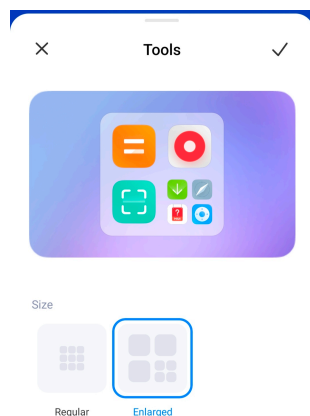

1. Atingeți și țineți folderul aplicație de pe Ecranul de pornire până când fereastra pop-up.
2. Atingeți **Editează folder** pentru vizualizarea dimensiunilor disponibile.
3. Alegeți **Obișnuit** sau **Mărit**.
4. Atingeți ✓.


Nu arăta text sub iconițele Aplicație



Nu arăta text sub iconițele Aplicație de pe Ecranul de pornire.

1. Mmergeți la setările Ecranul de pornire .
 - Consultați **Setări** > **Ecranul de pornire**.
 - Strângeți Ecranul de pornire sau atingeți un spațiu gol de pe Ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare ecran. Apoi atingeți pentru a seta planul Ecranul de pornire .
2. Atingeți pentru a activa **Nu arată text**.

Setați afișajul aplicației pe Ecranul de pornire

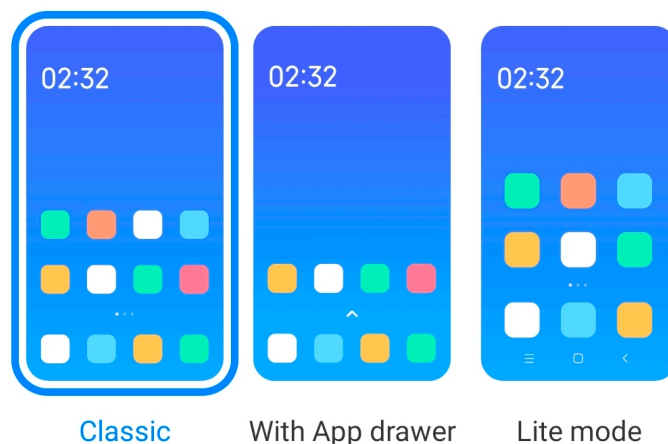Puteți alege să nu afișați aplicațiile sau să afișați aplicațiile folosite în bara de aplicații sau afișa elemente UI mai mari.





1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți **Ecranul de pornire** pentru a alege afișajul aplicației pe Ecranul de pornire.
 - Atingeți **Clasic** pentru a nu afișa aplicațiile.
 - Atingeți **Cu sertar aplicații** pentru a afișa aplicațiile utilizate în bară când trageți cu degetul în sus pe Ecranul de pornire.
 - Atingeți **Mod Simplificat** pentru a aplica elemente UI mai mari, apelare mai accesibilă și siguranță sporită.

Note

Pentru a închide **Mod Simplificat**, mergeți la  **Setări** și atingeți locul de sub bara de căutare.



Setare viteză animație

Puteți selecta viteza de răspuns a animației.

1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți **Viteză animație** pentru a alege **Relaxat**, **Echilibrat**, sau **Rapid**.



Setați butoane de navigare în sistem

Puteți interacționa cu telefon dvs. cu butoanele de navigare în sistem.

1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți **Navigare în sistem** pentru a selecta metodele de navigare în sistem.
3. Alegeți **Butoane** pentru a folosi butoanele de navigare în sistem. Consultați [Butoane de navigare în sistem](#) pentru informații suplimentare.

Setați gesturi ecran complet

Puteți interacționa cu telefon dvs. cu gesturi ecran complet pentru funcții de navigare rapidă, sarcini multiple și acces.



1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți **Navigare în sistem** pentru a selecta metodele de navigare în sistem.
3. Alegeți **Gesturi** pentru folosire de gesturi ecran complet. Consultați [Gesturi ecran complet](#) pentru informații suplimentare.

📌 Note

- Puteți atinge pentru a activa **Ascunde indicator ecran complet** când folosiți gesturi ecran complet.
- Puteți atinge pentru a activa **Confirmare gest**.



Ajustați dimensiunea iconiței

Puteți modifica dimensiunea iconițelor în funcție de nevoile dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire** > **Dimensiunea iconiței**.
2. Trageți cursorul pentru ajustarea dimensiunii iconiței.

Setați disponerea Ecranului de pornire

Puteți alege afișarea numerelor iconițelor aplicației pe o pagină Ecran de pornire.

1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți **Disponerea Ecranului de pornire** pentru a selecta disponerea Ecranului de pornire 4x6 sau 5x6.


Activați animații de iconițe Globale

Această funcție permite telefon să redea animațiile pe iconițele aplicațiilor terță parte.

1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți pentru a activa **Animații de iconițe globale**.

Aranjați elementele în Recente

Puteți seta disponerea afișajului Recente .

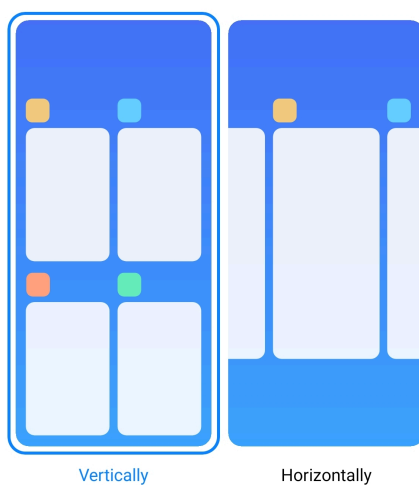



1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.

2. Atingeți **Aranjați elementele în Recente** pentru a selecta **Vertical** sau **Ori-zontal**.

Afișează starea memoriei


După activarea acestei funcții, când deschideți aplicațiile deschise recent în **Re-cente**, puteți verifica starea memoriei în colțul din dreapta sus al telefon.



1. Consultați  **Setări** >  **Ecranul de pornire**.
2. Atingeți pentru a activa **Afișează starea memoriei**.

Notificări și Centru comenzi

Activați notificări pe Ecranul de blocare

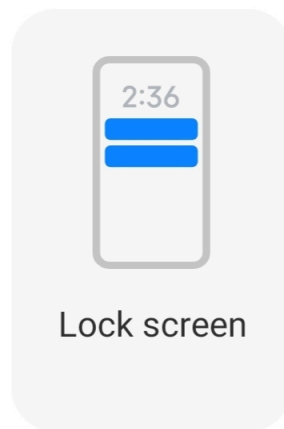Permite afișarea notificărilor pe Blocare ecran.




1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi**.
2. Atingeți **Blocare ecran** în **NOTIFICĂRI**.
3. Atingeți lângă o aplicație pentru a activa Notificări pe ecranul de blocare.



Tip

Puteți atinge **Formatare** pentru a alege **Arată notificare și conținut** sau **Nu afișa noti-ficări pe Ecranul de blocare**.

Activați Notificări plutitoare

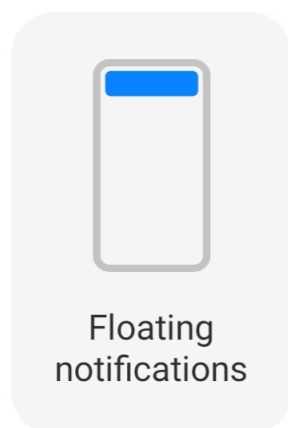

Permite afișarea notificărilor aplicațiilor pe bannerele de notificări plutitoare.



1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi**.
2. Atingeți **Notificări plutitoare** în **NOTIFICĂRI**.
3. Atingeți lângă o aplicație pentru a activa Notificări plutitoare.


Ascunde notificări plutitoare



Puteți trage cu degetul pe o notificare plutitoare pentru a le ascunde temporar pe următoarele.

1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi**.
2. Atingeți **Notificări plutitoare** în **NOTIFICĂRI**.
3. Atingeți lângă o aplicație pentru a activa Notificări plutitoare.
4. Atingeți **Ascunde temporar** pentru a seta ascunde ora pentru notificările plutitoare.

Activați Insignele de notificare ale aplicațiilor

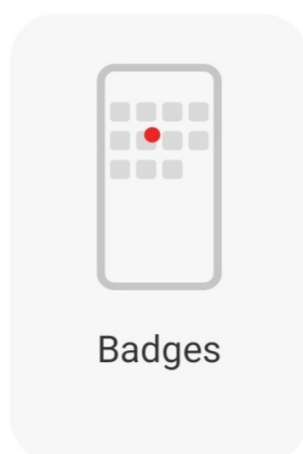Permiteți afișarea numerelor de notificare ale aplicațiilor pe insigne. Ecusonul de notificare este acel cerc de culoare roșie cu un număr în el. Numărul respectiv indică câte notificări primiți.





1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi**.
2. Atingeți **Insigne** în **NOTIFICĂRI**.
3. Atingeți lângă o aplicație pentru activarea ecusoanelor notificărilor.

Alegeți stilul Centrului comenzi



Puteți alege să folosiți stilul vechii versiuni sau noii versiuni Centru comenzi .



1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi** > **Stil Centru comenzi**.
2. Alegeți un stil Centru comenzi .
 - Alegeți să atingeți **Vechea versiune**. Puteți trage în jos Bara stare pentru vizualizarea butoanelor și notificărilor
 - Alegeți să atingeți **Noua versiune**. Puteți trage în jos bara stare în partea stângă pentru vizualizarea notificărilor și puteți trage în jos Bara stare la dreapta pentru a deschide Centru comenzi.

Elemente indicate pe Blocare ecran după ce trageți cu degetul în jos

Puteți trage cu degetul în jos în panoul de notificare pe Blocare ecran. Dacă folosiți noua versiune a Centru comenzi, puteți de asemenea trage cu degetul în jos Centru comenzi pe partea dreaptă a Blocare ecran și seta Casă Smart.



1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi** > **Elemente indicate pe Blocare ecran după ce trageți cu degetul în jos**.
2. Atingeți pentru a activa **Casetă de derulare notificări**.

Note



Dacă folosiți noua versiune a Centru comenzi, puteți atinge pentru a activa **Centru comenzi** și atinge pentru a activa **Casă Smart**.

Afișați iconițele de notificare

Afișați iconițele de notificare pe Bară stare.

1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi** > **Bară stare**.
2. Atingeți pentru a activa **Afișați iconițele de notificare**.

Alegeți Indicatorul baterie



1. Consultați  **Setări** >  **Notificări și Centru comenzi** > **Bară stare** > **Indicator baterie**.
2. Alegeți un stil de indicator baterie pe care să-l aplicați.



Data și oră

Modificați data și ora

Data și ora sunt setate automat deasupra rețelei pe baza locației dvs. Puteți ajusta manual data și ora.



1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră**.
2. Atingeți pentru a dezactiva **Setați automat ora**.
3. Atingeți **Data** sau **Ora** pentru a modifica data și ora.
4. Atingeți **OK**.

Note

La unele modele, numele UI pentru funcție pot varia. Numele UI poate fi **Setați automat ora** or **Folosește ora furnizată de rețea** în funcție de dispozitivul dvs.




Setați automat ora

Acest telefon ajustează automat ora cu rețeaua.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră**.
2. Atingeți pentru a activa **Setați automat ora** sau **Folosește ora furnizată de rețea** în funcție de modelele dvs.

Setați automat fusul orar

Folosiți ora indicată de rețeaua purtătorului.




1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Setați automat fusul orar** sau **Folosește fusul orar furnizat de rețea** în funcție de modelele dvs.

Note

Dacă dezactivați această funcție, puteți selecta fusul orar în funcție de regiunea în care locuiți.

Folosiți locația pentru a seta fusul orar



Fusul ora este închis și puteți folosi locația dvs. pentru a seta fusul orar.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosiți locația pentru a seta fusul orar**.

Note




E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.

Alegeți formatul orei

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră** > **Format oră**.
2. Alegeți **12 ore 1:00 PM**, **24 ore 13:00**, sau **Auto (bazat pe limbajul sistemului)**.

Activați Ceas dublu

Acest telefon afișează Ceasul dublu când ora actuală diferă de cea afișată de al doilea ceas.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Data și oră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Ceas dublu**.



Note

- Puteți atinge **Al doilea ceas** pentru a alege regiunea sau fusul orar al celui de-al doilea ceas.
- Ceas dublu este afișat pe Blocare ecran, Ecranul de pornire, și a închis ecranul.



Limbi și regiuni

Puteți modifica limbile și regiunile când sunteți în călătorie sau vă mutați.

Setați limba

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Limbi și intrare** > **Limbi**.
2. Alegeți și setați limba din lista de limbi.

Setați regiunea

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Regiuni**.
2. Alegeți și setați regiunea din lista de regiuni.

Capitol 4 Baterie și întreținere

Acest telefon vă permite să verificați starea bateriei și să gestionați folosirea și întreținerea bateriei. Puteți merge la setările bateriei cu două metode:

- Consultați  **Setări** >  **Baterie**.
- Consultați  **Securitate** >  **Baterie**.

Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporate funcțiile bateriei.

Vizualizați capacitatea bateriei

Această funcție vă permite să verificați timpul rămas de utilizare și capacitatea bateriei.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Deschideți **Economizor baterie** pagina.
3. Vizualizați capacitatea bateriei.

Tip

Când telefon dvs. este încărcat, puteți vizualiza timpul rămas până la încărcarea completă și capacitatea de încărcare a bateriei.

Activați Economizor baterie

Folosiți modul Economizor baterie pentru a economisi energie. Acest poate reduce activitatea de fundal a aplicațiilor, opri sincronizarea și minimiza animațiile sistemului.


1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.

2. Deschideți **Economizor baterie** pagina.
3. Atingeți **Economisește baterie** pe cursor.

Note


Puteți alege de asemenea modul **Echilibrat** sau **Performanță**. **Echilibrat** modul este recomandat pentru utilizarea normală. Modul **Performanță** crește performanța telefonului, însă consumă mai multă energie.

Tip


Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefonului pentru a activa  **Economizor baterie** pe Centru comenzi.

Activați ultra-economizor baterie

Folosiți Ultra-economizor baterie pentru economisirea bateriei când telefonul este cu baterie slabă. Acest lucru restricționează funcțiile de consum de baterie. Doar apelurile, mesajele și conectivitatea la rețea nu sunt afectate.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Deschideți **Economizor baterie** pagina.
3. Atingeți  pentru a activa **Ultra-economizor baterie**.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefonului pentru a activa  **Ultra-economizor baterie** pe Centru comenzi.

Reparați problemele privind utilizarea bateriei

Când introduceți setările bateriei, telefon scanează automat problemele privind utilizarea bateriei. Puteți alege să verificați și să reparați problemele privind utilizarea bateriei.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Deschideți **Economizor baterie** pagina.
3. Atingeți **Repară 1 problemă privind utilizarea bateriei**.

Acest telefon începe să repare problemele.

Note

E posibil să aveți una sau mai multe probleme privind utilizarea bateriei de reparat sau optimizat în situații reale. Sugestiile ar putea fi legate de problemele privind utilizarea bateriei sau optimizările bateriei.

Vizualizați în detaliu consumul de curent

Puteți verifica tendința de folosire a bateriei și procentajul de consum de curent din aplicații.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Deschideți **Economizor baterie** pagina.
3. Atingeți graficul diagramei cu linii și vizualizați detaliat mai jos consumul de curent.


Vizualizați temperatura bateriei

Puteți verifica temperatura bateriei la ora actuală și frecvența cu care ați încărcat astăzi.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Atingeți **Baterie** sau trageți cu degetul în stânga pentru a introduce **Baterie** pagina.
3. Vizualizați temperatura și orele de încărcare.

Activați Încărcare inversă fără fir

Puteți încărca alte dispozitive care suportă încărcarea fără fir când vă aflați în circumstanțe urgente.

1. Mergeți la setările bateriei. Consultați [Mergeți la setările bateriei](#) pentru informații suplimentare.
2. Atingeți **Baterie** sau trageți cu degetul în stânga pentru a introduce **Baterie** pagina.
3. Atingeți **Încărcare inversă fără fir**.
4. Atingeți  pentru a activa **Încărcare inversă fără fir**.


Tip

Puteți trage cursorul **Limitei de încărcare** pentru setarea capacității bateriei. Când bateria atinge limita de încărcare, telefonul oprește încărcarea inversă fără fir.

Note

E posibil ca unele modele ale dvs. să nu aibă încorporată opțiunea.

În acest moment puteți pune alte telefoane sau dispozitive portabile cu funcționalitate de încărcare fără fir Qi pe centrul din spate al telefonului dvs.

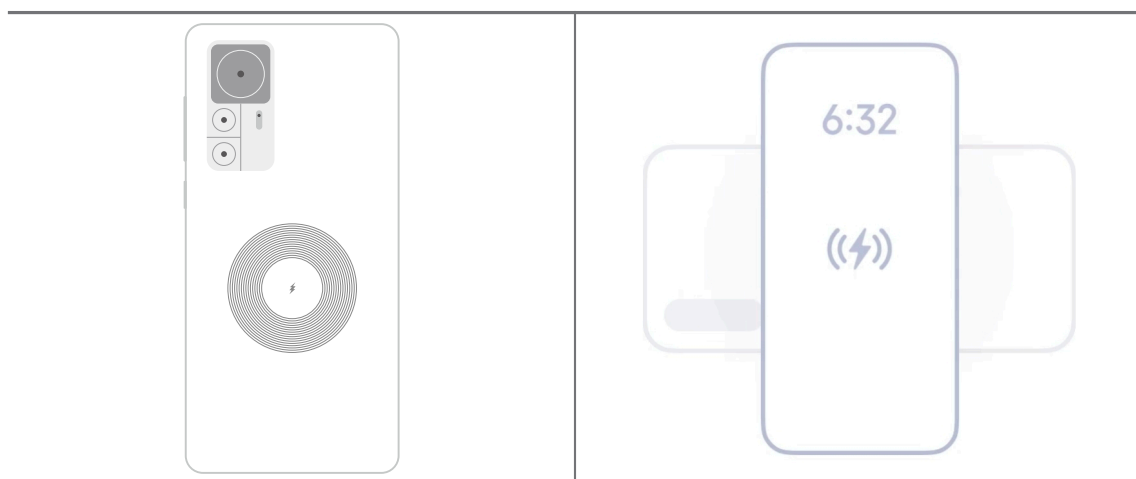




Capitol 5 Rețele și conectare


Cartele SIM și rețele mobile

Conectați-vă la date mobile

Telefonul are nevoie de o cartelă SIM pentru a se conecta la rețeaua mobilă. Puteți naviga pe internet cu ajutorul cartelelor SIM disponibile.

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți  pentru a activa **Date mobile**.

Tip

Puteți trage cu degetul în jos Bară stare și atinge  **Date mobile** pentru a activa date mobile pe **Centru comenzi**.

Opriți folosirea cartelei SIM

Nu puteți primi apeluri sau folosi rețeaua mobilă cu cartela SIM.

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți un număr de telefon pentru a seta cartela SIM.

3. Atingeți  pentru a opri **Activare**.


Note

Doar când în telefon sunt introduse două cartele SIM, puteți dezactiva o cartelă SIM.

Setați un SIM implicit pentru date

Selectați o cartelă SIM implicită pentru folosirea de date mobile.


1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți numărul cartelei SIM în **SIM date**.

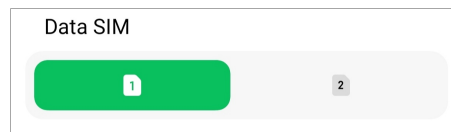



Setați un SIM implicit pentru apeluri

Selectați o cartelă SIM implicită pentru apelare.

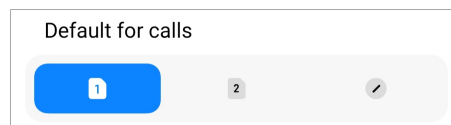

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți numărul cartelei SIM în **Implicit pentru apeluri**.



Editați nume cartelă SIM sau număr cartelă SIM

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți un număr de telefon pentru a seta cartela SIM.
3. Atingeți **Editați nume cartelă SIM** sau **Editați număr cartelă SIM** pentru a modifica numele sau numărul.
4. Atingeți **OK**.

Gestionați setări avansate

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile** > **Setări avansate**.
2. Gestionați setări avansate.

- **Folosiți date mobile în timpul apelurilor VoLTE pe cea de-a doua cartelă SIM:** În timpul apelurilor VoLTE, telefonul se conectează la o rețea de date mobile cu cea de-a doua cartelă SIM. Însă puteți seta funcția în momentul în care introduceți două cartele SIM.
- **Roaming date:** În roaming, vă puteți conecta la servicii de date.

Folosiți o cartelă eSIM




Cartela eSIM este o cartelă SIM virtuală care nu ocupă spațiu pe slotul pentru cartelă SIM. Funcția unei cartele eSIM este similară cu cea a unei cartele SIM fizice. Puteți de asemenea iniția apeluri, trimite mesaje și folosi date mobile.

Note

- E posibil ca această cartelă eSIM să nu fie disponibilă la unele modele de telefon.
- Cartela eSIM este disponibilă în unele țări și regiuni.
- Cartela eSIM poate varia în funcție de operatorul dvs.

Depuneți cerere de cartelă eSIM

Trebuie să vă contactați purtătorul pentru a depune cerere de cartelă eSIM.

Un reprezentant asistență clienți vă poate solicita informații încorporate SIM ID (EID) în momentul în care depuneți cerere de cartelă eSIM. Puteți merge la  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile** pentru a activa **Folosește eSIM**, apoi mergeți la **Gestionează eSIM** >  > **Vizualizează dispozitiv EID** pentru a vizualiza informațiile.

Note

Puteți depune cerere pentru mai multe cartele eSIM, însă unele modele de telefon suportă folosirea unei singure cartele eSIM odată.

Adăugați o cartelă eSIM din Configurație Wizard

1. Porniți **Configurație Wizard** în momentul în care deschideți pentru prima dată telefonul.

După ce configurați regiunea care suportul cartelele eSIM în Configurație Wizard, telefonul verifică cartelele SIM și cartelele eSIM automat.

2. Atingeți **Activează eSIM** după ce telefonul detectează cartelele SIM.


3. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru verificarea cartelelelor eSIM.

4. Atingeți **Adaugă plan mobil** pentru a alege să adăugați un plan mobil.




- Scanați codul QR furnizat de operatorul dvs.
- Scanați imaginea din **Galerie** . Când nu vă este comod cu camera dvs., puteți salva codul QR furnizat de purtător sub formă de imagine. Iar apoi atingeți **Galerie** pentru a alege imaginea pe care să o scanați.

- Atingeți **Adaugă în schimb manual** sub scanner pentru folosirea codului de activare furnizat de operatorul dvs.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru adăugarea și activarea unei cartele eSIM.

Note

Dacă sunt detectate două cartele SIM, se va sări peste procesul de activare cartelă eSIM în Configurație Wizard. Puteți configura ulterior în  **Setări**. Consultați [Adăugați o cartelă eSIM din Setări](#) pentru informații suplimentare.

Adăugați o cartelă eSIM din Setări

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosește eSIM** și atingeți **OK**.
3. Atingeți **Gestionează eSIM**.
4. Atingeți **Adaugă plan mobil** pentru a alege să adăugați un plan mobil. Consultați [Alegeți să adăugați un plan mobil](#) pentru informații suplimentare.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru adăugarea și activarea unei cartele eSIM.

Note




- Puteți atinge **Descoperă planuri mobil** pentru găsirea planurilor mobile.
- Nu pot fi folosite simultan cartela eSIM și SIM 2. Dacă introduceți două cartele SIM sau SIM 2 în telefonul dvs., cartela eSIM nu poate fi activată. Pentru a folosi cartela eSIM, trebuie să dezactivați SIM 2 și să comutați la cartela eSIM.

Activați Folosește eSIM

Activați funcția dacă doriți să folosiți din nou eSIM. Dacă doriți să folosiți SIM 2, puteți dezactiva **Folosește eSIM**.

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosește eSIM** și atingeți **OK**.

Dezactivați, numiți sau ștergeți o cartelă eSIM

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosește eSIM** și atingeți **OK**.
3. Atingeți **Gestionează eSIM**.

4. Alegeți să dezactivați, să numiți sau să ștergeți o cartelă eSIM.





- **Dezactivează plan mobil:** Dacă doriți să folosiți alte cartele eSIM , puteți dezactiva cartela dvs. actuală eSIM.
- **Modifică pseudonim:** Puteți modifica un nume nou pentru cartela eSIM.
- **Șterge plan mobil:** Dacă ștergeți cartela eSIM, veți șterge permanent din telefon PROFILUL XIAOMI. Cartela eSIM nu va fi restabilită și afișată în lista eSIM.

Note

- **Șterge o cartelă eSIM** nu anulează planuri de date mobile achiziționate de la un purtător.
- Dezactivați cartela eSIM înainte de a o șterge.

Resetați cartele eSIM



Dacă resetați cartele eSIM, toate planurile dvs. mobile vor fi eliminate permanent din dispozitiv.

1. Consultați  **Setări** >  **Cartele SIM și rețele mobile**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosește eSIM** și atingeți **OK**.
3. Mergeți la **Gestionează eSIM** >  > **Resetează eSIM**.
4. Atingeți **Resetează**.

Note

Însă resetarea cartelelor eSIM nu anulează planuri de date achiziționate de dvs. de la un purtător.

Wi-Fi




Puteți consulta  **Setări** >  **Wi-Fi** pentru conectarea la o rețea Wi-Fi. Consultați [Conectați-vă la Wi-Fi](#) pentru informații suplimentare.

Note

Apar rețelele disponibile în momentul în care activați **Wi-Fi**.

Deconectați o rețea Wi-Fi





Dacă doriți să vă comutați la o rețea nouă, puteți deconecta o rețea Wi-Fi conectată.

1. Consultați  **Setări** >  **Wi-Fi**.
2. Atingeți  pentru vizualizarea detaliilor rețelei Wi-Fi conectate.
3. Atingeți **Uită rețea**.
4. Atingeți **OK**.

Dispozitivul dvs. nu se mai conectează automat la rețea. Este posibil să fie necesară introducerea unei parole când vă conectați din nou la rețea.




Conectați-vă la o rețea Wi-Fi ascunsă

Rețelele ascunse nu-și transmit numele. Dacă doriți să vă conectați la ea, trebuie să introduceți informațiile manual. Puteți cere administratorului de rețea numele și parola înainte să începeți.

1. Consultați  **Setări** >  **Wi-Fi**.
2. Atingeți  pentru a activa **Wi-Fi**.
3. Atingeți **Adaugă rețea** în partea de jos a listei de rețele Wi-Fi.
4. Introduceți informațiile despre rețeaua Wi-Fi.
 - **Nume rețea:** Tastați numele rețelei.
 - **Securitate:** Selectați o opțiune de securitate din listă și introduceți parola dacă este necesar.
 - **Confidențialitate:** Selectați o adresă de control acces media (adresă MAC).
 - **Rețea ascunsă:** Selectați dacă rețeaua este ascunsă.
5. Atingeți .

Gestionați accelerare rețea

Puteți folosi funcțiile pentru a optimiza conexiunea și accelera rețeaua.



1. Consultați  **Setări** >  **Wi-Fi** > **Accelerare rețea**.
2. Alegeți să gestionați accelerare rețea.
 - Atingeți **Creștere viteză Wi-Fi bandă dublă** pentru a crește viteza Wi-Fi prin conectarea la rețele auxiliare.
 - Atingeți  pentru a activa **Folosiți date mobile pentru a crește viteza**. Această funcție permite dispozitivului să folosească date mobile pentru

creșterea vitezei conexiunii. Folosirea acestei funcții poate genera taxe suplimentare pentru purtător.

Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcțiile. Iar căile funcțiilor la diferite modele pot varia.

Gestionați setări avansate

1. Consultați  **Setări** >  **Wi-Fi** > **Setări suplimentare**.
2. Gestionați setări avansate.
 - **Gestionați rețele salvate:** Ștergeți rețelele salvate.
 - **Instalați certificate:** Instalați certificatele Wi-Fi din fișierele locale.
 - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct permite telefon să conecteze alte dispozitive Wi-Fi Direct oriunde și oricând, chiar și în momentele în care nu există în apropiere acces la rețea Wi-Fi.

Capitol 6 Conectare și distribuire




Bluetooth

Vă puteți conecta telefon dvs. cu căști, difuzoare și alte dispozitive cu funcționalitate Bluetooth. Puteți folosi de asemenea Bluetooth-ul pentru a partaja date între telefon dvs. și alte dispozitive.

Asociați un dispozitiv Bluetooth

Puteți conecta la dispozitivele Bluetooth compatibile. De exemplu, puteți conecta telefoane, căști Bluetooth wireless și dispozitive portabile.

Următorii pași iau conexiunea dintre telefoane Xiaomi drept exemplu.

1. Consultați  **Setări** >  **Bluetooth**.
2. Atingeți  pentru a activa **Bluetooth** pe ambele dispozitive.


Apar dispozitivele disponibile în momentul în care activați **Bluetooth**.
3. Atingeți numele telefon B în telefon A.
4. Atingeți **Asociați** în ferestrele pop up ale celor două dispozitive.

Note





- În ferestrele pop up, puteți de asemenea alege să blocați dispozitivul Bluetooth dacă nu doriți să vă conectați la dispozitiv.

- Cele două dispozitive trebuie să activeze **Bluetooth** și să rămână la o distanță eficientă. Acest telefon caută în mod automat dispozitivele, apoi puteți vedea numele dispozitivelor disponibile.

Tip



Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Bluetooth** pe Centru comenzi.

Anulați asocierea unui Dispozitiv Bluetooth



1. Consultați  **Setări** >  **Bluetooth**.
2. Atingeți  pentru a activa **Bluetooth**.
Numele salvate Bluetooth apar sub **Versiune bluetooth**.
3. Atingeți pentru  vizualizarea detaliilor asociate dispozitivului Bluetooth.
4. Atingeți **Anulați asociere**.

Redenumiți un dispozitiv

Când activați Bluetooth, alte dispozitive din apropiere pot vedea numele.

1. Consultați  **Setări** >  **Bluetooth** > **Nume dispozitiv**.
2. Introduceți numele dispozitivului.
3. Atingeți ✓.



Gestionați setări avansate

1. Consultați  **Setări** >  **Bluetooth** > **Setări suplimentare**.
2. Gestionați setări avansate.
 - **Asociați dispozitive compatibile:** Vă puteți conecta rapid la căști, difuzoare și alte dispozitive compatibile.
 - **Lista de blocări bluetooth:** Vizualizați dispozitivele Bluetooth blocate.
 - **Afișați dispozitive bluetooth fără nume:** Numele dispozitivelor Bluetooth nu sunt afișate și sunt afișate doar adresele MAC.


Hotspot portabil

Activați Hotspot portabil

Porniți Hotspot portabil iar telefon dvs. poate asigura acces internet la alte dispozitive.




1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Hotspot portabil**.
2. Atingeți  pentru a activa **Hotspot portabil**.

Tip

- Puteți atinge **Distribuie cod QR** pentru partajarea rețelei Wi-Fi.
- Puteți trage cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Hotspot** pe Centru comenzi.



Închideți automat hotspot-ul

Funcția ajută la salvarea datelor mobile.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Hotspot portabil**.
2. Atingeți  pentru a activa **Închideți automat hotspot-ul**.

Modificați numele și parola hotspot-ului portabil




Puteți modifica numele și parola hotspot-ului portabil pentru a vă securiza confidențialitatea sau utilizarea datelor.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Hotspot portabil**.
2. Atingeți **Configurați hotspot-ul portabil** pentru modificarea numelui sau parolei hotspot-ului portabil.
3. Atingeți ✓.

Conectare și distribuire

Activați Distribuie Mi


Mi Share vă permite să trimiteți elemente fără fir către alte dispozitive din apropiere.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Distribuie Mi**.
2. Atingeți  pentru a activa **Distribuie Mi**.

Note

Dacă distribuiți elemente unor alte telefoane, asigurați-vă că ambele telefoane deschid **Distribuie Mi**. Puteți verifica lista cu dispozitive suportate pe site-ul web oficial al oricărei mărci selectate.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefonului pentru a activa  **Distribuire Mi** pe Centru comenzi.

Porniți automat Distribuire Mi

Distribuire Mi este pornit din nou automat când funcția Bluetooth sau Wi-Fi este pornită.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Distribuire Mi**.

2. Atingeți  pentru a activa **Porniți automat Distribuire Mi**.

Activați Aruncă

Puteți activa **Aruncă** pentru proiectarea elementelor din ecranul telefon dvs. pe un monitor extern mai mare.

Note




Trebuie să închideți **Hotspot portabil** înainte să activați **Aruncă**.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Aruncă**.

2. Atingeți  pentru a activa **Aruncă**.

3. Selectați un dispozitiv disponibil pentru a porni aruncarea.

Tip



- You can go to  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **Aruncă** > **Ajutor** pentru a afla informații despre aruncare.
- Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon, apoi atingeți  pentru a activa **Aruncă** pe Centru comenzi.

Adăugați VPN

Rețeaua VPN (Virtual Private Network) vă permite să trimiteți și să primiți date în rețele partajate sau publice. Rețeaua VPN criptează conexiunea dintre dispozitiv și internet și poate spori funcționalitatea, securitatea și gestionarea rețelei private.




Note

Trebuie să setați blocare ecran pentru salvarea setărilor VPN. Consultați [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **VPN**.
2. Atingeți **Adăugați VPN** în partea de jos a ecranului.
3. Introduceți informațiile corespunzătoare precum **Personalizează** , **Tip** , **Adresă server** , **Identificator IPsec** , **Certificat CA IPsec** , **Certificat server IPsec** , **Nume utilizator** , și **Parolă** al VPN.
4. Atingeți ✓ pentru salvarea VPN.

Activați VPN




Trebuie să setați blocare ecran pentru salvarea setărilor **VPN** dvs. Consultați [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire** > **VPN**.
2. Atingeți  pentru a activa **VPN**.
3. Alegeți un VPN pentru conectare.

Note

Dacă conectați cu succes un **VPN** , puteți vedea că iconița **VPN** apare în colțul din dreapta sus al telefon.


Activați Mod avion

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire**.
2. Atingeți  pentru a activa **Mod avion**.

Note

La unele modele, numele UI pentru funcție pot fi **Mod avion** sau **Mod avion**.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Mod avion** pe **Centru comenzi**.

Activați NFC

Comunicarea în câmp apropiat (Near Field Communication - **NFC**) este o tehnologie de conectare fără fir de rază scurtă. Ea suportă schimbul de date sau plățile mobile în momentul în care dispozitivul atinge alte dispozitive compatibile sau sunt aduse la câțiva centimetri unul de celălalt. Vă puteți pune dispozitivul lângă o bornă fără contact pentru a folosi Mi Pay, cartele de transport, carduri de acces, și alte funcții NFC.


1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire**.

2. Atingeți  pentru a activa **NFC**.

Note

- E posibil ca unele modele ale dvs. să nu aibă încorporată tehnologia NFC.
- Funcția poate varia în funcție de purtătorul dvs.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefonului pentru a activa  **NFC** pe **Centru comenzi**.

Plățiți cu NFC

Puteți folosi aplicația de plăți NFC pentru a plăti atingând dispozitivul dvs. de un cititor compatibil de cărți de credit.

Trebuie să vă instalați pe dispozitivul dvs. o aplicație de plăți, să adăugați un card de credit și să activați mai întâi serviciul de plăți.

1. Consultați  **Setări** >  **Conectare și distribuire**.

2. Atingeți  pentru a activa **NFC**.

3. Atingeți **Pozitie element sigur** pentru a selecta **Portofel HCE**.

4. Mergeți la **Plăți fără contact** > **Plată implicită** pentru a selecta o aplicație implicită de plăți acolo unde este activat serviciul de plăți.


Note

Portofel HCE: HCE, mai precis Tehnologia de emulare a cardului gazdă (**Host Card Emulation**) este acea tehnologie folosită pentru emularea unui card de credit sau debit pe telefon. Doar pālata mobilă cu opțiunea **HCE** funcționează pe telefoanele Xiaomi.

Capitol 7 Telefon și mesaje




Telefon

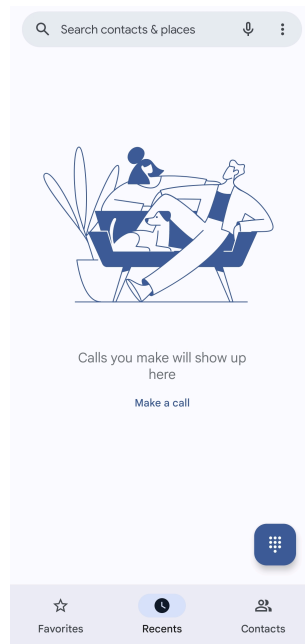Aplicația Telefon vă ajută să vă conectați la familie și prieteni. Puteți iniția apeluri și salva contacte.




Inițiați un Apel

Inițiați un apel cu Tastatura telefonului

1. Atingeți  **Telefon**.
2. Atingeți  pentru a deschide **Tastatură telefon**.
3. Introduceți numărul de telefon.
4. Atingeți  pentru a iniția un apel.



Inițiați un apel din Favorite

1. Consultați  **Telefon** > **Preferințe**.
2. Selectați un apel favorit pentru a iniția un apel.

Inițiați un apel din Recente

1. Consultați  **Telefon** > **Recente**.
2. Alegeți un contact și atingeți  pentru a iniția un apel.


Inițiați un apel din lista de contacte

1. Consultați  **Telefon** > **Contacte**.
2. Alegeți un contact.
3. Atingeți contactul pentru vizualizarea detaliilor.
4. Atingeți  sau numărul de telefon pentru a iniția un apel.


Inițiați apeluri video

Puteți iniția apeluri video din filele **Tastatură telefon** , sau **Recente** și **Contacte** .


- Pe **Tastatură telefon** , după introducerea numărului de telefon, puteți atinge **Apel video** pentru a iniția un apel video.

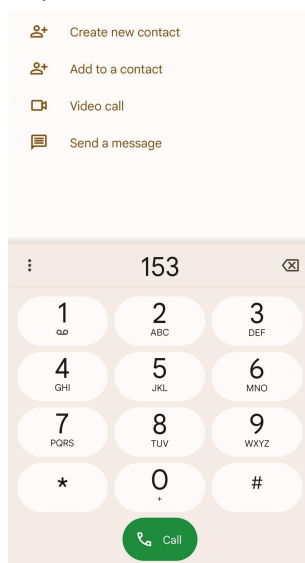

- Pe fila **Recente** , puteți atinge numărul de telefon al unui contact recent, apoi atingeți **Apel video** pentru a iniția un apel video.

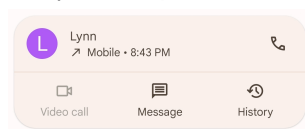

- Pe fila **Contacte** , Alegeți un contact și atingeți **Apel video** pentru a iniția un apel video.

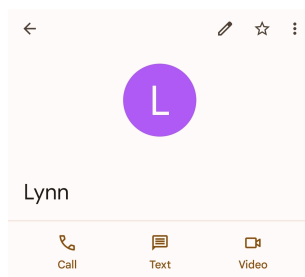

i Note

- Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google pentru folosirea funcției.
- Nu toate dispozitivele suportă apelarea video. Receptorul are opțiunea de a accepta apelul video sau răspunde la apel sub forma unui apel vocal obișnuit.

Preluare apel

Trageți cu degetul în sus  pentru a prelua un apel.


Treceți un apel pe modul silențios

Apăsați **Buton volum mai tare** sau **Buton volum mai încet** când sună telefonul.

Refuzați apel


Trageți cu degetul în jos  până când  afișează refuzul apelului.

Gestionează apelul în timpul apelării

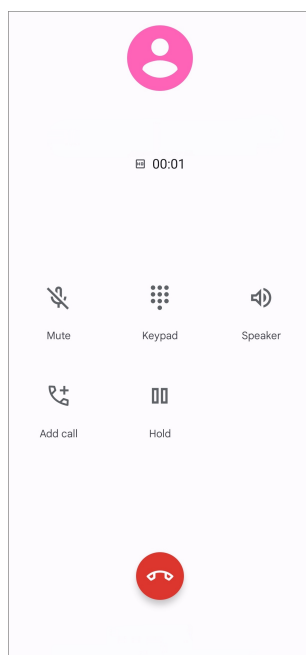


Dezactivare sunet	Dă apelul pe modul silențios
Tastatură	Introdu numerele în timpul unui apel
Difuzor	Deschide difuzorul pentru a da vocea tare
Adaugă apel	Adaugă apeluri la lista de contacte
Ține pe hold	Pune apelul actual în așteptare


Adăugați la Favorite

1. Consultați  **Telefon > Preferințe**.
2. Atingeți **Adaugă favorit** și alegeți contact pentru **Preferințe**.

Vizualizați apelurile recente

1. Consultați  **Telefon > Recente**.
2. Trageți cu degetul în sus pentru vizualizarea apelurilor mai recente.

Crează contact

1. Consultați  **Telefon > Contacte**.
2. Atingeți **Crează contact nou**.
3. Alegeți să salvați contactul în dispozitiv, cont Google sau cartele SIM.

4. Introduceți informațiile precum numele, organizația și numărul de telefon al unui contact.

5. Atingeți **Salvați**.

Vizualizați istoricul apelurilor

Puteți vizualiza toate apelurile de intrare, apelurile de ieșire și apelurile ratate.

1. Atingeți  **Telefon**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.

3. Atingeți **Istoric apeluri**.


Gestionați setări apeluri telefon

1. Atingeți  **Telefon**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.


3. Atingeți **Setări** pentru vizualizarea tuturor setărilor.


4. Gestionați setări apeluri telefon.

- **Identitate apelant și spam:** Puteți seta ID apelant și ID nesolicitat pentru identificarea apelurilor de la companii și împiedicarea apelurilor nesolicitate suspectate.
- **Accesibilitate:** Accesibilitatea include funcția mod TTY. ModulTTY este abrevierea care face referire la toate tipurile de telefon-mașină de scris. Modul TTY ajută persoanele cu deficiențe de auz sau dificultate de vorbire.
- **Apelare asistată:** Apelarea asistată prevede și adaugă un cod de țară în momentul în care inițiați un apel în străinătate.
- **Numere blocate:** Nu primiți apeluri sau mesaje text de la numere blocate.
- **Apelare conturi:** Puteți gestiona setările apelare conturi, expediere apeluri, așteptare apeluri și apeluri de intrare.
- **Afișează opțiuni:** Puteți seta afișajul contactelor și temele telefoanelor.
- **Locuri în apropiere :** Când dați o căutare din  **Telefon**, funcția are nevoie de locația dvs. pentru a găsi locurile din apropiere corespunzătoare căutării dvs., chiar dacă ele nu sunt în contactele dvs.
- **Răspunsuri rapide:** Puteți seta afișarea butoanelor pentru încheierea apelurilor și trimiterea de SMS-uri.

- **Sunete și vibrație:** Puteți modifica tonul de apel pentru apeluri și ajusta volumul.
- **Căsuță vocală:** Puteți seta notificările și numărul căsuței vocale.
- **Anunțare identitate apelant:** Numele și numărul apelantului sunt citite cu voce tare în cazul apelurilor de intrare.
- **Sari la tăcere:** Vă puteți așeza telefonul cu fața în jos pe o suprafață plană pentru a da pe modul silențios apelul de intrare.

Mesaje


Puteți folosi  **Mesaje** pentru a trimite și primi texte, poze, clipuri video, și mesaje audio. Puteți distribui altora de asemenea GIF-uri, etichete, locații, contacte și fișiere.

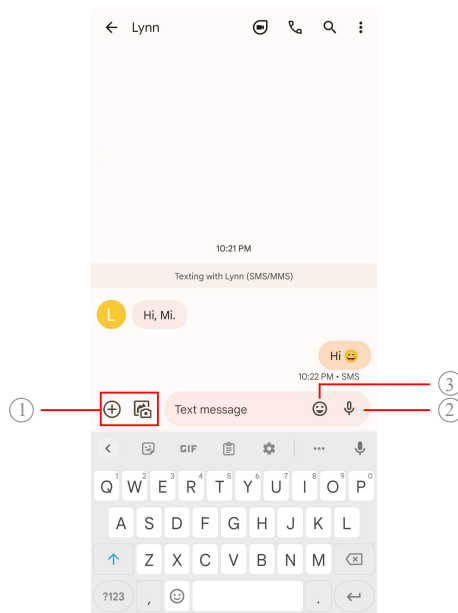

1. Adaugă atașament	2. Atinge și ține apăsat pentru înregistrare mesaj vocal	3. Adaugă emoji-uri
---------------------	--	---------------------


Trmiteți mesaj

Puteți trimite un mesaj text unui contact pentru inițierea conversației.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți **Pornește chat** pentru inițierea unei noi conversații.
3. Alegeți un contact pentru trimiterea mesajului.



Note

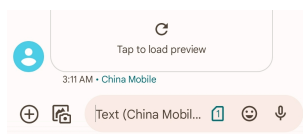În momentul în care introduceți două cartele SIM, puteți alege o singură cartelă SIM pentru trimiterea mesajului.




Trimiteți mesaje MMS unui grup

Serviciul de mesagerie multimedia (Multimedia Messaging Service - MMS) vă permite să trimiteți un mesaj cu conținut multimedia unui grup de contacti. Multimedia include imagini, mesaje audio, contacte telefonice și clipuri video.



1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți **Pornește chat** pentru inițierea unei noi conversații.
3. Atingeți **Creează grup** și adăugați unul sau mai multe contacte la un grup MMS.
4. Atingeți **Următorul** în colțul din dreapta sus al telefonului.
5. Introduceți un nume de grup, apoi atingeți **Următorul** pentru a crea grupul.
6. Atingeți câmpul text pentru a trimite în format text un mesaj MMS sau atingeți iconițele de atașament pentru adăugarea conținutului multimedia.
7. Atingeți .

Vizualizați un mesaj

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Selectați un mesaj.
3. Atingeți mesajul pentru vizualizarea conversației.

Răspundeți la un mesaj



În momentul primirii unui mesaj de la alte persoane, puteți scrie un mesaj text la care să răspundeți. Mesajele sunt indicate într-o singură conversație.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți un mesaj la care doriți să răspundeți din lista de mesaje.
3. Tastați câmpul text pentru a scrie un mesaj text.
4. Atingeți  pentru trimiterea mesajului .

Lipiți o conversație



Puteți lipi o conversație la partea superioară a listei de mesaje. Această funcție ajută la contactarea comodă a persoanei.

Puteți marca maxim 5 mesaje.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți și mențineți o conversație.
3. Atingeți .

Arhivați o conversație

Puteți arhiva conversațiile în folderul arhivat.



1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți și mențineți o conversație.
3. Atingeți .

Tip

Puteți trage de asemenea o conversație cu degetul la stânga sau dreapta pentru arhivarea conversației.



Adăugați contact dintr-un mesaj


În momentul primirii unui mesaj de la o persoană cunoscută, puteți adăuga expeditorul la lista dvs. de contacte.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți și mențineți o conversație.
3. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
4. Atingeți **Adaugă contact** și adăugați nume sau alte informații.

Notificări cu dezactivare sunet de la un expeditor de mesaje



Nu primiți notificări de la expeditorul de mesaje pe panoul de notificări.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți și mențineți o conversație.
3. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
4. Atingeți **Notificări cu dezactivare sunet**.

5. Atingeți  pentru a dezactiva **Afișarea notificărilor**.

Blocați spam sau conversație



Puteți bloca mesajele nedorite sau de tip junk și filtra acele mesaje de la expeditori necunoscuți.

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți și mențineți o conversație.
3. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
4. Atingeți **Blochează**.
5. Atingeți **OK**.

Note



Mesajul de tip spam sau conversația sunt mutate în **Spam și blocat**.

Asociați un dispozitiv



1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Asociere dispozitiv**.
4. Atingeți **Scanner cod QR**.
5. Scanați codul QR indicat pe messages.google.com/web.

Alegeți temă

Puteți ajusta aspectul în mediu diferit. De exemplu, tema **Înunecată** este potrivită pentru noapte.



1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Alege temă**.
4. Selectați tema **Luminos** , **Întunecat** , sau **Sistem implicit** .
5. Atingeți **OK**.

Vizualizați o conversație arhivată

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.

3. Atingeți **Arhivat**.
4. Atingeți o conversație pentru a vizualiza detaliile.

Vizualizați o conversație spam sau blocată

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Spam și blocat**.
4. Atingeți o conversație spam sau blocată pentru a vizualiza detaliile.

Note

Puteți atinge **Deblochează** pentru deblocarea conversației.


Gestionați setări Mesaje

1. Deschideți  **Mesaje**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Setări** pentru vizualizarea tuturor setărilor mesajului.
4. Gestionați setări Mesaje.
 - **Notificări:** Puteți alege să afișați indicatorii notificare sau să activați sune-
tul în momentul primirii mesajelor.
 - **Ascultă sunete mesaje de ieșire :** În momentul în care trimiteți un mesaj
SMS sau MMS prin aplicația **Mesaje** , sunetul unui semnal are rol de confir-
mare.
 - **Previzualizări automate:** Această funcție funcționează cu datele mesaju-
lui dvs. păstrând caracterul privat al mesajelor dvs.
 - **Protecție spam:** Această funcție poate împiedica mesajele nesolicitate să
vă protejeze datele.

Capitol 8 Cameră

Imagine de ansamblu cameră

Puteți obține o vedere completă a dispunerii Cameră .

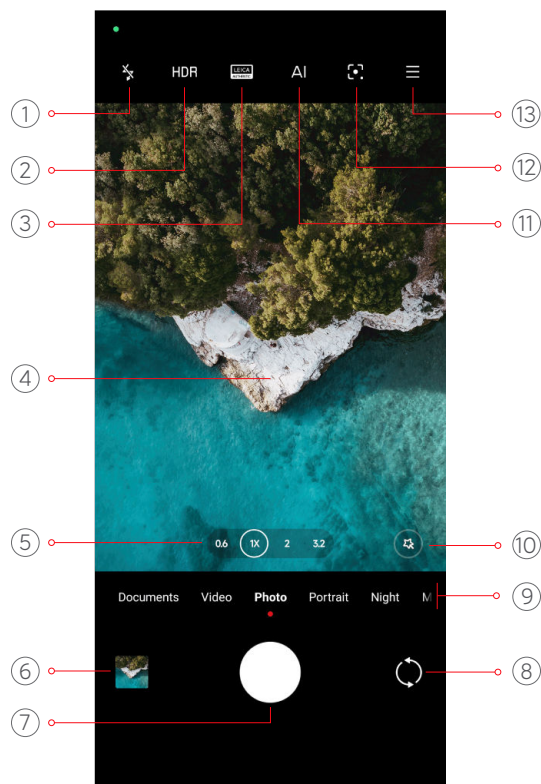

1. Bliț	2. HDR	3. Stiluri fotografice Leica
4. Vizor	5. Nivele zoom	6. Galerie
7. Buton declanșator	8. Buton de comutare	9. Modurile camerei
10. Înfrumusețare și Filtre	11. Cameră AI	12. Google Lens
13. Mai mult		

Note

E posibil ca modelele dvs. să nu aibă încorporate unele funcții. Dispunerea și locul iconițelor Cameră pot varia în funcție de modelele dvs.

Deschideți Cameră

Puteți deschide **Cameră** cu următoarele metode:



- Atingeți **Cameră** pe **Ecranul de pornire**.
- Atingeți și țineți și trageți cu degetul în stânga pentru a deschide **Cameră** când ecranul este blocat.

Tip

Nu veți putea vedea elementele **Galerie** dvs. dacă lansați **Cameră** pe **Blocare ecran** fără verificarea parolei dvs.

Faceți poze

Modul cameră implicită este **Fotografie**, puteți trece cu degetul în stânga sau în dreapta pentru a alege alte moduri pe care să le filmați.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Ajustați caracteristicile de bază ale camerei pe baza nevoilor dvs. Consultați [Caracteristici de bază](#) pentru informații suplimentare.
3. Atingeți  pentru a face poză.

Comutați între modurile camerei

Modul **Fotografie** este primul mod al camerei când deschideți **Cameră**. Puteți trage cu degetul în stânga sau dreapta pe cameră pentru selectarea următoarelor moduri ale camerei:

- **Clonare**: Aplicați efecte clonă la pozele sau clipuri dvs. video. Consultați [Clonare mod](#) pentru informații suplimentare.
- **Documente**: Faceți o poză pentru un document. Consultați [Faceți poze în modul Documente](#) pentru informații suplimentare.
- **Clip video dual**: Realizați un clip video cu camerele frontală și spate în același timp. Consultați [Faceți clipuri video în modul Clip video dual](#) pentru informații suplimentare.
- **Expunere îndelungată**: Faceți poze cu expunere îndelungată. Consultați [Faceți poze în modul Expunere îndelungată](#) pentru informații suplimentare.
- **Efecte film**: Faceți un clip video în modul Efecte film și aplicați efecte mai magice de cameră. Consultați [Faceți clipuri video în modul efecte Film](#) pentru informații suplimentare.
- **Noapte**: Faceți poze sau clipuri video în mediul cu lumină redusă. Consultați [Faceți poze în modul Noapte](#) pentru informații suplimentare.
- **Panorama**: Faceți un peisaj panoramic sau alte scene. Consultați [Faceți poze în modul Panorama](#) pentru informații suplimentare.
- **Portret** : Aplicați efectele **Cinematic** , **Înfrumusețează** , sau **Filtre** pozelor dvs. Consultați [Faceți poze în modul Portret](#) pentru informații suplimentare.
- **Pro**: Faceți poze și clipuri video profesionale. Consultați [Pro mod](#) pentru informații suplimentare.

- **Clip video scurt:** Filmați clipuri video de maxim 10 secunde și aplicați efecte filtre. Consultați [Faceți clipuri video în modul Clip video scurt](#) pentru informații suplimentare.
- **Mișcare cu încetinitorul:** Faceți un clip video cu efect de mișcare cu încetinitorul. Consultați [Faceți clipuri video în modul Mișcare cu încetinitorul](#) pentru informații suplimentare.
- **Superlună:** Realizați o poză pentru lună. Consultați [Faceți poze în modul Superlună](#) pentru informații suplimentare.
- **Filmare lentă:** Faceți clipuri video și condensați clipurile video cu o viteză mai mare. Consultați [Faceți clipuri video în modul Filmare lentă](#) pentru informații suplimentare.
- **Clip video:** Filmați un clip video. Consultați [Faceți clipuri video](#) pentru informații suplimentare.
- **VLOG:** Folosiți diverse scene de vlog. Consultați [Faceți clipuri video în modul VLOG](#) pentru informații suplimentare.


Note

- E posibil ca unele modele să nu aibă încorporate modurile camerei.
- Caracteristicile camerei pot varia de la un model la altul.

Caracteristici de bază


Puteți folosi caracteristicile de bază pentru a ajusta luminozitatea și expunerea pozei sau măriți sau micșorați pentru personalizarea pozei.

Setați focalizarea

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți ecranul pentru a afișa inelul de focalizare și setarea expunerii.
3. Atingeți zona pe care doriți să o focalizați.


Ajustați expunerea

Când faceți poză într-un mediu cu lumină redusă sau supraexpus, ajustați expunerea pentru a ajusta luminozitatea pozei dvs.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți ecranul pentru a afișa inelul de focalizare și setarea expunerii.

3. Trageți  în sus sau jos lângă inelul de focalizare pentru ajustarea expunerii.

Mărire sau micșorare







1. Deschideți  **Cameră**.
2. Strângeți ecranul pentru a mări sau micșora vizorul.

Tip

La unele modele, aveți posibilitatea de a comuta între nivelele zoom-ului precum 0,6X, 1X, și 2X pentru a mări sau micșora. Pentru un zoom mai precis, strângeți ecranul la nivelul de zoom 2X, după care puteți trage cursorul către stânga sau dreapta pentru a mări sau micșora.

Porniți blițul

Când faceți o poză într-un mediu cu lumină slabă, porniți blițul pentru o claritate mai mare a pozelor.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți .
3. Alegeți tipurile de bliț.
 - Atingeți  pentru activarea blițului automat.
 - Atingeți  pentru activarea blițului după ce atingeți .
 - Atingeți  pentru a porni mereu blițul.

Scanează coduri QR

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Îndreptați camera pe codul QR, după care atingeți notificarea care apare.

Note

Dacă doriți să activați **Scanează coduri QR**, consultați [Activați Sugestii smart](#) pentru informații suplimentare.

Funcții utile



Puteți folosi funcțiile utile precum **Linii de grilă** și **Efect de miniatură** pentru a vă îmbunătăți filmarea sau **Temporizator** și **Scoatere voce** pentru a ajuta la realizarea de fotografii de grup.

Note

E posibil ca modelele dvs. să nu aibă încorporate unele funcții.

Aplicați stiluri fotografice Leica



Puteți aplica stiluri fotografice **Leica Authentic Look** sau **Leica Vibrant Look** pentru generarea fotografiilor cu stil marcat Leica. **Leica Authentic Look** păstrează adevăratul contrast dintre lumină și întuneric și echilibrul alb precis al imaginii pentru a evita distorsiunea luminii și culorii. **Leica Vibrant Look** realizează ajustări moderate ale luminozității și saturației la umbrele prezente luminoase și ascuțite și aplică culori vii pentru a face poza sau clipurile video mai potrivite pentru scene pline de viață.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  pentru a alege stilul **Leica Vibrant Look** sau **Leica Authentic Look**.

Note


E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.

Ajustați raportul de aspect

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.
3. Alegeți un raport de aspect precum **1:1**, **3:4**, **9:16**, sau **Maxim**.

Setați un temporizator

Puteți seta numărătoarea inversă pentru a vă acorda timpul necesar realizării pozei.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.
3. Alegeți **3S**, **5S**, sau **10S**.
4. Atingeți  pentru a porni temporizatorul.

Adăugați un cadru film

Cadrul film modifică raportul de aspect al pozei dvs. cu un raport de aspect al filmului și adaugă un efect de film pozei dvs.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.

3. Atingeți  **Cadru film**.

Activați Scoatere voce

Scoatere voce vă permite să controlați scoaterea vocii pentru a face poze.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.

3. Atingeți  **Scoatere voce**.

Puteți spune acum "Zâmbiți!" pentru a face poza.

Afișează liniile de grilă

Puteți folosi liniile de grilă pentru îndreptarea sau compunerea pozei dvs.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.

3. Atingeți  **Linii de grilă** pentru a afișa liniile de grilă.

Tip

Puteți atinge  pentru a alege diferite tipuri de linii de grilă.

Activați Macro

Macro vă permite să face poze sau clipuri video cu un obiect de la distanță apropiată.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.

3. Atingeți  **Macro** pentru a activa **Macro**.



Note

Unele modele pot suporta de asemenea funcții **Super macro** . Funcția poate varia în funcție de dispozitivul dvs.



Activați Efectul de miniatură

Puteți folosi **Efect de miniatură** pentru a oferi claritate unor zone și un aspect încețosat altor locuri din poza dvs.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.
3. Atingeți  **Efect de miniatură** pentru a activa **Efect de miniatură**.





Note

- Puteți atinge  pentru efect de miniatură în cerc sau  efectul de miniatură liniar.
- Puteți muta zona cu efect de miniatură în locul pe care îl doriți încetșosat sau clar.

Activați Mod continuu sincronizat de filmare (timed burst)




Puteți folosi **Mod continuu sincronizat de filmare (timed burst)** pentru a face o serie de poze în intervalul stabilit de dvs.

Puteți folosi **Mod continuu sincronizat de filmare (timed burst)** în modurile **Pro** și **Fotografie**.


1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus.
3. Atingeți  **Mod continuu sincronizat de filmare (timed burst)** pentru a activa **Mod continuu sincronizat de filmare (timed burst)**.
4. Atingeți  pentru afișarea cursorilor pentru **Număr de poze și Interval**.
5. Setați numerele și intervalul.

Dezactivați HDR automat

Intervalul dinamic ridicat (High dynamic range - HDR) vă ajută să faceți poze în situații de mare contrast. HDR conferă mai multe detalii de evidențiere și umbră pozelor.



1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  HDR.
3. Atingeți  HDR.

Tip

Camera activează HDR automat implicit. Puteți atinge de asemenea  HDR pentru a ține HDR permanent pornit.

Activați cameră AI

Camera AI identifică în mod inteligent subiecții și scenele și optimizează în consecință setările camerei. Poate identifica o varietate de scene precum: cer albastru, condiții meteo de ninsoare, răsărit și apus, vegetație și document.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa camera AI.

Când faceți poză, camera AI afișează iconițele identificate.



De exemplu, camera identifică obiectul drept plantă verde, după care îi aplică efectele potrivite.



Adăugați un filtru film

Filtrul film crează o senzație cinematică clipului dvs. video.


Puteți aplica **Movie filters** în mod **Pro** când faceți un clip video.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Clip video** mod.
3. Atingeți .
4. Alegeți un filtru film.

Activați Clip video constant



Puteți folosi **Clip video constant** pentru îmbunătățirea cursivității unui clip video.

Puteți folosi **Clip video constant** în modul **Clip video** .

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Clip video** mod.

3. Atingeți .



Note

Unele clipuri video suportă atât  **Clip video constant** cât și  **Clip video constant PRO**. Funcția poate varia în funcție de dispozitivul dvs.

Adăugați efecte **Înfrumusețare și Filtre**

Înfrumusețare vă ajută să înfrumusețați partea corpului dorită. **Filtre** vă ajută să aplicați un efect de filtru.



Puteți adăuga efecte **Înfrumusețare** și **Filtre** în moduri **Fotografie** și **Portret** și adăuga **Înfrumusețare** și efecte **Bokeh** când faceți un clip video.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  pentru a alegeți să adăugați efecte **Înfrumusețare** și **Filtre** .
 - Atingeți **Înfrumusețare** și trageți cursorul pentru a ajusta efectul de înfrumusețare.
 - Atingeți **Filtre** și alegeți un efect filtru.

Note

Unele modele pot suporta filtre Leica.

Ajustați rezoluția și frecvența cadrelor clipurilor video

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Clip video** mod.
3. Atingeți  în colțul din dreapta sus.
4. Alegeți rezoluția și frecvența cadrelor unui clip video.

Note

Puteți ajusta rezoluția și frecvența cadrelor atât în modul **Pro** cât și **Clip video** când faceți un clip video.

Faceți un selfie


Folosiți camera frontală pentru a face un selfie în modul **Fotografie** sau **Portret** sau pentru a face un clip video. Următorii pași iar modul **Fotografie** drept exemplu.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Atingeți  pentru a comuta pe camera frontală.




3. Atingeți  pentru a face un selfie.

Tip




Puteți atinge  pentru aplicarea efectelor **Înfrumusețare** și **Filtre**. Consultați [Adăugați efecte Înfrumusețare și Filtre](#) pentru informații suplimentare.

Faceți clipuri video

Faceți clipuri video pentru a capta scene frumoase și momente importante.


1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Clip video** mod.
3. Atingeți  pentru a porni filmarea.
4. Atingeți  pentru a opri filmarea.

Tip

Când faceți un clip video, puteți atinge  pentru a pune pe pauză filmarea și atingeți  pentru continuare. Puteți atinge de asemenea  pentru a face poză când filmați.


Faceți poze în modul Documente

Puteți face poză pentru un document cum ar fi hârtie, PowerPoint și tablă în modul Documente. Acest lucru poate modifica distorsiunea lentilelor și vă poate ajuta să faceți o poză dreaptă. Modul Documente vă permite de asemenea să adăugați filigrane pentru protejarea documentelor contra unei copieri neautorizate.

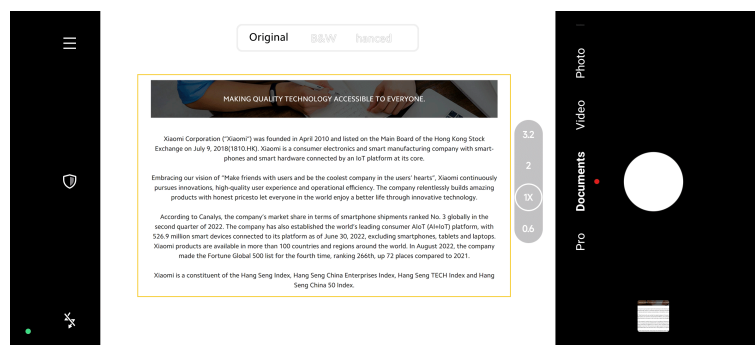



Când atingeți **Documente** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă. Puteți atinge din nou **Documente** după descărcare.

1. Deschideți  **Cameră**.

2. Selectați **Documente** mod.
3. Îndreptați camera către subiect și așteptați până în momentul în care camera identifică zona documentului în cadrul galben.
4. Atingeți  pentru a face poză.

Tip

- Puteți atinge  pentru editarea textului filigranului de protecție.
- Puteți merge la  **Galerie** pentru vizualizarea și ajustarea zonei documentului.




Pro mod

Puteți ajusta balansul de alb, focalizarea, viteza declanșatorului, sensibilitatea ISO, verificarea expunerii, obiectivul și alte funcții pentru realizarea unor poze și clipuri video profesionale.

Pro caracteristici

Pro caracteristici vă permite ajustarea unor diferiți parametri pentru obținerea efectelor dorte. Puteți face poze și clipuri video în propriul dvs. stil. Următoarele sunt **Pro caracteristici** și funcțiile acestora:




- Atingeți **WB** pentru selectarea efectelor de balans de alb. În momentul în care filmați în diferite medii, puteți aplica efectele corespunzătoare WB (balans de alb) precum incandescent, lumina zilei și noros.
- Atingeți **F** și trageți cursorul pentru a ajusta focalizarea. În momentul în care camera dvs. este aproape de subiect, puteți trage glisorul către partea stângă. În momentul în care camera dvs. este departe de subiect, trageți glisorul către partea dreapta.
- Atingeți **S** și trageți cursorul pentru a ajusta viteza declanșatorului. Când filmați o scenă staționară sau un portret, puteți reduce viteza declanșatorului. În momentul în care filmați un obiect în mișcare, creșteți viteza declanșatorului.
- Atingeți **ISO** și trageți cursorul pentru a ajusta sensibilitatea ISO. În momentul în care filmați în condiții de lumină redusă, puteți crește valoarea ISO. În momentul în care filmați în condiții de luminozitate, reduceți valoarea ISO.
- Atingeți **EV** și trageți cursorul pentru a ajusta verificarea expunerii. În momentul în care filmați în condiții de lumină redusă, puteți crește valoarea EV. În momentul în care filmați în condiții de luminozitate, puteți reduce valoarea EV.

- Atingeți **LENS** pentru selectarea obiectivului. Puteți adăuga  pentru pozele ultra-largi,  pentru fotografiile largi, sau  pentru telepoze.







 **Note**

E posibil ca modelele dvs. să nu aibă încorporate unele lentile.


- Atingeți  pentru a selecta **Moduri de măsurare**.

	Măsurați lumina din zona centrală a cadrului.
	Măsurați lumina din întregul cadru.
	Măsurați lumina dintr-un singur punct al cadrului.


 **Tip**

- Puteți merge la  **Cameră** > **Pro** >  >  **Setări** pentru a activa **Verificarea expunerii**. Această funcție scoate în evidență zone care nu sunt expuse suficient cu albastru și zonele care sunt prea mult expuse cu roșu și vă ajută să ajustați expunerea în consecință.
- Puteți merge la  **Cameră** > **Pro** >  >  **Setări** pentru a activa **Asistența la focalizare (Focus peaking)**. Această funcție evidențiază cu roșu zona focalizată și vă ajută să ajustați în consecință focalizarea.


Faceți poze în modul Pro

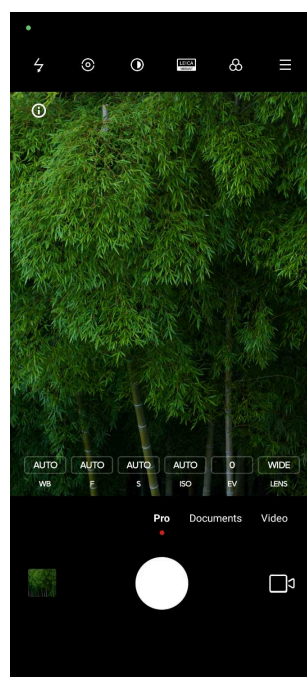





1. Deschideți  **Cameră**.

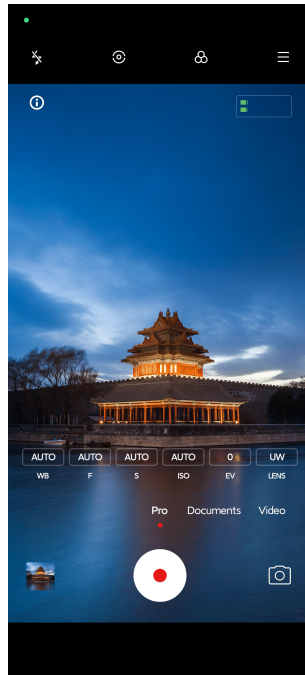


2. Selectați **Pro** mod.
3. Ajustați Pro caracteristicile precum **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LENS** , și **Moduri de măsurare**. Consultați [Pro caracteristici](#) pentru informații suplimentare.
4. Atingeți  pentru a face poză.

Faceți clipuri video în modul Pro



1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Pro** mod.
3. Atingeți  pentru a comuta la filmare clip video.
4. Ajustați Pro caracteristicile. Consultați [Pro caracteristici](#) pentru informații suplimentare.
5. Atingeți  pentru a porni filmarea.
6. Atingeți  pentru a opri filmarea.







Note


Când faceți un clip video, puteți atinge  pentru a pune pe pauză filmarea și atingeți  pentru continuare. Puteți atinge de asemenea  pentru a face poză când filmați un clip video.

Faceți poze în modul Portret

Puteți folosi acest **Portret** mod pentru a aplica **Cinematic**, **Înfrumusețare** și **Filtre** efecte. Puteți activa această funcție pentru a adăuga un fundal înceteșat pozelor dvs.



1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Portret** mod.
3. Alegeți pentru a adăuga efecte.
 - Atingeți  pentru a activa **Mod corp întreg**. Caracteristica folosește lentile potrivite când faceți o poză corp întreg. E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.
 - Atingeți  pentru a activa **portret Smart HD**. E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.
 - Atingeți  pentru a aplica efectul cinematic. E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.
 - Atingeți  pentru aplicarea unui stil **Pro lentile**. Caracteristica oferă stiluri de lentile de la 35mm la 90mm care să se potrivească nevoilor dvs. fotografice. E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.
 - Atingeți  și trageți cursorul pentru a ajuta deschiderea. O valoare mai mică a deschiderii creează un fundal mai înceteșat în spatele portretului.

- Atingeți  pentru a înfrumuseța portretul și adăuga filtre.



4. Atingeți  pentru a face poză.

Tip

Puteți atinge  pentru a face poze cu ajutorul camerei frontale.

Faceți poze în modul Noapte

Modul Noapte captează mai multe detalii și conferă luminozitate pozelor dvs. în condiții de lumină redusă.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Noapte**.
3. Atingeți .




Note

Unele modele suportă realizarea de clipuri video în modul **Noapte** .

Faceți poze în modul ultra-înaltă definiție

Modul ultra-înaltă definiție suportă rezoluția ultra-înaltă a imaginii și ajută în post-procesare.

Următoarele iau **50MP** mod drept exemplu.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți iconița pentru definiția ultra-înaltă precum  sau **50MP**.
4. Atingeți  pentru a face poză.

Note









Modul definiție ultra-înaltă suportă realizarea de poze în **50MP** , **64MP** , **108MP** , sau alte modele Ultra HD. Funcția și parametrii pot varia de la un model la altul al dvs.

Faceți clipuri video în modul Clip video scurt

Puteți aplica diferite efecte pentru realizarea unui scurt clip video timp de 1-15 secunde.





Când atingeți **Clip video scurt** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă.

Puteți atinge din nou **Clip video scurt** după descărcare.



1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Clip video scurt**.
4. Alegeți pentru a configura filmarea.
 - Atingeți  pentru a adăuga muzică de fundal.
 - Atingeți  pentru a aplica efectul de viteză.
 - Atingeți  și alegeți să aplicați acest **Înfrumusețare** efect, **Filtre** efect, sau **Kaleidoscope** efect.
5. Atingeți  pentru a porni filmarea.
6. Atingeți  pentru a opri filmarea.
7. Atingeți  pentru a salva filmarea dvs.


Faceți poze în modul Panorama

Puteți face o poză în format peisaj larg sau puteți face poză pentru grupuri mari în modul Panorama.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Panorama**.
4. Îndreptați camera pe scena de începere a pozei în Panorama.
5. Atingeți  pentru a începe poza dvs. în Panorama.
6. Țineți camera aliniată cu săgeata și mutați după direcția săgeții în momentul în care filmați.
7. Atingeți  pentru a termina poza dvs. în Panorama.

Note

- Puteți atinge  pentru a schimba scena de începere din nivelul orizontal la nivelul vertical. Puteți atinge  pentru a schimba direcția de începere de la stânga la dreapta sau de jos în sus.


- Dacă terminați poza Panorama până la capăt de-a lungul liniei de referință, se închide în mod automat. Puteți merge la  **Galerie** pentru vizualizarea și editarea pozei.

Faceți clipuri video în modul VLOG

Modul VLOG oferă diverse scene de vlog. Cu parametrii presetați, muzică de fundal și stiluri de clipuri, puteți realiza cu ușurință un vlog încântător.

Când atingeți **VLOG** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă. Puteți atinge din nou **VLOG** după descărcare.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **VLOG**.
4. Alegeți un mod VLOG.
5. Atingeți  pentru a aplica modul.
6. Atingeți  pentru a începe filmarea de clipuri video.

După ce filmați toate clipurile video, atingeți  pentru previzualizarea filmării.





7. Atingeți  pentru a salva filmarea dvs.

Tip

Puteți atinge un clip pentru previzualizarea clipului. Dacă doriți să filmați din nou clipul, atingeți din nou clipul și apoi atingeți **Filmează din nou**.






Faceți clipuri video în modul Mișcare cu încetinitorul

Puteți înregistra un clip video mișcare cu încetinitorul în acest **Mișcare cu încetinitorul** mod.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Mișcare cu încetinitorul**.
4. Atingeți  pentru a porni filmarea.
5. Atingeți  pentru a opri filmarea.

Faceți clipuri video în modul Filmare lentă

Modul Filmare lentă realizează un clip video mai multe minute sau chiar ore, după care condensează clipurile video cu o viteză mai mare. Puteți capta frumusețea schimbării cum ar fi nori plutitori, răsărit și apus și flori care înfloresc.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Filmare lentă**.
4. Alegeți pentru a configura filmarea.
 - Atingeți  pentru a alege **Viteză și Durată**.
 - Măriți sau micșorați poza.
 - Atingeți  pentru a ajusta parametrii. Consultați [Pro caracteristici](#) pentru informații suplimentare.
5. Atingeți  pentru a porni filmarea.
6. Atingeți  pentru a opri filmarea.






Tip

Puteți recurge la un tripod pentru imobilizarea camerei atunci când filmați.

Faceți clipuri video în modul efecte Film

Puteți face un clip video în modul Efecte film și aplicați efecte mai magice de cameră.

Când atingeți **Efecte film** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă. Puteți atinge din nou **Efecte film** după descărcare.





1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Efecte film**.
4. Alegeți un efect film, apoi atingeți  pentru aplicarea efectului.
5. Respectați instrucțiunile fiecărui efect.
6. Atingeți  pentru a porni filmarea.
7. Atingeți  pentru a opri filmarea.

8. Atingeți  pentru a salva filmarea.

Faceți poze în modul Expunere îndelungată

Modul Expunere îndelungată ține deschis declanșatorul o perioadă de timp. În momentul în care filmați o cascadă, o stradă aglomerată sau lumină în mișcare, expunerea îndelungată poate capta traseul obiectelor.

Când atingeți **Expunere îndelungată** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă. Puteți atinge din nou **Expunere îndelungată** după descărcare.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Expunere îndelungată**.
4. Alegeți scena corespunzătoare.
5. Atingeți  pentru a începe să filmați.
6. Atingeți  pentru a opri filmatul.





Tip

Puteți recurge la un tripod pentru imobilizarea telefonului atunci când filmați pentru a obține o poză clară.

Faceți poze în modul Superlună

Caracteristica vă permite să faceți o poză splendidă cu luna.


Când atingeți **Superlună** pentru prima dată, nu este prezentă opțiunea. Puteți atinge din nou **Superlună** după descărcare.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Superlună**.
4. Atingeți  și trageți cursorul pentru a ajuta nivelul zoom-ului de la 5X la 60X.
5. Atingeți  pentru a face poză.

Note






Nivelele zoom-ului pot varia de la un model la altul.

Tip

Puteți atinge  pentru a adăuga silueta crengilor avionului și alte designuri sau text la poza dvs.

Faceți clipuri video în modul Clip video dual

Modul Clipul video dual împarte scena de pe dispozitivul de vizare în două vizionări. Puteți vizualiza și înregistra o scenă cu camera spate și față în mod simultan.

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Clip video dual**.
4. Atingeți  pentru ajustarea locurilor vederilor față și spate pe dispozitivul de vizare.
5. Atingeți  pentru a porni filmarea.
6. Atingeți  pentru a opri filmarea.

Tip




Puteți atinge  pentru mărirea unei vederi și îngustarea celeilalte vederi.



Clonare mod

Clonare mod suportă realizarea de poze sau clipuri video cu aceeași persoană la unele intervale într-o singură poză sau un singur clip video. Puteți face multe și clipuri video creative.

Când atingeți **Clonare** pentru prima dată, opțiunea nu este prezentă. Puteți atinge din nou **Clonare** după descărcare.

Faceți poze în modul Clonare







1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Clonare**.
4. Atingeți **Fotografie** și apoi atingeți .
5. Îndreptați camera către subiect și așteptați identificarea subiectului dvs. de cameră.

6. Atingeți  pentru a face poză.
7. Atingeți  pentru a salva poza.

Note

Puteți crea maxim 4 clone odată.

Faceți clipuri video în modul Clonă

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Mai mult**.
3. Atingeți  **Clonare**.
4. Atingeți **Clip video** sau **Stop cadru**, și apoi atingeți .
5. Îndreptați camera către subiect și așteptați identificarea subiectului dvs. de cameră.
6. Atingeți  pentru a porni filmarea.
7. Atingeți  pentru a opri filmarea.
8. Atingeți  pentru a salva filmarea.

Note



Puteți crea maxim 2 clone odată.



Setări cameră

Puteți merge la  > **Cameră** >  >  **Setări** pentru a deschide **Setări cameră**.

Adăugați filigran

Vă puteți proteja pozele cu filigrane sau adăuga alte informații precum oră, locație sau temperatură la poză.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Filigran**.
3. Alegeți pentru a adăuga tipuri de filigrane.
 - Atingeți  pentru a activa **Adaugă ștampilă de timp pe poze**.
 - Atingeți  pentru a activa **Filigran dispozitiv**.


- Atingeți **Filigran personalizat** pentru a adăuga filigranul dvs. Înainte să adăugați filigran personalizat, trebuie să atingeți  pentru a adăuga **Filigran dispozitiv** mai întâi.
- Atingeți  pentru a activa **Leica watermark**.

Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.

Activați focalizare urmărire Mișcare



Funcția continuă mișcarea persoanelor sau animalelor de companie automat în focalizare. Puteți de asemenea atinge de două ori orice subiect din dispozitivul de vizare pentru a-l urmări.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **focalizare urmărire Mișcare**.

Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.

Activați Sugestii smart

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Sugestii smart**.
3. Alegeți sugestii smart. Funcțiile sunt activate de regulă în mod implicit.
 - Atingeți  pentru a activa **Scanner documente**. Această funcție afișează o scurtătură ori de câte ori camera AI detectează un document sau un slide de prezentare.
 - Atingeți  pentru a activa **Scanează coduri QR**. Această funcție permite doar camerei din spate să scaneze codurile QR în modul **Fotografie**.

Activați Notifică în legătură cu orientarea

Camera notifică în legătură cu orientarea când telefonul este paralel cu solul.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Notifică în legătură cu notificarea**.

Activați Corectare distorsiune în fotografii cu unghi mare


Note

Corectare distorsiune în fotografii cu unghi mare este activată implicit.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Corectare distorsiune în fotografii cu unghi mare**.

Activați Captarea mișcării

Urmărirea mișcării are rolul de a minimiza aspectul încețoșat al pozelor cu copii, animale de companie și alți subiecți activi.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Captarea mișcării**.

Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată opțiunea.


Activați Modul auto-noapte

Modul auto-noapte poate detecta acele condiții de lumină redusă și îmbunătăți automat calitatea imaginii.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Mod auto-noapte**. Această funcție este activată de regulă în mod implicit.


Activați Elimină alunițe

Eliminați alunițe în momentul în care folosiți efectele de netezire a pielii.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Elimină alunițe**.


Activați Focalizare în apropiere

Eliminați efectul încețoșat în momentul concentrării pe suprafețele plan foarte aproape.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Focalizare în apropiere**.

Activați format HEIF

Formatul fișierelor cu imagini de mare eficacitate salvează spațiu de stocare.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Format HEIF**.

Note

Nu puteți face poze live și scoate filigrane în modul HEIF.

Setați calitatea imaginii

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Calitatea imaginii** pentru a alege **Ridicată** , **Standard** , sau **Scăzută**.


Configurați funcția butoane de volum

Puteți personaliza scurtăturile butoanelor de volum.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Funcție butoane de volum** pentru a alege **Declanșator** , **Temporizator (2s)** , **Zoom** , sau **Volum**.


Activați Scoatere suplimentară

După activarea acestei funcții, puteți trage în sus butonul scoatere pentru a crea un buton scoatere suplimentară.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Scoatere suplimentară**.

Atingeți pentru a face poză


Puteți atinge dispozitivul de vizare pentru a face poză.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți  pentru a activa **Atingeți pentru a face poză**.

Personalizați camera

Puteți modifica dispunerea, culoarea și sunetul camerei.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Personalizare** pentru a alege tipuri personalizate.
 - Atingeți **Dispunere funcție** pentru re poziționarea iconițelor atât pe ecranul de pornire al camerei cât și pe **Mai mult** ecranul de funcții.
 - Atingeți **Modurile camerei** pentru a selecta **Fila "Mai mult"** sau **Panou "Mai mult"**.

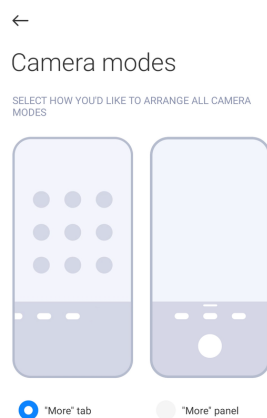

Salvează informații locație

Informațiile despre locație sunt salvate când faceți poza. Puteți merge la **Galerie** pentru vizualizarea informațiilor despre locație în informațiile detaliate despre poză.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți pentru a activa **Salvează informații locație**.

Activați sunetul declanșator

Camera produce un sunet în momentul în care atingeți declanșatorul.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți pentru a activa **Sunet declanșator**. Această funcție este activată de regulă în mod implicit.

Activați Mod buzunar



Sistemul blochează gesturile tactile când vă puneți telefonul într-un buzunar.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți pentru a activa **Mod buzunar**.

Păstrează setări

Funcția Păstrează setări poate păstra modul folosit anterior în locul resetării automate la preferințele implicite.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Păstrează setări** pentru a alege să activați sau să dezactivați setările anterioare.
 - Atingeți pentru a activa **Mod cameră**. **Mod cameră** păstrează modul folosit anterior împreună cu selecția partea din față sau spate a camerei.

- Atingeți  pentru a activa **Înfrumusețare** . **Înfrumusețare** păstrează preferințele Înfrumusețează selectate în timpul sesiunii anterioare. Această funcție este activată în mod implicit.
- Atingeți  pentru a activa **Cameră AI** . **Cameră AI** păstrează starea camerei AI setate în timpul sesiunii anterioare. Această funcție este activată în mod implicit.

Setați Anti benzi

Când faceți o poză sau un clip video cu ecranul electronic, puteți seta anti benzi pentru a reduce perturbările pozei.

1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Anti benzi** pentru a alege **Oprit** , **50Hz** , **60 Hz** , sau **Automat**.

Pornire automată







Pornirea automată determină un răspuns mai mare al camerei pentru a-i permite să pornească automat. Puteți atinge **Pornire automată** pentru a gestiona permisiunile de pornire automată în informațiile aplicației.

Restabilire setări implicite


1. Deschideți **Setări cameră**.
2. Atingeți **Restabilire setări implicite**.
3. Atingeți **OK**.

Mai multe setări

Setați setările camerei când faceți un selfie






1. Deschideți  **Cameră**.
2. Atingeți  pentru a comuta pe camera frontală.
3. Mergeți la  >  **Setări** pentru a deschide **Setările camerei**.
4. Alegeți pentru a seta setările camerei.
 - Atingeți  pentru a activa **Cameră frontală oglindă**.
 - Atingeți  pentru a activa **Ajustează efecte de makeup pentru bărbați**.

Setați setările camerei în modul Video

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Clip video** mod.


3. Mergeți la  >  **Setări** pentru a deschide **Setările camerei**.
4. Alegeți pentru a seta camera.
 - Atingeți **Codificator video** pentru a selecta codificatorul video de înaltă compatibilitate sau înaltă performanță.
 - Atingeți  pentru a activa **Permite etichetarea clipurilor video** . Puteți atinge **Etichetează** în timp ce filmați un clip video pentru a reveni la momentul etichetat în timpul playback-ului.
 - Atingeți  pentru a activa **Monitor intraauricular live**. Monitoarele sistemului au înregistrat sunetul cu căști cu fir când acestea sunt conectate.


Setați setările camerei în modul Pro

1. Deschideți  **Cameră**.
2. Selectați **Pro** mod.
3. Atingeți  pentru a comuta la filmare clip video.
4. Mergeți la  >  **Setări** pentru a deschide **Setările camerei**.
5. Atingeți  pentru a activa **Histogramă** . **Histogramă** Permite camerei să afișeze feedback-ul expunerii în timp real când filmați. Consultați [Setați setările camerei în modul Video](#) pentru informații suplimentare în momentul în care realizați clipul video.

Capitol 9 Galerie

Privire de ansamblu Galerie


Deschideți  **Galerie** pentru vizualizarea tuturor mediilor vizuale stocate pe telefon. Puteți vizualiza, edita și gestiona imagini și clipuri video.

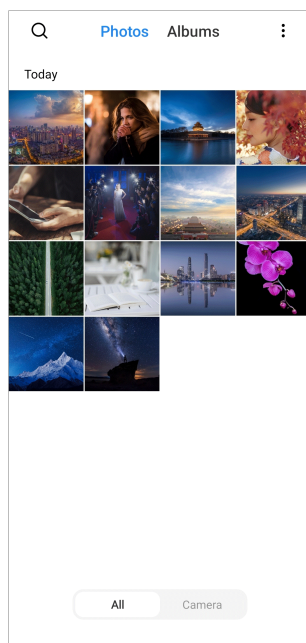

Fotografii

Puteți vizualiza poze și clipuri video organizate pe zile, luni sau ani.










Vizualizați imaginile

1. Consultați  **Galerie** > **Fotografii**.
2. Atingeți o imagine pentru a vizualiza detaliile.
3. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza alte imagini.

Editează imagini

Puteți tăia poza la un raport diferit de aspect, adăuga filtre, mâzgălituri, text sau cadru și aduce ajustări pentru a vă înfrumuseța poza.


1. Consultați  **Galerie** > **Fotografii**.
2. Alegeți o imagine.
3. Atingeți  pentru a edita poza.
4. Alegeți **De bază** sau **AI** pentru a adăuga efecte diferite.
 - Atingeți  **Automat** pentru a aplica pozei dvs. auto-efecte.
 - Atingeți  **Taie** pentru a tăia poza în diferite dimensiuni.
 - Atingeți  **Filtrează** pentru a adăuga efecte de culoare.

- Atingeți  **Ajustați** pentru a ajusta expunerea, luminozitatea, contrastul, saturația, vibrația, căldura, nuanța, evidențierile, estomparea, particulele, claritatea și scenetele pozei.
- Atingeți  **Mâzgălește** pentru a adăuga mâzgălituri sau adăuga forme diferite.
- Atingeți  **Text** pentru a adăuga marcaj sau text.
- Atingeți  **Mozaic** pentru aplicarea de mozaicuri la imagine.
- Atingeți  **Încadrare artă** pentru a adăuga un cadru la imagine. Doar imaginile realizate de produsele Xiaomi dezvoltate în comun cu Leica sunt suportate.
- Atingeți  **Șterge** pentru eliminarea aglomerării vizuale.
- Atingeți  **Cer** pentru adăugarea fundalului cerului.
- Atingeți  **Etichetă** pentru a-ți anima selfie-urile cu multe autocolante haioase.
- Atingeți  **Cadru** pentru a adăuga un cadru imaginii și modifica raportul de aspect.

5. Atingeți  pentru a salva modificările dvs.

6. Atingeți **Salvați**.

Tip

Puteți atinge și ține apăsat  pentru a vedea poza inițială și dați drumul pentru a vedea poza ajustată.

Gestionează imagini


Puteți adăuga pozele la albume, seta poza ca tapet și vizualiza sau edita informațiile detaliate ale pozei.

1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.

2. Alegeți o imagine.

3. Atingeți  pentru a gestiona imaginea.

- Atingeți **Adaugă la album** pentru mutarea imaginii într-un album.


- Atingeți **Recunoaște text** pentru identificarea textelor. Puteți copia și revizui textul, distribui fișierul text sau salva fișierul în Aplicația  **Note** .

Note

Funcția poate suporta acum limbi precum bahasa Indonezia, spaniola, italiana, franceza, germana, portugheza, chineza, și engleza.




- Atingeți **Ajustați** pentru transformarea pozei în document.
- Atingeți **Filigran de protecție** pentru adăugarea de filigrane la imagine.
- Atingeți **Setează ca fundal** pentru a seta imaginea ca tapet.
- Atingeți **Începe slideshow** pentru prezentarea pozei într-un diapozitiv.
- Atingeți **Redenumeste** pentru a modifica numele pozei.
- Atingeți **Google Lens** pentru a identifica poza. E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.
- Atingeți **Detalii** pentru a vizualiza și edita informații despre imagine.

Redați clipuri video

1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți un clip video pentru redare.
3. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a reda alte clipuri video.

Editează materiale video

Puteți tăia clipul video pentru ajustarea duratei, adăuga muzică de fundal, filtre sau efecte text și aduce alte ajustări clipurilor dvs. video.



1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți un clip video.
3. Atingeți  pentru a edita clipul video.
 - Atingeți  pentru a ajusta viteza clipului video.
 - Atingeți **Editor** pentru a tăia în segmente clipul video.
 - Atingeți **Filtre** pentru a adăuga efecte vizuale.
 - Atingeți **Accentuați** pentru a ajusta expunerea, luminozitatea, contrastul, saturația, vibrația, căldura, nuanța, evidențierile, estomparea, particulele, claritatea și scenetele clipului video.

- Atingeți **Legende** pentru a adăuga text.
- Atingeți **Soundtrack** pentru a adăuga muzică de fundal.
- Atingeți **Raport de aspect** pentru a modifica raportul de aspect.
- Atingeți **Pro** pentru a comuta la **Editor materiale video** pentru ajustarea clipului video. Consultați [Editează clip video cu Editor video](#) pentru informații suplimentare.

4. Atingeți **Salvați**.



Gestionează materiale video

Puteți adăuga clipuri video la albume, seta clipuri video ca tapet, comprima clipuri video și vizualiza sau edita informațiile detaliate ale clipurilor video.

1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți un clip video.
3. Atingeți  pentru a gestiona clipul video.
 - Atingeți **Adaugă la album** pentru a adăuga clipul video la un album privat sau alt tip.
 - Atingeți **Setează ca fundal material video** pentru a seta clipul video ca tapet.
 - Atingeți **Comprimă material video** pentru a comprima clipul video.
 - Atingeți **Redenumește** pentru a modifica numele clipului video.
 - Atingeți **Detalii** pentru a vizualiza și edita informații despre clipul video.



Distribuie poze și clipuri video

Puteți distribui pozele și clipurile video familiei, prietenilor dvs. și pe alte platforme media.


1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți o poză sau un clip video.
3. Atingeți .
4. Alegeți o platformă în care să distribuiți selecția dvs.

Marcați o poză sau un clip video drept favorit

Când faceți multe poze, puteți folosi funcția pentru a marca pozele sau clipurile video dvs. preferate. Toate elementele dvs. preferate sunt stocate în albumul **Selectează cea mai bună poză** și le puteți vizualiza și edita.

1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți o poză sau un clip video.
3. Atingeți .

Note

Puteți merge la  **Galerie > Setări** pentru vizualizarea pozelor și clipurilor dvs. preferate în albumul **Selectează cea mai bună poză**.

Ștergeți poze și clipuri video

1. Consultați  **Galerie > Fotografii**.
2. Alegeți o poză sau un clip video.
3. Atingeți .
4. Atingeți **Șterge** în fereastra pop up.

Tip



Puteți atinge de asemenea și ține un element pentru selectarea mai multor poze sau clipuri video pentru a le șterge.

Albume

Pozele dvs. sunt organizate automat după categorii, precum Favorite, Cameră, Capturi de ecran și înregistrări ecran și Clipuri video. Puteți vizualiza albumele organizate sau crea albume noi.

Creăți un album



Puteți crea albume și adăuga poze în albume pentru clasificarea pozelor și clipurilor dvs. video.

1. Consultați  **Galerie > Albume**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta jos al telefon.
3. Introduceți numele albumului.
4. Urmați instrucțiunea pentru a adăuga poze sau clipuri video în album.

Tip

Puteți alege de asemenea să nu adăugați poze sau clipuri video în album.

Redenumiți un album



1. Consultați  **Galerie > Albume**.
2. Apăsați și țineți apăsat albumul pe care doriți să-l redenumiți.
3. Atingeți  **Redenumeste**.
4. Introduceți numele nou al albumului.
5. Atingeți **OK**.

Note

Nu puteți redenumi numele albumului implicit **Toate pozele** , **Preferințe** , **Clipuri video** , și **Capturi de ecran și înregistrări ecran**.

Ascundeți albume



Puteți ascunde albume pentru a vă proteja confidențialitatea. Albumele ascunse nu apar pe fila dvs. **Setări** .

1. Consultați  **Galerie > Albume**.
2. Apăsați și țineți apăsat albumul pe care doriți să-l ascundeți.
3. Atingeți  **Ascunde**.
4. Atingeți **OK** în fereastra pop up.

Note



Dacă doriți să vizualizați albume, puteți vizualiza [Vizualizați albume ascunse](#) pentru informații suplimentare.

Ștergeți albume

1. Consultați  **Galerie > Albume**.
2. Apăsați și țineți apăsat albumul pe care doriți să-l ștergeți.
3. Atingeți  **Șterge**.
4. Atingeți **OK** în fereastra pop up.




Gestionează albume

Puteți muta albumele în alte albume, face poze sau clipuri video în albumele afișate în album **Distribuie fără informații locație în mod implicit** și seta coperta albumului.

1. Consultați  **Galerie > Albume**.
2. Apăsați și țineți un album pentru a alege albumul.
3. Atingeți  **Mai mult** pentru a bloca albumul.
 - Atingeți **Afișarea în Poze** pentru a face pozele afișate în album **Distribuie fără informații locație în mod implicit**.
 - Atingeți **Treci la alte albume** pentru mutarea albumului în alte albume.
 - Atingeți **Schimbă copertă album** pentru selectarea unei imagini noi drept copertă de album.

Editează clip video cu Editor video

Editorul video vă permite să tăiați clipurile video, să aduceți ajustări în materie de contrast sau luminozitate, să modificați viteza de playback și să aplicați alte funcții și efecte.




1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Editor materiale video**.
4. Selectați un clip video sau mai multe.
5. Atingeți  pentru a importa clipuri video.
6. Folosiți instrumente de editare video pentru editarea clipului video.
 - Atingeți **Modele** pentru selectarea unui șablon.
 - Atingeți **Editor** pentru a adăuga tranziții sau noi clipuri video și tăia în segmente clipul video.
 - Atingeți **Filtre** pentru a adăuga un efect de filtru la clipul video.
 - Atingeți **Accentuați** pentru a ajusta expunerea, luminozitatea, contrastul, saturația, vibrația, căldura, nuanța, evidențierile, estomparea, particulele, claritatea și scenetele clipului video.
 - Atingeți **Legende** pentru a adăuga texte sau credite.

- Atingeți **Soundtrack** pentru a ajusta nivelele de volum și adăuga muzică sau sunet de fundal la clipul video.
- Atingeți **Raport de aspect** pentru a ajusta raportul de aspect al clipului video.


7. Atingeți **Salvați**.




Creați colaj

Puteți combina mai multe poze într-o singură imagine și aplicați o dispunere interesantă.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Colaj**.
4. Selectați 1 - 6 fotografii.
5. Atingeți  pentru a importa pozele.
6. Alegeți un stil de colaj.
 - Atingeți **Poster** pentru a selecta un colaj în stil de poster.
 - Atingeți **Dispunere** pentru selectarea unei dispuneri. Apoi puteți atinge **Margini** pentru a adăuga margini și atingeți **Raport de aspect** pentru a modifica raportul de aspect al întregului colaj.
 - Atingeți **Rulare film** pentru a selecta un colaj în stil de rulare film.
7. Atingeți **Salvați**.

Creați clip

Puteți distribui poze  **Galerie** creând o prezentare în slide-uri cu pozele dvs. cu efecte video și muzică.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Clemă**.
4. Selectați 3 - 20 poze și atingeți  pentru a importa pozele.
5. Folosiți instrumente de editare video pentru editarea clipului.
 - Atingeți **Modele** pentru selectarea unui șablon.

- Atingeți **Audio** pentru a adăuga muzică sau sunet de fundal clipului.
- Atingeți **Editează** pentru a adăuga mai multe poze sau șterge mai multe poze.



6. Atingeți **Salvați**.

Note

Puteți alege pentru a crea un clip video pentru **10s** sau **Clip video mai lung** în partea din mijloc sus a telefonului dvs.



Ediți o imagine cu Decupare

Decuparea poate decupa subiecți dintr-o imagine și modifica fundalul din spatele subiecților.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Decupare**.
4. Selectați 1 fotografie.
5. Așteptați ca sistemul să identifice în fotografie subiecții.
6. Selectați un fundal pentru a modifica fundalul din spatele subiecților.
7. Atingeți **Salvați**.

Ediți o imagine cu Artă

Puteți un stil Artă la poza dvs.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Atingeți **Artă**.
4. Alegeți un stil de artă.
 - Atingeți **Low poly** pentru a adăuga un fundal geometric futuristic.
 - Atingeți **Gravare** pentru a adăuga grafică old master.
 - Atingeți **Schiță** pentru a transforma fundalurile în schițe.
 - Atingeți **Acuarelă** pentru a adăuga fundaluri în stil acuarelă.
 - Atingeți **RGB** pentru a adăuga un efect retro cyberpunk.

- Atingeți **Pretexte** pentru a adăuga un efect de segmente verticale plasate greșit.
- Atingeți **Fereastră încețoșată** pentru a adăuga efecte difuze.
- Atingeți **Tech** pentru a adăuga o senzație futuristă.

5. Selectați 1 fotografie.

6. Așteptați ca sistemul să aplice stilul artă.

Note



Puteți alege de asemenea un stil artă pentru a modifica stilul actual.

7. Atingeți **Salvați**.

Editează clip video cu Efecte video



Folosiți efecte Video pentru aplicarea unor efecte interesante la clip-urile video portret.

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată opțiunea.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Efecte video**.
4. Atingeți **Începe** și selectați 1 clip video.
5. Atingeți **Următorul** pentru a importa clipul video.
6. Apăsați și țineți efectele video pentru aplicarea unor efecte diferite clipului video.
7. Atingeți **Salvați**.

Eliberează spațiu

Opțiunea Eliberează spațiu vă șterge pozele din Galeria dvs. pentru eliberarea spațiului de stocare.



1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Eliberează spațiu**.

Sistemul începe să scaneze **Galerie** automat.

4. Atingeți **Vizualizați** sau **Vizualizare detalii**.
5. Selectați pozele pe care doriți să le ștergeți.
6. Atingeți **Șterge poze selectate**.
7. Atingeți **Șterge** în fereastra pop up.

Sortați și setați formatul de vizualizare a albumului

Puteți sorta albumele după nume, ora creării sau ultima dată când a fost actualizat.




1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Rezolvă și vizualizează**.
4. Alegeți să sortați și să setați formatul de vizualizare a albumului.
 - Atingeți **Sortează** pentru a sorta albumele în **Personalizează** , **Personalizează** , **Creat** , sau **Ultima actualizare**.
 - Atingeți **Vizualizare listă** pentru vizualizarea albumelor în format listă.

Setări Galerie



Activați **Selectează cea mai bună poză**

MIUI analizează poze similare și marchează cele mai bune poze pentru dvs.

Selectează cea mai bună poză este activat în mod implicit. Puteți dezactiva de asemenea funcția pentru a elimina semnele de marcarea a pozelor.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți  pentru a activa **Selectează cea mai bună poză**.

Vizualizați albume ascunse



1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți **Vizualizați albume ascunse**.

Tip

Dacă doriți să ascundeți albume, puteți vizualiza [Ascundeți albume](#) pentru informații suplimentare.




Setați ora pentru fiecare slide

Când afișați sub formă de slide-uri pozele dvs., puteți seta intervalul pentru fiecare slide.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți **Arată fiecare slide pentru** pentru a introduce intervalul.
5. Atingeți **OK**.




Parcurge toate slide-urile

Când răsfoiți pozele în format slide-uri, puteți parcurge toate slide-urile.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți  pentru a activa **Parcurge toate slide-urile**.

Activează Recunoaște text de pe imagini

Funcția permite sistemului să recunoască textul de pe imagini și puteți selecta sau realiza alte acțiuni cu textul.





1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți  pentru a activa **Recunoaște text de pe imagini**.

Note

Pentru a recunoaște textul de pe imagini, consultați [Gestionează imagini](#) pentru informații suplimentare.




Setați partajarea securizată

Partajarea securizată vă permite să distribuiți poze și clipuri video fără informații privind confidențialitatea precum locație, telefon model, sau metadate.

1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți **Partajare securizată**.
5. Alegeți pentru a seta partajarea securizată.
 - Atingeți  pentru a activa **Distribuie fără informații locație în mod implicit** pentru a elimina informațiile privind locația din poze partajate. **Distribuie fără informații locație în mod implicit** este activat în mod implicit.
 - Atingeți  pentru a activa **Distribuie fără metadate în mod implicit** pentru a elimina modelul dispozitivului, metadate, și alte informații. **Distribuie fără metadate în mod implicit** este activat în mod implicit.

Convertește HEIF înainte de trimitere

Sistemul convertește imagini HEIF în JPEG înainte de a le trimite.


1. Deschideți  **Galerie**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Setări**.
4. Atingeți  pentru a activa **Convertește HEIF înainte de trimitere**. Această funcție este activată de regulă în mod implicit.

Capitol 10 Aplicații



Note


Când folosiți aplicațiile, trebuie să fie acordate unele permisiuni precum acces la informații privind locația și camera. Puteți acorda permisiuni limitate la aplicații și vă puteți retrage în orice moment acordul.


Calculator


Puteți folosi  **Calculator** pentru realizarea unor calcule aritmetice de bază cu ajutorul calculatorului standard. Puteți folosi de asemenea calculatorul științific pentru funcții trigonometrice, radiani unghiulari, rădăcini și măsurare financiară și de monedă.


Folosiți Calculatorul


1. Deschideți  **Calculator**.
2. Alegeți calculatoarele corecte.
 - Atingeți  pentru a folosi calculatorul de bază pentru calcule aritmetice de bază.

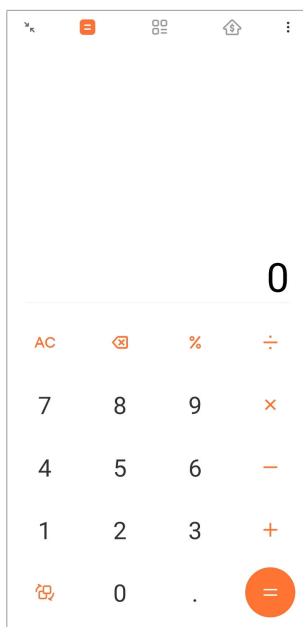


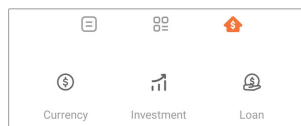
- Atingeți  pentru a comuta la calculatorul științific pentru funcțiile trigonometrice, radiani unghiulari, și rădăcini.

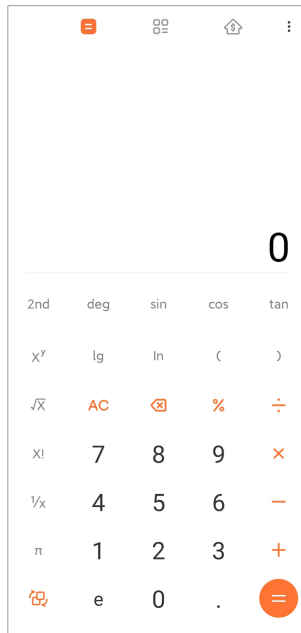


- Atingeți  pentru a folosi calculatorul Convertor pentru a transforma monedele și unitățile multiple de măsurare.

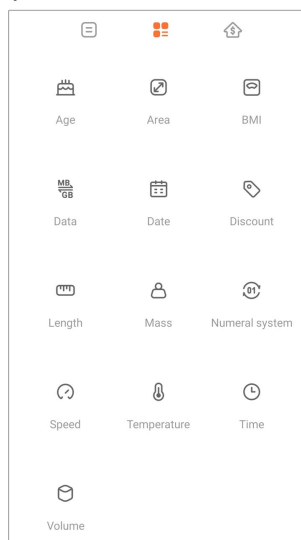


- Atingeți  pentru a folosi calculatorul Ipotecă care să vă ajute să vă planificați finanțele cu metode reglabile de rambursare și rate ale dobânzii.



Copiați, ștergeți sau eliminați numere


1. Deschideți  **Calculator**.
2. Atingeți numerele de calculat.
3. Alegeți să copiați, să ștergeți sau să eliminați numere.




- Atingeți și mențineți rezultatul calculului în afișaj, apoi atingeți **Copiază**. În acest moment, puteți lipi rezultatul în altă parte.
- Atingeți  pentru ștergerea ultimei cifre dacă faceți o greșeală în momentul în care introduceți un număr.
- Atingeți **C** pentru ștergerea ultimei intrări sau atingeți **AC** pentru ștergerea tuturor intrărilor.

Ceas

Adăugați alarmă

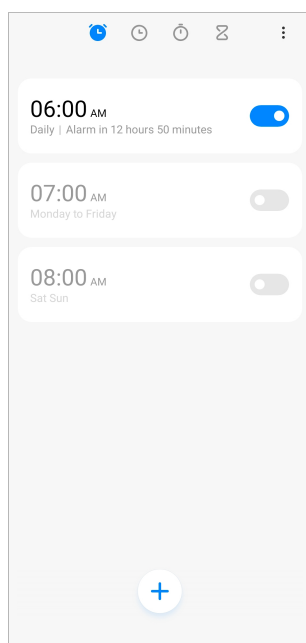Puteți seta alarme pentru orice moment al zilei și să le repetați într-una sau mai multe zile ale săptămânii.



1. Deschideți  **Ceas**.
2. Atingeți  pe pagina de pornire pentru a adăuga o alarmă.
3. Ajustați ora alarmei.
4. Setati soneria, frecvența repetării și alte elemente.
5. Atingeți .



Acest  afișează lângă ora alarmei.

Tip

Dacă doriți să modificați ora alarmei presetate, atingeți alarma pentru a modifica ora.




Închideți alarma

Puteți închide alarma o dată în ziua în care o fixați sau închide alarma repetată.

1. Deschideți  **Ceas**.
2. Atingeți  lângă ora alarmei.
3. Selectați pentru a închide alarma o dată sau închideți alarma repetată.





Adăugați ceas personalizat

Puteți adăuga ceasuri din diferite țări și regiuni pentru a comapra ora.




1. Deschideți  **Ceas**.
2. Atingeți .
3. Atingeți .
4. Căutați țară sau oraș.
5. Atingeți locația pentru adăugarea unui ceas personalizat în pagina de pornire.

Folosiți cronometrul

Puteți folosi cronometrul pentru a măsura durata unei activități precum un meci sau un eveniment.

1. Deschideți  **Ceas**.
2. Atingeți .
3. Atingeți  pentru a începe.
4. Atingeți  pentru a pune cronometrul pe pauză.



Note

Puteți atinge  pentru a trasa diferite segmente de timp, atingeți  pentru a continua, sau atingeți  pentru resetarea cronometrului.




Setați un temporizator

Puteți folosi temporizatorul pentru a număra în jos de la oră precizată. Puteți seta intervale cu o durată de la o secundă la 99 de ore 59 de minute și 59 de secunde.


1. Deschideți  **Ceas**.

2. Atingeți .
3. Setează perioada de timp.
4. Atingeți  pentru a porni cronometrarea.

Note


Temporizatorul se oprește automat când se oprește cronometrarea. Puteți atinge de asemenea  pentru a pune pe pauză temporizatorul, atingeți  pentru continuare, sau atingeți  pentru a reseta temporizatorul.

Tip


Puteți atinge  pentru adăugarea unui zgomot ambiental. De asemenea, puteți alege să opriți alarma la sfârșitul intervalului stabilit pentru un temporizator cu sunete ambientale.

Busola

Puteți folosi **Busola** pentru a vă indica direcția, locația și înălțimea.

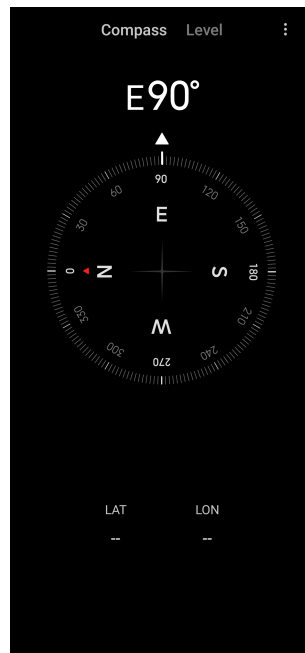

Folosiți busola


1. Deschideți  **Busola**.
2. Așezați telefonul pe o suprafață orizontală sau verticală pentru a vedea cadrul busolei.

Tip

Puteți avea o perspectivă în timp real oferită de camera dvs. în momentul în care țineți telefonul în poziție verticală.

Folosiți o nivelă

Puteți folosi un nivel pentru a măsura dacă suprafața este orizontală sau verticală.

1. Deschideți  **Busola**.
2. Trageți cu degetul la stânga pornind de la pagina de start pentru a vă folosi telefonul ca nivelă.
3. Așezați dispozitivul dvs. pe o suprafață orizontală sau verticală pentru a vedea cadranul nivelei.



Note

În momentul în care culoarea cercurilor devine verde, acest lucru arată că telefonul este orizontal sau vertical cu suprafața.

Descărcări

Puteți folosi **Descărcări** pentru gestionarea aplicațiilor descărcate și a altor fișiere.



Adăugați o nouă activitate de descărcare



1. Deschideți  **Descărcări**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta jos.
3. Introduceți un link HTTP sau HTTPS în casetă.
4. Atingeți **Descărcare**.

Tip


Puteți trage cu degetul în stânga din pagina de pornire pentru vizualizarea activităților finalizate de descărcare.

Ștergeți un loc de muncă descărcat


1. Deschideți  **Descărcări**.
2. Trageți cu degetul la stânga sau atingeți  pentru a deschide pagina de descărcare de pe pagina de pornire.
3. Alegeți să ștergeți un loc de muncă descărcat.

- Atingeți și țineți elementul, apoi atingeți .
- Atingeți elementul, apoi atingeți .


Manager fișiere

 **Manager fișiere** este un explorator de fișiere ușor și puternic. Este util în gestionarea facilă de către dvs. a spațiului de stocare de pe dispozitiv, a spațiului de stocare atașat rețelei și spațiilor de stocare cloud. Puteți afla de asemenea câte fișiere și aplicații aveți pe dispozitivul dvs. doar aruncând o privire imediat după deschiderea aplicației.



Vizualizarea de documente

Puteți atinge  pentru vizualizarea documentelor. Acestea sunt sortate în diverse categorii precum: imagini, clipuri video, doc-uri, muzică, APK-uri, Bluetooth și descărcări, și arhive. Pentru localizarea unui document, puteți atinge categoria corespunzătoare.



Statistici ale stocării

Puteți atinge  pentru a verifica care sunt fișierele care ocupă spațiul intern de stocare al dispozitivului dvs. și vedeți toate elementele din folderul rădăcină.



Distribuie fișiere

1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Alegeți un fișier, apoi atingeți fișierul.
3. Atingeți  **Trimite** pentru distribuirea fișierului pe diferite platforme.

Mutați fișiere în celălalt folder



1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Alegeți un fișier, apoi atingeți fișierul.
3. Atingeți  **Mută** pentru mutarea fișierului în alte foldere.

Ștergeți fișiere



1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Alegeți un fișier, apoi atingeți fișierul.
3. Atingeți  **Șterge** pentru a șterge fișierul.

Administrează fișiere

Pueți face fișierele să fie private, adăuga fișierele în folder **Preferințe**, copia, redenumi și aduce alte ajustări.

1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Alegeți un fișier, apoi atingeți fișierul.
3. Atingeți  **Mai mult** pentru a gestiona fișierul.
 - Atingeți **Copiază** pentru copierea fișierului în alte foldere.
 - Atingeți **Fă privat** pentru a face fișierul privat.
 - Atingeți **Adaugă la favorite** pentru adăugarea fișierului în folderul **Prefe-
rințe** din **Adaugă la favorite** al **Stocare internă**.
 - Atingeți **Redenumi** pentru a redenumi fișierul.
 - Atingeți **Deschide în altă aplicație** pentru deschiderea fișierului cu alte aplicații.
 - Atingeți **Detalii** pentru vizualizarea informațiilor detaliate ale fișierului.



Curățare spațiu

1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Atingeți  în colțul din stânga sus al telefonului dvs.
3. Atingeți **Curățare profundă**.

Sistemul scanează automat acele fișiere gunoie din **Fișiere cache** , **Fișiere de-pășite** , **Pachete** , **Resturi** , și **Memorie**.

4. Alegeți fișierele pe care doriți să le eliminați.
5. Atingeți **Șterge acum**.

Vizualizați fișierele cu caracter privat




1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Atingeți  în colțul din stânga sus al telefonului dvs.
3. Atingeți **Fișiere private**
4. Introduceți parola de protecție a confidențialității.

Note


Dacă introduceți pentru prima dată fișierele cu caracter privat, trebuie să vă autentificați în contul dvs. Mi sau Google și să vă setați o parolă de protecție a confidențialității.

Activați Mod întunecat


Puteți activa **Mod întunecat** pentru a face ecranul potrivit pentru a citi în modul cu lumină redusă.

1. Deschideți  **Manager fișiere**.
2. Atingeți  în colțul din stânga sus al telefonului dvs.
3. Atingeți  pentru a activa **Mod întunecat**.

Google


Serviciul Google suportă multe Aplicații. Pentru a afla cum să utilizați, consultați <https://support.google.com> pentru informații suplimentare. Pentru descărcarea unui număr mai mare de Aplicații, puteți merge la  **Magazin Play** Aplicație sau website-ul oficial Google.

Asistent


Puteți folosi  **Asistent** pentru a face lucrurile mai rapid. În loc să realizați activitățile manual atingând cu degetul ecranul de un miliard de ori, puteți face un lucru cu ajutorul comenzilor vocale. Asistent este inteligent și este foarte bine integrat în Android.

Consultați assistant.google.com pentru informații suplimentare.


Calendar

Puteți folosi  **Calendar** pentru vizualizarea informațiilor privind programul, setarea de memento-uri și adăugarea de activități sau evenimente.

Contacte

Puteți folosi  **Contacte** pentru a păstra toate informațiile dvs. de contact într-un singur loc și a ajunge la mai multe persoane odată. Puteți organiza, verifica și uni contactele dvs., crea liste de adrese personale de corespondență și trimite rapid mesaje unor grupuri de persoane pe care le contactați cel mai mult, fără a introduce fiecare adresă individuală.

Drive

Cu  **Drive**, puteți deschide, vizualiza, redenumi și distribui fișierele salvate pe contul dvs. Drive cloud.



Consultați support.google.com/drive pentru informații suplimentare.

Duo


Puteți face cu ușurință apeluri video unu la unu cu  **Duo**.

Consultați support.google.com/duo pentru informații suplimentare.

Fișiere


 **Fișiere** Este o aplicație de gestionare a fișierelor care ocupă mai puțin spațiu de stocare pe telefonul dvs. Cu  **Fișiere**, puteți vizualiza fișierele în categorii, elibera spațiu de stocare și obține backup cloud și distribui fișiere altora din apropiere care dețin aceeași aplicație.

Gmail

 **Gmail** vă permite să trimiteți și să primiți un email cu serviciul de email pe bază de web al Google.


Consultați support.google.com/mail pentru informații suplimentare.

Google

Cu  **Google**, puteți găsi conținut online de interes pentru dvs., și porni știrile dvs. personalizate pentru a primi conținut personalizat.

Consultați support.google.com/websearch pentru informații suplimentare.

Google One

Cu  **Google One**, puteți face în mod automat back up la telefon dvs. și gestiona stocarea pe Google cloud.


- Puteți folosi contul Google pentru a face automat back up la poze, contacte, mesaje și alte lucruri importante. Dacă vă stricați, pierdeți sau vă faceți upgrade la telefonul dvs., puteți restabili totul pe noul dvs. dispozitiv Android.

Note

Fiecare cont Google are un spațiu liber de 15 GB.

- Vă puteți gestiona stocarea pe contul dvs. Google prin Drive, Gmail, și Poze.

Pagina de pornire

Cu  **Pagina de pornire**, puteți controla și gestiona luminile, camerele, televizoarele, și mai multe dispozitive compatibile, toate dintr-un singur loc.

Hărți


Puteți folosi  **Hărți** pentru a obține direcții și alte informații bazate pe locație.

Attention

Puteți activa serviciile de localizare pentru a folosi  **Hărți**.


Consultați support.google.com/maps pentru informații suplimentare.

Știri

 **Știri** este un agregator personalizat de știri care organizează și evidențiază ce se întâmplă în lume astfel încât să descoperiți mai multe despre poveștile care sunt importante pentru dvs.


Consultați support.google.com/news/publisher-center pentru informații suplimentare.

Fotografii

Puteți stoca și face back up la fotografiile și clipurile dvs. video automat în contul dvs. Google cu  **Fotografii**.


Consultați support.google.com/photos pentru informații suplimentare.

Magazin Play

Puteți găsi aplicații noi, filme și emisiuni de televiziune, muzică, cărți, reviste și jocuri în  **Magazin Play**.


Consultați support.google.com/play pentru informații suplimentare.

Podcast-uri

Cu  **Podcast-uri**, puteți reda ultimele episoade din emisiunile dvs. preferate, puteți analiza recomandări de podcast-uri și gestiona activitățile dvs. de ascultare.


Consultați support.google.com/googleplay/podcasts pentru informații suplimentare.

YouTube


Puteți folosi  **YouTube** pentru a urmări și încărca clipuri video chiar din dispozitivul dvs.

Vizualizați support.google.com/youtube pentru mai multe informații.

Muzică YT



Puteți viziona în timp real și răsfoi playlist-uri, albumse și artiști din  **Muzică YT**.

Browser Mi

 **Browser Mi** este un browser web rapid și sigur cu funcții complete pentru dispozitivele mobile. Puteți folosi **Browser Mi** pentru a naviga pe web, răsfoi știri, căuta lucruri, urmări clipuri video, face cumpărături online, și juca jocuri online. Puteți de asemenea pentru **Browser Mi** a descărca imagini și clipuri video de pe



rețelele de socializare, folosi instrumente de gestionare a fișierelor și seta folde-re private.

Căutați sau deschideți adresa web

1. Deschideți  **Browser Mi**.
2. Atingeți  **Pagina de pornire** pentru a deschide Pagina de pornire.
3. Tastați pe bara de căutare pentru a căuta sau deschide adresa web.


Administrează fișiere

Puteți trimite, ascunde, șterge și vizualiza informațiile detaliate.

1. Deschideți  **Browser Mi**.
2. Atingeți  **Fișiere** pentru vizualizarea tuturor fișierelor.
3. Apăsați și țineți apăsat un fișier pe care doriți să-l administrați.
4. Alegeți **Trimite** , **Ascunde** , **Șterge** , sau **Mai mult**.




Deschideți jocuri online

Puteți juca jocul online fără a încărca o aplicație de jocuri.



1. Deschideți  **Browser Mi**.
2. Atingeți  **Jocuri** pentru a deschide pagina de Jocuri.
3. Atingeți un joc pentru redare.

Vizualizați marcasele (Bookmarks) și istoricul

Puteți vizualiza marcasele stocate și naviga istoricul.


1. Consultați  > **Browser Mi** >  **Profil**.
2. Atingeți  pentru a vizualiza marcasele și istoricul.

Activați Mod Incognito, Mod întunecat sau Mod Desktop

1. Consultați  > **Browser Mi** >  **Profil**.
2. Alegeți să activați **Mod incognito** , **Mod întunecat** , sau **Mod desktop**.
 - **Mod incognito:** Modul incognito vă permite să răsfoiți web-ul în condiții de siguranță și confidențialitate fără a lăsa vreun istoric de căutări sau răsfoiri.
 - **Mod întunecat:** Planul culoare întunecată poate îmbunătăți experiența vizuală într-un mediu cu lumină redusă.

- **Mod desktop:** Modul desktop vă permite să răsfoiți pagini web la fel cum priviți desktop-ul de pe calculator.


Mi la distanță

 **Mi la distanță** este o aplicație universală cu comandă la distanță care funcționează cu portul telefonului dvs. IR Blaster (Blaster infraroșu). Mi la distanță suportă Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida, și alte mărci. Puteți controla aparatele disponibile inclusiv televizoare, set-top box-uri, DVD playere, cutii inteligente, aparate de aer condiționat, proiectoare, camere și alte dispozitive din casa dvs.

Folosiți Mi la distanță pentru a controla dispozitive la distanță

Puteți folosi Aplicația la distanță de pe telefon pentru a controla dispozitive la distanță în momentul în care nu vă convine un Dispozitiv la distanță.


Următoarele iau dispozitivul **Set-top box** de exemplu.

1. Deschideți  **Mi la distanță**.
2. Atingeți **Adaugă la distanță** pentru vizualizarea dispozitivelor disponibile precum televizor, ventilator sau smart box.
3. Selectați **Set-top box** pentru a alege un furnizor de servicii.
4. Atingeți **Alimentarea** și respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivele la distanță.

Note



Mi la distanță nu suportă unele dispozitive. Puteți verifica caracteristicile pe baza unor situații reale.

Stocare Mi

Puteți verifica ultimele vânzări de marketing, vizualiza informațiile despre produsele Xiaomi, achiziționa ultimele produse Xiaomi, și solicita asistență în  **Stocare Mi**.

Găsiți produse

Puteți răsfoi și căuta produsele care prezintă interes pentru dvs.



1. Deschideți  **Stocare Mi**.
2. Atingeți  **Stocare Mi** pentru a descoperi produsele Xiaomi.

Note

Puteți atinge de asemenea  pentru a căuta numele produselor.

Puteți vizualiza produsele clasificate drept **Smartphone** , **Casă Smart** , și **Stil de viață**. Puteți vizualiza de asemenea produsele pe pagină.

Cumpărați produs

1. Deschideți  **Stocare Mi**.
2. Atingeți  **Stocare Mi** pentru a descoperi produsele Xiaomi.



Note

Puteți atinge de asemenea  pentru a căuta numele produselor.

3. Atingeți produsul pentru a vedea prețul și alte informații.
4. Atingeți **CUMPĂRĂ ACUM** și alegeți-vă preferințele.
5. Conectați-vă la contul dvs. Mi și completați adresa și alte informații.
6. Atingeți **Plătește acum** și verificați-vă parola.



Obțineți asistență în serviciu

Puteți obține asistență în serviciu când aveți întrebări despre comenzile dvs.

1. Deschideți  **Stocare Mi**.
2. Atingeți  **Asistență** pentru a merge la pagina **Centru de service Xiaomi** .
3. Alegeți să porniți un chat live sau să inițiați un apel pentru a lua legătura cu serviciul.

Gestionați-vă comenzile


Puteți verifica starea comenzii și modifica sau anula o comandă existentă de achiziție.

1. Deschideți  **Stocare Mi**.
2. Atingeți  **Cont** pentru verificarea informațiilor privind comanda dvs.




Puteți consulta informațiile privind comanda **Neplătit** , **Expediere** , **Recenzii** , și **Rambursuri** .

3. Atingeți categoriile comenzii pentru a vă gestiona comenzile.

Clip video Mi

 **Clip video Mi** este local video player local puternic. Cu **Clip video Mi**, puteți reda, descărca, reda în flux și gestiona clipurile dvs. video într-un singur loc. Puteți mări și micșora cu ușurință clipurile video redate.




Redați clipuri video

1. Deschideți  **Clip video Mi**.
2. Atingeți  **Local** pentru vizualizarea fișierelor locale.
3. Atingeți  pentru a deschide pagina cu clipuri video.

Puteți viziona clipurile dvs. video locale din categoriile **Clipuri video** , **Folde-re** , și **Playlist** .













4. Atingeți un clip video pentru redare.

Redați muzică

1. Deschideți  **Clip video Mi**.
2. Atingeți  **Local** pentru vizualizarea fișierelor locale.
3. Atingeți  pentru a deschide pagina cu muzică.
4. Atingeți muzică pentru redare.






Funcții utile în panourile laterale

În momentul redării unui material video, puteți folosi funcții utile pentru un plus de efecte la materialul video.

Iconițe	Funcție	Iconițe	Funcție
	Blocați ecranul.		Realizați o captură de ecran.
	Redați în buclă materialul video.		Întindeți materialul video.
	Vizualizați materialul video în zona gri de notificare.		Rotiți ecranul.
	Mai multe funcții		Distribuiți materialul video.
	Proiectați materialul video.		Selectați piesa audio.
	Ajustați subtitrările.		Dați pe mut materialul video.

	Parcurgeți playlist-ul.		Activați playback-ul de fundal.
1.0x	Ajustați viteza de redare.		Bucă AB

Scurtături de gest în clipul video Mi


Gest	Funcție
	Atingeți de două ori pentru a derula înapoi cu 5 secunde.
	Atingeți de două ori pentru a da pe pauză sau relua.
	Atingeți de două ori pentru a derula repede înainte cu 5 secunde.
	Trageți cu degetul în sus sau jos în partea stângă a ecranului pentru ajustarea luminozității.
	Trageți cu degetul în sus sau jos în partea dreaptă a ecranului pentru ajustarea volumului.

Gestionează materiale video


Puteți distribui, redenumi, șterge și ascunde clipuri video.

1. Deschideți  **Clip video Mi**.
2. Alegeți un clip video, apoi atingeți și țineți clipul video.
3. Gestionați materiale video.
 - Atingeți  **Distribuie** pentru distribuirea clipului video pe diferite platforme.
 - Atingeți  **Redenumeste** pentru redenumirea clipului video.
 - Atingeți  **Proprietăți** pentru vizualizarea informațiilor detaliate ale clipului video.
 - Atingeți  **Ascunde** pentru a face clipul video privat.
 - Atingeți  **Șterge** pentru a șterge clipul video.

Muzică



Puteți folosi  **Muzică** pentru a reda în flux și răsfoi playlist-uri, albume, și artiști. Puteți reda de asemenea muzica salvată pe telefonul dvs.

Redați muzica dvs.

1. Deschideți  **Muzică**.
2. Răsfoiți cântece în **Cântece** , **Artiști** , **Albume** , sau pe pagina **Foldere** .
3. Alegeți muzică pentru redare.





Conectați-vă la contul dvs. Xiaomi

Vă puteți conecta la contul dvs. Xiaomi pentru sincronizarea informațiilor și preferinței dvs. în materie de muzică.

1. Deschideți  **Muzică**.
2. Atingeți  pentru a deschide setările contului.
3. Atingeți **Conectare** pentru a vă conecta la contul dvs. Xiaomi.




Configurați Muzică

Puteți seta temporizatorul de oprire și realiza mai multe setări.

1. Deschideți  **Muzică**.
2. Atingeți  pentru a deschide setările contului.
3. Mergeți la **Setări** > **Setări avansate** pentru a găsi un serviciu și setări.
 - Atingeți  pentru a activa **Temporizator de oprire** pentru a opri player-ul după un anumit timp.
 - Atingeți **Căști și efecte audio** pentru a activa **Tehnologia Dolby Atmos** și ajusta egalizatorul grafic.
 - Atingeți  pentru a activa **După dimensiune** sau **După lungime** și trageți glisorul pentru a ajusta filtrarea fișierelor audio.

Activați Mod întunecat





Modul întunecat creează un efect vizual de confort în mediul cu lumină redusă.

1. Deschideți  **Muzică**.
2. Atingeți  pentru a deschide setările contului.
3. Atingeți  pentru a activa **Mod întunecat**.

Note

Puteți nota cu text, imagini, materiale audio și hărți mentale.






Creăți notă

1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți  în pagina  pentru a crea o notă.
3. Introduceți textul.
4. Atingeți  pentru salvarea notei.

Tip

- Puteți adăuga materiale audio, imagini, schițe, liste de control și alte elemente într-o notă.
- Puteți aplica de asemenea un stil al titlului, font bold sau italic, listă cu puncte sau numere și mai multe elemente pentru modificarea formătărilor.



Faceți o notă vocală

1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți  pentru a adăuga o notă.
3. Atingeți  și vorbiți-i telefonului dvs.
4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
5. Introduceți titlul notei vocale.
6. Atingeți  pentru salvarea notei vocale.

Tip


Puteți apăsa și ține apăsat  pentru a crea o notă vocală.

Ștergeți notă





1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți și păstrați o notă în .
3. Atingeți **Șterge**.

Gestionați notele




Puteți ascunde, eticheta, șterge, muta notă și crea un folder pentru clasificarea notelor.

1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți și țineți apăsată o notă pentru a alege una sau mai multe note.
3. Alegeți să gestionați notele.
 - Atingeți **Ascunde** pentru a ascunde nota.
 - Atingeți **Fixează** pentru a eticheta nota.
 - Atingeți **Șterge** pentru a șterge nota.
 - Atingeți **Mută în** pentru mutarea notei într-un folder nou.
 - Atingeți **Creează folder** pentru adăugarea notelor într-un folder în momentul în care alegeți mai multe note.



Restaurați notele șterse

1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți  pe pagina de pornire.
3. Atingeți  pentru vizualizarea tuturor folderelor.
4. Atingeți  pentru vizualizarea tuturor notelor șterse.
5. Atingeți nota pe care doriți să o restaurați, apoi atingeți **OK**.


Crează folder nou

1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți  pe pagina de pornire.
3. Atingeți  pentru vizualizarea tuturor folderelor.
4. Atingeți **Folder nou**.
5. Introduceți numele folderului.
6. Atingeți **OK**.

Căutați note



1. Deschideți  **Note**.
2. Atingeți bara de căutare din pagina  pentru a introduce cuvintele cheie ale notei.
3. Alegeți să localizați nota.

Vizualizați notele ascunse


1. Deschideți  **Note**.
2. Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, iar apoi dați drumul.
3. Introduceți parola de protecție a confidențialității.
4. Atingeți o notă ascunsă pentru a vizualiza detaliile.

Creați o listă de control a subactivității

Puteți folosi Notele ca memento care să vă amintească rutinele și activitățile zilnice.

1. Deschideți  **Note**.
2. Trageți cu degetul la stânga sau atingeți partea superioară a paginii de pornire.
3. Atingeți  pentru a crea o listă de control a subactivităților.
4. Introduceți textul subactivității.
5. Atingeți **Gata**.




Note

- Puteți seta un memento și un interval de repetare a listei de control a fiecărei subactivități.
- Dacă doriți să adăugați mai multe subactivități, atingeți .

Înregistrator




Puteți folosi **Înregistrator** pentru a înregistra un eveniment, o întâlnire, note personale, sau cursuri de clasă, idei creative și multe altele.

Înregistrare audio


1. Deschideți  **Înregistrator**.
2. Atingeți  pentru a începe.
3. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
4. Atingeți **OK** pentru a salva înregistrarea.

Tip

- Numele înregistrării este generat în mod implicit. Puteți edita numele cu unul nou.

- Puteți atinge  pentru a marca anumite segmente, atinge  pentru a pune pe pauză înregistrarea, și atinge  pentru a înregistra în continuare.





Vizualizați înregistrările

1. Deschideți  **Înregistrator**.
2. Atingeți înregistrările pe care doriți să le vizualizați.


Tip

Puteți distribui de asemenea, marca sau determina redarea rapidă a înregistrării.

Configurați Înregistratorul

1. Deschideți  **Înregistrator**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefonului.
3. Alegeți pentru a gestiona Înregistratorul.
 - Atingeți  pentru a activa **Mod cască** pentru a reda audio folosind difuzorul cu căști.
 - Atingeți  pentru a activa **Notificări pe ecranul de blocare** pentru a afișa un indicator albastru pe Blocare ecran în timpul înregistrării.
 - Atingeți  pentru a activa **Sonerie pe mut în momentul înregistrării**.
 - Atingeți  pentru a activa **Înregistrare manuală a numelui**.
 - Atingeți **Format înregistrare** pentru a selecta **AAC** , **MP3** , sau **WAV**.
 - Atingeți **Șterge înregistrări sincronizate** pentru ștergerea fișierelor sincronizate.
 - Atingeți **Elemente șterse recent** pentru gestionarea elementelor șterse. Elementele șterse pot fi stocate în coșul de gunoi maxim 30 de zile.
 - Atingeți **Șterge date** pentru ștergerea elementelor cache, datelor aplicației și setărilor personalizate.

Scanner

Puteți deschide  **Scanner** și introduce codul QR în cadru pentru scanarea diferitelor tipuri de coduri QR și coduri de bare.


Caution

Nu folosiți Scannerul pentru a face poze cu acele obiecte care includ informațiile dvs. de natură personală.


Tip

Puteți porni blițul în mediul întunecat.


Securitate

Puteți folosi  **Securitate** pentru a curăța telefon stocarea, gestiona aplicațiile și permisiunile, a filtra și bloca apelurile și mesajele nesolicitate și a vă proteja telefon dvs. de virușii ascunși sau aplicațiile malware.



Blocarea aplicațiilor

 **Blocarea aplicațiilor** vă ajută să vă protejați confidențialitatea. Consultați [Blocarea aplicațiilor](#) pentru informații suplimentare.

Baterie și performanță

Utilizați  **Baterie și performanță** pentru testarea consumului de energie și optimizarea elementelor legate de baterie. Consultați [Capitol 4 Baterie și întreținere](#) pentru informații suplimentare.

Lista de blocări





 **Lista de blocări** filtrează automat toate tipurile de apeluri și mesaje spam, phishing și de marketing.  **Lista de blocări** afișează istoricul mesajelor SMS și apelurilor primite filtrate.

Note

Numerele de telefon evidențiate indică mesaje necitite sau apeluri. Numerele de telefon își schimbă culoarea din roșu în negru după ce citiți mesajele corespunzătoare sau istoricul apelurilor.



Activați Lista de blocări

Puteți adăuga telefon numere la lista de blocări.

1. Mergeți la  **Securitate** >  **Lista de blocări**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți  pentru a activa **Lista de blocări**.

Gestionați apeluri blocate de intrare

Puteți vizualiza istoricul apelurilor blocate de intrare sau debloca un apel blocate de intrare.

1. Mergeți la  **Securitate** >  **Lista de blocări**.
2. Alegeți un apel blocate.
3. Atingeți numărul de telefon pentru vizualizarea istoricului apelurilor.
4. Gestionați apeluri blocate de intrare.
 - Atingeți un apel din istoricul apelurilor pentru a forma sau trimite un mesaj.
 - Atingeți **Deblochează** pentru deblocarea numărului.




Tip

Puteți atinge și ține un număr de telefon pentru ștergerea mai multor elemente.

Gestionați lista blocărilor




Folosiți numere de telefon, prefixe și locații pentru stabilirea condiției de blocare.




Trebuie să activați mai întâi **Lista blocărilor**.

1. Mergeți la  **Securitate** >  **Lista de blocări**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Gestionați lista blocărilor.
 - Atingeți **Numere blocate** pentru blocarea apelurilor și mesajelor de la anumite numere.
 - Atingeți **Excepții** pentru a permite intrarea apelurilor și mesajelor de la anumite numere.


Setările listei de blocări ale apelurilor

Puteți alege să blocați apeluri de la diferite grupuri de persoane și contacte.


1. Mergeți la  **Securitate** >  **Lista de blocări**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Lista de blocări ale blocărilor** pentru a alege să blocați apeluri.
 - Atingeți  pentru a activa **Blochează apeluri de la străini**.

- Atingeți  pentru a activa **Blochează apeluri expediate**.
- Atingeți  pentru a activa **Blochează apeluri de la contacte**.
- Atingeți  pentru a activa **Blochează apeluri de la numere ascunse**.

Crește viteza



Folosiți  **Crește viteza** pentru a vă ajuta telefon dvs. să meargă mai repede. Funcția elimină cache-ul și memoria aplicațiilor terță parte care rulează, aplicațiilor sistemului de rulare și ale aplicațiilor blocate care rulează.

Curățitor

Folosiți  **Curățitor** pentru ștergerea elementelor inutile stocate pe telefon și determinați telefon să funcționeze rapid și productiv.





Curățarea coșului de gunoi

Curățitorul scanează gunoaiile din fișierele cache, fișierele depășite, pachetele de instalare, resturile și memoria cache. Puteți curăța elementele.


1. Deschideți  **Securitate**.
2. Atingeți  **Curățitorul** pentru lansarea unei scanări automate a gunoaielor.
3. Alegeți articolele pe care doriți să le eliminați.
4. Atingeți butonul de mai jos pentru curățarea elementelor selectate.

Setați memento-ul


Puteți primi o notificare alertă pentru a folosi **Curățitorul** când coșul de gunoi atinge limita.


1. Mergeți la  **Securitate** >  **Curățitor**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți  pentru a activa **Memento de curățare**.
4. Setează limita coșului de gunoi și frecvența alertelor programării.

Utilizare date







Folosiți  **Utilizare date** pentru gestionarea planului dvs. de date. Urmărește utilizarea de date și ajută la restricționarea datelor mobile, datelor de fundal sau folosirea Wi-Fi de aplicații.

Curățare profundă


Folosiți  **Curățare profundă** pentru a șterge articolele redundante sau inutile pentru a elibera stocarea telefonului dvs.

- **Ștergeți pozele redundante:** detectați pozele duplicate și imaginile de calitate slabă din  **Galerie**.
- **Dezinstalați Aplicațiile folosite rar:** ștergeți Aplicațiile folosite rar pentru a elibera spațiu.
- **Ștergeți datele Aplicației:** ștergeți datele neimportante pentru fiecare Aplicație.
- **Ștergeți fișierele mari:** ștergeți fișierele mari neimportante.
- **Ștergeți clipurile video inutile:** ștergeți clipurile video inutile.


Setări de curățare profundă

1. Consultați  **Securitate** >  **Curățare profundă**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Alegeți pentru a gestiona setările de **Curățare profundă**.
 - Atingeți  pentru a activa **Memento de curățare**, iar apoi pentru a seta limita coșului de gunoi și programarea.
 - Atingeți  pentru a activa **Scanează memoria aplicației**.
 - Atingeți  pentru a activa **Afășează scurtătură pe Ecranul de pornire**.


Aplicații duale

 **Aplicații duale** vă permite să clonați o aplicație existentă pe dispozitivul dvs. și să o folosiți independent cu un cont diferit. Consultați [Aplicații duale](#) pentru informații suplimentare.



Curățitor Facebook

Folosiți  **Curățitor Facebook** pentru a curăța imagini, clipuri video, GIF-uri, sau fișiere Cache.





Joc Turbo

 **Joc Turbo** crește stabilitatea conexiunii pentru jocuri limitând lățimea de bandă a descărcărilor de fundal și reducând întârzierea rețelei. Această caracteristică eliberează memoria rezervată pentru procesele de fundal pentru a oferi mai mult spațiu jocului și vă împiedică să fiți deranjat(ă) de notificări.









Deschideți jocuri cu Joc Turbo

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Trageți cu degetul în sus sau jos în partea stângă a ecranului pentru selectarea unui joc.
3. Atingeți **Începe redarea** pentru lansarea jocului cu **Joc Turbo**.




Adăugați jocuri la Joc Turbo

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți  pentru a vizualiza jocuri.
3. Atingeți  lângă jocuri pentru a adăuga jocuri la **Joc Turbo**.




Gestionați Stimulator Setări generale

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo** > .
2. Atingeți **Setări generale**.
3. Alegeți să gestionați Stimulator Setări generale.
 - Alegeți  pentru a activa **Joc Turbo** să îmbunătățiți experiența privind jocurile.
 - Atingeți  pentru a activa **Scurtături în joc**. Puteți trage cu degetul din marginea laterală superioară a ecranului pentru a vizualiza jocurile.
 - Atingeți  pentru a activa **Recomandări de conținut** pentru a primi recomandări de conținut privind jocurile.
 - Atingeți  pentru a activa **Elimină jocuri adăugate din Ecranul de pornire**.
 - Atingeți **Dezinstalează jocuri** pentru a alege dezinstalarea odată a jocurilor.
 - Atingeți  pentru a activa **Scurtătură pe ecranul de pornire**.
 - Atingeți **Adaugă joc** pentru a adăuga jocuri la **Joc Turbo**.

Configurați Mod performanță





1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo** > .
2. Atingeți **Mod performanță** pentru a configura Mod performanță.
 - Atingeți **Mod performanță** pentru a alege să activați **Optimizarea funcției Wi-Fi** sau **Comenzi tactile optimizate**. **Optimizarea funcției Wi-Fi**

Reduce întârzierea rețelei Wi-Fi. **Comenzi tactile optimizate** crește răspunsul și sensibilitatea tactile.

- Atingeți  pentru a activa **Optimizare performanță** pentru a evita supraîncălzirea și probleme de hardware.
- Atingeți **Excepții memorie** pentru a adăuga la excepții aplicații și a împiedica optimizarea lor.
- Atingeți  pentru a activa **Creșterea vitezei Mi WiFi** pentru a crește viteza conexiunii cu 10% - 20% în momentul conectării telefonului la routere Mi/Redmi.
- Atingeți  pentru a activa **Luminozitate automată ecran inferior**.



Configurați Jocul DND

Această funcție limitează funcțiile sistemului, butoanele și gesturile ecran complet când jucați jocuri.

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo** > .
2. Atingeți **Jocul DND** pentru a configura Jocul DND.
 - Atingeți **Experiență îmbunătățită** pentru a alege să activați **Închide auto-luminozitate**, **Închide mod de citire**, **Restricționează gesturi captură de ecran**, sau **Nu deschide zonă gri de notificare**.
 - Atingeți  pentru a activa **Restricționează butoane și gesturi**.

Gestionați setări GPU

Setările GPU ajută la selectarea sau personalizarea performanței între **Calitatea imaginii**, **Cea mai ridicată frecvență a cadrelor**, și **Performanța jocurilor** în momentul în care jucați un joc.



1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți **De bază** în partea de jos a telefon.
3. Atingeți **Setări unitate de procesare grafică (GPU)** pentru a alege moduri GPU precum **De bază**, **Economisește energie**, **Sold**, **Calitate superioară**, sau **Personalizează**.

Note

Personalizează vă permite să personalizați **Frecvența cadrelor**, **Rezoluție**, **Anti-aliasing**, **Filtrare anizotropă**, **Calitate filtrare textură**, și **Grafică optimizată**.



Configurați Comenzile tactile

Funcția **Comenzi tactile** ajută la selectarea sau personalizarea performanței între **Mod clasic (Implicit)** , **Pro mod** , **Acuratețea țintei** , și **Atingeți stabilitate**.

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți **De bază** în partea de jos a telefon.
3. Atingeți **Setări suplimentare** pentru a alege modurile **COMENZI TACTILE** .
 - Atingeți **Mod clasic (Implicit)**.
 - Atingeți **Pro mod** . **Pro mod** este special conceput pentru jucătorii profesioniști.
 - Atingeți **Personalizare** pentru personalizarea **Glisează răspuns** , **Sensibilitate la atingeri constante** , **Acuratețea țintei** , și **Atingeți stabilitate**.



Configurați Zona rezistentă la atingere

Această funcție reduce sensibilitatea la atingere de lângă margini pentru a evita declanșarea comenzilor tactile.



1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți **De bază** în partea de jos a telefon.
3. Atingeți **Setări suplimentare** pentru a alege **Zonă rezistentă la atingere**.

Configurați Elemente vizuale îmbunătățite

Această funcție ajută la creșterea contrastului și îmbunătățirea detaliilor pentru jocuri.




1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți **De bază** în partea de jos a telefon.
3. Atingeți **Setări suplimentare** pentru a alege performanțele **Elemente vizuale îmbunătățite** .

Restabilire setări implicite

1. Consultați  **Securitate** >  **Joc Turbo**.
2. Atingeți **De bază** în partea de jos a telefon.
3. Atingeți **Setări suplimentare** pentru a alege **Restabilire setări implicite**.
4. Atingeți **Restabilire**.
5. Atingeți **OK**.

Ascunde aplicații

Folosirea **Ascunde aplicații** vă permite să ascundeți iconițele de aplicații astfel încât acestea să nu mai apară pe Ecranul dvs. de pornire.

1. Consultați  **Securitate** >  **Ascunde aplicații**.
2. Atingeți  lângă o aplicație pentru ascunderea iconiței de aplicații.

Deschideți aplicațiile ascunse

1. Depărtați două degete pe Ecranul de pornire.






Apare un folder cu aplicațiile ascunse.

2. Atingeți o aplicație ascunsă.



Note

Dacă ați activat o blocare a aplicațiilor, trebuie să introduceți parola în momentul în care deschideți folderul ascuns.


Gestionați Ascunde Aplicații

1. Consultați  **Securitate** >  **Ascunde aplicații**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Gestionați **Ascunde aplicații**.
 - Atingeți  pentru a activa **Ascunde notificări** să nu afișeze notificările din Aplicațiile ascunse.
 - Atingeți  pentru a activa **Blocarea aplicațiilor** pentru protejarea fișierelor private.



Gestionarea aplicațiilor

Puteți merge la  **Securitate** >  **Gestionarea aplicațiilor** pentru a actualiza și dezinstala aplicațiile sau gestiona permisiunile. Consultați [Gestionarea aplicațiilor](#), [Aplicații duale](#), și [Permisiuni](#) pentru informații suplimentare.

Confidențialitate


Folosiți  **Confidențialitate** pentru gestionarea aplicațiilor care necesită permisiuni sensibile, monitoriza modul în care aplicațiile folosesc permisiuni sensibile și gestiona alte permisiuni privind confidențialitatea. Consultați [Protecție confidențialitate](#) pentru informații suplimentare.

Al doilea spațiu

Puteți merge la  **Securitate** >  **Al doilea spațiu** pentru a crea un al doilea spațiu pentru separarea și securizarea datelor dvs.



Pentru a porni Al doilea spațiu, consultați [Porniți Al doilea spațiu](#) pentru informații suplimentare.

Scanare de securitate

Folosiți  Scanarea de securitate pentru a vă scana telefon dvs. de aplicații și viruși periculoși. Această funcție rezolvă la timp problemele legate de Wi-Fi, mediul de plată, confidențialitate și viruși.





Folosiți Scanarea de securitate

Folosiți Scanarea de securitate pentru a scana sistemul și obține sugestii de ștergere a elementelor din goș și verifica noile funcții.


1. Consultați  **Securitatea** >  **Scanarea de securitate**.
2. Atingeți sugestiile pentru a elibera spațiu sau vizualiza noile funcții.

Scanează înainte de instalare

Aplicații verificate de prezența virușilor și malware-ului înainte de instalare.

1. Consultați  **Securitatea** >  **Scanarea de securitate**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți  pentru a activa **Scanează înainte de instalare**.

Rezolvă probleme


Folosiți  **Rezolvă probleme** pentru a scana și rezolva performanța, rețeaua, setările, bateria și alte probleme ale telefon.

Note

Dacă găsiți probleme, puteți atinge **Trimite** pentru a raporta probleme sau sugestii în **Servicii și feedback**.

Testare rețea

Identificarea și rezolvarea problemelor privind rețeaua

Folosiți  **Testează rețea** pentru a rula un test de rețea în momentul în care întâmpinați probleme cu rețeaua. Puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru soluționarea problemelor actuale privind rețeaua după ce vedeți rezultatele testului.

Închideți aplicațiile conectate




Toate aplicațiile conectate în prezent la internet sunt afișate în rezultatele testului. Puteți atinge o aplicație pentru a-i forța închiderea.

Servicii și Feedback

Puteți raporta dezvoltatorilor noștri problemele pe care le aveți. Sunt bine-venite sugestiile dvs. legate de îmbunătățirea MIUI. Ne străduim mereu să remediem problemele pe care le raportați în actualizările următoare.

Deschideți Servicii și Feedback

Puteți accesa **Servicii și feedback** cu una din următoarele două metode:

- Atingeți  **Servicii și feedback** în **Instrumente**.
- Atingeți  **Servicii și feedback** în  **Setări**.


Trimite feedback

1. Deschideți **Servicii și feedback**.
2. Atingeți **Trimite feedback**.
3. Alegeți **Probleme** sau **Sugestii** pentru descrierea problemelor.
 - Atingeți **Probleme** și descrieți problemele.
 - Atingeți **Sugestii** și împărtășiți cum ați dori să îmbunătățiți MIUI.
4. Selectați elementul feedback-ului dvs.
5. Selectați frecvența cu care apare problema și ora exactă în care a avut loc în ultima vreme problema.
6. Atingeți **Trimite**.


Note

Puteți alege să adăugați o imagine sau un clip video, să vă introduceți numărul de telefon sau adresa de email sau să adăugați istorice când trimiteți feedback-ul.

ShareMe

Puteți folosi  **ShareMe** pentru a face back up sau transfer de fișere de la un dispozitiv Android la altul sau de la un dispozitiv mobil al dvs. la altul. Consultați [Transferul fișierelor cu această ShareMe aplicație](#) pentru informații suplimentare.


Teme

 **Teme** poate oferi telefonului dvs. o nouă înfățișare. Teme este platforma oficială de personalizare a MIUI cu mii de teme de înaltă calitate. În afară de obișnuitele teme, fundaluri, tonuri de apel și fonturi, veți putea găsi multe alte opțiuni de personalizare pentru ecranul de blocare și ecranul de pornire.

Vremea




Puteți folosi **Vremea** pentru a consulta vremea din locația în care vă aflați în prezent și din alte locații. Puteți vizualiza prognoza pentru ora următoare și următoarele 5 zile și puteți vedea poluarea atmosferică și alte informații.

Vizualizarea informațiilor despre vreme




Puteți deschide  **Vremea** pentru vizualizarea informațiilor meteo actuale și prognoza pe 5 zile din locația dvs. De asemenea, pe pagina de pornire, puteți verifica prognoza pe 24 de ore, viteza și direcția vântului, cum se simte temperatura, indicele UV și presiunea atmosferică.

Adăugați oraș pe lista dvs. meteo



Puteți adăuga și vizualiza informațiile din diferite orașe de pe lista meteo.

1. Deschideți  **Vremea**.
2. Atingeți  în colțul din stânga sus al paginii de pornire.
3. Căutați oraș.
4. Atingeți  pentru a adăuga orașul la pagina de pornire.

Ștergeți oraș de pe lista dvs. meteo

1. Deschideți  **Vremea**.
2. Atingeți  în colțul din stânga sus al paginii de pornire.
Se afișează lista meteo.
3. Atingeți și țineți un oraș.
4. Atingeți  **Șterge**.

Distribuie informațiile despre vreme



1. Deschideți  **Vremea**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al paginii de pornire.
3. Atingeți **Distribuie**.

Sistemul creează automat o poză cu informațiile despre vreme.


4. Alegeți o platformă în care să distribuiți poza.

Gestionare setări Vreme

Aveți posibilitatea de a vă seta afișajul preferat pentru unitățile meteo, ora de actualizare pentru informațiile meteo și de a modifica efectele sonore în momentul schimbării condițiilor meteo.



1. Deschideți  **Vremea**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al paginii de pornire.
3. Atingeți **Setări** pentru vizualizarea tuturor setărilor.
4. Gestionare setări Vreme.
 - **Unități:** vă permite să vă setați unitățile preferate de temperatură, unitățile vitezei vântului sau unitățile presiunii atmosferice.
 - **Actualizare automată noaptea:** permite Aplicației să actualizeze informațiile privind vremea în intervalul 23:00 - 7:00.
 - **Efecte sonore:** permite modificări meteo cu efecte sonore.

Comunitatea Xiaomi

 **Comunitatea Xiaomi** este un for oficial pentru utilizatorii Xiaomi. Este util și pune la dispoziție cele mai recente știri despre Produsele Xiaomi și actualizările MIUI. Puteți discuta cu fanii Xiaomi din Comunitatea Xiaomi.

Vizualizați cele mai recente știri

Puteți vizualiza cele mai recente știri și observații despre Xiaomi și MIUI din relațiile oficiale sau utilizatorii din comunitate.



1. Deschideți  **Comunitatea Xiaomi**.
2. Atingeți  **PAGINA DE PORNIRE** pentru a vizualiza cele mai recente știri.
3. Atingeți știrile care prezintă interes pentru dvs. pentru a vizualiza mai multe detalii.

Tip

Puteți face de asemenea observații sub știri.

Faceți o postare

Puteți posta orice doriți să spuneți și distribui ideile dvs. altor utilizatori care au același interes în comunitate.



1. Deschideți  **Comunitatea Xiaomi**.
2. Atingeți  pentru a alege să postați o postare, un thread, un clip video, un sondaj, sau o rubrică de întrebări frecvente (Q&A).
3. Introduceți textul pe care doriți să-l distribuiți.
4. Atingeți **Trimite**.

Tip

Puteți de asemenea selecta un forum, adăuga un subiect, adăuga fotografiile, clipuri video și alte fișiere media la postarea dvs. Alți utilizatori cu același interes vă pot găsi ușor postarea.

Alăturați-vă unui forum

Vă puteți alătura forumului care prezintă interes pentru dvs. și vizualiza cele mai recente știri și informații ale forumului.



1. Deschideți  **Comunitatea Xiaomi**.
2. Atingeți  **FOR** pentru vizualizarea forumurilor dvs.
3. Atingeți **Toate forumurile** pentru a vizualiza toate forumurile.
4. Alegeți forumul căruia doriți să vă alăturați, apoi atingeți **Asociere** lângă forum.

Capitol 11 Securitate și siguranță

Parole și securitate



Puteți seta parola pentru a vă proteja telefonul dvs. Când porniți telefon sau îl treceți în modul activ, trebuie să introduceți parola pentru deblocarea telefon.

Configurați Blocare ecran

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Blocare ecran**.
2. Alegeți tipul de blocare ecran.
 - Atingeți **Șablon** pentru a trasa un tipar simplu cu ajutorul degetului pentru a bloca telefon. Consultați [Setați blocare șablon](#) pentru informații suplimentare.

- Atingeți **Fixează** pentru a introduce 4 - 16 numere pentru blocarea telefon. Consultați [Configurați blocare PIN](#) pentru informații suplimentare.
- Atingeți **Parolă** pentru a introduce 4 sau mai multe litere pentru blocarea telefon. Consultați [Configurați blocare facială](#) pentru informații suplimentare.



Setați blocare șablon

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Blocare ecran**.
2. Atingeți **Șablon**.
3. Trasați un șablon de deblocare, iar apoi atingeți **Următorul**.
4. Trasați șablonul de deblocare din nou, iar apoi atingeți **Confirmă**.

Note

Dacă nu doriți setarea altor metode de blocare, atingeți **Anulează**.



Configurați blocare PIN

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Blocare ecran**.
2. Atingeți **Fixează**.
3. Introduceți 4 - 16 cifre.
4. Atingeți **Continuă** și apoi atingeți **OK** pentru confirmarea parolei dvs.

Note

Dacă nu doriți setarea altor metode de blocare, atingeți **Anulează**.

Configurați blocare parolă



1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Blocare ecran**.
2. Atingeți **Parolă**.
3. Introduceți 4 sau mai multe cifre sau litere.
4. Atingeți **Continuă** și apoi atingeți **OK** pentru confirmarea parolei dvs.

Note

Dacă nu doriți setarea altor metode de blocare, atingeți **Anulează**.

Configurați blocare cu amprentă

Trebuie să configurați **Blocare ecran** înainte de configurarea **Deblocare amprentă**. Puteți consulta [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Deblocare amprentă**.
2. Verificați-vă identificarea cu deblocare ecran.
3. Adăugați-vă amprenta la scannerul cu amprentă.
4. Atingeți **Gata**.

Note



Locul unde se află senzorul amprentă poate varia de la un model la altul. Senzorii amprentă se pot afla pe lateralele telefon sau în partea de jos a ecranului.

Tip

Asigurați-vă că atât degetul și ecranul sunt curate.

Configurați blocare facială




Trebuie să configurați **Șablon** înainte de configurarea **Deblocare facială**. Puteți consulta [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Deblocare facială**.
2. Verificați-vă identificarea cu deblocare ecran.
3. Atingeți **Pornește** pentru adăugarea darelors dvs. faciale.
4. Atingeți **Gata**.

Deblocarea cu dispozitivul Bluetooth




Puteți debloca telefon cu ajutorul dispozitivelor bluetooth cum ar fi unele dispozitive portabile fabricate de Xiaomi.

Trebuie să setați blocarea ecranului înainte să configurați **Deblocarea cu dispozitivul Bluetooth**. Puteți consulta [Configurați Blocare ecran](#) pentru informații suplimentare.

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Deblocarea cu dispozitivul Bluetooth**.
2. Atingeți  pentru a activa **Deblocare dispozitiv**.
3. Verificați-vă identificarea cu deblocare ecran.
4. Atingeți **Permite** pentru a porni funcția Bluetooth în fereastra pop-up.
5. Atingeți un dispozitiv disponibil pentru conectare.




Folosiți Parola de protecție confidențialitate

Parola de protecție confidențialitate este folosită pentru acele aplicații care pot conține informații sensibile.

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Parola de protecție confidențialitate**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosiți Parola de protecție confidențialitate**.

Găsește-mi telefonul



Puteți activa **Folosește Găsește-mi telefonul** pentru găsirea, blocarea sau resetarea telefon în cazul pierderii acestuia.

1. Consultați  **Setări** >  **Parole și securitate** > **Confidențialitate**.
2. Atingeți **Găsește-mi telefonul**.
3. Atingeți  pentru a activa **Folosește Găsește-mi telefonul**. **Folosește Găsește-mi telefonul** este de regulă activat în mod implicit.
4. Atingeți **Aplicație Găsește-mi telefonul** sau **Web Găsește-mi telefonul** pentru găsirea telefon.

Note

Aplicație Găsește-mi telefonul nu funcționează dacă nu adăugați un cont Google.

Starea securității

Puteți merge la  **Setări** >  **Starea securității** pentru vizualizarea informațiilor despre **Găsește telefon**, **Actualizare securitate**, și **Google Play Protect**.

Note

Google Play Protect vă verifică regulat aplicațiile și telefon de comportamentul nociv. Vi se trimite o notificare privind orice riscuri găsite privind securitatea.

Siguranță și urgență

Într-o situație de urgență, puteți folosi rapid telefon dvs. și suna ușor pentru ajutor și alerta contactele dvs. de urgență.



Adăugați informații medicale

Adăugați identificarea, numele, adresa, grupa sanguină, alergiile dvs. și alte informații care să ajute primul respondent să afle rapid informațiile dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Informații medicale**.



2. Atingeți **Personalizează** , **Grupă sanguină** , **Alergii** , **Medicamente** , **Adresă** , **Note medicale** , or **Donator organe** pentru a adăuga informații de natură medicală.

Note

Puteți merge și la  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **DESCHIDE INFORMAȚII DE URGENȚĂ** pentru a adăuga informații medicale.

Adăugați un contact de urgență

Puteți adăuga contacte de urgență pentru a ajuta primii respondenți să ia legătura cu familia și prietenii dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Contacte de urgență**.
2. Atingeți **Adaugă contact**.
3. Alegeți un contact sau creați un contact nou.
4. Atingeți contactul pentru a-l adăuga la lista de contacte de urgență.




Tip

Puteți atinge  pentru a căuta un contact.

Folosiți SOS de urgență

După activarea acestei funcții, puteți apăsa butonul de alimentare de 5 ori sau mai rapid pentru a reda un sunet tare în momentul în care pornește SOS-ul de urgență.

Dacă instalați pentru prima dată SOS de urgență, ghidul de pe ecran vă ajută să instalați SOS de urgență. Setările includ posibilitatea de a reda alarma numărătoare inversă, modul de instalare a acțiunilor de urgență și distribuire a informațiilor dvs. într-o situație de urgență și așa mai departe.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **SOS de urgență**.
2. Atingeți  pentru a activa **Folosiți SOS de urgență** . **Folosiți SOS de urgență** este de regulă activat în mod implicit.

Redați sunet alarmă

După activarea acestei funcții, telefon redă un sunet puternic când pornește SOS de urgență.

Trebuie să activați **Folosiți SOS de urgență** mai întâi.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **SOS de urgență**.


2. Atingeți  pentru a activa **Redați sunet alarmă**.

Gestionați acțiuni de urgență

Trebuie să activați **Folosiți SOS de urgență** mai întâi.



1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **SOS de urgență**.

2. Gestionați acțiuni de urgență.

- Atingeți  pentru a activa **Apelează servicii de urgență**. Puteți adăuga un apel de urgență.

Note

Dacă introduceți un număr non-urgent, telefon dvs. trebuie să fie deblocat pentru folosirea SOS-ului de urgență și e posibil ca apelul dvs. să nu fie preluat.

- Atingeți  pentru a activa **Distribuie informații contactelor de urgență**. Într-o situație de urgență, locația dvs. în timp real și alte informații sunt distribuite automat.
- Atingeți  pentru a activa **Înregistrează clip video de urgență**. Funcția poate înregistra, face back up și distribui un clip video de urgență.

Activați Alerte criză



Funcția vă notifică în legătură cu dezastrelor naturale și urgențele publice care vă afectează zona.


1. Mergeți la  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Alerte criză**.

2. Atingeți  pentru a activa **Alerte criză**.

Trimiteți Locația de urgență

Când apelați sau trimiteți prin mesaj un număr de urgență, telefon dvs. poate trimite automat locația unor parteneri cu răspuns de urgență.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Servicii de Localizare de Urgență**.

2. Atingeți  pentru a activa **Folosiți Servicii de Localizare de Urgență**. **Folosiți Servicii de Localizare de Urgență** este de regulă activat în mod implicit.

Activați alerte Cutremur

Când telefonul detectează un cutremur în apropiere, obțineți o alertă cu magnitudinea estimată inițială și distanță de locația dvs.

1. Mergeți la  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Alerte criză**.

2. Atingeți  pentru a activa **Alerte cutremur**.

Notificări mod silențios în timpul condusului

Caracteristica pornește **Nu deranja** pentru a limita întreruperile precum apeluri și sms-uri în momentul în care conduceți.


1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență**.

2. Atingeți  pentru a activa **Notificări mod silențios în timpul condusului**.





Activați alerte de urgență fără fir

Puteți primi alerte care să vă pună în pericol viața și locuința, articole despre răpirea copiilor și informații privind testarea de la sistemul de alerte privind siguranța.

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Alerte de urgență fără fir**.

2. Atingeți  pentru a activa **Permite alerte**. **Permite alerte** este de regulă activat în mod implicit.

3. Alegeți să activați tipuri de alerte.

- Atingeți  pentru a activa **Amenințări extreme**. Această funcție alertează prezența unor amenințări extreme la adresa vieții și locuinței.
- Atingeți  pentru a activa **Amenințări grave**. Această funcție alertează prezența unor amenințări grave la adresa vieții și locuinței.
- Atingeți  pentru a activa **Alerte AMBRĂ**. Prezenta funcție alertează articole despre răpirea copiilor.
- Atingeți  pentru a activa **Alerte testare**. Prezenta funcție permite primirea unor teste ale purtătorilor și teste lunare de la sistemul de alerte privind siguranța.


Note

Puteți atinge **Istoric alerte de urgență** pentru vizualizarea alertelor anterioare.

Setați preferințele alertei

1. Consultați  **Setări** >  **Siguranță și urgență** > **Alerte de urgență fără fir**.



2. Alegeți să setați preferințele alertei.

- Atingeți  pentru a activa **Vibrație** în timpul alertei. **Vibrație** este de regulă activat în mod implicit.
- Atingeți **Memento alerte** pentru a selecta frecvența memento-ului alertei.

Confidențialitate

Vizualizați tabloul de bord Confidențialitate



Puteți vizualiza cronologia momentului în care Apps a folosit o permisiune în ultimele 24 de ore.

1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate**.
2. Atingeți **Tabloul de bord Confidențialitate** pentru vizualizarea permisiunilor folosite recent.
3. Atingeți o permisiune pentru a vizualiza cronologia.

Note




E posibil ca unele modele să nu aibă încorporată funcția.

Gestionați permisiunile

1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate**.
2. Atingeți **Manager permisiune** pentru a controla accesul aplicației la datele dvs.
3. Atingeți o permisiune pentru vizualizarea acelor aplicații care pot accesa permisiunea.
4. Atingeți o aplicație pentru modificarea permisiunii aplicației.

Afișează parole

Afișează parole afișează caracterele pentru scurt timp în timp ce tastezi.

1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate**.
2. Atingeți  pentru a activa **Afișează parole**.

Folosiți Autocompletare cu Google

Autocompletarea cu Google salvează și completează cu parole, carduri de credit, sau adrese când este necesar acest lucru.



1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate** > **Serviciu autocompletare de la Google**.

2. Atingeți  pentru a activa **Folosiți Autocompletare cu Google**.



Activați istoricul locațiilor Google

Puteți verifica locul unde să mergeți cu dispozitivul.

Trebuie să adăugați un cont Google sau să folosiți myaccount.google.com pentru a gestiona câteva setări fără să dețineți cont.



1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate**.
2. Atingeți **Istoricul locațiilor Google** pentru a vizualiza pagina **Comenzi activitate**.
3. Atingeți **Pornește**.

Comenzi activitate

Datele salvate în contul dvs. vă ajută să vă ofere experiențe mai personalizate prin toate serviciile Google. Puteți alege acele setări care salvează datele în Contul dvs. Google. Puteți merge la  **Setări** >  **Confidențialitate** > **Comenzi activitate** pentru a gestiona **Activitate web și aplicație**, **Istoric locație**, **Istoric YouTube**, și **Personalizare reclamă**.

Resetați datele de identificare ale reclamelor

Generați noi date de identificare ale reclamelor care vor putea fi folosite de acum înainte de aplicații.




1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate** > **Reclame**.
2. Atingeți **Resetați datele de identificare ale reclamelor**.
3. Atingeți **CONFIRMĂ**.

Note



Puteți atinge și **Ștergeți datele de identificare ale reclamelor** pentru a vedea acele reclame care nu au la bază interesele dvs.

Activați Utilizare și diagnosticare

Această funcție distribuie datele pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței privind dispozitivul Android.

1. Consultați  **Setări** >  **Confidențialitate**.
2. Atingeți **Utilizare și diagnosticare** pentru vizualizarea informațiilor despre Utilizare și diagnosticare.
3. Atingeți  pentru a activa **Utilizare și diagnosticare**.

Protecție confidențialitate

Puteți merge la  **Setări** >  **Protecție confidențialitate** pentru gestionarea aplicațiilor care necesită permisiuni sensibile, monitoriza modul în care aplicațiile folosesc permisiuni sensibile și gestiona alte permisiuni privind confidențialitatea.

Gestionați toate permisiunile

Puteți gestiona acele aplicații care necesită permisiuni sensibile. Consultați [Gestionați permisiunile](#) pentru informații suplimentare.

Permiuni speciale

Puteți monitoriza modul în care aplicațiile folosesc permisiuni sensibile:



- **Acces toate fișierele:** Permite unei aplicații să citească, să modifice și să șteargă toate fișierele de pe dispozitiv sau oruce volume conectate de stocare.
- **Aplicații admin ale dispozitivului:** Permite Aplicației admin să șteargă toate datele, să modifice blocarea ecranului, să blocheze ecranul sau să dezactiveze unele caracteristici de blocare a ecranului.
- **Afișează peste alte aplicații:** Permite unei aplicații să afișeze în partea de sus a altor aplicații pe care le folosiți.
- **Acces Nu deranjați:** Permite unei aplicații să activeze opțiunea Nu deranjați.
- **Aplicații de gestionare media:** Permite unei aplicații să modifice sau să șteargă fișierele media care au fost create cu alte aplicații fără a vă consulta.
- **Setări Modifică sistem:** Permite unei aplicații să modifice setările sistemului.
- **Notificări dispozitiv și aplicație:** Permite unei aplicații să acceseze notificările.
- **Poză în poză:** Permite unei aplicații să creeze o fereastră poză în poză în timp ce aplicația este deschisă sau după ce ieșiți din ea. De exemplu, pentru a urmări în continuare un clip video.
- **Acces SMS premium:** Permite unei aplicații să acceseze SMS premium.
- **Date nerestricționate:** Permite unei aplicații să folosească date fără nicio restricție.
- **Instalează aplicații necunoscute:** Permite unei aplicații să instaleze aplicații necunoscute. Dar funcția vă poate oferi o mai mare telefon vulnerabilitate în fața atacului unor aplicații necunoscute.

- **Alarmer și memento-uri:** Permite unei aplicații să seteze alarme și să programeze acțiuni sensibile în timp. Funcția permite aplicației să ruleze în fundal, ceea ce înseamnă mai multă baterie consumată.
- **Acces folosire:** Permite unei aplicații să urmărească alte aplicații și frecvența dvs. de folosire, și purtătorul dvs., setările limbă și alte informații detaliate.
- **Servicii VR helper:** Permite rularea unei aplicații drept serviciu VR helper.
- **control Wi-Fi:** Permite unei aplicații să pornească sau să oprească Wi-Fi-ul, să scaneze și să conecteze la rețelele Wi-Fi, să adauge sau să elimine rețele sau să pornească un hotspot doar la nivel local.

Alte permisiuni



Puteți gestiona alte permisiuni legate de confidențialitate. Consultați [Gestionați alte permisiuni](#) pentru informații suplimentare.

Aplicații

Puteți merge la  **Setări** >  **Aplicații** pentru a gestiona aplicațiile și permisiunile lor, seta aplicații duble și seta Blocarea aplicațiilor.



Gestionați Aplicațiile sistemului

Puteți gestiona serviciile și setările unei Aplicații a sistemului. Aplicațiile sistemului includ **Muzică** , **Înregistrator** , **Setări apeluri** , **Cameră** , **Galerie** , **Securitate** , **Actualizator aplicații sistem** , și **Xiaomi Cloud**.

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Setările aplicațiilor sistemului**.
2. Atingeți aplicația unui sistem pentru gestionarea setărilor.



Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Gestionarea aplicațiilor**.
2. Atingeți **Dezinstalare**.
3. Alegeți una sau mai multe aplicații.
4. Atingeți **Dezinstalează** în partea de jos a telefon.

Setați aplicațiile implicite

Setați aplicațiile implicite pentru întrebunțări de bază precum apelare, mesaje și cameră.




1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Gestionarea aplicațiilor**.
2. Atingeți **:** în colțul din dreapta sus al telefon.

3. Atingeți **Aplicații implicite**.
4. Selectați o funcție de bază pentru setarea unei aplicații implicite pentru funcție.

De exemplu, puteți atinge **Browser** pentru selectarea **Chrome** sau **Browser Mi** ca aplicație de bază pentru a răsfoi paginile web.

Resetați preferințele aplicațiilor

Resetează toate preferințele pentru aplicații dezactivate, notificări de aplicații dezactivate, aplicații implicite și restricții de date de fundal pentru aplicații.




1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Gestionarea aplicațiilor**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți **Resetați preferințele aplicațiilor**.
4. Atingeți **Resetați aplicații**.

Note

Această funcție nu șterge date privind aplicațiile.

Gestionați scurtăturile pe Ecranul de pornire




Puteți alege să activați scurtăturile Ecranului de pornire ale aplicațiilor sistemului precum **Teme**, **Manager fișiere**, **Servicii și feedback**, **Descărcări**, **Muzică**, și **Clip video Mi**.

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Gestionați scurtăturile pe Ecranul de pornire**.
2. Atingeți  lângă o aplicație pentru activarea scurtăturii pe Ecranul de pornire.

Iconița aplicației apare pe Ecranul de pornire.

Aplicații duale

Aplicații duale vă permite să clonați o aplicație existentă pe dispozitivul dvs. și să o folosiți independent cu un cont diferit.

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Aplicații duale**.
2. Atingeți **Creează**.
3. Atingeți  lângă o aplicație pentru a crea o aplicație duală.
4. Atingeți **Pornește**.

Note




Aplicația duală este localizată lângă numele unei aplicații. Ori de câte ori sistemul solicită o acțiune din partea unei aplicații care are o aplicație duală, primiți întrebarea ce aplicație este utilizată.

Permișiuni

Activați autopornirea

Această funcție permite pornirea automată a aplicațiilor în momentul în care porniți telefon.



Unele aplicații pot indica incorect faptul că MIUI i-a împiedicat să pornească. Puteți verifica acele permisiuni acordate aplicațiilor individuale.

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Permișiuni**.
2. Atingeți **Pornire automată**.
3. Atingeți  lângă o aplicație pentru a activa autopornirea.



Note

Puteți atinge și aplicația pentru a alege să activați **Permite aplicațiilor să pornească automat** și **Permite aplicațiilor să fie pornite de alte aplicații**.

Gestionați permisiunile



1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Permișiuni**.
2. Atingeți **Permișiuni** pentru a introduce **Manager permisiune**.
Permișiunile precum Calendar, Cameră, sau Contacte sunt afișate sub forma unei liste de permisiuni.
3. Atingeți un element pentru verificarea acelor aplicații care folosesc permisiunea.
4. Atingeți o aplicație pentru gestionarea permisiunii.

Gestionați alte permisiuni

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Permișiuni**.
2. Atingeți **Alte permisiuni** pentru gestionarea altor permisiuni.
 - Atingeți o aplicație pentru verificarea sau modificarea permisiunilor în pagina **Aplicații**.
 - Atingeți o permisiune pentru verificarea sau modificarea setărilor sistemului în pagina **Permișiuni**.

Instalați prin USB



Această funcție permite instalarea unei aplicații pe dispozitivul dvs. prin USB

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Permișiuni**.
2. Atingeți **Instalați prin USB** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Blocarea aplicațiilor

Protejarea aplicațiilor cu Blocarea aplicațiilor

Blocarea aplicațiilor verifică aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs. și recomandă acele aplicații care necesită protecția pentru prima dată.




1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Blocarea aplicațiilor**.
2. Atingeți **Activare**.
3. Setați parola **Șablon**.
4. Alegeți să adăugați sau să nu adăugați un Cont Xiaomi.
5. Selectați aplicațiile și atingeți **Folosiți Blocarea aplicațiilor**.

Note

Puteți alege să porniți blocare cu amprentă.

Adăugarea aplicațiilor la Blocarea aplicațiilor

Folosiți **Blocarea aplicațiilor** pentru a proteja datele aplicațiilor individuale și confidențialitatea dvs..





1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Blocarea aplicațiilor**.
2. Introduceți parola pentru a deschide **Blocarea aplicațiilor**.
3. Alegeți o aplicație și atingeți  lângă pentru blocarea aplicației.

Tip

Puteți atinge câmpul de căutare din partea de sus a ecranului pentru a căuta aplicații.

Dezactivați Blocarea aplicațiilor

Eliminați protecția tuturor aplicațiilor alături de parola de blocare a aplicațiilor.

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Blocarea aplicațiilor**.
2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.
3. Atingeți  pentru a dezactiva **Blocarea aplicațiilor**.



4. Atingeți **OK**.

Gestionarea setărilor de Blocare a aplicațiilor

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Blocarea aplicațiilor**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.

3. Gestionarea setărilor de Blocare a aplicațiilor.




- Atingeți **Setări de blocare** pentru a alege momentul de aplicare a **Blocarea aplicațiilor**. Trebuie să vă verificați parola de blocare a aplicației dvs. când deschideți o aplicație protejată în ora aplicată.
- Atingeți **Ascunderea conținutului notificării** pentru a selecta acele Aplicații pentru a ascunde conținutul notificării. Funcția vă permite să vedeți **Aveți mesaj nou** în locul conținutului real în momentul în care primiți o notificare.
- Atingeți  pentru a activa **Deblocarea simultană tuturor aplicațiilor**.
- Atingeți  pentru a activa **Blocați toate aplicațiile**.

Gestionarea setărilor parolă de Blocare a aplicațiilor

1. Consultați  **Setări** >  **Aplicații** > **Blocarea aplicațiilor**.

2. Atingeți  în colțul din dreapta sus al telefon.

3. Gestionați Aplicația de blocare a setărilor cu parolă.




- Atingeți **Modificați tipul parolei** pentru modificarea tipului parolei pentru Blocarea aplicațiilor și parola însăși.
- Atingeți  pentru a activa **Deblocare cu amprenta**. Puteți adăuga o deblocare cu amprentă pentru blocarea aplicațiilor.
- Atingeți  pentru a activa **Deblocare facială**. Puteți adăuga o deblocare facială pentru blocarea aplicațiilor.
- Atingeți  pentru a activa **Adăugarea contului Mi**. Se recomandă să adăugați Contul dvs. Mi înainte să folosiți **Blocarea aplicațiilor**. Dacă uitați parola pentru Blocarea aplicațiilor, veți putea să o resetați folosind contul Mi. În caz contrar, puteți realiza doar o resetare din fabrică.

Locație


Locația poate folosi surse precum GPS, Wi-Fi, rețele mobile, și senzori care să vă ajute să vă estimați locația unde se află dispozitivul dvs.

Activați Acces locație

Permiteți acelor aplicații care au permisiunea la locație să obțină informații privind locația dvs.



1. Consultați  **Setări** >  **Locație**.
2. Atingeți  pentru a activa **Acces locație**.

Tip

Puteți trage de asemenea cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al telefon pentru a activa  **Locație** pe Centru comenzi.

Modificați permisiunile de localizare a aplicațiilor



Puteți permite aplicației să acceseze permisiunea de localizare mereu sau doar în timpul utilizării sau nu este permis.

1. Consultați  **Setări** >  **Locație** > **Permisiunile de localizare a aplicațiilor**.
2. Atingeți o aplicație pentru vizualizarea permisiunii de localizare.
3. Modificați permisiunile de localizare pentru aplicație.

Note

La unele modele, atingeți **Acces aplicație la locație** pentru modificarea permisiunilor de localizare a aplicației.

Gestionați servicii de localizare

1. Consultați  **Setări** >  **Locație**.
2. Atingeți **Acces locație** pentru gestionarea serviciilor de localizare.
 - Atingeți **Alerte cutremur** pentru verificarea serviciului de localizare.
 - Atingeți **Servicii de Localizare de Urgență** pentru folosirea serviciului de localizare de urgență.
 - Atingeți **Precizia Locațiilor Google** pentru îmbunătățirea preciziei localizării.
 - Atingeți **Istoricul Locațiilor Google** pentru vizualizarea istoricului localizării în Aplicațiile Google.
 - Atingeți **Distribuire Locații Google** pentru vizualizarea partajării locației în Aplicațiile Google.

- Atingeți **Scanare Wi-Fi** pentru a permite aplicațiilor și serviciilor să scaneze în orice moment rețele Wi-Fi, chiar și când Wi-Fi-ul este oprit.
- Atingeți **Scanare bluetooth** pentru a permite aplicațiilor și serviciilor să scaneze în orice moment dispozitive în apropiere, chiar și când Bluetooth-ul este oprit.

Note

La unele modele, puteți atinge **Distribuie informații privind locația operatorului** tuturor purtătorilor pentru a afla despre locația dvs. prin stația de bază.




Capitol 12 Accesibilitate

Funcțiile de accesibilitate ajută persoanele cu probleme de vedere, de natură fizică, de auz și alt tip de nevoi.





General

Activați scurtătura Meniu accesibilitate

Meniul accesibilitate oferă scurtături convenabile care vă permit să controlați telefon.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **Meniu accesibilitate** în pagina **General**.
3. Atingeți  pentru a activa **Scurtătură meniu accesibilitate**.




Configurați butonul Accesibilitate

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **Buton accesibilitate** din fila **General**.
3. Alegeți pentru a configura butonul Accesibilitate.
 - Atingeți  pentru a activa **Buton accesibilitate**.
 - Atingeți **Folosește buton sau gest** pentru a alege accesul la caracteristici de accesibilitate cu buton sau gest.
 - Atingeți **Locație** pentru a seta locația butonului Accesibilitate.
 - Atingeți **Dimensiune** pentru a seta dimensiunea butonului Accesibilitate.
 - Atingeți  pentru a activa **Estompare când nu se folosește**.

- Trageți glisorul în stânga sau dreapta pentru a ajusta **Transparență când nu se folosește**.

Activați Scurtătura din blocare ecran




Permiteți pornirea scurtăturii funcții din Blocare ecran. Țineți câteva secunde ambele taste de volum.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți  pentru a activa **Scurtătura din blocare ecran**.

Vizibilitate

Folosiți TalkBack

TalkBack asigură un feedback vorbit pentru ca dvs. să puteți folosi telefon fără a vă uita la ecran. TalkBack este destinat acelor situații sau persoane care au dificultăți cu vizualizarea ecranului.




1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Atingeți **TalkBack**.
4. Atingeți  pentru a activa **Folosiți TalkBack**.
5. Atingeți **Permite** și respectați instrucțiunile de pe ecran sau ascultați cum talkback realizează acțiunile.

Note

Pentru a închide TalkBack, apăsați simultan butoanele de volum.

În acest moment, atingeți ecranul telefon pentru a asculta cuvintele sau elementele cu voce tare.



Activați scurtătura TalkBack

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Atingeți **TalkBack**.
4. Atingeți  pentru a activa **Scurtătura TalkBack**.
5. Atingeți **Pornește**.

Note

În acest moment, puteți apăsa și menține apăsat simultan ambele butoane de volum pentru a porni sau închide TalkBack.




Configurați Talkback

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Mergeți la **TalkBack** > **Setări**.
4. Alegeți să configurați Talkback.




Puteți configura **Setări text redat prin vorbire**, **Detaliere**, **Sunet și vibrație**, și personaliza **Indicator focalizare**, gesturi, meniuri și alte elemente.

Activați scurtătura **Selectează pentru a vorbi**

Când este pornită opțiunea **Selectează pentru a vorbi**, puteți atinge anumite elemente de pe ecran pentru a auzi cuvintele citite cu voce tare.



1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Atingeți **Selectează pentru a vorbi**.
4. Atingeți  pentru a activa **Scurtătura Selectează pentru a vorbi**.
5. Atingeți **Permite** și respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza acțiunile.

Configurați **Selectați pentru a vorbi**




1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Mergeți la **Selectează pentru a vorbi** > **Setări**.
4. Alegeți să configurați **Selectați pentru a vorbi**.
 - Atingeți **Setări text redat prin vorbire** pentru a seta motorul, limba, viteza de vorbire și nivelul sunetului preferate.
 - Atingeți  pentru a activa **Citește în fundal**.

- Atingeți  pentru a activa **Citește teste pe imagini**.

Gestionați ieșirea Text în vorbire

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Atingeți **Producție text redat prin vorbire**.
4. Alegeți pentru a gestiona **Producție text redat prin vorbire**.
 - Atingeți **Motor preferat** pentru a seta motorul serviciului de vorbire.
 - Atingeți **Limbă** pentru a selecta limba de ieșire Text în vorbire.
 - Trageți glisorul în stânga sau dreapta pentru a ajusta **Rată de vorbire**.
 - Trageți glisorul în stânga sau dreapta pentru a ajusta **Înălțime sunet**.

Gestionați afișajul



1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Vizibilitate** pentru a ajusta cititoarele de ecran și afișa în **Vizibilitate** pagina.
3. Alegeți să gestionați afișajul.
 - Atingeți **Afișează dimensiune** pentru selectarea dimensiunii de afișare a iconiței.
 - Atingeți **Mărire** pentru a activa **Scurtătură mărire**. **Scurtătură mărire** vă permite să dați repede mărire pe ecran pentru a face mai mare conținutul.
 - Atingeți **Corecție culoare** pentru corectarea culorilor care să se potrivească ochilor.
 - Atingeți **Inversare culoare** pentru a întuneca ecranele cu luminozitate mare sau ilumina cele cu luminozitate scăzută.
 - Atingeți  pentru a activa **Elimină animații**.

Auz

Folosiți Live Caption



Live Caption detectează vorbirea de pe dispozitivul dvs. și generează în mod automat legende.

Caracteristica suportă în acest moment limba engleză.



1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Auz** pentru ajustarea audio în pagina **Auz** .
3. Atingeți **Live Caption**.
4. Atingeți pentru a activa **Folosiți Live Caption**.

Activați Mono audio



Această funcție combină canale în momentul redării audio.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Auz** pentru ajustarea audio în pagina **Auz** .
3. Atingeți pentru a activa **Mono audio**.

Ajustați echilibrul audio

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Auz** pentru ajustarea audio în pagina **Auz** .
3. Trageți glisorul în stânga sau dreapta pentru a ajusta **Echilibru audio**.

Gestionați preferințele de Legendă

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Auz** pentru ajustarea audio în pagina **Auz** .
3. Atingeți **Preferințele de Legendă**.
4. Gestionați preferințele de Legendă.
 - Atingeți pentru a activa **Afișează legende**.
 - Atingeți **Dimensiune și stil legendă** pentru a ajusta dimensiunea textului și stilul legendei.




Note

Nu toate aplicațiile suportă referința legendei.




Fizic

Activați Comutare Acces





Comutare Acces vă permite să interacționați cu dispozitivul Android cu unul sau mai multe comutatoare în locul ecranului tactil. **Comutare Acces** poate fi util dacă nu puteți interacționa direct cu telefonul dvs. Folosiți comutatoare pentru a selecta elemente, defila, tip și altele.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Fizic** pentru a ajusta comenzile de interacțiune și introduce dispozitiv în pagina **Fizic** .
3. Atingeți **Comutare Acces**.
4. Atingeți  pentru a activa **Folosiți Comutare Acces**.
5. Atingeți **Permite** și respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza acțiunile.



Activați scurtătură Comutare Acces

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Fizic** pentru a ajusta comenzile de interacțiune și introduce dispozitiv în pagina **Fizic** .
3. Atingeți **Comutare Acces**.
4. Atingeți  pentru a activa **Scurtătură Comutare Acces**.


Gestionați comenzile de interacțiune

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Fizic** pentru a ajusta comenzile de interacțiune și introduce dispozitiv în pagina **Fizic** .
3. Gestionați comenzile de interacțiune.
 - Atingeți **Afișaj atinge și ține** pentru selectarea orei la care să se răspundă unei atingeri constante sub formă de atinge și ține.
 - Atingeți **Ora de acțiune (Expirare accesibilitate)** pentru selectarea orei la care să fie afișate mesajele care vă solicită să luați măsuri.
 - Atingeți  pentru a activa **Butonul de alimentare încheie apel**.
 - Atingeți  pentru a activa **Ecranul Auto-rotire**.
 - Atingeți **Vibrație și haptic** pentru pornirea feedback-ului inelelor, notificărilor și acționării tactile.

Gestionați dispozitivul de intrare

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Accessibilitate**.
2. Atingeți **Fizic** pentru a ajusta comenzile de interacțiune și introduce dispozitiv în pagina **Fizic** .

3. Gestionați dispozitivul de intrare.



- Atingeți **Autoclic (insistare sincronizare)** pentru selectarea unei ore la care să se dea clic automat cursorului mouse-ului în momentul în care acest cursor se oprește o perioadă de timp.
- Atingeți  pentru a activa **Indicator mouse mai mare**.

Bunăstare digitală și comenzi parentale

Bunăstare digitală și comenzi parentale poate reduce întreruperile de la telefon dvs. Puteți adăuga restricții de conținut și seta alte limite pentru a vă ajuta copilul să-și echilibreze timpul pe ecran.




Vizualizare timp ecran

Puteți verifica cât timp veți telefonat dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Bunăstare digitală și comenzi parentale**.
2. Atingeți cercul de pe ecranul de bord **Tablou de bord** pentru vizualizare timp ecran.



Activați Mod oră de culcare

Aplicați Mod de funcționare nocturn pentru a da pe modul silențios telefon și modifica ecranul pe alb și negru la culcare. Doar alarmele și apelurile importante pot ajunge la dvs.

1. Consultați  **Setări** >  **Bunăstare digitală și comenzi parentale** > **Mod de funcționare nocturn**
2. Atingeți  pentru a activa **Nu deranja pentru Mod de funcționare nocturn**.
3. Atingeți **Următorul** pentru a configura ora și alte opțiuni.
4. Atingeți **PORNEȘTE ACUM**.

Activați Mod focalizare

Aplicați Mod de focalizare pentru a da pe pauză Aplicațiile și ascunde notificările.



1. Consultați  **Setări** >  **Bunăstare digitală și comenzi parentale** > **Mod de focalizare**.
2. Selectați Aplicațiile de distragere de pe lista de Aplicații.
3. Atingeți **PORNIȚI ACUM**.

Tip


Puteți atinge de asemenea **Setează program** pentru a seta o perioadă de timp pentru Mod de focalizare.

Configurați comenzile parentale

Părinții pot supraveghea telefon cu aplicația **Family Link**, monitoriza timpul de ecran și seta limitele după caz, adăuga restricții la serviciile Google, cum ar fi aprobări ale aplicației sau filtre de conținut de pe **Google Play**.

1. Consultați  **Setări** >  **Bunăstare digitală și comenzi parentale**.
2. Atingeți **Configurați comenzile parentale** și respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala comenzile parentale.

Note



Instrucțiunile de pe ecran vă ghidează către pagina [Google Family Link](#) de pe  **Magazin Play**. **Google Family Link** oferă permisiuni ca acești părinți să aibă acces la telefoanele copiilor. Trebuie să descărcați și să instalați aplicația atât pe telefonul dvs. cât și pe cel al copilului dvs.



Capitol 13 Caracteristici speciale




Note

E posibil ca unele modele să nu aibă încorporate următoarele funcții.

Aflați cum să folosiți ferestre plutitoare

Puteți merge la  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Ferestre plutitoare** pentru a afla cum să deschideți notificările într-o fereastră plutitoare.

	Deschidere ferestre plutitoare Apăsați și țineți apăsat, iar apoi trageți în jos bara de acțiuni a unei notificări.
	Mutare ferestre plutitoare în jur Apăsați și țineți apăsat bara de acțiuni a unei ferestre plutitoare pe care să o trageți.






	<p>Vizualizare ferestre plutitoare în mod ecran complet</p> <p>Apăsați și țineți apăsat, iar apoi trageți în jos bara de acțiuni a unei ferestre plutitoare.</p>
	<p>Minimizare ferestre plutitoare</p> <p>Trageți fereastra plutitoare în colțul ecranului.</p>
	<p>Minimizează o aplicație *</p> <p>Apăsați și țineți apăsat partea de jos a ferestrei și trageți de ea către colțul din dreapta sus.</p>

Note


* Funcția funcționează doar atunci când navigația sistemului este setată la gesturi.

Activați Bară laterală

Puteți deschide o a doua aplicație în momentul în care trageți cu degetul în jos Bară laterală.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Ferestre plutitoare** > **Bară laterală**.
2. Alegeți scenele pentru a activa Bară laterală.
 - Atingeți  pentru a activa **Afișează permanent**.
 - Atingeți  pentru a activa **Afișează în timpul redării de jocuri**.
 - Atingeți  pentru a activa **Afișează în timpul redării de clipuri video**.

Deschideți o aplicație în Bara laterală

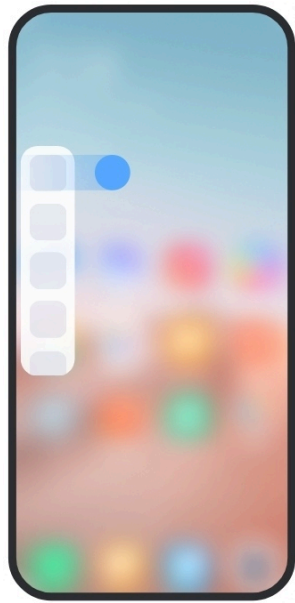


1. Trageți cu degetul indicatorul Bara laterală pentru a deschide **Bară laterală**.
2. Atingeți o Aplicație în Bara laterală.

Tip

Puteți de asemenea adăuga o Aplicație la **Bară laterală**.

Deschideți o aplicație în fereastra plutitoare


Puteți deschide o aplicație în fereastra plutitoare fără a întrerupe experiența de jocuri.




1. Deschideți un joc în  **Joc Turbo**.
2. Trageți cu degetul în dreapta bara laterală pentru a deschide **Bară laterală**.
3. Atingeți o iconiță de aplicație pentru a deschide aplicația în fereastra plutitoare.

Note

Dacă doriți să aflați cum să mutați ferestrele plutitoare, vizualizați ferestrele plutitoare în modul ecran complet, minimizați ferestrele plutitoare sau minimizați o aplicație, consultați [Aflați cum să folosiți ferestre plutitoare](#) pentru informații suplimentare.

Gestionați scurtăturile ferestre plutitoare

1. Deschideți un joc în  **Joc Turbo**.
2. Trageți cu degetul în dreapta bara laterală pentru a deschide **Bară laterală**.

3. Atingeți  în lista de aplicații.
4. Gestionați scurtăturile ferestre plutitoare ale aplicațiilor.
 - Atingeți  pentru adăugarea aplicației în scurtăturile ferestre plutitoare.
 - Atingeți  pentru eliminarea aplicației din scurtăturile ferestre plutitoare.
5. Atingeți **Gata**.

Note

- Puteți adăuga maxim 10 aplicații.
- Puteți apăsa și ține iconițele aplicații pentru rearanjarea pozițiilor.


Set de instrumente

Puteți folosi **Bara laterală** când introduceți un joc sau redați un clip video pentru setări rapide.

Note


- Unele modele au funcții **Bară laterală** mai puternice și diverse. Puteți verifica dacă modelele dvs. prezintă funcțiile respective.
- Numele UI pentru funcție poate fi **Bară laterală** sau **Set de instrumente** în funcție de dispozitivul dvs.

Folosiți Caseta de instrumente în Joc Turbo

1. Deschideți un joc în  **Joc Turbo**.
2. Trageți cu degetul în indicatorul bara laterală pentru a deschide **Set de instrumente**.
3. Alegeți pentru a folosi caracteristici set instrumente.
 - Atingeți **Șterge memorie** pentru a elibera mai mult spațiu pentru jocuri.
 - Atingeți **Eliberează stocare** pentru a realiza o curățare profundă.
 - Atingeți **Crește** pentru a crește performanța jocului.
 - Atingeți **DND** pentru a restricționa notificările plutitoare.
 - Atingeți **Captură ecran** pentru a realiza o captură de ecran cu jocurile.
 - Atingeți **Înregistrează** pentru a înregistra un video al ecranului cu jocurile.
 - Atingeți **Setările** pentru a instala Joc Turbo.





- Atingeți **Niciunul** pentru a alege luminozitatea sau saturația ecranului.
- Atingeți **Închide ecranul** pentru a închide ecranul, dar a lăsa jocul să funcționeze în fundal.
- Atingeți **Proiectează** pentru a proiecta ecranul la alt dispozitiv.
- Atingeți **Wi-Fi** pentru a o porni și închide rapid Wi-Fi-ul.
- Atingeți **Observații pe ecran** pentru vizualizarea notificărilor din alte Aplicații fără a ieși din joc.
- Atingeți **Schimbătorul de voce** pentru a vă schimba vocea cu care vorbiți.
- Atingeți **Temporizator** pentru a seta cronometre.

Folosiți Set instrumente Video

1. Redați video în  **Galerie**.
2. Trageți cu degetul în dreapta bara laterală pentru a deschide **Set de instrumente**.
3. Alegeți pentru a folosi caracteristici set instrumente.
 - Atingeți **Înregistrează** pentru a înregistra un video al ecranului cu jocurile.
 - Atingeți **Captură ecran** pentru a realiza o captură de ecran cu jocurile.
 - Atingeți **Proiectează** pentru a proiecta ecranul la alt dispozitiv.
 - Atingeți **Redă sunet video cu ecranul oprit** pentru blocarea ecranului, dar redarea sunetului în fundal.
 - Atingeți **Convertește** pentru vizualizarea automată a clipului video într-o rezoluție mai mare în momentul rezoluția clipului video este mai mică sau egală cu 720p.
 - Atingeți **Stil** pentru vizualizarea clipului video în diferite efecte ale filtrului.
 - Atingeți **Imagine** pentru a mări conturul. Însă caracteristica nu funcționează când rezoluția clipului video este mai mare de 4K.
 - Atingeți **Dolby Atmos** pentru a spori sunetele sonore precum dialogul sau stereo.



Configurați asistent cameră frontală

Aplicați efecte de înfrumusețare sau ajusta lumina în momentul în care folosiți camera frontală.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Asistent Cameră față**.
2. Atingeți  pentru a activa **Asistent Cameră față**.
3. Alegeți să configurați asistent cameră frontală.
 - Trageți glisorul în stânga sau dreapta pentru a ajusta luminozitatea luminii de umplere frontală.
 - Atingeți  pentru a activa **Înfrumusețare pentru apeluri video**.


Porniți Al doilea spațiu

Puteți crea un spațiu separat în telefon dvs. unde puteți folosi diferite conturi și Id-uri și stoca date. Datele din cel de-al doilea spațiu nu afectează spațiul principal.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Al doilea spațiu**.
2. Atingeți **Porniți Al doilea spațiu**.
3. Atingeți **Continuare**.
4. Alegeți modalitatea de a comuta între spații.
 - Atingeți **Folosirea unei parole**.
 - Atingeți **Folosirea unei scurtături**.
5. Atingeți **Continuare** pentru a seta parola pentru al doilea spațiu.




Note

- Parolele folosite pentru cele două spații trebuie să difere. Dacă sunteți pe spațiul principal, puteți introduce parola pentru cel de-al doilea spațiu pe ecranul Blocare pentru a introduce cel de-al doilea spațiu.
- Puteți atinge **Omiteți** dacă alegeți **Folosirea unei scurtături** pentru a comuta între spații fără folosirea unei parole.

După ce activați **Al doilea spațiu**, **Comutare** iconița apare pe Ecranul de pornire al telefonului dvs. Puteți atinge  pentru a comuta la spațiul principal.

Măsurați ritmul cardiac


Puteți folosi senzorul amprentă pentru măsurarea ritmului dvs. cardiac.

1. Consultați  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Ritm cardiac**.
2. Acoperiți senzorul amprentă  cu degetul dvs. timp de 15 secunde.

Rezultatul apare pe ecran.

Capitol 14 Repornire, actualizare, resetare și restabilire


Opriți telefon

1. Apăsați și țineți apăsat **Buton de alimentare** până când apare meniul cu funcții.
2. Alegeți  **Oprire**.

Note



În momentul în care telefonul nu poate fi folosit normal, puteți apăsa și ține apăsat **Buton de alimentare** timp de 15 secunde forțând repornirea dispozitivului.

Reporniți telefon

1. Apăsați și țineți apăsat **Buton de alimentare** până când apare meniul cu funcții.
2. Alegeți  **Repornire**.

Actualizați versiunea MIUI



Actualizați sistemul MIUI cu ultima versiune MIUI astfel încât să folosească cele mai noi funcții.

1. Consultați  **Setări** >  **Despre telefon**.
2. Atingeți informațiile **Versiune MIUI**.
3. Atingeți **Verificare actualizări** pentru a actualiza ultima versiune MIUI.

Note





Sistemul vă informează care sunt informațiile referitoare la actualizarea ultimei versiuni MIUI. Puteți accesa de asemenea pagina de actualizare de la notificare și să optați pentru actualizare sau nu.

Actualizarea Aplicațiilor sistemului

1. Consultați  **Setări** >  **Actualizatorul aplicațiilor sistemului**.
2. Verificați informațiile de actualizare a Aplicațiilor și actualizați Aplicațiile sistemului.



Gestionați actualizatorul aplicațiilor sistemului

Puteți alege să actualizați aplicațiile în momentul în care vă conectați la rețelele Wi-Fi.

1. Consultați  **Setări** >  **Actualizatorul aplicațiilor sistemului** >  **Setări**.
2. Gestionați **Actualizatorul aplicațiilor sistemului**.
 - Atingeți  pentru a activa **Afișarea notificărilor de actualizare**.
 - Atingeți **Auto-actualizări** pentru a alege **Nu actualiza** , **Actualizări folosind Wi-Fi** , sau **Actualizări folosind Wi-Fi și date mobile**.

Faceți copie de rezervă și restabiliți

Puteți face copie de rezervă și restabili datele salvate pe dispozitivul și calculatorul dvs. Puteți face de asemenea o copie de rezervă în **Xiaomi cloud**.



1. Consultați  **Setări** >  **Despre telefon**.
2. Atingeți **Faceți copie de rezervă și restabiliți**.
3. Alegeți să faceți copie de rezervă și să restabiliți elementele locale și cloud.

Note

Această funcție trebuie să se conecteze la internet și are nevoie de unele permisiuni pentru o funcționare normală.

Resetare din fabrică

Puteți elimina toate datele din telefon dvs. și reseta telefon dvs. la setările din fabrică.



1. Consultați  **Setări** >  **Despre telefon**.
2. Atingeți **Resetare din fabrică** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Note



Trebuie să faceți backup la toate elementele importante precum conturi, contacte, poze și clipuri video, aplicații, copii de rezervă, date ale cardului SD și alte elemente.

Capitol 15 Despre dispozitiv și conturi

Despre telefon

Puteți merge la  **Setări** >  **Despre telefon** pentru a vizualiza informații precum informații despre versiunea MIUI, informații importante referitoare la siguranță, informații privind certificarea și alte informații.



Extensia memoriei

Puteți merge la  **Setări** >  **Setări suplimentare** > **Extensia memoriei** pentru a adăuga mai mult RAM ocupând stocarea.



Note

Folosiți această funcție doar când există suficient spațiu de stocare disponibil pe dispozitivul dvs.

Cont Xiaomi

Contul Xiaomi este o metodă de autentificare folosită pentru dispozitivele Xiaomi. Funcționează cu MIUI, Xiaomi Cloud, Comunitatea Xiaomi și alte servicii. Puteți merge la  **Setări** >  **Cont Xiaomi** pentru a vă conecta cu Cont Xiaomidvs.

Google




Puteți merge la  **Setări** >  **Google** pentru a vă conecta cu contul dvs. Google și seta serviciile preferate precum reclame, autocompletare și dispozitive și distribuirea lor pe telefon.

Conturi și sincronizare

Puteți sincroniza calendarul, contactele, drive-ul, poșta și alte informații Google și alte conturi.

Activați date Auto-sincronizare

Orice modificări pe care aduceți conturilor dvs. pe web vor fi copiate automat în dispozitivul dvs.



1. Consultați  **Setări** >  **Conturi și sincronizare**.
2. Atingeți  pentru a activa **Date auto-sincronizare**.
3. Atingeți **OK**.
4. Atingeți **Sincronizare** în fereastra pop up.

Note

Puteți atinge de asemenea **Sincronizează acum** în partea de jos a telefon pentru sincronizarea manuală a datelor.

Activați doar Wi-Fi



Contul sincronizează datele doar în momentul în care vă conectați la rețeaua Wi-Fi.

1. Consultați  **Setări** >  **Conturi și sincronizare**.
2. Atingeți  pentru a activa **Doar Wi-Fi**.

Note

Trebuie să activați **Date auto-sincronizare** înainte să activați **Doar Wi-Fi**.

Servicii și feedback

Puteți merge la  **Setări** >  **Servicii și feedback** pentru a căuta probleme și trimite feedback. Consultați [Servicii și Feedback](#) pentru informații suplimentare.

Declarație de exonerare de răspundere

Acest ghid generic de utilizare va fi publicat de Xiaomi sau compania sa locală afiliată. Îmbunătățirile și modificările aduse acestui ghid de utilizare datorită erorilor topografice, a lipsei de acuratețe a informațiilor curente sau a îmbunătățirilor aduse programelor și/sau echipamentului, pot fi realizate de Xiaomi în orice moment și fără notificare prealabilă. Totuși, astfel de modificări vor fi încorporate în noile ediții online ale ghidului de utilizare (consultați detaliile la adresa www.mi.com/global/service/userguide).

Întrucât ghidul generic de utilizare descrie funcțiile complete privind modelele de telefon Xiaomi aspectul telefonului, opțiunile, funcțiile, procedurile privind operarea și parametrii de configurație pot să nu fie prezente la modelele reale ale telefonului dvs. Ilustrațiile care includ, fără a se limita doar la acestea, culoarea, dimensiunea, imaginile și iconițele pot să difere ușor de dispozitivul dvs. real. Toate ilustrațiile din prezentul manual au doar rol de referință.