



Splošni uporabniški priročnik za sistem MIUI



13

# Contents

Poglavje 1 Uvod .....	01
Poglavje 2 Osnovne funkcije .....	05
Poglavje 3 Prilagajanje telefon .....	22
Poglavje 4 Baterija in vzdrževanje .....	37
Poglavje 5 Omrežje in povezava .....	40
Poglavje 6 Povezava in skupna raba .....	46
Poglavje 7 Telefon in sporočila .....	52
Poglavje 8 Fotoaparati .....	60
Poglavje 9 Galerija.....	83
Poglavje 10 Aplikacije.....	95
Poglavje 11 Varnost in varstvo .....	129
Poglavje 12 Dostopnost .....	145
Poglavje 13 Posebne funkcije.....	150
Poglavje 14 Vnovični zagon, posodobitev, ponastavitev in obnovitev.....	154
Poglavje 15 O napravi in računih.....	156
Izjava o omejitvi odgovornosti .....	157


## Poglavje 1 Uvod

### O uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali Xiaomi in Redmi telefoni. Preden začnete, natančno preberite uporabniški priročnik. To je splošni uporabniški priročnik Telefon za različico MIUI Global 13. Če niste prepričani, katera različica programske opreme je nameščena v vaši napravi, odprite  **Nastavitve** >  **O telefonu** za ogled informacij o različici MIUI.

Za več funkcij MIUI obiščite spletno mesto [global.miui.com](http://global.miui.com).

### Telefon pregled

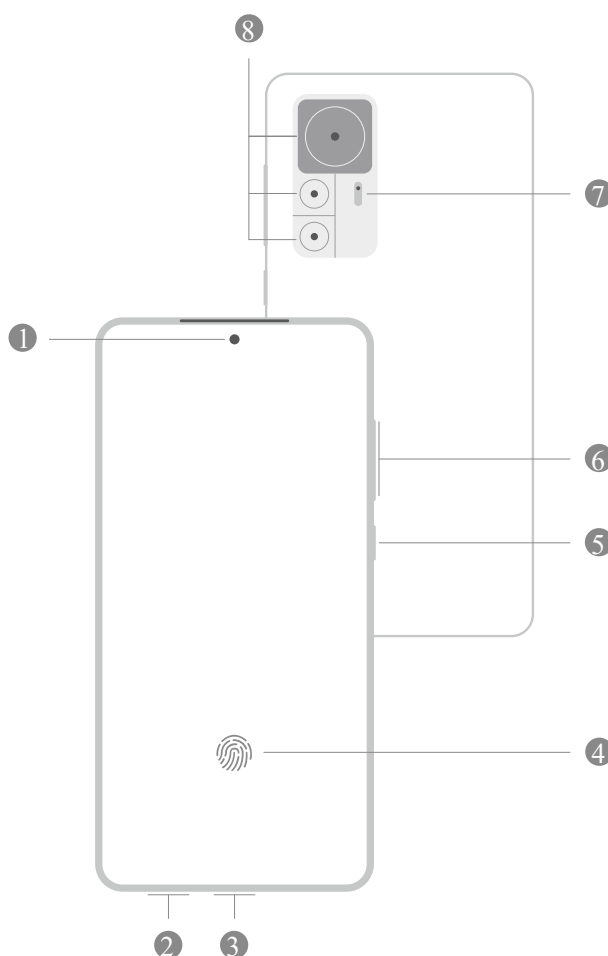

1. Sprednji fotoaparata	2. Reža za kartico SIM 1	3. USB reža
4. Senzor za prstne odtise	5. Tipka za vklop/izklop/ Tipka za vklop/izklop z Senzor za prstne odtise	6. Gumbi za jakost zvoka
7. Bliskavica	8. Zadnji fotoaparata	

## 📌 Note

Ilustracija je samo informativne narave. Mesto sensorja za prstne odtise lahko najdete na **Tipka za vklop/izklop** ali na dnu zaslona.


## Vstavljanje kartice SIM

1. Z orodjem za izmet izvalcite Reža za kartico SIM 1.
2. Kartico SIM vstavite v režo.
3. Režo vstavite nazaj v telefon.

## 📌 Note


- Če vstavite dve kartici SIM, lahko eno nastavite kot primarno mobilno podatkovno kartico SIM, drugo pa kot primarno klicno kartico SIM ali nastavite preusmeritev klicev med obema karticama SIM. Za več informacij glejte [Nastavitev privzete kartice SIM za klicanje](#) oz. [Nastavitev privzete podatkovne kartice SIM](#).
- Pri različnih modelih se reža za kartico SIM lahko nahaja ob strani ali na dnu telefon, reža pa se lahko po videzu razlikuje.
- Nekateri modeli lahko podpirajo vstavev kartice SD v Reža za kartico SIM 1.

Primer:

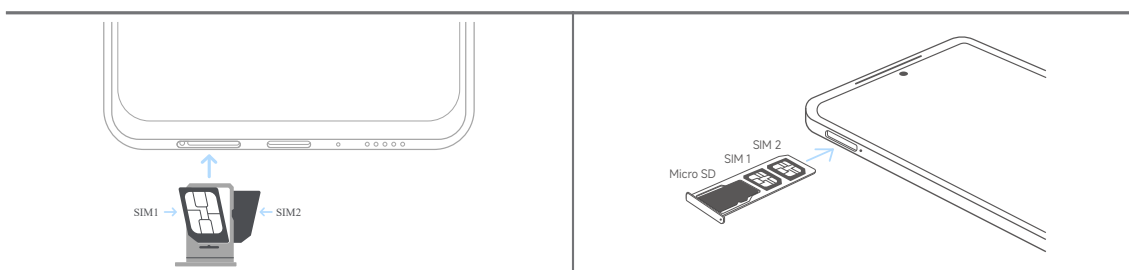

## Vklop telefona

1. Pritisnite in pridržite **Tipka za vklop/izklop**, dokler telefon ne zavibrira.

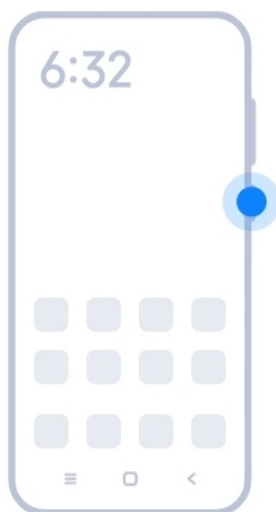

2. Zaključite čarovnika za namestitev.

### **Note**

Ko prvič vklopite telefon, vam čarovnik za namestitev pomaga prilagoditi vaš telefon, vzpostaviti povezavo z mobilnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi, izbrati kopiranje aplikacij in podatkov, se prijaviti z Googlovim računom ali Račun Mi, nastaviti zaklepanje zaslona, nastaviti storitev Google Pomočnik in druge osnovne nastavitve.

## **Zaključek čarovnika za namestitev**

Če ob prvem vklopu telefon ne dokončate čarovnika za namestitev, se ta po zagonu telefon prikaže na podoknu z obvestili. Podrsnite navzdol po plošči z obvestili, nato tapnite obvestilo o zaključku nastavljanja telefon in sledite navodilom na zaslону, da dokončate čarovnika za namestitev.

Na plošči z obvestili je na primer prikazano obvestilo o **nastavitvi sistema Android**.




## **Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi**

1. Odprite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Wi-Fi**.
3. Za vzpostavitev povezave izberite omrežje, ki je na voljo.

### **Note**

Za šifrirano omrežje Wi-Fi morate vnesti geslo.



## Tip

Podrsnite navzdol po vrstica stanja v zgornjem desnem kotu telefon, nato pa tapnite  **Wi-Fi** na Središče za nadzor, če želite naslednjč vzpostaviti povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.

## Dodajanje računov

### Vpis v Googlov račun

Z Googlovim računom lahko dostopate do shrambe v oblaku Google Cloud in aplikacij, nameščenih iz vašega računa, ter v celoti uporabljate funkcije sistema Android.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite **Dodajanje računa**.
3. Izberite **Google**.
4. Vpišite se v vaš Googlov račun.

### Note

Če nimate računa, lahko tapnete **Ustvari račun** in ga ustvarite. Za več informacij glejte [Google](#).

### Vpis v račun Mi

Račun Mi vam omogoča dostop do ekskluzivnih vsebin Mi in polno uporabo aplikacij Mi.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Račun Mi**.
2. Vpišite se z vašim računom Mi.

### Note

Račun Mi se ustvari samodejno, ko prvič uporabite telefonsko številko. Račun Mi lahko ustvarite tudi z e-poštnim naslovom.

## Kopiranje podatkov

Ko v čarovniku za namestitev prvič vklopite telefon, lahko sledite navodilom na zaslonu za kopiranje podatkov s kabli.

## Vklop ali izklop zaslona

Za vklop ali izklop zaslona lahko hitro pritisnete **Tipka za vklop/izklop**.

telefon samodejno izklopi zaslon, da varčuje z energijo, varuje vašo zasebnost in preide v stanje mirovanja, ko je ne uporabljate. Odvisno od vaših nastavitev zaklepanja zaslona je lahko telefon zaklenjena ali odklenjena.

## Poglavje 2 Osnovne funkcije

### Poteze in bližnjice





Naučite se potez in bližnjic za interakcijo s telefon.



#### Note

Ta funkcija se lahko pri posameznih napravah razlikuje.

### Osnovne poteze




S svojim telefon in aplikacijami lahko upravljate s preprostimi potezami.

Poteza	Definicija	Primeri delovanja potez
	Tapnite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odprite ali izberite element.</li><li>• Besedila vnesite s tipkovnico na zaslonu telefon.</li></ul>
	Dotaknite se in držite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premaknite ikono aplikacije na začetnem zaslonu.</li><li>• Aktivirajte seznam in izberite več elementov.</li></ul>
	Podrsnite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hitro brskanje po seznamu.</li></ul>
	Pomaknite se	<ul style="list-style-type: none"><li>• Če želite videti več informacij, povlecite seznam navzgor ali navzdol.</li></ul>

Poteza	Definicija	Primeri delovanja potez
	Povečajte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oglejte si fotografije z več podrobnostmi.</li> <li>Pregledno brskanje po spletnih mestih.</li> </ul>
	Pomanjšajte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zemljevide si oglejte v polni velikosti.</li> </ul>

### Bližnjice gumbov

Za uporabo osnovnih funkcij ali aktivacijo drugih funkcij lahko uporabite fizične tipke.

Poteza	Opis
	<p><b>Izklop in ponovni zagon</b></p> <p>Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže meni »Izklop in ponovni zagon«.</p>
	<p><b>Povečanje glasnosti</b></p> <p>Pritisnite gumb za povečanje glasnosti.</p>
	<p><b>Zmanjšanje glasnosti</b></p> <p>Pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti.</p>
	<p><b>Zajemanje posnetka zaslona</b></p> <p>Hkrati pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>





Poteza	Opis
	<p><b>Zagon storitve Google Assistant</b></p> <p>Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže storitev Pomočnik Google.</p>

### Note

Funkcija **Zagon storitve Pomočnik Google** morda ni na voljo za vaše modele.

## Zajemanje posnetka zaslona



S potezami lahko naredite posnetek zaslona in delni posnetek zaslona.

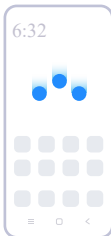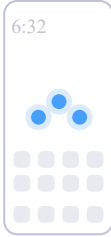Poteza	Opis
	<p><b>Zajemanje posnetka zaslona</b></p> <p>S tremi prsti povlecite navzdol.</p>
	<p><b>Zajemanje delnega posnetka zaslona</b></p> <p>Pritisnite in pridržite s tremi prsti.</p>




### Note

Preden lahko uporabljate poteze, morate omogočiti bližnjice. Za več informacij glejte [Omogočanje bližnjice za zajemanje posnetka zaslona](#) oz. [Omogočanje bližnjice za delni posnetek zaslona](#).
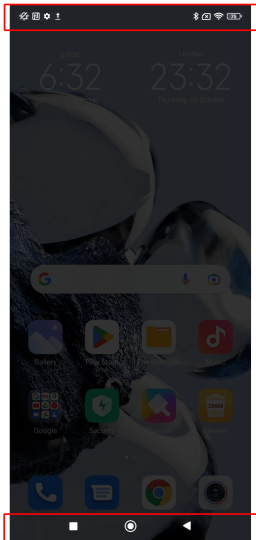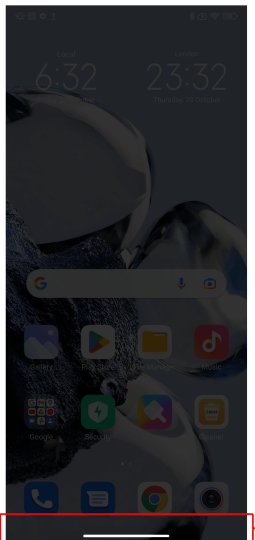
## Začetni zaslon

		
1. Vrstica stanja	2. Gumbi za sistemsko navigacijo	3. Indikator celotnega zaslona



### Gumbi za sistemsko navigacijo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapnite, da se vrnete na zadnji korak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapnite, da se vrnete na Začetni zaslon.</li> <li>• Pritisnite in pridržite, da uporabite Google Pomočnik.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapnite za ogled nedavno odprtih aplikacij in elementov.</li> </ul>

### Note

Za več informacij glejte [Nastavitve gumbov za sistemsko navigacijo](#).

### Celozaslonske poteze

Poteza	Opis
	<p><b>Odpiranje začetnega zaslona</b> Podrsnite navzgor z dna zaslona.</p>
	<p><b>Odpiranje zadnjih elementov</b> Podrsnite navzgor z dna zaslona in začasno zaustavite.</p>

Poteza	Opis
	<b>Pojdi nazaj</b> Podrsnite levo ali desno z roba zaslona.
	<b>Sproži dejanje aplikacije</b> Podrsnite levo ali desno od roba zaslona v zgornjem območju.
	<b>Preklop med aplikacijami</b> Podrsnite levo ali desno z indikatorja celotnega zaslona ali dna zaslona.

### Note

Zgornje poteze lahko uporabite samo, če izberete način celozaslonskih potez. Za več informacij glejte [Nastavitve celozaslonskih potez](#).

## Ikone za obvestila in ikone stanja

Ikone za obvestila in ikone stanja vas obveščajo o najnovejših dogodkih, kot so novice ali sporočila iz aplikacij, in o stanju vašega telefon, na primer o moči omrežja ali stanju baterije.

### Ikone za obvestila in ikone stanja

	Vzpostavljena povezava z omrežjem 5G		Polna jakost signala
	Kartice SIM ni bilo mogoče najti		Omogočen VoLTE
	Omogočen letalski način		Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena
	Omogočena prenosna dostopna točka		Klicanje
	Zgrešen klic		Neprebrana sporočila SMS

	Ne moti		Tihi način
	Vibriranje v tihem načinu		Budilka
	Slušalke		Slušalke z mikrofonom
	Indikator za mikrofona uporabi		Indikator za fotoaparata uporabi
	Omogočen Bluetooth		Lokacijske storitve
	Ohranjevalnik baterije		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Omogočeno polnjenje Mi Turbo

### Note

- Ikona stanja omrežja se lahko razlikuje glede na regijo in ponudnika omrežnih storitev.
- Ker se funkcije med različnimi modeli razlikujejo, nekatere ikone za obvestila in ikone stanja morda niso na voljo za vaše modele.

### Ogled obvestil

1. Če želite odpreti podokno z obvestili, z zgornjem levem telefon podrsnite navzdol.
2. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite obvestilo.

### Čiščenje obvestil


1. Če želite odpreti podokno z obvestili, z zgornjem levem telefon podrsnite navzdol.
2. Če želite počistiti obvestilo, podrsnite desno na opomniku za obvestilo.

### Tip

Če želite počistiti vsa obvestila, lahko na dnu podokna z obvestili tapnete .

### Središče za nadzor

Do bližnjih funkcij lahko hitro dostopate v Središče za nadzor.

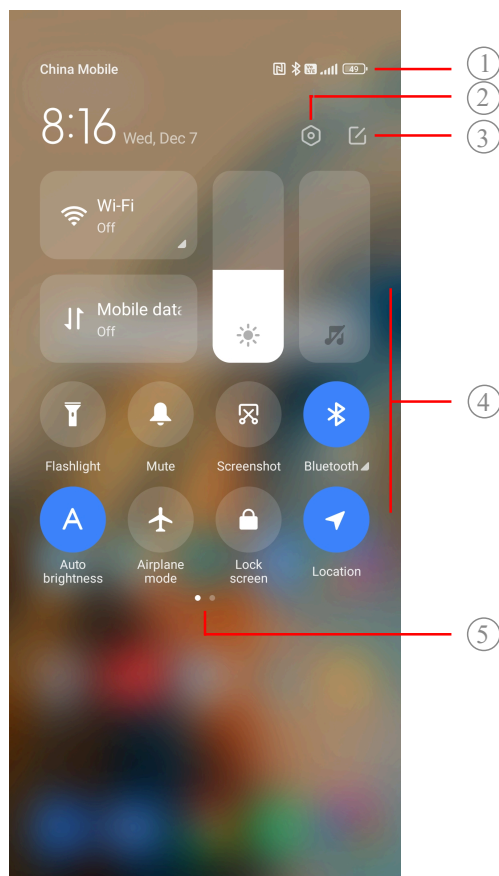

1. Prikaz ikon za obvestila in stanje	2. Odprite <b>Nastavitve</b>	3. Dodajanje ali brisanje preklopnih gumbov
4. Tapnite, če želite omogočiti ali onemogočiti funkcijo/Dotaknite se in pridržite za dostop do nastavitvev funkcije	5. Podrsnite levo ali desno, da odkrijete več bližnjic za preklp	

### Preklopi na Središče za nadzor

	Bluetooth		Letalski način
	Samodejna svetlost		Izklopi zvok
	Posnetek zaslona		Svetilka
	Zaklepanje usmeritve		Zaklenjeni zaslon

	Snemalnik zaslona		Optični bralnik
	Način branja		Temni način
	Ne moti		Ohranjevalnik baterije
	Ultra ohranjevalnik baterije		Predvajanje
	Aplikacija Mi Share		Plavajoča okna
	Vibriranje		Dostopna točka
	Skupna raba z napravami v bližini		NFC
	Dolby Atmos		Lokacija
	Način fokusa		Način pred spanjem
	Način učinkovitosti		Aplikacija Mi Remote

### Note


Preklopni gumbi morda niso na voljo za nekatere modele.

### Odpiranje Središče za nadzor


Ko uporabljate **ново različico** Središče za nadzor, povlecite vrstica stanja navzdol na desni strani, da odprete Središče za nadzor. Ko uporabljate **staro različico** Središče za nadzor, povlecite vrstica stanja navzdol, da odprete Središče za nadzor. Za več informacij glejte [Izbira sloga središča za nadzor](#).

## Okna nedavnih elementov


Okna **Nedavni elementi** omogočajo ogled nedavno uporabljenih aplikacij in preklapljanje med njimi.

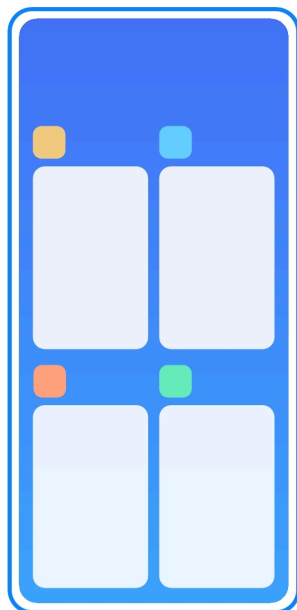

### Odpiranje nedavno odprtih aplikacij v Nedavni elementi

1. Odprite okna **Nedavni elementi**.
  - V celozaslonskem načinu podrsnite navzgor z dna zaslona.
  - Tapnite , ko uporabljate sistemske navigacijske gumbe.
2. Tapnite okno aplikacije.

### Odstranjevanje nedavno odprtih aplikacij v Nedavni elementi

1. Odprite okna **Nedavni elementi**.
  - V celozaslonskem načinu podrsnite navzgor z dna zaslona.
  - Tapnite , ko uporabljate sistemske navigacijske gumbe.
2. Okno aplikacije podrsnite v levo ali desno.



#### **Note**

Tapnite , da počistite vse nedavno odprte aplikacije.

## Pripomočki

**Pripomočki** omogoča hiter dostop do funkcij aplikacij, kot so funkcija odstranjevalca datotek, informacije o uri ali vremenu.

## Dodajanje pripomočka na Začetni zaslon

1. Odprite način urejanja zaslona.
  - Na Začetni zaslon povlecite prsta skupaj.
  - Dotaknite se praznega prostora na Začetni zaslon ga pridržite.
2. Za ogled vseh pripomočkov tapnite  **Pripomočki**.
3. Izberite pripomoček in ga tapnite, da ga dodate v Začetni zaslon.
4. Tapnite  v levem zgornjem kotu telefon ali povečajte stran.

### Tip

Če ni dovolj prostora, lahko pripomoček povlečete na drugo stran Začetni zaslon.

## Premikanje pripomočka na Začetni zaslon

1. Dotaknite se pripomočka in ga pridržite, dokler se ne prikaže pojavno okno.
2. Pripomoček lahko premaknete na druga mesta na Začetni zaslon.

## Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

1. Dotaknite se pripomočka in ga pridržite, dokler se ne prikaže pojavno okno.
2. Tapnite **Odstrani**.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona



Zaslon lahko zaklenete in odklenete brez gesla. V tem primeru lahko zaslon preprosto vklopite in izklopite. Da zavarujete vaš telefon, lahko dodate tudi zaklepanje zaslona in druge vrste zaklepanja.

### Zaklepanje zaslona s Tipka za vklop/izklop



Pritisnite **Tipka za vklop/izklop**.

### Zaklepanje zaslona s pripomočki

Če ob pritiskanju Tipka za vklop/izklop niste spretni, za hitro zaklepanje zaslona tapnite ikono za zaklepanje na Začetni zaslon.

1. Odprite način urejanja zaslona.
  - Na Začetni zaslon povlecite prsta skupaj.
  - Dotaknite se praznega prostora na Začetni zaslon ga pridržite.
2. Za ogled vseh pripomočkov tapnite  **Pripomočki**.
3. Tapnite  **Zakleni** v hitrih funkcijah.



4. Tapnite  v levem zgornjem kotu telefon ali povečajte stran.
5. Če želite zakleniti zaslon, tapnite  **Zakleni**.

### Odklepanje zaslona z vzorcem, kodo PIN ali geslom

Če vzorca, koda PIN ali gesla ne poznate ali ne želite uporabljati, za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

1. Pritisnite **Tipka za vklop/izklop**, da zbudite telefon.
2. Podrsnite navzgor z dna zaslona.
3. Za odklepanje zaslona narišite vzorec ali vnesite kodo PIN ali geslo.

### Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

Senzor prstnih odtisov lahko tapnete in pridržite na spodnjem delu zaslona ali na strani telefona, odvisno od modelov.



#### **Note**

- Zaklepanje zaslona nastavite, preden dodate prstni odtis. Če nimate podatkov o prstnih odtisih, si za več informacij oglejte [Nastavitev zaklepanja s prstnim odtisom](#).
- Zaslon lahko odklene samo prst, ki ste ga registrirali s podatki o prstnih odtisih.
- Mesta senzorja prstnih odtisov se lahko pri različnih modelih razlikujejo.

### Odklepanje zaslona s podatki o obrazu

Če niste posebno spretni s prsti, lahko z odklepanjem z obrazom odklenete telefon s prepoznavo obraza.

Preden dodate podatke o obrazu, dodajte geslo za zaklepanje zaslona. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja z obrazom](#).

1. Pritisnite Tipka za vklop/izklop, da zbudite telefon.
2. Poglejte na zaslon, dokler se ikona za zaklepanje ne spremeni iz  v .
3. Podrsnite navzgor z dna zaslona.

#### **Note**

Ko gledate v zaslon, ostane zaslon vklopljen.

### Nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti pritisnite **Gumb za povečanje glasnosti** ali **Gumb za zmanjšanje glasnosti**.


## Tip

Če želite nastaviti vrstico glasnosti v vrstica stanja, lahko podrsate navzdol v Središče za nadzor.

## Prenosi aplikacij

### Prenos aplikacij iz trgovine Google Play

Aplikacija Google Trgovina Play Store je vnaprej nameščena na Začetni zaslon. Aplikacije lahko prenesete v telefon.

1. Odprite aplikacijo  **Trgovina Play Store**.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite prenesti.
3. Tapnite **Namesti** za prenos in namestitev aplikacije.

### Note

Prijaviti se morate z Googlovim računom. Za več informacij glejte [Vpis v Googlov račun](#).

Ikona aplikacije se po prenosu samodejno prikaže na Začetni zaslon.

### Prenos aplikacij iz drugih virov




Če telefon dovoli prenos aplikacij iz drugih virov, lahko sledite navodilom teh virov. Če telefon ne dovoljuje prenosa aplikacij iz drugih virov, glejte [Dovoljevanje namestitev neznanih aplikacij](#) za več informacij.

### Caution

S prenosom aplikacij iz neznanih ali nezanesljivih virov lahko poškodujete vaš telefon.

### Dovoljevanje namestitev neznanih aplikacij

Ta funkcija omogoča, da telefon prenese in namesti aplikacije iz določenih aplikacij.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varstvo zasebnosti** > **Posebna dovoljenja**.
2. Za ogled vseh aplikacij tapnite **Namestitev neznanih aplikacij**.
3. Izberite aplikacijo, iz katere želite prenesti aplikacije.
4. Tapnite , če želite omogočiti **Dovoli iz tega vira**.

### Caution

Vaš telefon in osebni podatki so bolj izpostavljeni napadom neznanih aplikacij.

## Aplikacije in mape aplikacij

Prenesene aplikacije in vnaprej nameščene aplikacije so prikazane na Začetni zaslon. Aplikacije lahko upravljate in jih dodajate v prilagojene mape aplikacij.

### Odpiranje aplikacije z Začetni zaslon

Tapnite ikono aplikacije na Začetni zaslon.

### Premikanje aplikacije na začetnem zaslonu

1. Dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, dokler se ne prikaže pojavno okno.
2. Aplikacijo lahko premaknete na druga mesta na Začetni zaslon.

### Odstranjevanje aplikacije z Začetni zaslon

1. Dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, dokler se ne prikaže pojavno okno.
2. Izberite **Odstrani** v pojavnem oknu.

### Ustvarjanje map aplikacij na Začetni zaslon

1. Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler se ne prikaže pojavno okno, nato pa ikono aplikacije povlecite in prekrijte drugo ikono aplikacije na Začetni zaslon.


Sistem samodejno prikaže mapo aplikacij za obe aplikaciji.

2. Ikono aplikacije spustite v mapo aplikacije.

### Premikanje aplikacij v mapo aplikacij

1. Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler se ne prikaže pojavno okno, nato pa ikono aplikacije povlecite v mapo z aplikacijami.
2. Spustite ikono aplikacije.


### Preimenovanje mape aplikacije

1. Tapnite mapo aplikacije, da jo odprete.
2. Tapnite ime mape in vnesite novo besedilo.
3. Tapnite zaslon ali  za potrditev novega imena.

## Posnetki zaslona in snemanje zaslona





### Zajemanje posnetka zaslona na tri načine

Posnetek zaslona lahko posnamete na naslednje tri načine:

- Za zajem posnetka zaslona hkrati pritisnite **Gumb za zmanjšanje glasnosti** in **Tipka za vklop/izklop**. Za več informacij glejte [Omogočanje bližnjice za zajemanje posnetka zaslona](#).
- Če želite narediti posnetek zaslona, s tremi prsti povlecite navzdol. Za več informacij glejte [Omogočanje bližnjice za zajemanje posnetka zaslona](#).
- Za zajem posnetka zaslona podrsnite navzdol v vrstica stanja, da odprete Središče za nadzor in tapnite  **Posnetek zaslona**.

### Omogočanje bližnjice za zajemanje posnetka zaslona

Ko funkcijo omogočite, lahko na zaslonu s tremi prsti potisnete navzdol ali hkrati pritisnete **Gumb za zmanjšanje glasnosti** in **Tipka za vklop/izklop**, da naredite posnetek zaslona.


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Bližnjice s potezami** > **Zajemanje posnetka zaslona**.
2. Izberite, če želite omogočiti bližnjico za zajem posnetka zaslona.
  - Tapnite , da omogočite možnost **S tremi prsti povlecite navzdol**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Zmanjšanje glasnosti + vklop/izklop**.

### Zajemanje delnega posnetka zaslona

Ko na zaslonu zajamete delni posnetek zaslona, lahko prilagodite pokritost in izberete obliko.

Preden lahko uporabljate funkcijo, morate omogočiti bližnjice. Za več informacij glejte [Omogočanje bližnjice za delni posnetek zaslona](#).

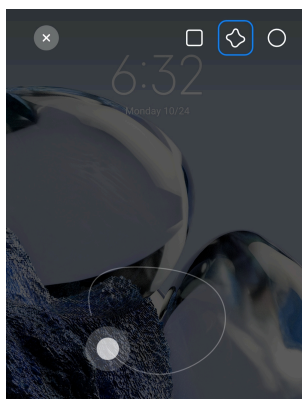


1. Pritisnite in s tremi prsti pridržite na zaslonu.
2. Izberite obliko v zgornjem desnem kotu telefon.
3. Za izris premaknite en prst.



4. Tapnite **Shrani**.

### Omogočanje bližnjice za delni posnetek zaslona

Ko omogočite to funkcijo, lahko pritisnete na zaslonu in pridržite s tremi prsti, da naredite delni posnetek zaslona.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Bližnjice s potezami** > **Delni posnetek zaslona**
2. Tapnite , da omogočite možnost **Pritisnite in držite s tremi prsti**.

### Zajemanje posnetka zaslona z drsenjem

Če želite narediti posnetek zaslona, ki vsebuje več vsebine, lahko naredite posnetek zaslona z drsenjem in vsebino shranite kot en dolg posnetek zaslona.




1. Naredite posnetek zaslona. Za več informacij glejte [Zajemanje posnetka zaslona na tri načine](#).
2. Tapnite **Dršenje** na zaslonu posnetka v zgornjem desnem kotu.
3. Pomaknite se navzgor, da določite, kje naj se konča drsenje posnetka zaslona, ali počakajte, da se stran samodejno spusti.
4. Tapnite **KONČANO**.
5. Da shranite posnetek zaslona med drsenjem, tapnite ✓.

#### **Note**


Če si želite ogledati in shraniti premikajoč posnetek zaslona, morate **urejevalniku galerije** podeliti dovoljenja za določene mape.

### Snemanje zaslona







Funkcijo lahko uporabite za snemanje sestanka ali igre.

1. Podrsnite navzdol na vrstica stanja, da odprete Središče za nadzor.
2. Tapnite  **Snemalnik zaslona**.
3. Tapnite  za začetek snemanja.
4. Tapnite  za ustavitev snemanja.

#### **Tip**

Če želite preprečiti nepričakovana obvestila, lahko omogočite  **Ne moti** na Središče za nadzor.


## Nastavitev snemalnika zaslona


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Snemalnik zaslona**.
2. Izberite nastavitev **snemalnika zaslona**.
  - Tapnite **Ločljivost** za izbiro ločljivosti videoposnetka.
  - Tapnite **Kakovost videa** za izbiro kakovosti videoposnetka. Večja kakovost pomeni večjo velikost datoteke.
  - Tapnite **Usmerjenost** za izbiro usmerjenosti posnetih videoposnetkov.
  - Tapnite **Vir zvoka** za izbiro sistemskih zvokov, mikrofona ali izklopa zvoka.
  - Tapnite , da omogočite **Fiksno število slik na sekundo** za izboljšanje predvajanja na platformah družabnih medijev.
  - Za izbiro števila slik na sekundo tapnite **Število slik na sekundo**. Večje število slik zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Zaklepanje zaslona za dokončanje**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz potez dotika**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz dotikov gumbov**.

## Prenos datotek

### Prenos datotek z Aplikacija ShareMe

**Aplikacija ShareMe** lahko uporabite za prenos datotek brez internetne povezave.

Preden telefona preneseta datoteke, morate namestiti  **Aplikacija ShareMe** v oba telefoni. Za več informacij glejte [Prenosi aplikacij](#).

1. Odprite  **Aplikacija ShareMe** v obeh telefoni ločeno.
2. Za sprejem datotek tapnite **Prejmi** na telefonu B.

Telefon B prikazuje kodo QR, dokler ne vzpostavi povezave s telefonom A.
3. Tapnite **Pošlji** na telefonu A in izberite elemente datotek, ki jih želite poslati.
4. Če želite vzpostaviti povezavo s telefonom B, tapnite **POŠLJI** na telefonu A.
5. Izberite prenos datotek.
  - S telefonom A optično preberite kodo QR v telefonu B in vzpostavite povezavo.

- Počakajte, da telefon A poišče telefon B, nato pa tapnite ime telefona B in vzpostavite povezavo.

Telefon A po vzpostavitvi povezave samodejno prenese izbrane datoteke v telefon B.

#### **Note**

Tapnete lahko **Skupna raba več datotek** za skupno rabo več datotek med telefonom A in telefonom B.

### **Prenos datotek z računalnikom**

1. Telefon A in telefon B ločeno priključite na računalnik s kablom, ki je na voljo.
2. V pojavnih oknih obeh telefonov izberite uporabo USB za **Prenos podatkov/storitev Android Auto**.
3. Izberite datoteke telefona A in jih nato kopirajte in prilepite ali povlecite in spustite v mape telefona B v računalniku.

#### **Note**

Ko kopirate datoteke iz telefona A v telefon B, se prepričajte, da so imena map v obeh telefonih enaka.

### **Polnjenje**

telefon lahko napolnite z omrežnim napajalnikom in kablom USB. Nekateri modeli podpirajo tudi brezžično polnjenje.

#### **Polnjenje telefon**

Ko je baterija skoraj prazna, morate napolniti telefon.

1. Kabel USB priključite v telefon.
2. Kabel priključite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v električno vtičnico.
4. Ko je telefon popolnoma napolnjen, odklopite polnilnik.

#### **Caution**

Prepričajte se, da sta na voljo polnilnik in kabel USB. Da preprečite resne poškodbe in eksplozije, za polnjenje telefon ne uporabljajte neodobrenih naprav.

#### **Brezžično polnjenje**

Svoj telefon lahko napolnite z brezžičnim polnilnikom.

Če želite zagotoviti varno polnjenje, kliknite <https://www.mi.com/global/> in kupite brezžični polnilnik in kabel USB.

1. Napajalnik brezžičnega polnilnika vtaknite v električno vtičnico, kabel USB pa v brezžični polnilnik.
2. telefon postavite na sredino brezžičnega polnilnika z zaslonom telefon, obrnjenim navzgor.

#### **Note**

- Brezžično polnjenje morda ni na voljo za nekatere modele telefon. Funkcije podpore se lahko razlikujejo glede na vašo napravo.
- Hitrost polnjenja se lahko razlikuje glede na uporabo naprave, pogoje polnjenja in druge dejavnike.

#### **Tip**

Nekateri modeli telefon lahko podpirajo tudi obratno brezžično polnjenje. Če želite preveriti, ali vaša naprava podpira to funkcijo, odprite [Omogočanje povratnega brezžičnega polnjenja](#).

Ko se brezžični polnilnik poveže z vašim telefon, telefon prikaže stanje polnjenja.




## Poglavje 3 Prilagajanje telefon

### Ozadja in teme

**Slika za ozadje** in **Teme** vam omogočajo, da prilagodite telefon. Z njimi lahko spremenite ozadje, slog pisave in druge sloge.

#### **Spreminjanje slike za ozadje**

Spremenite lahko ozadje svojega Začetni zaslon in Zaklenjeni zaslon.


1. Odprite nastavitve za **ozadja**.
  - Odprite  **Teme** in nato tapnite **Ozadja**.
  - Odprite  **Nastavitve** >  **Slika za ozadje**.
2. Izberite novo ozadje, na primer sliko v živo.
3. Tapnite **Uporabi**.
4. Izberite **Nastavite kot zaklenjen zaslon**, **Nastavite kot začetni zaslon** ali **Nastavite oba**.



- Za uporabo ozadja na zaklenjenem zaslonu tapnite **Nastavite kot zaklenjen zaslon**.
- Če želite ozadje uporabiti na začetnem zaslonu, tapnite **Nastavite kot začetni zaslon**.
- Če želite ozadje uporabiti na zaklenjenem in začetnem zaslonu, tapnite **Nastavite oba**.

### Sprememba teme

Na začetnem in zaklenjenem zaslonu lahko spremenite ozadje in uro, nastavite obvestilno vrstico v senci, prikaz telefona, pošiljanje sporočil in druge prikaze ter spremenite ikone na začetnem zaslonu.

1. Odprite  **Teme**.
2. Tapnite **Teme**, da izberete temo.
3. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite izbrano temo.
4. Prenesite temo.
  - Če želite prenesti brezplačno temo, tapnite **NEZASEDENO**.
  - Če želite prenesti plačljive teme, tapnite **PLAČLJIVO**.
5. Tapnite **UPORABI**.



#### **Note**

Izberete lahko tudi, ali boste temo uporabili na Zaklenjeni zaslon, Začetni zaslon, v sistemu ali na ikonah.

## Zvok in vibracije



### Nastavitev glasnosti

Ko ste v mirnem okolju, lahko prilagodite glasnost medijev, zvonjenja in budilke.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije**.
2. Povlecite drsnike, da ločeno prilagodite glasnost **Mediji**, **Melodija zvonjenja**, **Budilka**.

### Spreminjanje melodij zvonjenja za obvestila, melodijo zvonjenja in budilko

Zvonjenja za obvestila, melodijo zvonjenja in zvoke za budilko lahko prilagodite po meri. Nastavite lahko prednastavljene zvoke ali dodate lokalne zvočne datoteke ali spletne melodije zvonjenja.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije**.
2. Za odpiranje strani **Melodije zvonjenja** tapnite **Obvestila**, **Melodija zvonjenja** ali **Budilka**.
3. Tapnite melodijo zvonjenja, da predvajate izsek in jo nato izberite.

#### **Tip**

Če želite nastaviti melodije zvonjenja iz lokalnih zvočnih datotek ali spletne melodije zvonjenja, lahko tapnete lahko tudi **Več** za zvok obvestila ali **Vse melodije zvonjenja** za melodijo zvonjenja oziroma zvok za budilko.


### **Prilagajanje medijskega zvoka v več aplikacijah**

Zvok lahko prilagodite za posamezne aplikacije, medtem ko več aplikacij hkrati predvaja zvok.


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije** > **Pomočnik za zvok**.
2. Tapnite , da omogočite **Prilagajanje medijskega zvoka v več aplikacijah**.

### **Omogočanje tihega načina**

Funkcija omogoča, da telefon utiša klice in obvestila.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Tihi način**.

#### **Tip**

Če želite omogočiti  **Izklopi zvok** v Središču za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.




### **Omogočanje načina »Ne moti«**

Ko je način omogočen, opomnikov za dohodne klice in obvestila ni.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Ne moti**.

### **Omogočanje haptičnih povratnih informacij**

Za poteze in kontrolnike sistema lahko prejmete povratne vibracije.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zvok in vibracije**.
2. Tapnite , da omogočite Haptične povratne informacije.

## Note

Z vlečenjem drsnika spodaj lahko prilagodite raven haptičnih povratnih informacij.

## Zaslon




### Izbira svetlega ali temnega načina

Svetli način prilagodi telefon, da je primeren za okolja z močno svetlobo. V temnem načinu se na telefon uporabi temna barvna shema, ki je primerna za slabo osvetljena okolja.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon**.
2. Za uporabo v sistemu izberite **Svetli način** ali **Temni način**.

### Nastavitev urnika za uporabo temnega načina

Nastavite lahko urnik za vklop temnega načina ponoči.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Nastavitev urnika za uporabo temnega načina**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Nastavitev urnika za uporabo temnega načina**.
3. Tapnite **Od sončnega vzhoda do sončnega zahoda** ali **Po meri**.
  - Tapnite **Od sončnega vzhoda do sončnega zahoda**. Temni način se uporabi za vaš telefon ob sončnem zahodu in se izklopi ob sončnem vzhodu.
  - Tapnite **Po meri**. Temni način lahko vklopite in izklopite ob nastavljenem času.

### Omogočanje samodejne svetlosti


telefon v različnih svetlobnih pogojih samodejno prilagodi svetlost.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Stopnja svetlosti**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samodejna svetlost**.

## Note



Svetlost zaslona je optimizirana glede na osvetlitev okolja. Manjše prilagoditve lahko še vedno opravite ročno.

## Tip

Če želite omogočiti  **Samodejna svetlost** v Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.


## Ročno prilagajanje ravni svetlosti zaslona

Raven svetlosti lahko prilagodite, da zatemnite ali posvetlite telefon.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Stopnja svetlosti**.
2. Povlecite drsnik **Svetlost zaslona** za ročno nastavitve svetlosti zaslona.



### **Tip**

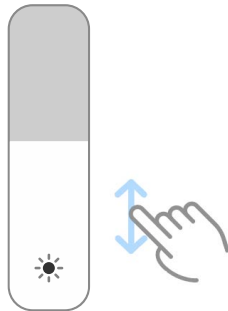Če želite drsnik v vrstici za stopnjo svetlosti v Središče za nadzor povleči navzdol, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.



## Izbira barvne sheme

Barvo zaslona lahko nastavite.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Barvna shema**.
2. Barvno shemo izberite med **Živahno**, **Nasičeno**, **Izvirna barva** ali **Napredne nastavitve** za več možnosti barvnih shem.

## Omogočanje prilagodljivih barv

Funkcija prilagodljivih barv barve prilagaja svetlobi okolice.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Barvna shema**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Prilagodljive barve**.

### **Note**

Temperaturo barve lahko prilagodite v možnosti **TEMPERATURA BARVE**.

## Izbira hitrosti osveževanja

Hitrost osveževanja lahko spremenite in si tako zagotovite visoko zmogljivo igralno izkušnjo.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Hitrost osveževanja**.
2. Izberite **Privzeto** ali **Po meri**.



- Tapnite **Privzeto** za dinamično nastavitve hitrosti osveževanja glede na scenarije za uskladitev učinkovitosti delovanja in porabe energije.
- Za izbiro hitrosti osveževanja tapnite **Po meri**.

### **Note**

Višja frekvenca osveževanja omogoča boljše izkušnjo ogleda, vendar porabi več energije.



## **Sprememba pisave**

Na vašem telefon lahko spremenite pisavo in slog.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Pisava**.
2. Izberite pisavo na strani **Pisave**.
3. Prenesite in uporabite pisavo.




## **Spreminjanje velikosti besedila**

Velikost besedila lahko prilagodite glede na svoj vid.


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon** > **Velikost besedila**.
2. Če želite spremeniti velikost besedila, drsnik povlecite od **xxs** do **XXL**.

## **Omogočanje samodejnega zasuka zaslona**

telefon samodejno obrne zaslon med pokončnim in ležečim položajem, ko zavrtite telefon.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zaslon**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samodejni zasuk zaslona**.

### **Tip**

Če želite zakleniti usmerjenost zaslona, lahko onemogočite **Samodejni zasuk zaslona** ali pa povlecite navzdol z gornjega desnega kota telefon, da omogočite  **Zaklepanje usmeritve** na Središče za nadzor.

## **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon**

### **Omogočanje vedno vklopljenega zaslona**

Vedno vklopljeni zaslon omogoča, da se prikažejo elementi, kot so podpis, analogno, kalejdoskop, digitalno ali ozadje, ko je zaslon zaklenjen.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon** > **Vedno vklopljeni zaslon**.

2. Tapnite , da omogočite možnost **Vedno vklopljeni zaslon**.


### Nastavitev časa za elemente na zaslonu

Nastavite lahko, kdaj naj bodo prikazani elementi Vedno vklopljeni zaslon.

Najprej morate omogočiti Vedno vklopljeni zaslon. Za več informacij glejte [Omogočanje vedno vklopljenega zaslona](#).



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon** > **Vedno vklopljeni zaslon** > **Prikaži elemente**.
2. Izberite **10 sekund po tapu**, **Vedno** ali **V skladu z urnikom**.

### Tip

Tapnite , da omogočite **Izklopite, ko je vklopljen ohranjevalnik baterije** in zmanjšate porabo energije.



### Prilagoditev vedno vklopljenega zaslona

Prilagodite lahko teme in barve za prikazane elemente ali pa na vedno vklopljenem zaslonu uporabite prikaz možnosti **Podpis**, **Analogno**, **Kalejdoskop**, **Digitalno** ali **Izberite ozadje**

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon** > **Vedno vklopljeni zaslon**.
2. Za prilagoditev tem, barv in drugih nastavitev za prikazane elemente tapnite ustrezne elemente, kot so **Podpis**, **Analogno** ali **Kalejdoskop**.
3. Tapnite **Uporabi**, če želite uporabiti prilagojene prikazane elemente.




### Nastavitev časa mirovanja

Nastavite čas mirovanja za samodejno zaklepanje zaslona.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon** > **Spanje**.
2. Izberite interval neaktivnosti.




### Zbujanje z dvigom

Ko dvignete telefon, se zaslon zbudi.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Prebujanje z dvigom**.

## Dvakratni tap za zbujanje ali izklop zaslona, ko je naprava zaklenjena

Zaslon lahko dvakrat tapnete, če ga želite izklopiti samo, kadar uporabljate vnaprej nameščene teme.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Dvakratni tap za zbujanje ali izklop zaslona, ko je naprava zaklenjena**.

## Nastavitev oblike zapisa ure na zaklenjenem zaslonu




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon** > **Oblika zapisa ure na zaklenjenem zaslonu**.
2. Izberite postavitev ure **Zaklenjeni zaslon**.

### **Note**

- Oblike zapisa ni mogoče spremeniti, če je vklopljena možnost **Dvojna ura**.
- Postavitve **Zaklenjeni zaslon** ni mogoče spremeniti za teme tretjih oseb.

## Prikaz animacije polnjenja po odklepanju naprave


Animacija polnjenja se prikaže tudi po odklepanju telefon, razen pri predvajanju videoposnetkov in drugih podobnih celozaslonskih prizorih.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Vedno vklopljeni zaslon in zaklenjeni zaslon**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz animacije polnjenja po odklepanju naprave**.

## Začetni zaslon

### Nastavitev prikaza aplikacije na začetnem zaslonu

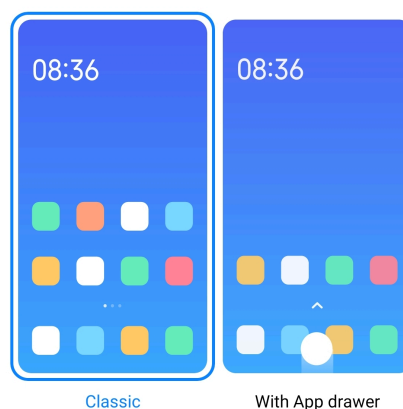

Lahko se odločite, da aplikacij ne boste prikazovali ali da bodo uporabljene aplikacije prikazane v predalu z aplikacijami.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite **Začetni zaslon** za izbiro prikaza aplikacije na začetnem zaslonu.
  - Tapnite **Klasični**, da ne prikažete aplikacij.
  - Tapnite **S predalom z aplikacijami** za prikaz uporabljenih aplikacij v predalu, ko podrsnete navzgor na začetnem zaslonu.



### Nastavitev hitrosti animacije

Izberete lahko odzivno hitrost animacije.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite **Hitrost animacije**, da izberete **Sproščeno**, **Uravnoreženo** ali **Hitro**.



### Nastavitev gumbov za sistemsko navigacijo

Z vašim telefon lahko komunicirate z gumbi za sistemsko navigacijo.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Za izbiro načinov sistemske navigacije tapnite **Sistemska navigacija**.
3. Za uporabo gumbov za sistemsko navigacijo izberite **Gumbi**. Za več informacij glejte [Gumbi za sistemsko navigacijo](#).

### Nastavitev celozaslonskih potez



S celozaslonskimi potezami lahko upravljate telefon in tako hitro krmarite, izvajate več opravil in dostopate do funkcij.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Za izbiro načinov sistemske navigacije tapnite **Sistemska navigacija**.
3. Izberite **Poteze** za uporabo celozaslonskih potez. Za več informacij glejte [Celozaslonske poteze](#).

#### **Note**

- Tapnite , da omogočite **Skrij indikator celotnega zaslona**, ko uporabljate celozaslonske poteze.
- Tapnite , da omogočite **Potrditev poteze**.



### Prilagoditev velikosti ikon

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon** > **Velikost ikone**.
2. Velikost ikone prilagodite z vlečenjem drsnika.






## Nastavitev postavitev začetnega zaslona

Izberete lahko, da so na začetnem zaslonu prikazane številke ikon aplikacij.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite **Postavitev začetnega zaslona**, da izberete postavitev začetnega zaslona 4×6 ali 5×6.


## Omogočanje globalnih animacij ikon



Funkcija omogoča, da telefon prikaže animacije na ikonah aplikacij drugih ponudnikov.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Globalne animacije ikon**.

## Razporeditev elementov v Nedavno

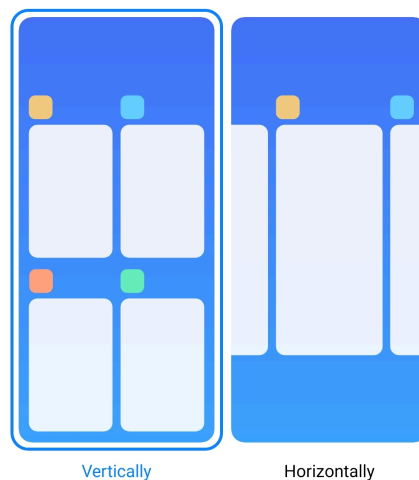Nastavite lahko postavitev zaslona Nedavni elementi.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite **Razporeditev elementov v Nedavno**, da izberete **Navpično** ali **Vodoravno**.

## Prikaz stanja pomnilnika


Ko funkcijo omogočite, lahko v zgornjem desnem kotu telefon ob odpiranju nedavno odprtih aplikacij v **Nedavni elementi** preverite stanje pomnilnika.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Začetni zaslon**.
2. Tapnite **Začetni zaslon** v **DODATNIH NASTAVITVAH**.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz stanja pomnilnika**.

## Obvestila in središče za nadzor

### Omogočanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

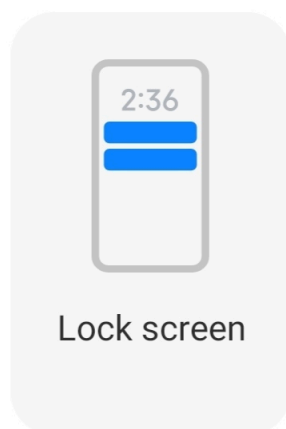Dovolite, da se obvestila aplikacij prikažejo na Zaklenjeni zaslon.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Obvestila in središče za nadzor**.
2. Tapnite **Zaklenjeni zaslon** v **OBVESTILIH**.
3. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite Obvestila na zaklenjenem zaslonu.




#### **Tip**

Tapnite **Oblika zapisa**, da izberete **Prikaži obvestilo in vsebino** ali **Ne pokaži obvestil na zaklenjenem zaslonu**.

### Omogočanje plavajočih obvestil

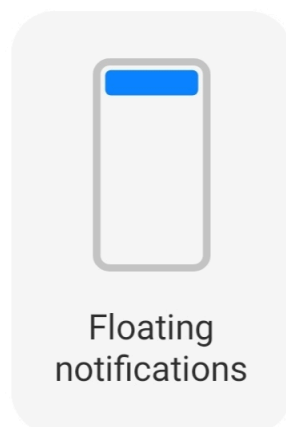


Dovolite, da se obvestila aplikacij prikažejo na pasicah s plavajočimi obvestili.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Obvestila in središče za nadzor**.
2. Tapnite **Plavajoča obvestila** v **OBVESTILIH**.
3. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite Plavajoča obvestila.


## Skrij plavajoča obvestila




Če želite začasno skriti prihajajoča obvestila, podrsnite navzgor po plavajočem obvestilu.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Obvestila in središče za nadzor**.
2. Tapnite **Plavajoča obvestila** v **OBVESTILIH**.
3. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite Plavajoča obvestila.
4. Če želite nastaviti čas, ko bodo plavajoča obvestila skrita, tapnite **Začasno skrij**.

## Omogočanje oznak za obvestila aplikacije

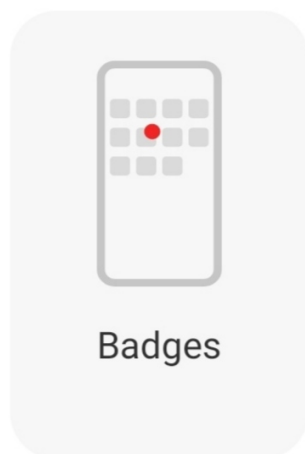Dovolite prikaz števil obvestil aplikacij na oznakah. Oznaka za obvestila je rdeč krog s številko v njem. Številka prikazuje, koliko obvestil ste prejeli.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Obvestila in središče za nadzor**.
2. Tapnite **Oznake** v **OBVESTILIH**.
3. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite oznake obvestil.

## Izbira sloga središča za nadzor

Uporabite lahko slog stare ali nove različice Središča za nadzor.



Old version

New version

1. Odprite **Nastavitve** > **Obvestila in središče za nadzor** > **Slog središča za nadzor**.
2. Izberite slog Središče za nadzor.
  - Izberite **Stara različica**. Vrstico stanja potegnite navzdol za ogled preklonjenih gumbov in obvestil.
  - Izberite **Nova različica**. Če si želite ogledati obvestila, lahko na levi strani potegnete navzdol vrstico stanja, na desni strani pa lahko potegnete vrstico stanja navzdol in odprete Središče za nadzor.

### Elementi, prikazani na zaklenjenem zaslonu, ko podrsate navzdol

Podrsnite navzdol po plošči z obvestili na Zaklenjeni zaslon. Če uporabljate novo različico Središče za nadzor, lahko na desnem delu Zaklenjeni zaslon podrsnete navzdol po Središče za nadzor in nastavite Pametni dom.

1. Odprite **Nastavitve** > **Obvestila in središče za nadzor** > **Elementi, prikazani na zaklenjenem zaslonu, ko podrsate navzdol**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Obvestilna vrstica v senci**.

### **Note**



Če uporabljate novo različico Središče za nadzor, lahko tapnete , da omogočite **Središče za nadzor** in tapnete , da omogočite **Pametni dom**.


### Prikaz ikon za obvestila

Prikažite ikone za obvestila v Vrstica stanja.

1. Odprite **Nastavitve** > **Obvestila in središče za nadzor** > **Vrstica stanja**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz ikon za obvestila**.

## Izbira indikatorja baterije

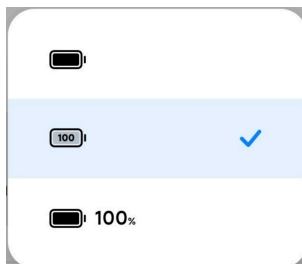


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Obvestila in središče za nadzor** > **Vrstica stanja** > **Indikator napolnjenosti baterije**.
2. Izberite slog indikatorja baterije, ki ga želite uporabiti.



## Datum in čas

### Spreminjanje datuma in časa

Datum in čas se samodejno nastavita prek omrežja glede na vašo lokacijo. Datum in čas lahko nastavite tudi ročno.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite , če želite onemogočiti **Samodejna nastavitve časa**.
3. Tapnite **Datum** ali **Čas**, če želite spremeniti datum ali čas.
4. Tapnite **V redu**.

### **Note**

Pri nekaterih modelih se lahko imena funkcije v uporabniškem vmesniku razlikujejo. Ime uporabniškega vmesnika je lahko **Samodejna nastavitve časa** ali **Uporaba omrežnega časa**, odvisno od vaše naprave.




### Samodejna nastavitve časa

telefon čas samodejno prilagodi omrežju.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite , da glede na vaš model omogočite možnost **Samodejna nastavitve časa** ali **Uporaba omrežnega časa**.

### Samodejna nastavitve časovnega pasu

Uporabite čas, ki vam ga zagotavlja omrežje operaterja.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite , da glede na vaš model omogočite možnost **Samodejna nastavitve časovnega pasu** ali **Uporaba omrežnega časovnega pasu**.

### **Note**

Če to funkcijo onemogočite, lahko izberete časovni pas glede na svoje območje.

### **Uporaba lokacije za nastavitev časovnega pasu**



Samodejni časovni pas je izklopljen, za nastavitev časovnega pasu pa lahko uporabite svojo lokacijo.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba lokacije za nastavitev časovnega pasu**.

### **Note**




Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.

### **Izbira oblike zapisa časa**

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas** > **Oblika zapisa časa**.
2. Izberite **12-urno 1.00 popoldne**, **24-urno 13.00** ali **Samodejno (glede na sistemski jezik)**.

### **Omogočanje dvojne ure**

telefon prikaže dvojno uro, kadar se trenutni čas razlikuje od časa na drugi uri.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Dvojna ura**.



### **Note**

- Če želite izbrati območje ali časovni pas druge ure, lahko tapnete možnost **Druga ura**.
- Dvojna ura je prikazana na Zaklenjeni zaslon, Začetni zaslon in izklopljenem zaslonu.



### **Jeziki in območja**

Jezike in območja lahko spremenite, ko potujete.

#### **Nastavitev jezika**



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Jeziki in vnos** > **Jeziki**.
2. Izberite in nastavite jezik s seznama jezikov.

## Nastavitev območja

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Območje**.
2. Izberite in nastavite območje s seznama območij.

## Poglavje 4 Baterija in vzdrževanje

Na telefon lahko preverite stanje baterije ter upravljate njeno uporabo in vzdrževanje. Nastavitve baterije lahko odprete na dva načina:

- Odprite  **Nastavitve** >  **Baterija**.
- Odprite  **Varnost** >  **Baterija**.

### **Note**

Funkcije baterije morda niso na voljo za nekatere modele.

## Ogled zmogljivosti baterije

S to funkcijo lahko preverite preostali čas uporabe in zmogljivost baterije.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Odprite stran **Ohranjevalnik baterije**.
3. Oglejte si zmogljivost baterije.

### **Tip**

Ko polnite vaš telefon, si lahko ogledate preostali čas polnjenja in zmogljivost napolnene baterije.

## Omogočanje ohranjevalnika baterije


Za varčevanje z energijo uporabite način Ohranjevalnik baterije. Zmanjša lahko dejavnost aplikacij v ozadju, ustavi sinhronizacijo in zmanjša animacije sistema.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Odprite stran **Ohranjevalnik baterije**.
3. Na drsniku tapnite **Varčevanje z baterijo**.

### **Note**


Izberete lahko tudi način **Uravnoteženo** ali **Zmogljivost**. **Uravnoteženo** Uravnoteženi način je priporočljiv za običajno uporabo. Način **Zmogljivost** poveča učinkovitost telefona, vendar porabi več energije.

### **Tip**


Če želite omogočiti  **Ohranjevalnik baterije** na Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefona.

## Omogočanje ultra ohranjevalnika baterije

Ko je baterija telefona skoraj prazna, uporabite možnost Ultra ohranjevalnik baterije za varčevanje z energijo. Omejuje večino funkcij, ki porabljajo energijo. Ne vpliva samo na klice, sporočila in omrežno povezljivost.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Odprite stran **Ohranjevalnik baterije**.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Ultra ohranjevalnik baterije**.

### **Tip**

Če želite omogočiti možnost  **Ultra ohranjevalnik baterije** na Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefona.

## Odpravljanje težav v zvezi z uporabo baterije

Ko vnesete nastavitve baterije, telefon samodejno preveri glede težav v zvezi z uporabo baterije. Preverite in odpravite težave v zvezi z uporabo baterije.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Odprite stran **Ohranjevalnik baterije**.
3. Tapnite **Odpravi 1 težavo v zvezi z uporabo baterije**.

telefon začne odpravljati težave.

### **Note**

V dejanskih razmerah morda ne boste imeli težav z uporabo baterije, ki bi jih bilo treba odpraviti ali optimizirati. Predlogi se lahko nanašajo na težave v zvezi z uporabo ali optimizacijo baterije.



## Podroben prikaz porabe energije

Preverite lahko trend porabe baterije in odstotek energije, ki jo porabijo aplikacije.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Odprite stran **Ohranjevalnik baterije**.
3. Tapnite črtni grafikon in si spodaj oglejte podroben prikaz porabe energije.


## Ogled temperature baterije

Preverite lahko temperaturo baterije v trenutnem času in kolikokrat ste jo danes polnili.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Tapnite **Baterija** ali podrsnite v levo, da odprete stran **Baterija**.
3. Oglejte si temperaturo in število polnjenj.

## Omogočanje povratnega brezžičnega polnjenja

V nujnih primerih lahko polnite druge naprave, ki podpirajo brezžično polnjenje.

1. Odprite nastavitve baterije. Za več informacij glejte [Odpiranje nastavitev baterije](#).
2. Tapnite **Baterija** ali podrsnite v levo, da odprete stran **Baterija**.
3. Tapnite **Povratno brezžično polnjenje**.
4. Tapnite , da omogočite **povratno brezžično polnjenje**.


### Tip

Drsnik za **omejitev polnjenja** lahko povlečete, da nastavite zmogljivost baterije. Ko baterija doseže mejo polnjenja, telefon preneha s povratnim brezžičnim polnjenjem.

### Note

Funkcija morda ni na voljo za vaše modele.

Zdaj lahko na sredino zadnje strani vašega telefon postavite druge telefone ali nosljive naprave s funkcijo brezžičnega polnjenja Qi.

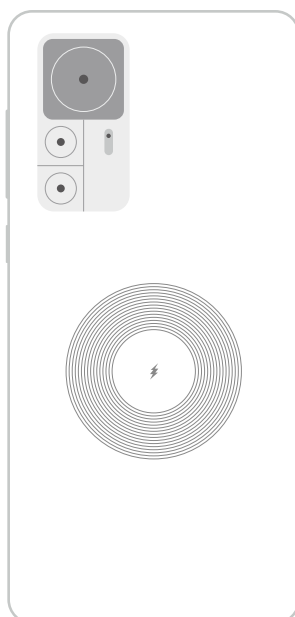



## Poglavje 5 Omrežje in povezava


### Kartice SIM in mobilna omrežja

#### Povezava z mobilnimi podatki

Za povezavo z mobilnim omrežjem telefon potrebuje kartico SIM. S karticami SIM, ki so na voljo, lahko brskate po internetu.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Mobilni podatki**.

#### **Tip**

Podrsnite navzdol v Vrstica stanja in tapnite možnost  **Mobilni podatki**, da omogočite mobilne podatke na **Središče za nadzor**.

#### Prenehanje uporabe kartice SIM

S kartico SIM ne morete sprejemati klicev ali uporabljati mobilnega omrežja.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite telefonsko številko, če želite nastaviti kartico SIM.
3. Tapnite  za izklop možnosti **Vklopite**.


#### **Note**

Eno kartico SIM lahko onemogočite samo, če sta v telefon vstavljeni dve kartici SIM.

## Nastavitev privzete podatkovne kartice SIM

Izberite privzeto kartico SIM za uporabo mobilnih podatkov.


1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite številko kartice SIM v predelu **Podatkovna kartica SIM**.

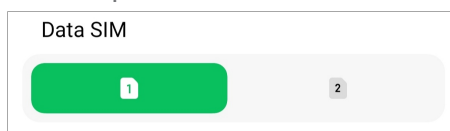



## Nastavitev privzete kartice SIM za klicanje

Izberite privzeto kartico SIM za klicanje.

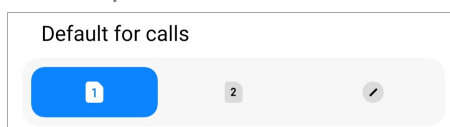

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite številko kartice SIM v predelu **Privzeto za klice**.



## Urejanje imena ali številke kartice SIM

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite telefonsko številko, če želite nastaviti kartico SIM.
3. Če želite spremeniti ime ali številko, tapnite možnost **Urejanje imena kartice SIM** ali **Urejanje številke kartice SIM**.
4. Tapnite **V redu**.

## Upravljanje naprednih nastavitvev

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja** > **Napredne nastavitve**.
2. Upravljajte z naprednimi nastavitvami.
  - **Uporaba mobilnih podatkov med klici VoLTE na sekundarni kartici SIM:** Med klici VoLTE se telefon poveže z mobilnim podatkovnim omrežjem s sekundarno kartico SIM. Funkcijo pa lahko nastavite, ko vstavite dve kartici SIM.
  - **Podatkovno gostovanje:** Med gostovanjem se lahko povežete s podatkovnimi storitvami.

## Uporaba kartice eSIM




Kartica eSIM je virtualna kartica SIM, ki ne zavzema prostora v reži za kartico SIM. Funkcija kartice eSIM je podobna funkciji fizične kartice SIM. Z njo lahko prav tako kličete, pošiljate sporočila in uporabljate mobilne podatke.

### Note

- Kartica eSIM morda ni na voljo pri nekaterih modelih telefonov.
- Kartica eSIM je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
- Kartica eSIM se lahko razlikuje glede na operaterja.

## Vloga za kartico eSIM

Če želite zaprositi za kartico eSIM, se morate obrniti na operaterja.

Ko zaprosite za kartico eSIM, lahko predstavnik službe za pomoč uporabnikom zaprosi za identifikacijske podatke o vgrajeni kartici SIM (EID). Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja** in omogočite možnost **Uporaba kartice eSIM**, nato pa odprite **Upravljanje eSIM** >  > **Prikaz naprave EID**, da si ogledate informacije.

### Note

Zaprosite lahko za več kartic eSIM, vendar pa nekateri modeli telefonov podpirajo uporabo samo ene kartice eSIM.

## Dodajanje kartice eSIM iz čarovnika za namestitev

1. Ko prvič zaženete telefon, zaženite **čarovnika za namestitev**.

Ko v čarovniku za namestitev nastavite območje, ki podpira kartice eSIM, telefon samodejno preveri kartice SIM in eSIM.

2. Ko telefon zazna kartice SIM, tapnite **Aktiviraj eSIM**.

3. Za preverjanje kartic eSIM se povežite z omrežjem Wi-Fi.


4. Za dodajanje mobilnega načrta tapnite **Dodaj mobilni načrt**.

- Optično preberite kodo QR, ki vam jo zagotovi operater.
- Optično preberite sliko iz **Galerije**. Če niste spretni s fotoaparatom, lahko kodo QR, ki jo zagotovi operater, shranite kot sliko. Nato tapnite **Galerija** in izberite sliko, ki jo želite optično prebrati.




- Pod optičnim bralnikom tapnite **Dodaj ročno**, da uporabite aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli od vašega operaterja.

5. Za dodajanje in aktivacijo kartice eSIM sledite navodilom na zaslonu.

#### **Note**

Če sta zaznani dve kartici SIM, se postopek aktivacije kartice eSIM v čarovniku za namestitev preskoči. Pozneje jo lahko nastavite v  **Nastavitve**. Za več informacij glejte [Dodajanje kartice eSIM iz nastavitvev](#).

### **Dodajanje kartice eSIM iz nastavitvev**




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite , da omogočite **Uporaba kartice eSIM** in tapnite **V redu**.
3. Tapnite **Upravljanje eSIM**.
4. Če želite dodati mobilni načrt, tapnite **Dodajanje mobilnega načrta**. Za več informacij glejte [Dodajanje mobilnega načrta](#).
5. Za dodajanje in aktivacijo kartice eSIM sledite navodilom na zaslonu.

#### **Note**




- Za iskanje mobilnih načrtov tapnite **Odkrivanje mobilnih načrtov**.
- Kartice eSIM in SIM 2 ni mogoče uporabljati hkrati. Če v telefon vstavite dve kartici SIM ali SIM 2, kartice eSIM ni mogoče aktivirati. Če želite uporabljati kartico eSIM, morate onemogočiti kartico SIM 2 in preklopiti na kartico eSIM.

### **Omogočanje uporabe kartice eSIM**

Če želite ponovno uporabljati kartico eSIM, omogočite to funkcijo. Če želite uporabljati kartico SIM 2, lahko onemogočite možnost **Uporaba kartice eSIM**.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite , da omogočite **Uporaba kartice eSIM** in tapnite **V redu**.

### **Onemogočanje, poimenovanje ali brisanje kartice eSIM**

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite , da omogočite **Uporaba kartice eSIM** in tapnite **V redu**.
3. Tapnite **Upravljanje eSIM**.
4. Izberite, ali želite onemogočiti, poimenovati ali izbrisati kartico eSIM.





- **Onemogočanje mobilnega načrta:** Če želite uporabljati druge kartice eSIM, lahko onemogočite trenutno kartico eSIM.
- **Sprememba vzdevka:** Spremenite lahko ime za kartico eSIM.
- **Brisanje mobilnega načrta:** Če izbrišete kartico eSIM, boste iz telefona trajno izbrisali profil XIAOMI. Kartica eSIM ne bo obnovljena in prikazana na seznamu kartic eSIM.

#### **Note**

- **Brisanje kartice eSIM** pa ne prekliče podatkovnih paketov, ki ste jih kupili pri operaterju.
- Preden izbrišete kartico eSIM, jo onemogočite.

### **Ponastavitev kartic eSIM**



Če ponastavite kartice eSIM, bodo iz naprave trajno odstranjeni vsi mobilni načrti.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Kartice SIM in mobilna omrežja**.
2. Tapnite , da omogočite **Uporaba kartice eSIM** in tapnite **V redu**.
3. Odprite **Upravljanje eSIM** >  > **Ponastavitev eSIM**.
4. Tapnite **Ponastavi**.

#### **Note**

Ponastavitev kartic eSIM pa ne prekliče podatkovnih paketov, ki ste jih kupili pri operaterju.

### **Wi-Fi**

Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi, odprite  **Nastavitve** >  **Wi-Fi**. Za več informacij glejte [Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi](#).


#### **Note**

Ko omogočite **Wi-Fi**, se prikažejo razpoložljiva omrežja.

### **Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi**

Če želite preklopiti na novo omrežje, lahko prekinete povezavo s povezanim omrežjem Wi-Fi.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Wi-Fi**.

2. Tapnite , da si ogledate podrobnosti o povezanem omrežju Wi-Fi.
3. Tapnite **Pozabi omrežje**.
4. Tapnite **V redu**.

Naprava se preneha samodejno povezovati z omrežjem. Geslo boste morda morali ponovno vnesti, ko se boste znova povezali z omrežjem.





### Vzpostavljanje povezave s skritim omrežjem Wi-Fi

Skrita omrežja nimajo objavljenih imen. Če se želite povezati z njimi, morate podatke vnesti ročno. Za ime in geslo lahko pred začetkom vprašate skrbnika omrežja.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Wi-Fi**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Wi-Fi**.
3. Tapnite **Dodajanje omrežja** na dnu seznama omrežij Wi-Fi.
4. Vnesite podatke o omrežju Wi-Fi.
  - **Ime omrežja:** Vnesite ime omrežja.
  - **Varnost:** S seznama izberite varnostno možnost in po potrebi vnesite geslo.
  - **Zasebnost:** Izberite naslov za nadzor dostopa do medija (naslov MAC).
  - **Skrito omrežje:** Izberite, ali je omrežje skrito.
5. Tapnite ✓.


### Izbira pomočnika Wi-Fi

Pomočnik Wi-Fi pomaga optimizirati povezavo in pospešiti omrežje.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Wi-Fi** > **Pomočnik Wi-Fi**.
2. Izberite pomočnika Wi-Fi.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Ohrani povezavo**. Funkcija omogoča, da se naprava poveže z drugimi razpoložljivimi omrežji Wi-Fi ali uporabi mobilne podatke, kadar trenutnega omrežja Wi-Fi ni mogoče povezati z internetom.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Način prometa** za dodeljevanje enake pasovne širine aplikacijam in prenosom v ozadju.

### **Note**



Ta funkcija je privzeto omogočena v **Uravnoveženo**. Izberete lahko tudi **Hitra povezava**, da daste prednost aplikacijam, ki jih uporabljate, pri čemer se hitrost prenosa v ozadju zniža.

- Tapnite **Povečanje hitrosti dvopasovnega omrežja Wi-Fi** za povečanje hitrosti Wi-Fi s povezovanjem s pomožnimi omrežji.
- Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba mobilnih podatkov za povečanje hitrosti**. Funkcija omogoča, da naprava uporablja mobilne podatke za povečanje hitrosti povezave. Zaradi uporabe te funkcije lahko nastanejo dodatni stroški operaterja.

### **Note**

Funkcije morda niso na voljo za nekatere modele. Poti funkcij se na različnih modelih lahko razlikujejo.

## Upravljanje naprednih nastavitev

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Wi-Fi** > **Dodatne nastavitve**.
2. Upravljajte z naprednimi nastavitvami.
  - **Upravljanje shranjenih omrežij**: Izbrišite shranjena omrežja.
  - **Namestitev certifikatov**: Namestite certifikate Wi-Fi iz lokalnih datotek.
  - **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct omogoča, da se telefon lahko kjerkoli in kadar koli poveže z drugimi napravami Wi-Fi Direct, tudi če v bližini ni mogoč dostop do omrežja Wi-Fi.

## Poglavje 6 Povezava in skupna raba

### Bluetooth




telefon lahko povežete s slušalkami, zvočniki in drugimi napravami s funkcijo Bluetooth. Za izmenjavo podatkov med svojim telefon in drugimi napravami lahko uporabite tudi Bluetooth.

### Seznanjanje naprave Bluetooth

Povežete se lahko z združljivimi napravami Bluetooth. Povežete lahko na primer telefoni, brezžične slušalke Bluetooth in nosljive naprave.

V naslednjih korakih je kot primer navedena povezava s telefoni Xiaomi ali Redmi telefoni.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Bluetooth**.
2. Tapnite , da omogočite **Bluetooth** v obeh napravah.  
Razpoložljive naprave se prikažejo, ko omogočite **Bluetooth**.
3. Tapnite ime telefon B in telefon A.
4. Tapnite **Seznani** v pojavnih oknih obeh naprav.





#### **Note**

- V pojavnih oknih lahko izberete tudi možnost blokiranja naprave Bluetooth, če se z njo ne želite povezati.
- Obe napravi morata imeti omogočeno funkcijo **Bluetooth** in ostati na razdalji. telefon samodejno poišče naprave, nato pa si lahko ogledate imena naprav, ki so na voljo.

#### **Tip**




Če želite omogočiti  **Bluetooth** v Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.

### **Preklic seznanitve z napravo Bluetooth**



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Bluetooth**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Bluetooth**.  
Shranjena imena naprav Bluetooth se prikažejo pod **Različica Bluetooth**.
3. Če si želite ogledati podrobnosti o seznanjeni napravi Bluetooth, tapnite .
4. Tapnite **Preklic seznanitve**.

### **Preimenovanje naprave**

Ko omogočite Bluetooth, je ime vidno drugim napravam v bližini.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Bluetooth** > **Ime naprave**.
2. Vnesite ime naprave.
3. Tapnite .

### **Upravljanje naprednih nastavitvev**




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Bluetooth** > **Dodatne nastavitve**.
2. Upravljajte z naprednimi nastavitvami.

- **Združevanje združljivih naprav:** Hitro se lahko povežete s slušalkami, zvočniki in drugimi združljivimi napravami.
- **Seznam blokiranih naprav Bluetooth:** Oglejte si blokirane naprave Bluetooth.
- **Prikaz naprav Bluetooth brez imen:** Imena naprav Bluetooth niso prikazana, prikazani so le naslovi MAC.


## Prenosna dostopna točka

### Omogočanje prenosne dostopne točke

Vklopite možnost Prenosna dostopna točka in vaš telefon lahko drugim napravam omogoči dostop do interneta.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Prenosna dostopna točka**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Prenosna dostopna točka**.

#### Tip

- Za skupno rabo omrežja Wi-Fi lahko tapnete možnost **Dajanje kode QR v skupno rabo**.
- Če želite omogočiti možnost  **Dostopna točka** v Središče za nadzor, podrsnite navzdol z zgornjega desnega kota telefon.



### Samodejni izklop dostopne točke

Funkcija pomaga pri varčevanju z mobilnimi podatki.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Prenosna dostopna točka**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samodejni izklop dostopne točke**.

### Nastavitev prenosne dostopne točke




Če želite zavarovati zasebnost ali uporabo podatkov, lahko spremenite ime in geslo prenosne dostopne točke.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Prenosna dostopna točka**.
2. Če želite spremeniti ime ali geslo prenosne dostopne točke, tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke**.
3. Tapnite ✓.

## Povezava in skupna raba

### Omogočanje aplikacije Mi Share


Aplikacija Mi Share omogoča brezžično pošiljanje elementov v druge naprave v bližini.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Aplikacija Mi Share**.
2. Tapnite , da omogočite **Aplikacija Mi Share**.

#### **Note**




Če elemente delite z drugimi telefoni, se prepričajte, da imata oba telefona vklopljeno **Aplikacija Mi Share**. Seznam podprtih naprav lahko preverite na uradnem spletnem mestu izbrane blagovne znamke.

#### **Tip**

Če želite omogočiti  **Aplikacija Mi Share** na Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefona.

### Samodejni vklop aplikacije Mi Share

Aplikacija **Mi Share** se samodejno ponovno vklopi, ko ponovno vklopite Bluetooth ali omrežje Wi-Fi.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Aplikacija Mi Share**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samodejni vklop aplikacije Mi Share**.

### Omogočanje predvajanja


**Predvajanje** lahko omogočite, da elemente z zaslona telefon projicira na večji zunanji monitor.


#### **Note**

Možnost **Prenosna dostopna točka** morate izklopiti, preden omogočite **Predvajanje**.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Predvajanje**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Predvajanje**.
3. Izberite napravo, ki je na voljo za začetek predvajanja.

#### **Tip**

- Za informacije o predvajanju odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **Predvajanje** > **Pomoč**.



- Če želite omogočiti **Predvajanje** v Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon in nato tapnete .

## Dodajanje VPN

Navidezno zasebno omrežje (VPN) omogoča pošiljanje in prejemanje podatkov v skupnih ali javnih omrežjih. VPN šifrira povezavo med napravo in internetom ter lahko poveča funkcionalnost, varnost in upravljanje zasebnega omrežja.




### Note

Za shranjevanje nastavitve VPN morate nastaviti zaklepanje zaslona. Za več informacij glejte [Nastavitve zaklepanja zaslona](#).

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **VPN**.
2. Tapnite **Dodajanje VPN** na dnu zaslona.
3. Vnesite ustrezne podatke omrežja VPN, kot so **Ime** , **Tip** , **Naslov strežnika** , **Identifikator IPsec** , **Potrdilo IPsec CA** , **Potrdilo strežnika IPsec** , **Uporabniško ime** in **Geslo**.
4. Tapnite ✓, da shranite VPN.

## Omogočanje VPN

Za shranjevanje svojih nastavitve **VPN** morate nastaviti zaklepanje zaslona. Za več informacij glejte [Nastavitve zaklepanja zaslona](#).

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba** > **VPN**.
2. Tapnite , da omogočite **VPN**.
3. Izberite VPN, s katerim se želite povezati.


### Note

Če uspešno povežete **VPN** , bo v zgornjem desnem zaslonu telefon prikazana ikona **VPN**.

## Omogočanje letalskega načina

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Letalski način**.

## Tip

Če želite omogočiti možnost  **Letalski način** v **Središče za nadzor**, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.

## Omogočanje NFC


Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja ( **NFC** ) je tehnologija brezžične povezave kratkega dosega. Podpira izmenjavo podatkov ali mobilno plačevanje z dotikom telefona z drugimi združljivimi napravami ali ko jih približate na razdaljo nekaj centimetrov.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba**.
2. Tapnite , da omogočite **NFC**.

## Note

- Funkcija NFC morda ni na voljo za vaše modele.
- Funkcija se lahko razlikuje glede na operaterja.




## Tip

Če želite omogočiti funkcijo  **NFC** v **Središču za nadzor**, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefona.

## Plačevanje z NFC

Aplikacijo za plačevanje NFC lahko uporabljate tako, da se z napravo dotaknete združljivega čitalnika kreditnih kartic.

V napravo morate namestiti aplikacijo za plačevanje, dodati kreditno kartico in omogočiti plačilno storitev.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Povezava in skupna raba**.
2. Tapnite , da omogočite **NFC**.
3. Tapnite **Zavarovanje položaja elementa** za izbiro možnosti **Denarnica HCE**.
4. Odprite **Brezstična plačila** > **Privzet način plačevanja**, da izberete privzeto aplikacijo za plačevanje, v kateri je omogočena plačilna storitev.


## Note

**Denarnica HCE**: Tehnologija **emulacije gostiteljske kartice (Host Card Emulation, HCE)** se uporablja za emulacijo kreditne ali debetne kartice v telefonu. Na telefonih Xiaomi ali Redmi deluje samo način mobilnega plačevanja z možnostjo **HCE**.

## Poglavje 7 Telefon in sporočila




### Telefon

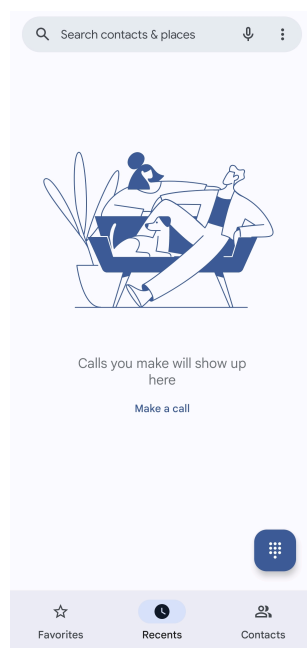Aplikacija za klicanje vam pomaga ohranjati stik z družino in prijatelji. Lahko kličete in shranjujete stike.




### Klicanje



#### Klicanje s številčnico

1. Tapnite  **Telefon**.
2. Tapnite , da odprete **Številčnica**.
3. Vnesite telefonsko številko.
4. Pokličite tako, da tapnete .


#### Klicanje iz priljubljenih


1. Odprite  **Telefon** > **Priljubljene**.
2. Izberite priljubljeni stik in opravite klic.

#### Klicanje iz nedavnih elementov

1. Odprite  **Telefon** > **Nedavni elementi**.
2. Izberite stik in za klic tapnite .

#### Klicanje s seznama stikov


1. Odprite  **Telefon** > **Stiki**.
2. Izberite stik.

3. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite stik.
4. Pokličete tako, da tapnete  ali telefonsko številko.


## Videoklici

Videoklice lahko opravljate iz zavihkov **Številčnica** ali **Nedavni elementi** oz. **Stiki**.


- Ko vnesete telefonsko številko, lahko na **Številčnica** tapnete **Videoklic** in opravite videoklic.

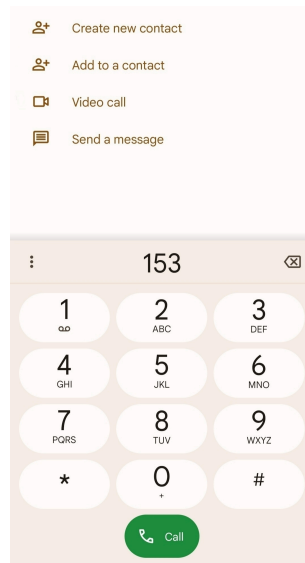

- Na zavihku **Nedavni elementi** lahko tapnete telefonsko številko nedavnega stika, nato pa za videoklic tapnite **Videoklic**.

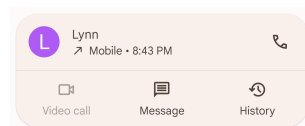

- Na zavihku **Stiki** izberite stik in za videoklic tapnite **Videoklic**.

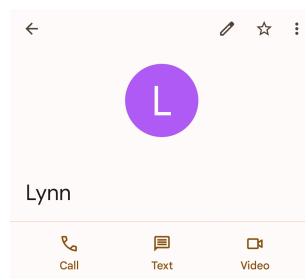

## Note

Vse naprave ne podpirajo videoklicev. Sprejemnik klica lahko sprejme videoklic ali pa ga sprejme kot običajen glasovni klic.

## Sprejem klica

Za sprejem klica podrsnite  navzgor.


## Utišanje klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite **Gumb za povečanje glasnosti** ali **Gumb za zmanjšanje glasnosti**.

## Zavrnitev klica


Za zavrnitev klica podrsnite  navzdol, dokler se ne prikaže .

## Upravljanje klica med klicem

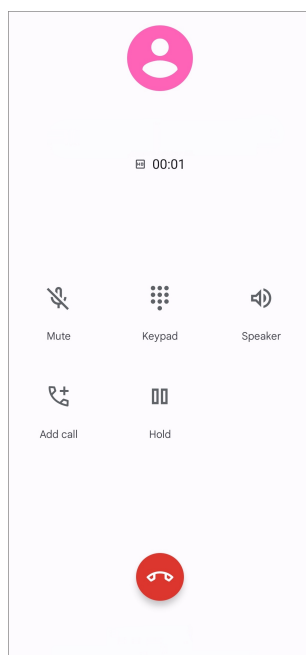


Izklopi zvok	Izklopi zvok klica
Tipkovnica	Vnos številc med klicem
Zvočnik	Izberite zvočnik za glasnejši zvok glasu
Dodaj klic	Dodaj klice na seznam stikov
Zadrži	Trenutni klic postavite na čakanje

## Dodajanje stika med priljubljene


1. Odprite  **Telefon** > **Priljubljene**.
2. Tapnite **Dodajanje priljubljene** in izberite stik v **Priljubljene**.

## Ogled nedavnih klicev

1. Odprite  **Telefon** > **Nedavni elementi**.
2. Podrsnite navzgor za ogled nedavnih klicev.





## Ustvarjanje stika




1. Odprite  **Telefon** > **Stiki**.
2. Tapnite **Ustvari nov stik**.
3. Izberite, ali želite stik shraniti v napravo, Googlov račun ali na kartice SIM.
4. Vnesite podatke, kot so ime, organizacija in telefonska številka stika.
5. Tapnite **Shrani**.

## Prikaz zgodovine klicev

Ogledate si lahko vse dohodne, odhodne in neodgovorjene klice.


1. Tapnite  **Telefon**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Zgodovina klicev**.


## Upravljanje nastavitev telefonskih klicev

1. Tapnite  **Telefon**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Nastavitve** za upravljanje nastavitev telefonskih klicev.
  - **ID klicatelja in neželeni klici:** Nastavite lahko ID klicatelja in ID neželenih klicev, da prepoznate poslovne klice in preprečite domnevne neželene klice.
  - **Način TTY:** Način besedilnega telefona (TTY) je okrajšava, ki se nanaša na vse vrste teleprinterjev. Način besedilnega telefona (TTY) pomaga ljudem z okvaro sluha ali težavami v govoru.
  - **Klicanje s pomočjo:** Pri klicanju v tujino klicanje s pomočjo predvidi in doda kodo države.
  - **Blokirane številke:** Ne prejimate klicev ali besedilnih sporočil z blokiranih števil.
  - **Računi za klicanje:** Upravljate lahko račune za klicanje, preusmerjanje klicev, čakajoče klice in nastavitve dohodnih klicev.
  - **Možnosti prikaza:** Nastavite lahko prikaz stikov in teme telefona.
  - **Bližnji kraji :** Pri iskanju s  **Telefon** funkcija potrebuje vašo lokacijo, da bi našla bližnje kraje, ki ustrezajo vaši poizvedbi, tudi če jih ni v vaših stikih.

- **Hitri odgovori:** Nastavite lahko prikaz gumbov za zaključek klica in pošiljanje sporočila SMS.
- **Zvok in vibracije:** Spremenite lahko zvonjenje za klice in prilagodite glasnost.
- **Glasovno sporočilo:** Nastavite lahko obvestila in število obvestil glasovne pošte.
- **Obvestilo z ID klicatelja:** Pri dohodnih klicih se glasno prebereta ime in številka klicatelja.
- **Obrnite za utišanje:** Če želite utišati dohodni klic, lahko telefon položite na ravno površino obrnjenega navzdol.

## Sporočila


Funkcijo  **Sporočila** lahko uporabite za pošiljanje in prejemanje besedil, fotografij, videoposnetkov in zvočnih sporočil. Z drugimi lahko delite tudi GIF-e, nalepke, lokacije, stike in datoteke.

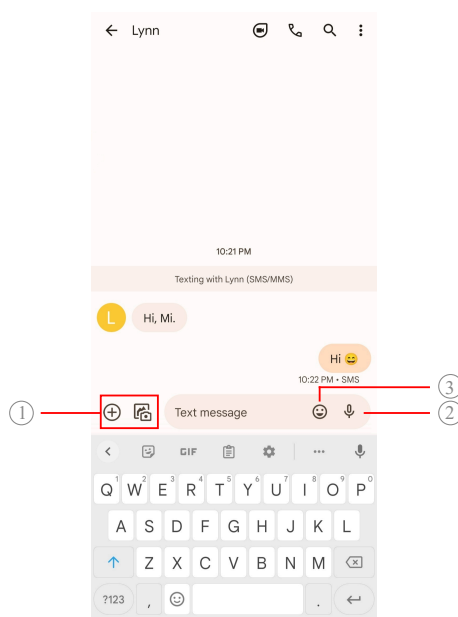

1. Dodajte prilogo	2. Dotaknite se in pridržite za snemanje glasovnega sporočila	3. Dodajte čustvene simbole
--------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------

### Pošiljanje sporočila


Stiku lahko pošljete besedilno sporočilo in začnete pogovor.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Če želite začeti nov pogovor, tapnite **Začetek klepeta**.

3. Izberite stik, ki mu želite poslati sporočilo.



### **Note**

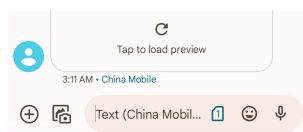Ko vstavite dve kartici SIM, lahko za pošiljanje sporočila izberete eno kartico SIM.




### **Pošiljanje sporočil MMS skupini**

Storitev večpredstavnostnih sporočil (MMS) omogoča pošiljanje sporočil z večpredstavnostno vsebino skupini stikov. Večpredstavnostna vsebina vključuje slike, zvok, telefonske stike in videoposnetke.



1. Odprite  **Sporočila**.
2. Če želite začeti nov pogovor, tapnite **Začetek klepeta**.
3. Tapnite **Ustvari skupino** in dodajte enega ali več stikov v novo skupino MMS.
4. Tapnite **Naprej** v zgornjem desnem kotu telefona.
5. Vnesite ime skupine in tapnite **Naprej**, da ustvarite skupino.
6. Tapnite besedilno polje, če želite napisati besedilo sporočila MMS, ali pa tapnite ikone za priloge, če želite dodati večpredstavnostno vsebino.
7. Tapnite .

### **Ogled sporočila**

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Izberite sporočilo.
3. Za ogled pogovora tapnite sporočilo.



### **Odgovarjanje na sporočilo**

Ko prejmete sporočilo od drugih, jim lahko odgovorite s sporočilom. Sporočila so prikazana v enem pogovoru.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Na seznamu sporočil tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti.
3. Tapnite besedilno polje, če želite napisati sporočilo.
4. Za pošiljanje sporočila tapnite .



## Pripenjanje pogovora

Pogovor lahko pripnete na vrh seznama sporočil. Ta funkcija omogoča, da lažje vzpostavite stik z osebo.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.
3. Tapnite .

## Arhiviranje pogovora

Pogovore lahko arhivirate v arhivsko mapo.



1. Odprite  **Sporočila**.
2. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.
3. Tapnite .

### Tip

Če želite pogovor arhivirati, ga lahko tudi podrsnete v levo ali desno.




## Dodajanje stika iz sporočila

Ko prejmete sporočilo od osebe, ki jo poznate, lahko pošiljatelja dodate na seznam stikov.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.
3. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
4. Tapnite **Dodaj stik**.



## Izklop obvestil za pošiljatelja sporočila

Na podoknu z obvestili ne prejmete obvestil pošiljatelja sporočila.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.
3. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
4. Tapnite **Izklopi zvok obvestil**.
5. Tapnite , če želite onemogočiti **Prikaži obvestila**.

## Blokiranje neželjenih sporočil ali pogovora



Neželena sporočila lahko blokirate ter filtrirate sporočila neznanih pošiljateljev.

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.
3. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
4. Tapnite **Blokiraj**.
5. Tapnite **V redu**.

### **Note**



Neželena sporočila ali pogovor je premaknjen v **Neželeno in blokirano**.

## Seznanitev naprave



1. Odprite  **Sporočila**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Seznanitev naprav**.
4. Tapnite **Optični bralnik kod QR**.
5. Optično preberite kodo QR, ki je prikazana na spletnem mestu [messages.google.com/web](https://messages.google.com/web).

## Izbira teme

Videz lahko prilagodite v različnih okoljih. Temna tema je na primer primerna za noč.



1. Odprite  **Sporočila**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Izbira teme**.
4. Izberite temo **Svetlo**, **Temno** ali **Sistemsko privzeto**.
5. Tapnite **V redu**.

## Ogled arhiviranega pogovora

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Arhiviraj**.

4. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite pogovor.



### Ogled neželenega ali blokirane pogovora

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Neželeno in blokirano**.
4. Tapnite neželen ali blokirane pogovor, da si ogledate podrobnosti.

#### **Note**

Da odblokirate pogovore, lahko tapnete **Odblokiraj**.


### Upravljanje nastavitve sporočil

1. Odprite  **Sporočila**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Če želite upravljati nastavitve sporočil, tapnite **Nastavitve**.
  - **Obvestila**: Izberete lahko, ali naj se ob prejemu sporočil prikažejo indikatori za obvestila ali omogočite zvok.
  - **Omogočanje zvokov odhodnih sporočil** : Ko pošljete sporočilo SMS ali MMS prek aplikacije **Sporočila**, se kot potrditev sproži zvočni signal.
  - **Samodejni predogledi**: Funkcija deluje s podatki o sporočilih, hkrati pa ohranja zasebnost sporočil.
  - **Zaščita pred neželenimi sporočili**: Funkcija lahko prepreči neželena sporočila in tako zaščiti vaše podatke.

## Poglavje 8 Fotoaparati

### Pregled fotoaparata

Ogledate si lahko celotno postavitev Fotoaparata.

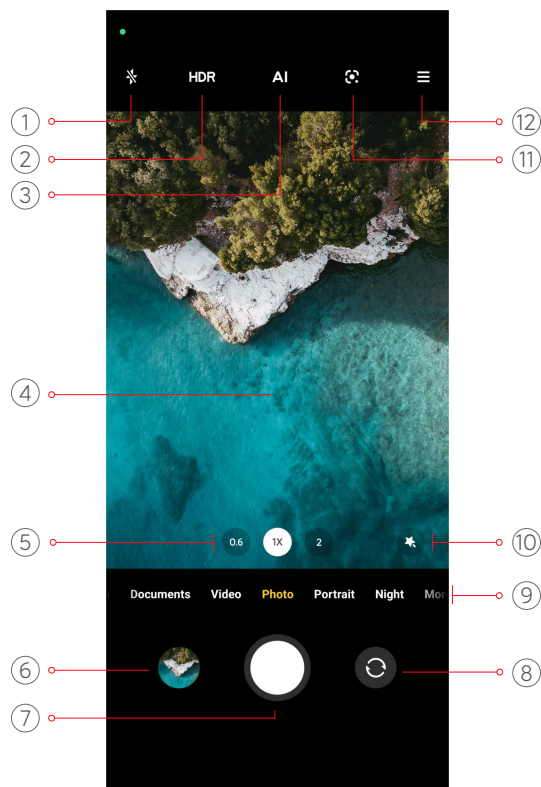

1. Bliskavica	2. HDR	3. Fotoaparar z umetno inteligenco
4. Iskalo	5. Stopnje povečave	6. Galerija
7. Sprožilec	8. Gumb za preklop	9. Načini fotoaparata
10. Polepšanje in filtri	11. Storitve Google Lens	12. Več

### **Note**

Nekatere funkcije morda niso na voljo za vaše modele. Razporeditev Fotoaparar in postavitve ikon se lahko med modeli razlikujeta.

## Odpiranje Fotoaparar

Aplikacijo **Fotoaparar** lahko odprete na naslednje načine:



- Tapnite **Fotoaparar** na **Začetni zaslon**.
- Dotaknite se in pridržite ter podrsnite v levo, da odprete aplikacijo **Fotoaparar**, ko je zaslon zaklenjen.

### **Tip**

Elementov aplikacije **Galerija** si ne bo mogoče ogledati, če zaženete aplikacijo **Fotoaparar** na **Zaklenjeni zaslon** brez potrditve gesla.

## Fotografiranje

Privzeta način fotoaparata je **Fotografija**, če želite izbrati druge načine snemanja, lahko podrsnete levo ali desno.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparata**.
2. Glede na svoje potrebe lahko prilagodite osnovne funkcije fotoaparata. Za več informacij glejte [Osnovne funkcije](#).
3. Za fotografiranje tapnite .

## Preklapljanje med načini fotoaparata

Način **Fotografija** je prvi način fotoaparata, ko odprete aplikacijo **Fotoaparata**. Na zaslonu fotoaparata lahko podrsnete levo ali desno in izberete naslednje načine fotoaparata:

- **Videoposnetek**: Ustvarite videoposnetek. Za več informacij glejte [Snemanje videoposnetkov](#).
- **Dokumenti**: Zajem slike za dokument. Za več informacij glejte [Fotografiranje v načinu dokumentov](#).
- **Pro**: Naredite profesionalne fotografije in videoposnetke. Za več informacij glejte [Način Pro](#).
- **Pokončno** : Na fotografijah lahko uporabite učinke **Kinematografsko** , **Polepšanje** ali **Filtri**. Za več informacij glejte [Fotografiranje v pokončnem načinu](#).
- **Noč**: Snemanje fotografij ali videoposnetkov v okolju s šibko svetlobo. Za več informacij glejte [Fotografiranje v nočnem načinu](#).
- **Panorama**: Posnemite panoramsko pokrajino ali druge prizore. Za več informacij glejte [Fotografiranje v panoramskem načinu](#).
- **Kratek videoposnetek**: Posnemite do 10 sekund dolge videoposnetke in uporabite učinke filtrov. Za več informacij glejte [Snemanje videoposnetkov v načinu za kratki videoposnetek](#).
- **Videodnevnik**: Uporabite različne prizore videodnevnikov. Za več informacij glejte [Snemanje videoposnetkov v načinu VIDEODNEVNIK-a](#).
- **Počasni posnetek**: Posnemite videoposnetek z učinkom počasnega posnetka. Za več informacij glejte [Snemanje videoposnetkov v načinu počasnega posnetka](#).



- **Časovni zamik:** Posnemite videoposnetke in jih zgoščajte z večjo hitrostjo. Za več informacij glejte [Snemanje videoposnetkov v načinu časovnega zamika](#).
- **Dolga osvetlitev:** Fotografirajte z dolgo osvetlitvijo. Za več informacij glejte [Fotografiranje v načinu dolge osvetlitve](#).
- **Kloniraj:** Na svojih fotografijah ali videoposnetkih uporabite učinke kloniranja. Za več informacij glejte [Način kloniranja](#).


### Note

Načini fotoaparata se lahko pri različnih modelih razlikujejo.

## Osnovne funkcije



Z osnovnimi funkcijami lahko prilagodite svetlost in osvetlitev fotografije ter povečate ali pomanjšate fotografijo in tako prilagodite svoj posnetek.

### Nastavitev ostrenja


1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite zaslon, da prikažete obroč za ostrino in nastavitev osvetlitve.
3. Tapnite območje, ki ga želite izostriti.

### Prilagajanje osvetlitve

Če fotografirate v slabo osvetljenem ali preveč osvetljenem okolju, izravnajte osvetlitev, da prilagodite svetlost fotografije.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite zaslon, da prikažete obroč za ostrino in nastavitev osvetlitve.
3. Če želite prilagoditi osvetlitev,  poleg obroča za ostrino povlecite navzgor ali navzdol.

### Povečava ali pomanjšava







1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Za povečavo ali pomanjšavo iskala povlecite skupaj zaslon.

### Tip


Pri nekaterih modelih lahko preklapljate tudi med stopnjami povečave, kot so 0,6-kratna, 1-kratna in 2-kratna povečava ali pomanjšava. Če želite natančnejšo povečavo, zaslon povlecite skupaj na 2-kratno stopnjo povečave in nato drsnik povlecite v levo ali desno za povečanje ali pomanjšanje.

## Vklop bliskavice

Ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju, vklopite bliskavico, da bodo fotografije svetlejšje.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite .
3. Izberite vrste bliskavic.
  - Če želite omogočiti samodejno bliskavico, tapnite .
  - Tapnite , da omogočite bliskavico, ko ste tapnili .
  - Tapnite , da je bliskavica stalno vklopljena.

## Optično branje kod QR

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Fotoaparati usmerite na kodo QR in tapnite obvestilo, ki se prikaže.

### **Note**

Če želite omogočiti možnost **Optično branje kod QR**, si za več informacij oglejte [Omogočanje pametnih predlogov](#).



## Koristne funkcije

Koristne funkcije, kot so **Mrežne črte** in **Funkcija tilt-shift** lahko uporabite za izboljšanje posnetka ali **Časovnik** in **Glasovna zaslonka** za pomoč pri skupinskem fotografiranju.

### **Note**




Nekatere funkcije morda niso na voljo za vaše modele.

## Prilagoditev razmerja med višino in širino

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Izberite razmerje med višino in širino, kot npr. **1:1**, **3:4**, **09:16** ali **Celozaslonko**.




## Nastavitev časovnika

Nastavite lahko odštevanje, da si zagotovite čas za fotografiranje.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Izberite **3S**, **5S** ali **10S**.
4. Tapnite , da zaženete časovnik.




### **Dodajanje filmskega okvira**

Filmski okvir spremeni razmerje med višino in širino fotografije v filmsko razmerje in fotografiji doda učinek filma.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite  **Filmski okvir**.

### **Omogočanje glasovne zaslone**




**Glasovna zaslona** omogoča fotografiranje z glasovnim upravljanjem zaslone.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite  **Glasovna zaslona**.


Zdaj lahko rečete »Cheese!« in posnamete fotografijo.

### **Prikaz mrežnih črt**

Z mrežnimi črtami lahko poravnate ali sestavite fotografijo.




1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite možnost  **Mrežne črte** za prikaz mrežnih črt.

### **Tip**

Tapnite , da izberite različne vrste mrežnih črt.




### **Omogočanje makrov**

**Makro** omogoča fotografiranje ali snemanje videoposnetkov predmeta od blizu.



1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite  **Makro**.

## Omogočanje funkcije tilt-shift

**Funkcija tilt-shift** lahko uporabite, da bo določeno območje na fotografiji jasno, druga mesta pa zamegljena.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite , da omogočite **Funkcija tilt-shift**.





### **Note**

- Za krožno funkcijo tilt-shift lahko tapnete , za linearno funkcijo tilt-shift pa .
- Območje tilt-shift lahko premaknete na mesto, ki ga želite zamegliti ali narediti bolj jasnega.

## Omogočanje časovno omejenega rafalnega fotografiranja


Funkcijo **Časovno omejeni rafal** lahko uporabite za fotografiranje v nastavljenem intervalu.

**Časovno omejeni rafal** lahko uporabite v načinih **Pro** in **Fotografija**.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Časovno omejeni rafal**.
4. Tapnite , da prikažete drsnike za **Število fotografij** in **Interval**.
5. Nastavite številke in interval.

## Onemogočanje samodejnega HDR

Visoko dinamično območje (HDR) omogoča fotografiranje v pogojih z visokim kontrastom. HDR v fotografije vnese več podrobnosti osvetlitve in senc.


1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite HDR.
3. Tapnite HDR.

### **Tip**

Fotoaparati privzeto omogoča možnost samodejnega HDR. HDR lahko tapnete, da je možnost HDR vedno vklopljena.


## Omogočanje fotoaparata z umetno inteligenco

Fotoaparati z umetno inteligenco pametno prepoznajo predmete in prizore ter ustrezno optimizirajo nastavitve fotoaparata. Prepoznajo različne prizore, kot so močno nebo, snežno vreme, sončni vzhod in zahod, zelenje in dokument.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite **AI**, da omogočite fotoaparati z umetno inteligenco.

Med fotografiranjem fotoaparati z umetno inteligenco prikaže prepoznane ikone.

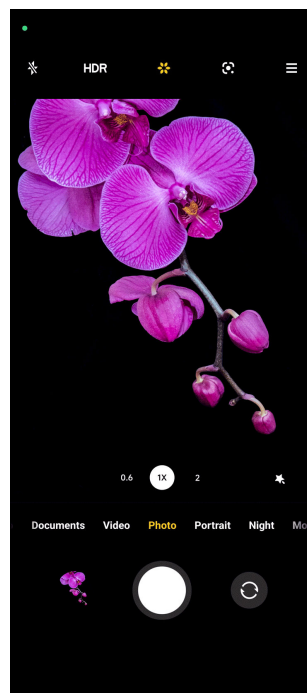

Fotoaparati na primer rastlino prepoznajo kot cvetlico in nato uporabijo ustrezne učinke.



## Dodajanje filmskega filtra

Filmski filter vašemu videoposnetku doda kinematografski občutek.



Ko snemate videoposnetek, lahko možnost **Filmski filtri** uporabite v načinu **Pro**.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Izberite način **Videoposnetek**.
3. Tapnite .
4. Izberite filmski filter.

## Omogočanje stabilnega videoposnetka

Za izboljšanje mirnosti videoposnetka lahko uporabite možnost **Stabilen videoposnetek**.



Možnost **Stabilen videoposnetek** lahko uporabite v načinu **Videoposnetek**.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Izberite način **Videoposnetek**.
3. Tapnite .



### Dodajanje učinkov polepšanja in filtrov

**Polepšanje** Učinek Polepšanje pomaga polepšati želeni del telesa. Učinek **Filtri** pomaga uporabiti učinek filtra.

Učinka **Polepšanje** in **Filtri** lahko dodate v načina **Fotografija** in **Pokončno** ter učinka **Polepšanje** in **Bokeh** dodate, ko snamete videoposnetek.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite  za izbiro učinkov **Polepšanje** in **Filtri**.
  - Tapnite **Polepšanje** in povlecite drsnik, da prilagodite učinek polepšanja.
  - Tapnite **Filtri** in izberite učinek filtra.

### Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in število slik na sekundo



1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Izberite način **Videoposnetek**.
3. Tapnite  v zgornjem desnem kotu.
4. Izberite ločljivost videoposnetka in število slik na sekundo.

#### **Note**

Ločljivost videoposnetka in število slik na sekundo lahko prilagodite v načinu **Pro** in **Videoposnetek**, ko snamete videoposnetek.

### Snemanje selfijev

S sprednjim fotoaparatom posnemite selfi v načinu **Fotografija** ali **Pokončno** ali pa posnemite videoposnetek. V naslednjih korakih je način **Fotografija** uporabljen kot primer.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite , da preklopite na sprednji fotoaparati.
3. Za snemanje selfija tapnite .

## 💡 Tip

🌟 lahko tapnete, da uporabite učinka **Polepšanje** in **Filtri**. Za več informacij glejte [Dodajanje učinkov polepšanja in filtrov](#).

## Snemanje videoposnetkov

Posnemite videoposnetke ter ujemite čudovite prizore in pomembne trenutke.


1. Odprite aplikacijo 📷 **Fotoapar**.
2. Izberite način **Videoposnetek**.
3. Tapnite 🔴, da sprožite snemanje.
4. Tapnite ⏸, da ustavite snemanje.

## 💡 Tip

Med snemanjem videoposnetka lahko tapnete ⏸, da začasno ustavite snemanje, in za nadaljevanje tapnete ▶. Med snemanjem lahko tapnete tudi 📷 in posnamete fotografijo.

## Fotografiranje v načinu dokumentov

V načinu Dokumenti lahko slikate dokumente, kot so papir, PowerPoint in tabla. Spremeni lahko popačenje leče in prilagodi perspektivo ter vam pomaga posneti poravnano fotografijo. V načinu Dokumenti lahko dodate tudi vodne žige za zaščito dokumentov pred nepooblaščenim kopiranjem.

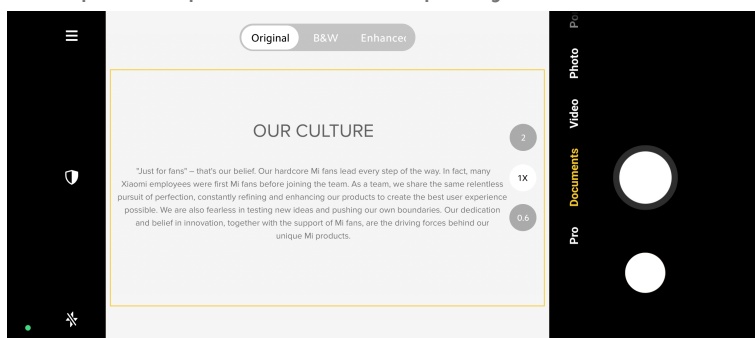



Ko prvič tapnete način **Dokumenti**, ta možnost ni na voljo. Način **Dokumenti** lahko po prenosu tapnete ponovno.

1. Odprite aplikacijo 📷 **Fotoapar**.
2. Izberite način **Dokumenti**.
3. Fotoapar usmerite v predmet in počakajte, da prepozna območje dokumenta v rumenem okvirju.

4. Za fotografiranje tapnite .

### Tip




- Za urejanje besedila zaščitnega vodnega žiga lahko tapnete .
- Če si želite ogledati in prilagoditi območje dokumenta, odprite  Galerija.

## Način Pro




Za profesionalno fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko ustrezno nastavite belino, fokus, hitrost zaslone, občutljivost ISO, preverjanje osvetlitve, leče in druge funkcije.

### Funkcije v načinu Pro







**Funkcije v načinu Pro** vam omogočajo prilagajanje različnih parametrov za doseganje zelenih učinkov. Ustvarjalne fotografije in videoposnetke lahko posnamete v svojem slogu. V nadaljevanju so predstavljene **funkcije v načinu Pro** in njihovo delovanje:

- Tapnite **WB** za izbiro učinkov nastavitve beline. Pri fotografiranju v različnih okoljih lahko uporabite ustrezne učinke nastavitve beline, kot so žareče, dnevna svetloba in oblačno.
- Tapnite **F** in povlecite drsnik, da prilagodite fokus. Ko je fotoaparatus v bližini predmeta, lahko drsnik povlečete v levo. Ko je fotoaparatus oddaljen od predmeta, povlecite drsnik v desno.
- Tapnite **S** in povlecite drsnik, da prilagodite hitrost zaslone. Ko fotografirate prizor ali portret, lahko zmanjšate hitrost zaslone. Ko fotografirate premikajoči se predmet, povečajte hitrost zaslone.
- Tapnite **ISO** in povlecite drsnik, da prilagodite občutljivost ISO. Ko fotografirate v slabih svetlobnih pogojih, lahko povečate vrednost ISO. Ko fotografirate v svetlih razmerah, zmanjšajte vrednost ISO.
- Tapnite **EV** in povlecite drsnik, da prilagodite preverjanje osvetlitve. Ko fotografirate v slabih svetlobnih pogojih, lahko povečate vrednost preverjanja osvetlitve. Kadar fotografirate v svetlih razmerah, lahko znižate vrednost preverjanja osvetlitve.
- Tapnite **LEČA** za izbiro leč. Tapnite  za zelo široke fotografije ali  za široke fotografije.
- Tapnite , da izberete možnost **Načini merjenja svetlobe**.






	Izmerite svetlobo na sredini okvirja.
	Izmerite svetlobo v celotnem okvirju.
	Izmerite svetlobo na enem mestu v okvirju.

### Tip

- Odprite  **Fotoaparat** >  >  **Nastavitve**, da omogočite **Preverjanje osvetlitve**. Funkcija osvetli preslabo osvetljena območja z modro barvo, prekomerno osvetljena območja pa z rdečo in vam pomaga ustrezno prilagoditi osvetlitev.
- Odprite  **Fotoaparat** >  >  **Nastavitve**, da omogočite **Izostritev ostrenja**. Funkcija rdeče označi območje v fokusu in vam pomaga ustrezno prilagoditi ostrenje.

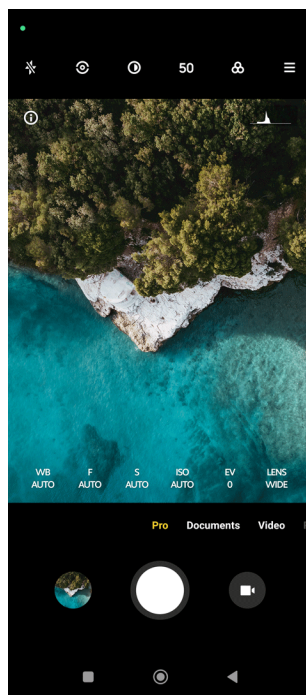



## Fotografiranje v načinu Pro






1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparat**.
2. Izberite način **Pro**.
3. Prilagodite funkcije načina Pro, kot so **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LEČA** in **Načini merjenja svetlobe**. Za več informacij glejte [Funkcije v načinu Pro](#).
4. Za fotografiranje tapnite .

## Snemanje videoposnetkov v načinu Pro




1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparāt**.
2. Izberite način **Pro**.
3. Tapnite , da preklopite na snemanje videoposnetka.
4. Prilagodite funkcije Pro. Za več informacij glejte [Funkcije v načinu Pro](#).
5. Tapnite , da sprožite snemanje.
6. Tapnite , da ustavite snemanje.






### **Note**

Med snemanjem videoposnetka lahko tapnete , da začasno ustavite snemanje, in za nadaljevanje tapnete . Med snemanjem videoposnetka lahko tapnete tudi  in posnamete fotografijo.
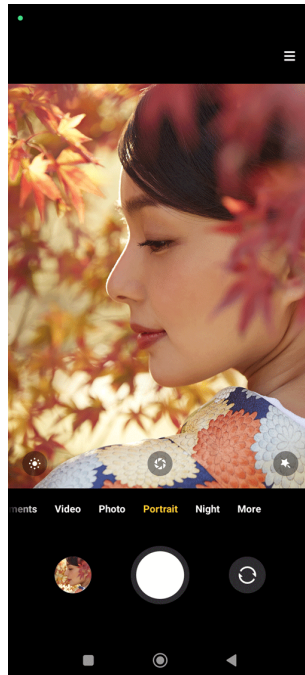
## Fotografiranje v pokončnem načinu

V načinu **Pokončno** lahko uporabite učinke **Kinematografsko**, **Polepšanje** in **Filtri**. To funkcijo lahko omogočite, če želite fotografijam dodati zamegljeno ozadje.





1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparāt**.
2. Izberite nain **Pokonno**.
3. Izberite, e elite dodati uinke.
  - e elite uporabiti kinematografski uinek, tapnite . Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.
  - Tapnite  in povlecite drsnik, da prilagodite zaslonko. Ninja vrednost zaslonke ustvari bolj zamegljeno ozadje za portretom.
  - e elite portret polepšati in dodati filtre, tapnite .
4. Za fotografiranje tapnite .

#### **Tip**

Za fotografiranje s sprednjim fotoaparatom tapnite .

## **Fotografiranje v nonem nainu**

Noni nain zajame ve podrobnosti in osvetli fotografije pri šibki svetlobi.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparāt**.
2. Izberite monost **No**.
3. Tapnite .




### **Note**

Nekateri modeli podpirajo snemanje videoposnetkov v načinu **Noč**.

## Fotografiranje v načinu ultra visoke ločljivosti

Način ultra visoke ločljivosti podpira izjemno visoko ločljivost slike in pomaga pri naknadni obdelavi.

Naslednji način **50MP** je prikazan kot primer.





1. Odprite aplikacijo  **Fotoapar**.
2. Izberite način **Več** ali **Pro**.
3. Tapnite ikono za ultra visoko ločljivost, kot je  ali **50MP**.
4. Za fotografiranje tapnite .

### **Note**



Način ultra visoke ločljivosti omogoča fotografiranje v načinu **50MP**, **64MP**, **108MP** ali drugih načinih ultra visoke ločljivosti. Funkcija in parametri se lahko razlikuje glede na model.


## Fotografiranje v panoramskem načinu

V panoramskem načinu lahko posnamete široko ležečo fotografijo ali fotografijo za velike skupine.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoapar**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Panorama**.
4. Fotoapar usmerite v začetni prizor panoramske fotografije.
5. Tapnite  za začetek panoramskega fotografiranja.
6. Fotoapar naj bo poravnani s puščico, med fotografiranjem pa se premikajte v skladu s smerjo puščice.
7. Za dokončanje panoramske fotografije tapnite .

### **Note**









- Tapnite , da začetni prizor spremenite iz vodoravne v navpično smer. Tapnite , da spremenite smer začetka z leve na desno ali od spodaj navzgor.

- Če končate panoramsko fotografijo do konca referenčne črte, se samodejno konča.
- Če si želite ogledati in urediti fotografijo, odprite  **Galerija**.

## **Snemanje videoposnetkov v načinu za kratki videoposnetek**

Uporabite lahko različne učinke in posnamete kratek videoposnetek, dolg od 1 do 15 sekund.



Ko prvič tapnete **Kratek videoposnetek**, ta možnost ni na voljo. Možnost **Kratek videoposnetek** lahko po prenosu tapnete ponovno.





1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparat**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Kratek videoposnetek**.
4. Izberite nastavitev snemanja.
  - Če želite dodati glasbo v ozadju, tapnite .
  - Če želite učinek hitrosti, tapnite .
  - Tapnite  in izberite, ali želite uporabiti učinke **Polepšanje**, **Filtri** ali **Kalejdoskop**.
5. Tapnite , da sprožite snemanje.
6. Tapnite , da ustavite snemanje.
7. Če želite posnetek shraniti, tapnite .

## **Snemanje videoposnetkov v načinu VIDEODNEVNIK-a**


Način VIDEODNEVNIK-a omogoča različne prizore iz videodnevnikov. S prednastavljenimi parametri, glasbo v ozadju in slogi posnetkov lahko preprosto posnamete privlačen videodnevniški posnetek.

Ko prvič tapnete **Videodnevnik**, ta možnost ni na voljo. Možnost **Videodnevnik** lahko po prenosu tapnete ponovno.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparat**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Videodnevnik**.
4. Izberite način VIDEODNEVNIKA-a.

5. Tapnite , da uporabite način.
6. Tapnite , da sprožite snemanje video izrezkov.
7. Tapnite  za predogled posnetka.
8. Če želite posnetek shraniti, tapnite .

#### Tip





Ko končate posnetek videodnevnik, lahko tapnete  in si ga ogledate.

#### Note

Videodnevnik lahko snemate samo v ležečem načinu.



## Snemanje videoposnetkov v načinu počasnega posnetka

V načinu **Počasni posnetek** lahko posnamete počasni videoposnetek.


1. Odprite aplikacijo  **Fotoapar**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Počasni posnetek**.
4. Tapnite , da sprožite snemanje.
5. Tapnite , da ustavite snemanje.

## Snemanje videoposnetkov v načinu časovnega zamika

Način časovnega zamika snema več minut ali celo ur, nato pa videoposnetke zgošča z večjo hitrostjo. Ujamete lahko lepoto sprememb, kot so valeči se oblaki, sončni vzhod in zahod ter cvetoče rože.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoapar**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Časovni zamik**.
4. Izberite nastavitev snemanja.
  - Tapnite , da izberete **Hitrost** in **Trajanje**.
  - Povečajte ali pomanjšajte fotografijo.
  - Za prilagoditev parametrov tapnite . Za več informacij glejte [Funkcije v načinu Pro](#).

5. Tapnite , da sprožite snemanje.

6. Tapnite , da ustavite snemanje.





#### Tip

Med snemanjem lahko fotoaparata držite v stabilnem položaju s stativom.

## Fotografiranje v načinu dolge osvetlitve

V načinu dolge osvetlitve ostane zaslonka odprta nekaj časa. Pri fotografiranju slapa, gneče na ulici ali premikajoče se svetlobe lahko z dolgo osvetlitvijo zajamete sled predmetov.

Ko prvič tapnete **Dolga osvetlitev**, ta možnost ni na voljo. Možnost **Dolga osvetlitev** lahko po prenosu tapnete ponovno.

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparata**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Dolga osvetlitev**.
4. Izberite ustrezen prizor.
5. Tapnite , da začnete snemati.
6. Tapnite , da ustavite snemanje.

#### Tip



Med fotografiranjem lahko telefon držite v stabilnem položaju s stativom, da dobite jasno fotografijo.




## Način kloniranja

Način kloniranja podpira fotografiranje ali snemanje videoposnetkov iste osebe v določenih časovnih presledkih na eni fotografiji ali videoposnetku. Posnamete lahko veliko ustvarjalnih fotografij in videoposnetkov.

Ko prvič tapnete **Kloniraj**, ta možnost ni na voljo. Možnost **Kloniraj** lahko po prenosu tapnete ponovno.

## Fotografiranje v načinu kloniranja







1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparata**.
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Kloniraj**.

4. Tapnite možnost **Fotografija** in nato tapnite .
5. Fotoaparatusmerite v zadevni predmet in počakajte, da ga fotoaparatusprepozna.
6. Za fotografiranje tapnite .
7. Tapnite , da shranite fotografijo.

### **Note**

Naenkrat lahko ustvarite največ štiri klone.

## **Snemanje videoposnetkov v načinu kloniranja**

1. Odprite **fotoaparatus** .
2. Izberite **Več**.
3. Tapnite  **Kloniraj**.
4. Tapnite **Videoposnetek** ali **Zamrzni okvir** in nato tapnite .
5. Fotoaparatusmerite v zadevni predmet in počakajte, da ga fotoaparatusprepozna.
6. Tapnite , da sprožite snemanje.
7. Tapnite , da ustavite snemanje.
8. Tapnite , da shranite posnetek.

### **Note**

Naenkrat lahko ustvarite največ dva klona.

## **Nastavitve fotoaparata**



Za **nastavitve fotoaparata** odprite  > **Fotoaparatus** >  >  **Nastavitve**.

### **Dodajanje vodnega žiga**

Fotografije lahko zaščitite z vodnimi žigi ali fotografiji dodate druge informacije, kot so čas, lokacija ali temperatura.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite **Vodni žig**.
3. Izberite za dodajanje vrst vodnega žiga.





- Tapnite , da omogočite možnost **Dodajanje časovnega žiga na fotografije**.
- Tapnite , da omogočite možnost **Vodni žig naprave**.
- Za dodajanje vodnega žiga tapnite **Vodni žig po meri**.

#### **Note**


Tapnite , da omogočite možnost **Vodni žig naprave**, preden dodate vodni žig po meri.

### **Omogočanje pametnih predlogov**

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite **Pametni predlogi**.
3. Izberite pametne predloge. Običajno je funkcija privzeto omogočena.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Optični bralnik dokumentov**. Funkcija prikaže bližnjico, kadar fotoaparat z umetno inteligenco zazna dokument ali diapozitiv predstavitve.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Optično branje kod QR**. Funkcija omogoča, da samo zadnji fotoaparat optično prebere kode QR v načinu **Fotografija**.


### **Omogočanje obveščanja o usmerjenosti**

Fotoaparat obvesti o usmerjenosti, ko je telefon vzporeden s tlemi.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Obvesti o orientaciji**.

### **Omogočanje zajema gibanja**

Sledenje gibanju je namenjeno zmanjšanju zamegljenosti na fotografijah otrok, hišnih ljubljencev in drugih premikajočih se predmetov.


1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Zajem gibanja**.

#### **Note**

Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.


## Omogočanje samodejnega nočnega načina

Samodejni nočni način lahko zazna slabo svetlobo in samodejno izboljša kakovost slike.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samodejni nočni način**. Običajno je funkcija privzeto omogočena.

## Omogočanje oblike zapisa HEIF

Z obliko zapisa High Efficiency Image File Format privarčujete prostor za shranjevanje.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Oblika zapisa HEIF**.

### **Note**

V načinu HEIF ne morete fotografirati v živo in odstraniti vodnih žigov.

## Nastavitev kakovosti slike

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite možnost **Kakovost slike**, da izberete **Visoko**, **Standardno** ali **Nizko**.


## Nastavitev funkcije gumbov za glasnost

Bližnjice gumbov za glasnost lahko prilagodite po meri.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite možnost **Funkcija gumbov za glasnost**, da izberete **Zaslonka**, **Časovnik (2 s)**, **Povečava** ali **Glasnost**.

## Za fotografiranje tapnite

Če želite posneti fotografijo, lahko tapnete zaslon za predogled.


1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Za fotografiranje tapnite**.

## Prilagoditev fotoaparata po meri

Spremenite lahko postavitev fotoaparata, barvo in zvok.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Za izbiro prilagojenih vrst tapnite možnost **Po meri**.

- Tapnite možnost **Postavitev funkcij** za preurejanje ikon na začetnem zaslonu fotoaparata in zaslonu funkcij **Več**.
- Tapnite možnost **Načini fotoaparata** , da izberete **Zavihek »Več«** ali **Podokno »Več«**.

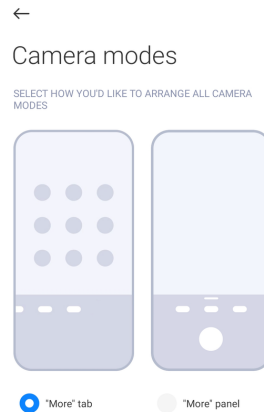

- Če želite izbrati barvo, tapnite možnost **Barve**.
- Tapnite **Zvok** , da izberete **Privzeto** , **Retro** , **Film** ali **Sodobno**.

### Shranjevanje informacij o lokaciji

Informacije o lokaciji se shranijo, ko posnamete fotografijo. Za ogled informacij o lokaciji v podrobnih informacijah o fotografiji odprite možnost **Galerija**.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite  , da omogočite možnost **Shranjevanje informacij o lokaciji**.

### Omogočanje zvoka zaslone




Ko tapnete zaslonko, fotoaparata sproži zvok.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite  , da omogočite možnost **Zvok zaslone**. Običajno je funkcija privzeto omogočena.

### Ohranjanje nastavitvev

Z možnostjo za ohranjanje nastavitvev lahko ohranite predhodno uporabljen način, namesto da samodejno ponastavite privzete zelene nastavitve.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite možnost **Ohranjanje nastavitvev**, da izberete, ali boste omogočili ali onemogočili prejšnje nastavitve.

- Tapnite , da omogočite možnost **Način fotoaparata** . **Način fotoaparata** ohrani predhodno uporabljen način in izbiro sprednjega ali zadnjega fotoaparata.
- Tapnite , da omogočite možnost **Polepšanje** . **Polepšanje** ohrani želeno nastavitve za polepšanje, izbrane med prejšnjo sejo. Funkcija je privzeto omogočena.
- Tapnite , da omogočite možnost **Fotoaparati z umetno inteligenco** . **Fotoaparati z umetno inteligenco** ohrani stanje fotoaparata z umetno inteligenco, nastavljeno med prejšnjo sejo. Funkcija je privzeto omogočena.

### Nastavitev izklopa pasov

Ko fotografirate ali snemate videoposnetek elektronskega zaslona, lahko nastavite funkcijo izklopa pasov, da zmanjšate motnje na fotografiji.

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite možnost **Izklop pasov** , da izberete **Izklopljen** , **50 Hz** , **60Hz** ali **Samodejno**.

### Samodejni zagon






Samodejni zagon fotoaparata omogoča njegovo boljšo odzivnost. Za upravljanje dovoljenj za samodejni zagon lahko v razdelku Podatki aplikacije tapnete možnost **Samodejni zagon**.

### Obnovitev privzetih nastavitev

1. Odprite **nastavitve fotoaparata**.
2. Tapnite možnost **Ponastavi privzete nastavitve**.
3. Tapnite **V redu**.





### Več nastavitev

#### Zrcalni sprednji fotoaparati

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.
2. Tapnite , da preklopite na sprednji fotoaparati.
3. Če želite odpreti **nastavitve fotoaparata**, odprite  >  **Nastavitve**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Zrcalni sprednji fotoaparati**.

#### Nastavitve fotoaparata v videonačinu

1. Odprite aplikacijo  **Fotoaparati**.


2. Izberite način **Videoposnetek**.
3. Če želite odpreti **nastavitve fotoaparata**, odprite  >  **Nastavitve**.
4. Izberite nastavitvev fotoaparata.
  - Tapnite možnost **Kodirnik videoposnetkov**, da izberete visoko združljivost ali visoko zmogljiv video kodirnik.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Dovolite označevanje videoposnetkov**. Med snemanjem videoposnetka lahko tapnete možnost **Oznaka** in se med predvajanjem vrnete na označen trenutek.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Fotografiranje z izklopljenim zaslonom**. Med snemanjem telefon po treh minutah nedejavnosti izklopi zaslon, da varčuje z energijo.


### Nastavitve fotoaparata v načinu Pro

1. Odprite aplikacijo  **Fotoapar**.
2. Izberite način **Pro**.
3. Tapnite , da preklopite na snemanje videoposnetka.
4. Če želite odpreti **nastavitve fotoaparata**, odprite  >  **Nastavitve**.
5. Izberite nastavitvev fotoaparata. Za več informacij o snemanju videoposnetkov glejte [Nastavitve fotoaparata v videonačinu](#).
  - Tapnite , da omogočite možnost **Stabilizacija slike**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Histogram**. **Histogram** omogoča, da fotoapar

## Poglavje 9 Galerija

### Pregled galerije


Odprite  **Galerija** za ogled vseh vizualnih medijev, shranjenih na vašem telefon. Slike in videoposnetke lahko pregledujete, urejate in z njimi upravljate.

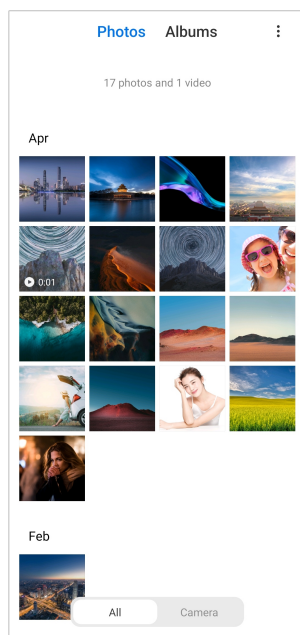

## Fotografije






Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate urejene po dnevih, mesecih ali letih.









### Ogled slik

1. Odprite  **Galerija > Fotografije.**
2. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite sliko.
3. Za ogled slik podrsnite v levo ali desno.

### Urejanje slik

Fotografijo lahko obrežete v različnem razmerju med višino in širino, dodate filtre, čečkarije, besedilo ali okvir ter prilagodite in polepšate fotografijo.


1. Odprite  **Galerija > Fotografije.**
2. Izberite sliko.
3. Za urejanje slike tapnite .
4. Če želite uporabiti različne učinke, izberite možnost **Osnovno** ali **Umetna inteligenca**.
  - Za uporabo samodejnih učinkov na sliki tapnite  **Samodejno.**
  - Za obrezovanje slike v drugačno velikost tapnite  **Obreži.**
  - Za dodajanje barvnih učinkov tapnite  **Filter.**

- Če želite prilagoditi osvetlitev, svetlost, kontrast, nasičenost, živahnost, toplino, odtenek, poudarke, bledenje, zrnatost, ostrino in uokviriti slike, tapnite  **Prilagodi**.
- Če želite ustvariti čečkarije ali dodajati različne oblike, tapnite  **Čečkarija**.
- Za dodajanje oznak ali besedila tapnite  **Besedilo**.
- Za uporabo mozaikov na sliki tapnite  **Mozaik**.
- Za odstranjevanje vizualnega balasta tapnite  **Izbriši**.
- Če želite dodati ozadje neba, tapnite  **Nebo**.
- Da bodo vaši selfiji bolj kul s številnimi smešnimi nalepkami, tapnite  **Nalepka**.
- Če želite sliki dodati okvir in spremeniti razmerje med višino in širino, tapnite  **Okvir**.

5. Tapnite  , da shranite spremembe.



6. Tapnite **Shrani**.

### Tip

Dotaknite se in pridržite  za ogled izvirne slike, če pa sprostite, si lahko ogledate prilagojeno sliko.


## Upravljanje s slikami

Fotografije lahko dodate v albume, jih nastavite kot ozadje in si ogledate ali uredite podrobne informacije o fotografiji.

1. Odprite  **Galerija** > **Fotografije**.
2. Izberite sliko.
3. Za upravljanje s sliko tapnite .
  - Če želite sliko premakniti v album, tapnite **Dodaj v album**.
  - Tapnite **Prilagodi**, da sliko spremenite v dokument.
  - Za dodajanje vodnih žigov na sliko tapnite **Zaščitni vodni žig**.
  - Če želite sliko nastaviti za ozadje, tapnite **Nastavi za ozadje**.




- Tapnite **Začetek diaproyekcije** za prikaz slike v diaproyekciji.
- Če želite spremeniti ime slike, tapnite **Preimenuj**.
- Za prepoznavanje fotografije tapnite **Storitev Google Lens**. Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.
- Če si želite ogledati in urediti informacije o sliki, tapnite **Podrobnosti**.

### Predvajanje videoposnetkov

1. Odprite  **Galerija > Fotografije**.
2. Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
3. Za predvajanje drugih videoposnetkov podrsnite v levo ali desno.

### Urejanje videoposnetkov



Videoposnetek lahko obrežete in prilagodite njegovo trajanje, dodate glasbo v ozadju, filtre ali besedilne učinke ter izvedete druge prilagoditve videoposnetkov.

1. Odprite  **Galerija > Fotografije**.
2. Izberite videoposnetek.
3. Za urejanje videoposnetka tapnite .
  - Če želite prilagoditi hitrost predvajanja videoposnetka, tapnite .
  - Za rezanje videoposnetka na segmente tapnite **Urejevalnik**.
  - Če želite dodati vizualne učinke, tapnite **Filtri**.
  - Če želite prilagoditi osvetlitev, svetlost, kontrast, nasičenost, živahnost, toplino, odtenek, poudarke, bledenje, zrnatost, ostrino in uokviriti videoposnetek, tapnite **Izboljšaj**.
  - Če želite dodati besedilo, tapnite **Napisi**.
  - Če želite dodati glasbo v ozadju, tapnite **Filmska glasba**.
  - Za spremembo razmerja med višino in širino tapnite **Razmerje med višino in širino**.
  - Tapnite **Pro**, da preklopite v **Urejevalnik videoposnetkov** za prilagajanje videoposnetka. Za več informacij glejte [Urejanje videoposnetka z urejevalnikom videoposnetkov](#).
4. Tapnite **Shrani**.





## Upravljanje videoposnetkov

Videoposnetke lahko dodate v albume, jih nastavite kot ozadje, jih stisnete ter si ogledate ali uredite njihove podrobne informacije.

1. Odprite  **Galerija > Fotografije**.
2. Izberite videoposnetek.
3. Za upravljanje videoposnetka tapnite .
  - Tapnite **Dodaj v album**, da videoposnetek dodate v zasebni ali drug album.
  - Tapnite **Nastavi videoposnetek za ozadje** za nastavitve videoposnetka za ozadje.
  - Za stiskanje videoposnetka tapnite **Stisni videoposnetek**.
  - Če želite spremeniti ime videoposnetka, tapnite **Preimenuj**.
  - Če si želite ogledati in urediti informacije o videoposnetku, tapnite **Podrobnosti**.



## Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke lahko daste v skupno rabo z družino, prijatelji in drugimi medijskimi platformami.


1. Odprite  **Galerija > Fotografije**.
2. Izberite sliko ali videoposnetek.
3. Tapnite .
4. Izberite platformo, na kateri boste delili svoj izbor.

## Fotografijo ali videoposnetek označite kot priljubljen



Če posnamete veliko fotografij, lahko s to funkcijo označite najljubše fotografije oz. videoposnetke. Vsi vaši najljubši elementi so shranjeni v albumu **Izberi najboljšo fotografijo**, ki si jih lahko ogledate in jih urejate.

1. Odprite  **Galerija > Fotografije**.
2. Izberite sliko ali videoposnetek.
3. Tapnite .

### **Note**

Za ogled priljubljenih fotografij in videoposnetkov v albumu **Izberi najboljšo fotografijo** odprite  **Galerija** > **Nastavitve**.

### **Brisanje fotografij in videoposnetkov**

1. Odprite  **Galerija** > **Fotografije**.
2. Izberite sliko ali videoposnetek.
3. Tapnite .
4. Tapnite **Izbriši** v pojavnem oknu.

### **Tip**



Elementa se lahko tudi dotaknete in ga pridržite, da izberete več fotografij ali videoposnetkov, ki jih želite izbrisati.

## **Albumi**

Fotografije so samodejno urejene po kategorijah, kot so priljubljene, fotoaparati, posnetki zaslona in posnetki zaslona ter videoposnetki. Urejene albume si lahko ogledate ali ustvarite nove albume.

### **Ustvarjanje albuma**



Ustvarite lahko albume in vanje dodajate fotografije ter svoje fotografije in videoposnetke razvrstite po kategorijah.

1. Odprite  **Galerija** > **Albumi**.
2. Tapnite  v spodnjem levem kotu telefon.
3. Vnesite ime albuma.
4. Sledite navodilom za dodajanje fotografij ali videoposnetkov v album.

### **Tip**

Prav tako lahko izberete, da fotografij ali videoposnetkov ne dodate v album.

### **Preimenovanje albuma**

1. Odprite  **Galerija** > **Albumi**.
2. Pritisnite in pridržite album, ki ga želite preimenovati.
3. Tapnite  **Preimenuj**.
4. Vnesite ime novega albuma.



5. Tapnite **V redu**.

#### **Note**

Privzetega imena albuma, kot npr. **Vse fotografije**, **Priljubljene**, **Videoposnetki** in **Posnetki zaslona in snemanje zaslona** ni mogoče preimenovati.

### **Skrij albume**



Za zaščito zasebnosti lahko albume skrijete. Skriti albumi niso prikazani v zavihku **Nastavitve**.

1. Odprite  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite in pridržite album, ki ga želite skriti.
3. Tapnite  **Skrij**.
4. V pojavnem oknu tapnite **V redu**.

#### **Note**



Če si želite ogledati skrite albume, si za več informacij oglejte [Ogled skritih albumov](#).

### **Brisanje albumov**

1. Odprite  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite in pridržite album, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite  **Izbriši**.
4. V pojavnem oknu tapnite **V redu**.

### **Upravljanje z albumi**




Albume lahko premaknete v druge albume, fotografirate ali posnamete video-posnetke v albumih, ki so prikazani v albumu **Privzeta skupna raba brez informacij o lokaciji** in nastavite naslovnico albuma.

1. Odprite  **Galerija > Albumi**.
2. Pritisnite in pridržite album, ki ga želite upravljati.
3. Tapnite  **Več**.
  - Tapnite **Prikaz v fotografijah**, da naredite slike, prikazane v albumu **Privzeta skupna raba brez informacij o lokaciji**.
  - Če želite album premakniti v druge albume, tapnite **Premaknite v druge albume**.

- Če želite novo sliko izbrati za naslovnico albuma, tapnite **Spremeni naslovnico albuma**.



## Urejanje videoposnetka z urejevalnikom videoposnetkov

Z urejevalnikom videoposnetkov lahko obrezujete videoposnetke, prilagajate kontrast ali svetlost, spreminjate hitrost predvajanja ter uporabljate druge funkcije in učinke.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Urejevalnik videoposnetkov**.
4. Izberite enega ali več videoposnetkov.
5. Za uvoz videoposnetkov tapnite .
6. Za urejanje videoposnetka uporabite orodja za urejanje videoposnetkov.
  - Če želite izbrati predlogo, tapnite **Predloge**.
  - Za dodajanje prehodov ali novih videoposnetkov in rezanje videoposnetka na segmente tapnite **Urejevalnik**.
  - Če želite videoposnetku dodati učinek filtra, tapnite **Filtri**.
  - Če želite prilagoditi osvetlitev, svetlost, kontrast, nasičenost, živahnost, toplino, odtenek, poudarke, bledenje, zrnatost, ostrino in uokviriti videoposnetek, tapnite **Izboljšaj**.
  - Za dodajanje besedila ali najavne/odjavne špice tapnite **Napisi**.
  - Če želite prilagoditi ravni glasnosti in videoposnetku dodati glasbo ali zvok v ozadju, tapnite **Filmska glasba**.
  - Če želite prilagoditi razmerje med višino in širino videoposnetka, tapnite **Razmerje med višino in širino**.
7. Tapnite **Shrani**.


## Ustvarjanje kolaža



Več fotografij lahko združite v eno sliko in uporabite zanimivo postavitev.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Kolaž**.

4. Izberite od ene do šest fotografij.
5. Če želite uvoziti fotografije, tapnite ✓.
6. Izberite slog kolaža.
  - Za izbiro kolaža v slogu plakata tapnite **Plakat**.
  - Za izbiro postavitve izberite **Postavitev**. Nato lahko tapnete možnost **Robovi** za dodajanje robov in tapnite **Razmerje med višino in širino**, da spremenite razmerje med višino in širino celotnega kolaža.
  - Za izbiro kolaža v slogu zvitka filma tapnite možnost **Zvitek filma**.
7. Tapnite **Shrani**.

## Ustvarjanje videoizrezka

Fotografije iz  **Galerija** lahko daste v skupno rabo tako, da ustvarite diapriekcijo fotografij z video učinki in glasbo.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Izrezek**.
4. Izberite od tri do 20 fotografij in tapnite ✓, da uvozite fotografije.
5. Za urejanje videoizrezka uporabite orodja za urejanje.
  - Če želite izbrati predlogo, tapnite **Predloge**.
  - Če želite posnetku dodati glasbo ali zvok v ozadju, tapnite **Zvok**.
  - Tapnite **Uredi**, da dodate več fotografij ali izbrišete izbrane fotografije.
6. Tapnite **Shrani**.

### **Note**


Za **10s** ali **Daljši videoposnetek** lahko ustvarite videoposnetek v zgornjem srednjem delu telefona.

## Urejanje videoposnetka z videoučinki

S funkcijo videoučinkov lahko na pokončnih videoposnetkih uporabite zanimive učinke.



Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.

1. Odprite  **Galerija**.

2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Videoučinki**.
4. Tapnite **Zagon** in izberite videoposnetek.
5. Za uvoz videoposnetka tapnite **Naprej**.
6. Pritisnite in pridržite videoučinke, da na videoposnetku uporabite različne učinke.
7. Tapnite **Shrani**.



## Sproščanje prostora

Funkcija sproščanja prostora počisti fotografije v galeriji in tako sprosti prostor za shranjevanje.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Sproščanje prostora**.  
Sistem začne samodejno pregledovati **Galerija**.
4. Tapnite **Prikaži** ali **Ogled podrobnosti**.
5. Izberite fotografije, ki jih želite izbrisati.
6. Tapnite **Izbriši izbrane fotografije**.
7. V pojavnem oknu tapnite **Izbriši**.

## Nastavitev načina razvrščanja albumov


Albume lahko razvrstite po imenu, času ustvarjanja ali času zadnje posodobitve.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Razvrsti**.
4. Izberite enega od naslednjih načinov razvrščanja albumov: **Po meri** , **Ime** , **Ustvarjeno** ali **Nazadnje posodobljeno**.



## Nastavitev oblike prikaza albuma

Obliko prikaza albuma lahko nastavite kot postavitev mreže ali seznama.

1. Odprite  **Galerija**.

2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Če si želite ogledati albume v obliki seznama, tapnite **Pogled seznama**.

### **Note**




Za ogled albumov v obliki mreže lahko odprete tudi  **Galerija** > **Nastavitve** >  > **Pogled mreže**.

## **Nastavitve galerije**



### **Omogočanje funkcije izbire najboljše fotografije**

Sistem MIUI analizira podobne fotografije in označi najboljše.

Možnost **Izberi najboljšo fotografijo** je privzeto omogočena. Če želite odstraniti oznake s fotografij, lahko funkcijo tudi onemogočite.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Izberi najboljšo fotografijo**.

### **Ogled skritih albumov**



1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite **Ogled skritih albumov**.

### **Tip**

Če želite skriti albume, si za več informacij oglejte [Skrij albume](#).



### **Nastavitev časa za vsak diapozitiv**

Pri diaprojkciji fotografij lahko nastavite interval za vsak diapozitiv.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite **Prikaz vsakega diapozitiva** za vnos intervala.
5. Tapnite **V redu**.





## Ponavljaj vse diapozitive

Ko brskate po fotografijah v diaprojekciji, lahko ponovite predvajanje vseh diapozitivov.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Ponavljaj vse diapozitive**.




## Nastavitev varne skupne rabe

Z varno skupno rabo lahko delite fotografije in videoposnetke brez informacij o zasebnosti, kot so lokacija, model telefon ali metapodatki.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite **Varna skupna raba**.
5. Izberite, ali želite nastaviti varno skupno rabo.
  - Tapnite , da omogočite **Privzeta skupna raba brez informacij o lokaciji** za odstranitev informacij o lokaciji iz fotografij v skupni rabi. Možnost **Privzeta skupna raba brez informacij o lokaciji** je privzeto omogočena.
  - Tapnite , da omogočite **Privzeta skupna raba brez metapodatkov** za odstranitev modela naprave, metapodatkov in drugih informacij. Možnost **Privzeta skupna raba brez metapodatkov** je privzeto omogočena.

## Pretvorba HEIF pred pošiljanjem

Sistem obliko zapisa fotografij HEIF pred pošiljanjem pretvori v obliko zapisa datoteke JPEG.

1. Odprite  **Galerija**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Pretvorba HEIF pred pošiljanjem**. Običajno je funkcija privzeto omogočena.




## Poglavje 10 Aplikacije


### Note

Pri uporabi aplikacij je treba odobriti nekatera dovoljenja, na primer dostop do podatkov o lokaciji in fotoaparata. Aplikacijam lahko dodelite omejena dovoljenja in kadar koli prekličete soglasje.


### Upravitelj datotek

 **Upravitelj datotek** je enostaven in zmogljiv raziskovalec datotek. Z njim lahko preprosto upravljate shrambo v napravi, prostor za shranjevanje, priključen v omrežje in prostor za shranjevanje v oblaku. Takoj ko odprete aplikacijo, lahko hitro ugotovite, koliko datotek in aplikacij imate v napravi.



#### Pogled dokumenta

Če si želite ogledati dokumente, lahko tapnete . Razvrščeni so v različne kategorije, kot so slike, videoposnetki, dokumenti, glasba, datoteke APK, Bluetooth in prenosi ter arhivi. Če želite poiskati dokument, lahko tapnete ustrezno kategorijo.



#### Statistika shranjevanja

Za hiter ogled, katere datoteke zasedajo notranji prostor za shranjevanje naprave, in da si ogledate vse datoteke v korenskih mapah, tapnite .



#### Skupna raba datotek

1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Izberite datoteko in jo tapnite.
3. Če želite datoteko dati v skupno rabo na različne platforme, tapnite  **Pošlji**.

#### Premikanje datotek v drugo mapo



1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Izberite datoteko in jo tapnite.
3. Za premik datoteke v druge mape tapnite  **Premakni**.

#### Brisanje datotek



1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Izberite datoteko in jo tapnite.
3. Če želite izbrisati datoteko, tapnite  **Izbriši**.

## Upravljanje datotek

Datoteke lahko označite kot zasebne, jih dodate v mapo **Priljubljene**, kopirate, preimenujete in izvedete druge prilagoditve.

1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Izberite datoteko in jo tapnite.
3. Če želite upravljati datoteko, tapnite  **Več**.
  - Če želite kopirati datoteko v druge mape, tapnite **Kopiraj**.
  - Če želite datoteko označiti kot zasebno, tapnite **Označi kot zasebno**.
  - Tapnite **Dodaj med priljubljene**, da datoteko dodate v mapo **Priljubljene** v **Dodaj med priljubljene Notranji pomnilnik**.
  - Če želite datoteko preimenovati, tapnite **Preimenuj**.
  - Če želite datoteko odpreti z drugimi aplikacijami, tapnite **Odpi v drugi aplikaciji**.
  - Če si želite ogledati podrobne informacije datoteke, tapnite **Podrobnosti**.



## Ogled zasebnih datotek

1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Zasebne datoteke**.
4. Vnesite geslo za zaščito zasebnosti.

### **Note**

Če prvič odpirate zasebne datoteke, se morate prijaviti v račun Mi ali Googlov račun in nastaviti geslo za zaščito zasebnosti.

## Sprostitev prostora

1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite **Globinsko čiščenje**.




Sistem samodejno poišče datoteke za odstranitev v **Datoteke predpomnilnika**, **Zastarele datoteke**, **Paketi**, **Preostale datoteke** in **Pomnilnik**.

4. Izberite datoteke, ki jih želite počisti.

5. Tapnite **Počisti**.


### Omogočanje temnega načina

Da bo vaš zaslon primeren za branje v okolju s šibko svetlobo, lahko omogočite **Temni način**.

1. Odprite  **Upravitelj datotek**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Temni način**.


## Google

### Pomočnik


Za hitrejše dokončanje opravil lahko uporabite  **Pomočnik**. Namesto ročnega opravljanja nalog, pri katerih morate večkrat tapniti s prstom na zaslon, lahko delo opravite z glasovnimi ukazi. Pomočnik je pameten in zelo dobro integriran v sistem Android.

Za več informacij glejte [assistant.google.com](https://assistant.google.com).


### Koledar

Uporabite lahko  **Koledar**, da si ogledate informacije o urniku, nastavite opomnike ter dodate naloge ali dogodke.

### Stiki

Uporabite lahko možnost  **Stiki**, da boste imeli vse svoje podatke za stik na enem mestu in hkrati dosegli več ljudi. Svoje stike lahko urejate, pregledujete in združujete, ustvarjate osebne poštno sezname in hitro pošiljate sporočila skupinam ljudi, s katerimi ste najpogosteje v stiku, ne da bi posebej vnašali njihove naslove.

### Drive

S storitvijo  **Drive** lahko odprete, pregledujete, preimenujete in v skupno rabo dajete datoteke, shranjene v računu v oblaku Drive.


Za več informacij glejte [support.google.com/drive](https://support.google.com/drive).

### Duo

S storitvijo  **Duo** lahko preprosto opravljate zasebne videoklice.


Za več informacij glejte [support.google.com/duo](https://support.google.com/duo).

## Gmail

 **Gmail** omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte z Googlovo spletno e-poštno storitvijo.


Za več informacij glejte [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail).

## Google

S storitvijo  **Google** lahko poiščete spletno vsebino, ki vas zanima, in vklopite svoj prilagojeni vir za prejemanje vsebine po meri.

Za več informacij glejte [support.google.com/websearch](https://support.google.com/websearch).

## Google One

S storitvijo  **Google One** lahko samodejno ustvarite varnostno kopijo vašega telefon in upravljate Googlovo shrambo v oblaku.


- Z Googlovim računom lahko samodejno varnostno kopirate fotografije, stike, sporočila in druge pomembne stvari. Če se telefon pokvari, ga izgubite ali nadgradite, lahko vse obnovite v novo napravo s sistemom Android.

### **Note**


Vsak Googlov račun ima na voljo 15 GB nezasedenega prostora.

- Shranjevanje podatkov iz Googlovega računa lahko upravljate v storitvah Drive, Gmail in Fotografije.

## Domov

S funkcijo  **Domov** lahko na enem mesta nadzorujete in upravljate luči, fotoaparate, televizorje in druge združljive naprave.

## Zemljevidi


Za pridobitev navodil za pot in drugih informacij o lokaciji lahko uporabite storitev  **Zemljevidi**.

### **Attention**

Če želite uporabiti storitev  **Zemljevidi**, morate omogočiti lokacijske storitve.

Za več informacij glejte [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps).

## Novice

 **Novice** je prilagojen zbiralnik novic, ki ureja in poudarja dogajanje v svetu tako, da lahko odkrijete več o zgodbah, ki so za vas pomembne.


Za več informacij glejte [support.google.com/news/publisher-center](https://support.google.com/news/publisher-center).

## Fotografije

Fotografije in videoposnetke lahko samodejno shranjujete in varnostno kopirate v Googlov račun s pomočjo aplikacije  **Fotografije**.


Za več informacij glejte [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Trgovina Play Store

Nove aplikacije, filme in televizijske oddaje, glasbo, knjige, revije in igre lahko najdete v  **Trgovina Play Store**.


Za več informacij glejte [support.google.com/play](https://support.google.com/play).

## Poddaje

S funkcijo  **Poddaje** lahko predvajate najnovejše epizode svojih najljubših oddaj, raziskujete priporočila za poddaje in upravljate svoje dejavnosti poslušanja.

Za več informacij glejte [support.google.com/googleplay/podcasts](https://support.google.com/googleplay/podcasts).

## YouTube



Za gledanje in nalaganje videoposnetkov neposredno iz naprave lahko uporabite  **YouTube**.

Za več informacij glejte [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube).


## Glasba YouTube

Sezname predvajanja, albume in izvajalce lahko pretočno predvajate in jih iščete z aplikacijo  **Glasba YouTube**.

## Datoteke


Aplikacija  **Datoteke**, ki v telefonu zavzema malo prostora, je namenjena upravljanju datotek. Z aplikacijo  **Datoteke** lahko datoteke pregledujete po kategorijah, sprostite pomnilnik in pridobite varnostno kopijo v oblaku ter delite datoteke z drugimi v vaši bližini z isto aplikacijo.

## Brskalnik Mi

 **Brskalnik Mi** je hiter in varen spletni brskalnik z vsemi funkcijami za mobilne naprave. Z aplikacijo **Brskalnik Mi** lahko brskate po spletu, prebirate novice, iščete, si ogledujete videoposnetke, nakupujete na spletu in igrate spletne igre. Z aplikacijo **Brskalnik Mi** lahko tudi prenesete slike in videoposnetke iz družabnih omrežij, uporabljate orodja za upravljanje datotek in nastavite zasebne mape.



### Iskanje ali odpiranje spletnega naslova

1. Odprite  **Brskalnik Mi**.

2. Tapnite  **Domov**, da odprete domačo stran.
3. V vrstico za iskanje vnesite besedilo ali odprite spletni naslov.



### Upravljanje datotek

Podrobne informacije lahko pošljete, skrijete, izbrišete oz. si jih ogledate.

1. Odprite  **Brskalnik Mi**.
2. Za ogled vseh datotek tapnite  **Datoteke**.
3. Tapnite in pridržite datoteko, ki jo želite upravljati.
4. Izberite **Pošlji**, **Skrij**, **Izbriši** ali **Več**.




### Odpiranje spletnih iger

Spletno igro lahko igrate, ne da bi naložili aplikacijo za igre.



1. Odprite  **Brskalnik Mi**.
2. Tapnite  **Igre**, da odprete stran z igrami.
3. Če želite igrati, tapnite igro.

### Ogled zaznamkov in zgodovine


Ogledate si lahko shranjene zaznamke in zgodovino brskanja.

1. Odprite  > **Brskalnik Mi** >  **Profil**.
2. Za ogled zaznamkov in zgodovine tapnite .

### Omogočanje načina brez beleženja zgodovine, temnega ali namiznega načina



1. Odprite  > **Brskalnik Mi** >  **Profil**.
2. Izberite, če želite omogočiti **Način brez beleženja zgodovine**, **Temni način** ali **Namizni način**.
  - **Način brez beleženja zgodovine:** V načinu brez beleženja zgodovine lahko varno in zasebno brskate po spletu, ne da bi se shranila zgodovina iskanja ali brskanja.
  - **Temni način:** Temna barvna shema lahko izboljša vizualno izkušnjo v okolju s šibko svetlobo.
  - **Namizni način:** Namizni način omogoča brskanje po spletnih straneh, ki je podobno brskanju na računalniškemu namizju.

## Trgovina Mi Store

Preverite lahko najnovejšo tržno prodajo, si ogledate informacije o izdelkih Xiaomi, kupite najnovejše izdelke Xiaomi in zaprosite za podporo v aplikaciji  **Trgovina Mi Store**.

### Iskanje izdelkov

Za izdelki, ki vas zanimajo, lahko pobrsbate ali jih poiščete.



1. Odprite  **Trgovina Mi Store**.
2. Če želite odkriti izdelke Xiaomi, tapnite  **Trgovina Mi Store**.

#### **Note**

Tapnete lahko tudi , da poiščete ime izdelkov.

Ogledate si lahko izdelke, ki so kategorizirani kot **Pametni telefon**, **Pametni dom** in **Življenjski slog**. Na strani si lahko ogledate tudi izdelke s popustom.

### Nakup izdelka

1. Odprite  **Trgovina Mi Store**.
2. Če želite odkriti izdelke Xiaomi, tapnite  **Trgovina Mi Store**.



#### **Note**

Tapnete lahko tudi , da poiščete ime izdelkov.

3. Tapnite izdelek, da si ogledate ceno in druge informacije.
4. Tapnite **KUPITE ZDAJ** in izberite zelene nastavitve.
5. Prijavite se v svoj račun Mi ter izpolnite svoj naslov in druge podatke.
6. Tapnite **Plačajte takoj** in preverite svoje geslo.



### Pridobivanje podpore za storitve

Če imate vprašanja o naročilih, lahko dobite podporo za storitve.

1. Odprite  **Trgovina Mi Store**.
2. Tapnite  **Podpora**, da odprete stran **Servisni center Xiaomi**.
3. Izberite, ali želite s servisno službo začeti klepet v živo ali pa jih poklicati.

### Upravljanje naročil


Stanje naročila lahko preverite oziroma spremenite ali prekličete obstoječe naročilo.

1. Odprite  **Trgovina Mi Store**.
2. Če želite preveriti informacije o naročilu, tapnite  **Račun**.




Informacije o naročilu **Neplačano**, **Pošiljanje**, **Mnenja** in **Vračila** si lahko ogledate.

3. Tapnite kategorije naročil in upravljajte s svojimi naročili.

## Videoposnetek Mi

 **Videoposnetek Mi** je zmogljiv lokalni predvajalnik videoposnetkov. Z aplikacijo **Videoposnetek Mi** lahko na enem mestu predvajate, prenašate, pretočno predvajate in upravljate videoposnetke. Predvajane videoposnetke lahko preprosto povečate in pomanjšate.




### Predvajanje videoposnetkov

1. Odprite  **Videoposnetek Mi**.
2. Za ogled lokalnih datotek tapnite  **Lokalno**.
3. Tapnite , da odprete stran z videoposnetki.

Lokalne videoposnetke si lahko ogledate v kategorijah **Filmi**, **Daj v skupno rabo** in **Preimenuj**.





4. Tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

### Predvajanje glasbe










1. Odprite  **Videoposnetek Mi**.
2. Za ogled lokalnih datotek tapnite  **Lokalno**.
3. Če želite odpreti stran z glasbo, tapnite .
4. Tapnite skladbo, ki jo želite predvajati.

### Koristne funkcije v stranskih podoknih



Ko predvajate videoposnetek, lahko s koristnimi funkcijami videoposnetku dodate več učinkov.

Ikone	Funkcija	Ikone	Funkcija
	Zaklenite zaslon.		Naredite posnetek zaslona.
	Ponovite predvajanje videoposnetka.		Raztegnite videoposnetek.








	Videoposnetek si oglejte v obvestilni vrstici v senci.		Obrnite zaslon.
	Več funkcij		Delite videoposnetek.
	Pretvorite videoposnetek.		Izberite skladbo.
	Prilagodite podnapise.		Izklopite zvok videoposnetka.
	Brskajte po seznamu predvajanja.		Vključite predvajanje v ozadju.
<b>1.0x</b>	Prilagodite hitrost predvajanja.		

### Ogled spletnih televizijskih oddaj







1. Odprite  **Videoposnetek Mi**.
2. Tapnite  **Lastnosti**, da odprete stran s seznamom programov.
3. Tapnite televizijsko oddajo ali film, ki ga želite predvajati.

### Bližnjice s potezami v videoposnetku Mi


Poteza	Funkcija
	Z dvojn timer tapom previjte 5 sekund nazaj.
	Z dvojnimer tapom začasno ustavite ali nadaljujete s predvajanjem.
	Z dvojnimer tapom pospešite previjanje 5 sekund naprej.
	Če želite prilagoditi svetlost, podrsnite po levem delu zaslona navzgor ali navzdol.
	Če želite prilagoditi glasnost, podrsnite po desnem delu zaslona navzgor ali navzdol.

### Upravljanje videoposnetkov


Videoposnetke lahko delite, preimenujete, izbrišete in skrijete.

1. Odprite  **Videoposnetek Mi.**
2. Izberite videoposnetek, nato pa se ga dotaknite in ga pridržite.
3. Upravljajte videoposnetke.
  - Če želite videoposnetek dati v skupno rabo na različnih platformah, tapnite  **Daj v skupno rabo.**
  - Tapnite  **Preimenuj**, da preimenujete videoposnetek.
  - Če si želite ogledati podrobne informacije o videoposnetku, tapnite  **Lastnosti.**
  - Če želite videoposnetek dodati v zasebni album, tapnite  **Skrj.**
  - Tapnite  **Izbriši**, da izbrišete videoposnetek.

## Glasba



Z aplikacijo  **Glasba** lahko pretočno predvajate in brskate po seznamih predvajanja, albumih in izvajalcih. Predvajate lahko tudi glasbo, ki jo imate shranjeno v telefonu.

### Predvajanje glasbe

1. Odprite  **Glasba.**
2. Brskajte po pesmih v **Skladbe**, **Izvajalci**, **Albumi** ali na strani **Mape**.
3. Izberite glasbo, ki jo želite predvajati.



### Vpis v vaš račun Xiaomi

Prijavite se lahko v svoj račun Xiaomi in sinhronizirajte svoje podatke o glasbi in nastavitve.



1. Odprite  **Glasba.**
2. Če želite odpreti nastavitve računa, tapnite .
3. Tapnite **Vpis** za prijavo v račun Xiaomi.

### Nastavljanje glasbe

Nastavite lahko časovnik spanja, filtrirate datoteke in opravite več drugih nastavitv.




1. Odprite  **Glasba.**
2. Če želite odpreti nastavitve računa, tapnite .

3. Za iskanje storitev in nastavitev odprite **Nastavitve > Napredne nastavitve**.

- Tapnite , da omogočite možnost **Časovnik spanja** za ustavitve predvajalnika po določenem času.
- Tapnite **Slušalke in zvočni učinki**, da omogočite **Dolby Atmos** in prilagodite grafični izenačevalnik.
- Tapnite , da omogočite možnost **Po velikosti** ali **Po dolžini** in povlecite drsnik, da prilagodite filtriranje zvočnih datotek.

### Omogočanje temnega načina





Temni način ustvarja udoben vizualni učinek v okolju s šibko svetlobo.

1. Odprite  **Glasba**.
2. Če želite odpreti nastavitve računa, tapnite .
3. Tapnite , da omogočite možnost **Temni način**.

### Beležke

Beležke lahko ustvarjate z besedilom, slikami, zvokom in miselnimi vzorci.





#### Ustvarjanje beležke

1. Odprite  **Beležke**.
2. Če želite ustvariti beležko, tapnite  na strani .
3. Vnesite besedilo.
4. Tapnite , da shranite beležko.

#### Tip

- V beležko lahko dodate zvočne posnetke, slike, skice, kontrolne sezname in druge elemente.
- Uporabite lahko tudi slog naslovov, krepko ali poševno pisavo, označen ali oštevilčen seznam in druge elemente za spreminjanje oblikovanja.

### Snemanje glasovnega posnetka



1. Odprite  **Beležke**.
2. Za dodajanje posnetka tapnite .
3. Tapnite  in govorite v telefon.
4. Tapnite  za ustavitve snemanja.

5. Vnesite naslov glasovnega posnetka.
6. Če želite shraniti glasovni posnetek, tapnite ✓.

### Tip


Če želite ustvariti glasovni posnetek, pritisnite in pridržite .

### Brisanje beležke



1. Odprite  **Beležke**.
2. Dotaknite se beležke v  in jo pridržite.
3. Tapnite **Izbriši**.

### Upravljanje beležk

Beležke lahko skrijete, pripnete, izbrišete, premaknete in ustvarite mapo za razvrščanje beležk.


1. Odprite  **Beležke**.
2. Dotaknite se beležke in jo pridržite, da izberete eno ali več beležk.
3. Izberite, če želite upravljati beležke.
  - Tapnite **Skrij**, da skrijete beležko.
  - Tapnite **Pripni**, da pripnete beležko.
  - Tapnite **Izbriši**, da izbrišete beležko.
  - Tapnite **Premakni v**, da beležko premaknete v novo mapo.
  - Tapnite **Ustvarjanje mape**, da beležke dodate v mapo, kadar jih izberete več.

### Obnovitev izbranih beležk

1. Odprite  **Beležke**.
2. Tapnite  na začetni strani.
3. Tapnite **Koš**.
4. Tapnite beležko, ki jo želite obnoviti.
5. Tapnite **Obnovi**.

### Ustvarjanje nove mape



1. Odprite  **Beležke**.

2. Tapnite  na začetni strani.
3. Tapnite **Nova mapa**.
4. Vnesite ime mape.
5. Tapnite **V redu**.


#### **Tip**

Prav tako lahko pritisnete in pridržite beležke ter jo povlečete čez drugo beležko, da ustvarite mapo.

### **Iskanje beležk**



1. Odprite  **beležke** .
2. Tapnite vrstico za iskanje na strani  in vnesite ključne besede beležke.
3. Izberite, če želite poiskati beležko.

### **Ogled skritih beležk**


1. Odprite  **Beležke**.
2. Podrsnite navzdol z zgornjega dela zaslona in nato spustite.
3. Vnesite geslo za zaščito zasebnosti.
4. Če si želite ogledati podrobnosti, tapnite skrito beležko.

### **Ustvarjanje kontrolnega seznama podopraavl**


Beležke lahko uporabite kot opomnik, ki vas opozarja na vsakodnevne rutinske naloge in opravila.

1. Odprite  **Beležke**.
2. Podrsnite v levo ali tapnite  na vrhu začetne strani.
3. Tapnite , da ustvarite kontrolni seznam podopraavl.
4. Vnesite besedilo podopravila.
5. Tapnite **Končano**.


#### **Note**

- Nastavite lahko opomnik in interval ponavljanja vsakega kontrolnega seznama podopraavl.
- Če želite dodati več podopraavl, tapnite .


## Varnost

 **Varnost** lahko uporabite za čiščenje shrambe telefon, upravljanje aplikacij in dovoljenj, filtriranje in blokiranje neželenih klicev in sporočil ter zaščito telefon pred skritimi virusi ali zlonamernimi aplikacijami.



### Zaklep aplikacije

 **Zaklep aplikacije** pomaga zaščititi vašo zasebnost. Za več informacij glejte [Zaklep aplikacije](#).

### Baterija in zmogljivost

Funkcijo  **Baterija in zmogljivost** uporabite za testiranje porabe energije in optimizacijo elementov v povezavi z baterijo. Za več informacij glejte [Poglavje 4 Baterija in vzdrževanje](#).

### Seznam blokiranih





 **Seznam blokiranih** samodejno filtrira vse vrste neželene pošte, lažnih ter tržnih klicev in sporočil.  **Seznam blokiranih** prikaže zgodovino filtriranih sporočil SMS in dohodnih klicev.

### Note

Označene telefonske številke so neprebrana sporočila ali klici. Ko preberete ustrezna sporočila ali pregledate zgodovino klicev, se telefonske številke spremenijo iz rdeče v črno.



## Omogočanje seznama blokiranih klicev

Na seznam blokiranih klicev lahko dodate številke telefon.

1. Odprite  **Varnost** >  **Seznam blokiranih klicev**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite **Seznam blokiranih**.

## Upravljanje blokiranih dohodnih klicev

Ogledate si lahko zgodovino blokiranih dohodnih klicev ali odblokirate blokirani dohodni klic.

1. Odprite  **Varnost** >  **Seznam blokiranih klicev**.
2. Izberite blokirani klic.
3. Za ogled zgodovine klicev tapnite telefonsko številko.
4. Upravljajte blokirane dohodne klice.

- Če želite klicati ali poslati sporočilo, tapnite klic v zgodovini klicev.
- Tapnite **Odblokiraj**, da odblokirate številko.




### Tip

Če želite izbrisati več elementov, se dotaknite telefonske številke in jo pridržite.

## Upravljanje seznama blokiranih klicev




Uporabite telefonske številke, predpone in lokacije za določitev pogojev blokiranja.

Najprej morate omogočiti možnost **seznama blokiranih klicev**.


1. Odprite  **Varnost** >  **Seznam blokiranih klicev**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Upravljajte seznam blokiranih klicev.
  - Za blokiranje klicev in sporočil z določenih števil tapnite **blokirane številke**.
  - Če želite dovoliti klice in sporočila z določenih števil, tapnite **Izjeme**.

## Nastavitve seznama blokiranih klicev


Izberete lahko blokiranje klicev različnih skupin ljudi in stikov.

1. Odprite  **Varnost** >  **Seznam blokiranih klicev**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Seznam blokiranih klicev** in izberite klice, ki jih želite blokirati.
  - Tapnite , da omogočite **blokiranje klicev neznancev**.
  - Tapnite , da omogočite **blokiranje posredovanih klicev**.
  - Tapnite , da omogočite **blokiranje klicev stikov**.
  - Tapnite , da omogočite **blokiranje klicev s skritih števil**.

## Povečanje hitrosti



Funkcija  **Povečanje hitrosti** pospeši delovanje vašega telefon. Funkcija iz predpomnilnika in pomnilnika počisti zagnane aplikacije tretjih oseb, sistemske aplikacije in zaklenjene zagnane aplikacije.

## Odstranjevalec datotek

Z aplikacijo  **Odstranjevalec datotek** lahko brišete nekoristne elemente, shranjene v telefon in omogočite hitro in produktivno delovanje telefon.





### Praznjenje koša

**Odstranjevalec datotek** iz koša izprazni datoteke predpomnilnika, zastarele datoteke, namestitvene pakete, preostale datoteke in predpomnilnik pomnilnika. Elemente lahko počistite.


1. Odprite **Varnost** .
2. Tapnite **odstranjevalca datotek** , da zaženete samodejno iskanje v košu.
3. Izberite elemente, ki jih želite počistiti.
4. Tapnite spodnji gumb in počistite izbrane elemente.

### Nastavitev opomnika

Ko koš doseže omejitve, lahko prejmete opozorilno obvestilo za uporabo **odstranjevalca datotek**.



1. Odprite  **Varnost** >  **Odstranjevalec datotek**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite **Opomnik za čiščenje**.
4. Nastavite omejitve velikosti koša in načrtujte pogostost opozoril.

### Uporaba podatkov


Za upravljanje podatkovnega načrta uporabite funkcijo  **Uporaba podatkov**. Spremlja porabo podatkov in pomaga omejiti uporabo mobilnih podatkov, prenosa podatkov v ozadju ali uporabo omrežja Wi-Fi za aplikacije.

### Globinsko čiščenje

#### Brisanje odvečne fotografije

S funkcijo **globinsko čiščenje**  v **galeriji**  poiščite podvojene fotografije in slike slabe kakovosti. Izbršete lahko tudi odvečne elemente.

#### Odstranjevanje neuporabljenih aplikacij


Z **globinskim čiščenjem**  lahko odstranite redko uporabljene aplikacije in tako sprostite prostor.

#### Brisanje podatkov aplikacije


Z **globinskim čiščenjem**  počistite nepomembne podatke vsake aplikacije.









## Brisanje velike datoteke

Za brisanje nepomembnih velikih datotek uporabite funkcijo **globinskega čiščenja** .


## Brisanje nepotrebnega videoposnetka

S funkcijo **globinsko čiščenje**  si lahko ogledate vse videoposnetke, ki so shranjeni na telefon. Izbršete lahko nepotrebne videoposnetke in tako sprostite prostor.


## Nastavitve globinskega čiščenja

1. Odprite  **Varnost** >  **Globinsko čiščenje**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Izberite upravljanje nastavitev za **globinsko čiščenje**.
  - Tapnite , da omogočite **Opomnik za čiščenje**, nato pa nastavite omejitve velikosti koša in urnik.
  - Tapnite , da omogočite **pregled pomnilnika aplikacije**.
  - Tapnite , da omogočite **Prikaži bližnjico domačega zaslona**.


## Podvojene aplikacije

Funkcija  **Podvojene aplikacije** vam omogoča, da klonirate obstoječo aplikacijo v napravi in jo neodvisno uporabljate z drugim računom. Za več informacij glejte [Podvojene aplikacije](#).



## Odstranjevalec datotek Facebook

Z aplikacijo  **Odstranjevalec datotek Facebook** počistite slike, videoposnetke, datoteke GIF ali datoteke predpomnilnika.





## Igra Turbo

 **Igra Turbo** poveča stabilnost povezave za igre tako, da omeji pasovno širino prenosov v ozadju in zmanjša omrežne zakasnitve. Ta funkcija počisti pomnilnik, ki je rezerviran za procese v ozadju, s čimer sprosti prostor za igre ter prepreči motnje zaradi obvestil.









## Odpiranje iger v igri turbo

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Če želite izbrati igro, podrsnite navzgor ali navzdol na levem delu zaslona.
3. Tapnite **Začni predvajati**, da zaženete igro v **Igra Turbo**.





## Dodajanje iger v igro turbo



1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Za ogled iger tapnite .
3. Tapnite  ob igrah, da jih dodate v **Igra Turbo**.

## Upravljanje splošnih nastavitev za pohitritev

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo** > .
2. Tapnite **Splošne nastavitve**.
3. Izberite, ali želite upravljati s splošnimi nastavitvami za pohitritev.
  - Tapnite , da omogočite **Igra Turbo** za izboljšanje izkušnje pri igranju iger.
  - Tapnite , da omogočite **Bližnjice v igri**. Za ogled iger podrsnite z zgornjega stranskega roba zaslona.
  - Tapnite , da omogočite **Priporočila glede vsebine** za prejemanje priporočil za vsebine, povezane z igranjem iger.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Odstrani dodane igre z začetnega zaslona**.
  - Tapnite **Odstrani igre**, če želite igre odstraniti naenkrat.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica na začetnem zaslonu**.
  - Tapnite **Dodaj igro**, če želite igre dodati v **Igra Turbo**.





## Nastavitev načina učinkovitosti delovanja

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo** > .
2. Za nastavitev načina učinkovitosti delovanja tapnite **Način učinkovitosti**.
  - Če želite omogočiti **Optimizacija omrežja Wi-Fi**, **Optimizirano upravljanje na dotik** ali **Izboljšani zvok**, tapnite **način učinkovitosti delovanja**. **Optimizacija omrežja Wi-Fi** Zmanjša zakasnitev brezžičnega omrežja: **Optimizirano upravljanje na dotik** Poveča odzivnost in občutljivost na dotik. **Izboljšani zvok** izboljšuje zvok in zmanjšuje hrup iz okolice pri pogovorih.
  - Tapnite , da omogočite **Optimizacija zmogljivosti** za preprečevanje pregrevanja in težav, povezanih s strojno opremo.
  - Za dodajanje aplikacij med izjeme in preprečitev njihove optimizacije tapnite **Izjeme v pomnilniku**.

- Tapnite , da omogočite možnost **Povečanje hitrosti omrežja Mi WiFi** za povečanje hitrosti povezave za 10 % do 20 %, ko je telefon povezan z usmerjevalniki Mi/Redmi.
- Tapnite , da omogočite možnost **Samodejno zmanjšanje svetlosti zaslona**.



### Nastavitev možnosti Ne moti za igre

Funkcija omejuje izbrane sistemske funkcije, gumbе in celozaslonske poteze med igranjem iger.

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo** > .
2. Za nastavitev možnosti »Ne moti« za igre tapnite **DND za igre**.
  - Tapnite **Izboljšana izkušnja**, če želite omogočiti **Izklopi samodejno svetlost**, **Izklopi način branja**, **Omejitev potez za posnetek zaslona** ali **Ne odpirajte obvestilne vrstice v senci**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Omeji gumbе in poteze**.

### Upravljanje nastavitev GPE

Nastavitve grafičnega procesorja (GPE) pomagajo med igro izbrati ali prilagoditi zmogljivost med **kakovostjo slike**, **najvišjim številom slik na sekundo** in **zmogljivostjo iger**.



1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Tapnite **Privzeto** na dnu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve GPE** za izbiro načinov GPE, kot so **Privzeto**, **Varčevanje z energijo**, **Ravnovesje**, **Visoka kakovost** ali **Po meri**.

#### Note

Možnost **Po meri** vam omogoča, da prilagodite **Število slik na sekundo**, **Ločljivost**, **Anizotropno filtriranje**, **Kakovost filtriranja tekstur**, **Odmik ravni kakovosti pri teksturni preslikavi** in **Večnitno upodabljanje**.

### Nastavitev kontrolnikov na dotik

**Kontrolniki na dotik** pomagajo izbrati ali prilagoditi delovanje med **Klasični način (privzeto)**, **Način Pro**, **Natančnost merjenja** in **Stabilnost dotika**.



1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Tapnite **Privzeto** na dnu telefon.

3. Tapnite **Dodatne nastavitve** za izbiro možnosti **KONTROLNIKI NA DOTIK**.

- Tapnite **Klasični način (privzeto)**.
- Tapnite **Način Pro** . **Način Pro** je namenjeno profesionalnim igralcem.
- Tapnite **Po meri** , če želite prilagoditi **Odziv na potezo** , **Občutljivost na neprekinjene dotike** , **Natančnost merjenja** in **Stabilnost dotika**.



### **Nastavitev območja, odpornega na dotik**

Funkcija zmanjša občutljivost na dotik blizu robov, da se ne sprožijo kontrolniki na dotik.



1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Tapnite **Privzeto** na dnu telefon.
3. Tapnite **Dodatne nastavitve** , če želite izbrati **Območje, odporno na dotik**.

### **Nastavitev izboljšanih vizualnih učinkov**




Funkcija pomaga povečati kontrast in izboljšati podrobnosti v igrah.

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Tapnite **Privzeto** na dnu telefon.
3. Tapnite **Dodatne nastavitve** , da izberete učinkovitost delovanja **Izboljšani vizualni učinki**.

### **Ponastavi privzete nastavitve**

1. Odprite  **Varnost** >  **Igra Turbo**.
2. Tapnite **Privzeto** na dnu telefon.
3. Tapnite **Dodatne nastavitve** , če želite izbrati **Ponastavi privzete nastavitve**.
4. Tapnite **Obnovitev**.
5. Tapnite **V redu**.

### **Upravljanje bližnjic plavajočega okna**

1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Na seznamu aplikacij tapnite .
4. Upravljanje bližnjic za plavajoča okna aplikacij.
  - Tapnite  , da aplikacijo dodate med bližnjice v plavajočem oknu.

- Tapnite , da aplikacijo odstranite iz bližnjic v plavajočem oknu.

5. Tapnite **Končano**.

#### **Note**

- Dodate lahko do 10 aplikacij.
- Ikone aplikacij lahko pritisnete in zadržite, da spremenite njihove položaje.


### **Komplet orodij**

**Stransko vrstico** lahko uporabite za hitre nastavitve, ko vstopite v igro.

#### **Note**

- Nekateri modeli imajo zmogljivejše in bolj raznolike funkcije **Stranska vrstica**. Preverite, ali so funkcije na voljo za vaše modele.
- Ime funkcije v uporabniškem vmesniku je glede na vašo napravo lahko **Stranska vrstica** ali **Komplet orodij**.


### **Povečanje zmogljivosti**

1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Za povečanje zmogljivosti tapnite **Poudarjanje**.


### **Uporaba pretvornika glasu**

S pretvornikom glasu lahko popestrite pogovore.

Aplikaciji **Pretvornik glasu** morate dati dovoljenje za snemanje zvoka.



1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Če želite spremeniti način govora, tapnite **Pretvornik glasu**.
4. Izberite vrsto glasu med možnostmi **Original** , **Dekle** , **Ženska** , **Animacija** , **Robot** ali **Moški**.

#### **Note**

- Če želite govoriti od 0 do 10 sekund, lahko pritisnete in pridržite , nato pa sprostite  in prisluhnite glasovni predstavitvi.

### **Nastavitev časovnikov**

Nastavite lahko štiri časovnike za merjenje časa vaših sej.


1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Za prikaz časovnikov tapnite **Časovnik**.
4. Tapnite , da zaženete časovnik.
5. Tapnite čas, da ustavite časovnik.

#### **Note**

Časovnike lahko zaženete ob različnih časih.

### **Odpiranje aplikacije v plavajočem oknu**


Aplikacijo lahko odprete v plavajočem oknu, ne da bi prekinili izkušnjo pri igranju.

1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Če želite aplikacijo odpreti v plavajočem oknu, tapnite ikono aplikacije.

#### **Note**




Če želite izvedeti, kako premakniti plavajoča okna, si jih ogledati v celozaslonskem načinu, jih zmanjšati ali zmanjšati aplikacijo, si za več informacij oglejte [Več o plavajočih oknih](#).

### **Uporaba funkcij v orodjarni**

1. Igro odprite v  **Igra Turbo**.
2. Na stranski vrstici podrsnite desno, da odprete **Stranska vrstica**.
3. Izbira uporabe funkcij v orodjarni
  - Tapnite **Počisti pomnilnik**, da sprostite več prostora za igre.
  - Tapnite **Sprosti prostor za shranjevanje** za globinsko čiščenje.
  - Če želite narediti posnetek zaslona iger, tapnite **Posnetek zaslona**.
  - Tapnite **Snemaj**, če želite posneti videoposnetek zaslona med igrami.
  - Če želite omejiti plavajoča obvestila, tapnite **Ne moti**.

### **Skrij aplikacije**

S funkcijo **Skrij aplikacije** lahko skrijete ikone aplikacij tako, da se ne prikazujejo več na začetnem zaslonu.

1. Odprite  **Varnost** >  **Skrij aplikacije**.
2. Če želite skriti ikono aplikacije, tapnite  ob aplikaciji.






### Odpiranje skritih aplikacij

1. Na začetnem zaslonu razširite prsta.  
Prikaže se mapa s skritimi aplikacijami.
2. Tapnite skrito aplikacijo.



#### **Note**

Če ste omogočili zaklepanje aplikacije, morate za odpiranje skrite mape vnesti geslo.


### Upravljanje funkcije Skrij aplikacije

1. Odprite  **Varnost** >  **Skrij aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Upravljajte **Skrij aplikacije**.
  - Tapnite , da omogočite **Skrij obvestila** in preprečite prikazovanje obvestil iz skritih aplikacij.
  - Tapnite , da omogočite **Zaklep aplikacije** za zaščito zasebnih datotek.



### Upravljanje aplikacij

Za posodabljanje in odstranjevanje aplikacij ali upravljanje dovoljenj odprite  **Varnost** >  **Upravljanje aplikacij**. Za več informacij glejte [Upravljanje aplikacij](#), [Podvojene aplikacije](#) in [Dovoljenja](#).

### Zasebnost


S funkcijo  **Zasebnost** lahko upravljate aplikacije, ki zahtevajo občutljiva dovoljenja, spremljate uporabe občutljivih dovoljenj v aplikacijah in upravljate druga dovoljenja v povezavi z zasebnostjo. Za več informacij glejte [Varstvo zasebnosti](#).

### Dodaten prostor

Če želite ustvariti dodaten prostor za ločevanje in zaščito podatkov, odprite  **Varnost** >  **Dodaten prostor**.


Če želite vklopiti funkcijo dodatnega prostora, si za več informacij oglejte [Vklop dodatnega prostora](#).

## Varnostni pregled

S funkcijo **varnostni pregled**  lahko pregledate telefon za nevarne aplikacije in viruse. Funkcija pravočasno rešuje težave, povezane z omrežjem Wi-Fi, plačilnim okoljem, zasebnostjo in virusi.





### Uporaba varnostnega pregleda

Z varnostnim pregledom lahko pregledate sistem in prejmete predloge za izpraznitev koša in preverjanje novih funkcij.


1. Odprite  **Varnost** >  **Varnostni pregled**.
2. Tapnite predloge, da počistite prostor ali si ogledate nove funkcije.

### Pregledovanje pred namestitvijo

Aplikacije pred namestitvijo preverite za viruse in zlonamerno programsko opremo.

1. Odprite  **Varnost** >  **Varnostni pregled**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite **pregled pred nameščanjem**.

### Odpravljanje težav


S funkcijo  **Odpravljanje težav** lahko iščete in odpravljate težave z zmogljivostjo, omrežjem, nastavitvami, baterijo in druge težave s telefon.

#### **Note**

Če ugotovite težave, lahko tapnete **Pošlji** in težave ali predloge prijavite v **Storitve in povratne informacije**.

### Preverjanje omrežja

#### Iskanje in odpravljanje težav z omrežjem


Če naletite na težave z omrežjem, uporabite **Preskus omrežja**  za zagon preskusa omrežja. Ko si ogledate rezultate preskusa, lahko po navodilih na zaslonu odpravite trenutne težave z omrežjem.

#### Zapiranje povezanih aplikacij

Med rezultati preverjanja so prikazane vse aplikacije, ki imajo trenutno vzpostavljeno internetno povezavo. Za prisilno zaustavitev aplikacije jo lahko tapnete.




## Teme



Z nastavitvijo  **Teme** lahko vaš telefon dobi nov videz. Teme so uradna prilagoditvena platforma operacijskega sistema MIUI, kjer je na voljo več tisoč visokakovostnih tem. Poleg znanih tem, slik za ozadje, melodij in pisav tu najdete tudi številne druge prilagoditvene možnosti za zaklenjeni in začetni zaslon.


## Orodja


### Kalkulator


 **Kalkulator** lahko uporabite za izvajanje osnovnih aritmetičnih izračunov s standardnim kalkulatorjem. Znanstveni kalkulator lahko uporabite tudi za trigonometrične funkcije, radiane kota, korene ter finančne izračune in pretvorbe valute.


### Uporaba kalkulatorja


1. Odprite  **Kalkulator**.
2. Izberite ustrezne kalkulatorje.
  - Tapnite , če želite uporabiti osnovni kalkulator za osnovne aritmetične izračune.

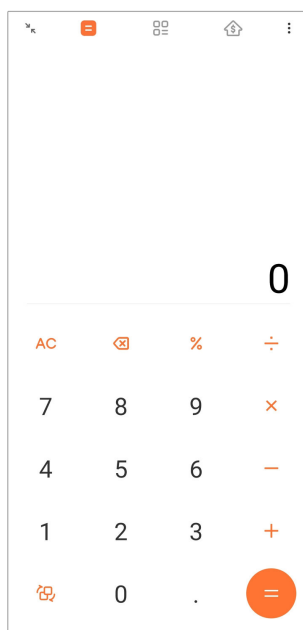


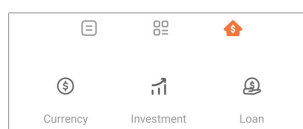
- Tapnite , da preklopite na znanstveni kalkulator za trigonometrične funkcije, kotne radiane in korene.

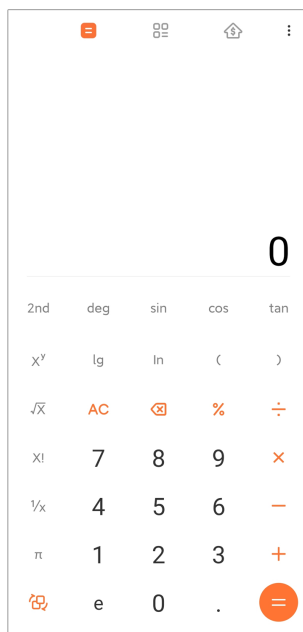


- Tapnite , če želite uporabiti pretvorbeni kalkulator za pretvorbo valut in več merskih enot.

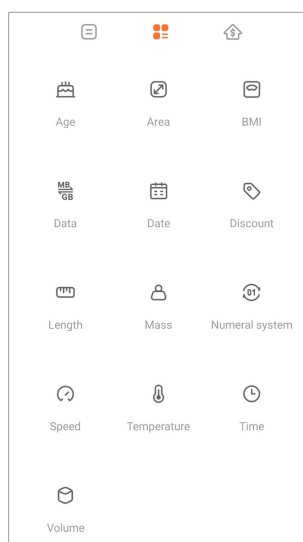


- Tapnite , da uporabite hipotekarni kalkulator, ki vam bo pomagal pri načrtovanju financ s prilagodljivimi načini odplačevanja in obrestnimi merami.



### Kopiranje, brisanje ali odstranitev številke


1. Odprite  **Kalkulator**.
2. Tapnite številke za izračun.
3. Izberite kopiraj, briši ali počisti številke.




- Dotaknite se rezultata izračuna na zaslonu in ga pridržite, nato pa tapnite **Kopiraj**. Rezultat lahko prilepite drugam.
- Če ste se ob vnosu številke zmotili, tapnite , da izbrišete zadnjo številko.
- Tapnite **C** za brisanje zadnjega vnosa ali tapnite **AC**, če želite izbrisati vse vnose.

## Ura

### Dodajanje budilke

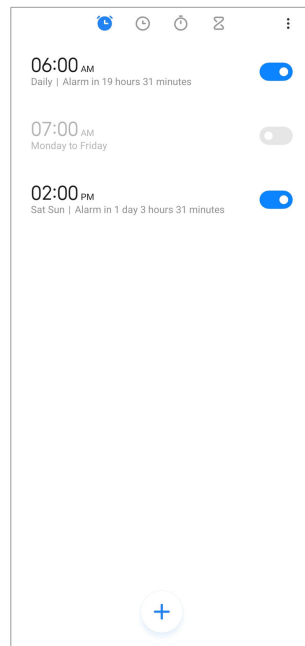Budilke lahko nastavite za kateri koli čas dneva in nastavite, da se ponavljajo en ali več dni v tednu.




1. Odprite  **Ura**.
2. Če želite dodati budilko, tapnite  na začetni strani.
3. Prilagodite čas budilke.
4. Nastavite zvonjenje, pogostost ponavljanja in druge elemente.
5. Tapnite .

Ob času budilke se prikaže .

### Izklop budilke




Budilko lahko izklopite enkrat v dnevu, ki ste ga nastavili, ali pa izklopite ponavljajoče se zvonjenje budilke.

1. Odprite  **Ura**.

2. Tapnite  poleg časa vklopa budilke.
3. Izberite, ali želite enkrat izklopiti budilko ali izklopiti ponavljajoče se zvonjenje budilke.





### **Dodajanje ure po meri**

Dodate lahko ure v različnih državah in področjih ter primerjate čas.




1. Odprite  **Ura**.
2. Tapnite .
3. Tapnite .
4. Poiščite državo ali mesto.
5. Tapnite lokacijo, če želite na začetno stran dodati uro po meri.

### **Uporaba štoparice**

S štoparico lahko merite trajanje dejavnosti, na primer tekme ali dogodka.




1. Odprite  **Ura**.
2. Tapnite .
3. Tapnite , da sprožite snemanje.
4. Če želite ustaviti štoparico, tapnite .

#### **Note**




Tapnite , da označite različne časovne odseke, tapnite  za nadaljevanje ali tapnite , da ponastavite štoparico.

### **Nastavitev časovnika**

S časovnikom lahko odštevate od določenega časa. Nastavite lahko čas, ki traja od ene sekunde do 99 ur 59 minut in 59 sekund.

1. Odprite  **Ura**.
2. Tapnite .
3. Nastavite časovno obdobje.
4. Za začetek merjenja časa tapnite .

## 📌 Note


Časovnik se samodejno ustavi, ko se časovno merjenje konča. Tapnete lahko tudi , da začasno ustavite časovnik, tapnete  za nadaljevanje ali tapnete , da časovnik ponastavite.

## 💡 Tip


Tapnite , da dodate okoljski hrup. Izberete lahko tudi, da utišate budilko, ko se časovnik za ambientalni zvok izteče.

## Kompas

**Kompas** lahko uporabite za prikaz smeri, lokacije in nadmorske višine.

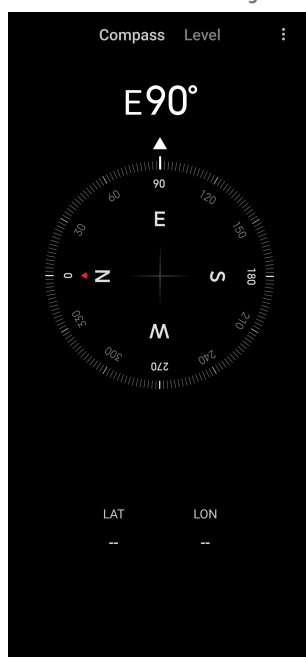

### Uporaba kompasa

1. Odprite  **Kompas**.
2. Telefon položite na vodoravno ali navpično površino in pogledjte okno kompasa.

## 💡 Tip

Če telefon držite navpično, si lahko ogledate pogled, ki ga fotoaparat omogoča v realnem času.

### Uporaba libele

Z libelo lahko izmerite, ali je površina vodoravna ali navpična.

1. Odprite  **Kompas**.

2. Če želite uporabiti telefon kot libelo, na začetni strani podrsnite z leve strani.
3. Napravo položite na vodoravno ali navpično površino in pogledjte okno kompasa.



### **Note**

Ko barva krogov postane zelena, to pomeni, da je telefon v vodoravnem ali navpičnem položaju glede na površino.

## **Prenosi**

Za upravljanje prenesenih aplikacij in drugih datotek lahko uporabite funkcijo **Prenosi**.





### **Dodajanje novega opravila za prenos**

1. Odprite  **Prenosi**.
2. Tapnite  v spodnjem desnem kotu.
3. V polje vnesite povezavo HTTP ali HTTPS.
4. Tapnite **Prenos**.


### **Tip**

Na začetni strani lahko podrsnete v levo in si ogledate dokončana opravila prenosa.

### **Brisanje prenesenega opravila**

1. Odprite  **Prenosi**.
2. Če želite odpreti stran za prenos, tapnite .
3. Izberite, če želite izbrisati preneseno opravilo.
  - Dotaknite se elementa in ga pridržite, nato pa tapnite .
  - Tapnite element in nato tapnite .




### **Aplikacija Mi Remote**

 **Aplikacija Mi Remote** je univerzalni daljinski upravljalnik, ki deluje prek vrat infrardečega oddajnika v telefonu. Aplikacija Mi Remote podpira Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida in druge blagovne znamke. Upravljate lahko naprave, ki so na voljo, vključno s televizorji, sprejemniki, predvajalniki DVD, pametnimi napravami, klimatskimi napravami, projektorji, fotoaparati in drugimi napravami v vašem domu.




## Snemalnik

**Snemalnik** lahko uporabite za beleženje dogodka, sestanka, osebnih zaznamkov, predavanj v učilnici, ustvarjalnih idej in še več.



### Snemanje zvoka

1. Odprite  **Snemalnik**.
2. Tapnite , da sprožite snemanje.
3. Tapnite  za ustavitev snemanja.
4. Če želite shraniti posnetek, tapnite **V redu**.








### Tip

- Privzeto se ustvari ime posnetka. Ime lahko uredite in ga spremenite.
-  lahko tapnete, da označite določene segmente, tapnete , da začasno ustavite snemanje in tapnete , da nadaljujete s snemanjem.

### Ogled posnetkov


1. Odprite  **Snemalnik**.
2. Tapnite  v spodnjem desnem kotu telefona.
3. Tapnite posnetek, ki si ga želite ogledati.

### Nastavitev snemalnika

1. Odprite  **Snemalnik**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefona.
3. Izberite upravljanje nastavitev snemalnika.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Način slušalke** za predvajanje zvoka prek zvočnika slušalke.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Obvestila na zaklenjenem zaslonu**, da se med snemanjem na zaklenjenem zaslonu prikaže modri indikator.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Indikator začetnega zaslona**, da se med snemanjem na začetnem zaslonu prikaže modri indikator.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Izklop zvonca med snemanjem**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Ročno poimenovanje posnetka**.

- Tapnite možnost **Oblika zapisa posnetka**, da izberete **AAC**, **MP3** ali **WAV**.
- Če želite dovoliti snemalniku dostop do shranjenih datotek, tapnite možnost **Dovoljenja za upravljanje datotek**.
- Tapnite možnost **Izbriši sinhronizirane posnetke** za brisanje sinhroniziranih posnetkov.
- Če želite upravljati elemente, tapnite možnost **Nedavno izbrisani elementi**. Izbrisane elemente lahko shranite v koš za največ 30 dni.
- Tapnite **Počisti podatke** za brisanje elementov v predpomnilniku, podatkov aplikacij in prilagojenih nastavitev.

### Optični bralnik

Odprite  **Optični bralnik** in kodo QR poravnajte z okvirjem, da optično preberete različne vrste kod QR in črtnih kod.

#### **Caution**

Optičnega bralnika ne uporabljate za fotografiranje predmetov, ki vsebujejo vaše osebne podatke.

#### **Tip**




V temnem okolju lahko vklopite bliskavico.

### Storitve in povratne informacije

Težave, na katere naletite, lahko sporočite našim razvijalcem. Veseli bomo tudi vaših predlogov za izboljšanje sistema MIUI. Težave, ki nam jih sporočite, poskušamo po najboljših močeh vedno odpraviti s prihodnjimi posodobitvami.

#### Odpiranje storitev in povratnih informacij

Aplikacijo **Storitve in povratne informacije** lahko odprete na dva načina:

- Tapnite  **Storitve in povratne informacije** v **Orodjih**.
- Tapnite  **Storitve in povratne informacije** v  **Nastavitve**.

#### Pošiljanje povratnih informacij

1. Odprite **Storitve in povratne informacije**.
2. Tapnite **Pošiljanje povratnih informacij**.
3. Če želite opisati težave, izberite **Težave** ali **Predlogi**.




- Tapnite **Težave** in opišite težave.
  - Tapnite **Predlogi** in sporočite, kako bi želeli izboljšati sistem MIUI.
4. Izberite element povratnih informacij.
  5. Izberite reprodukcijo in čas.
  6. Tapnite **Pošlji**.

### **Note**

Pri pošiljanju povratnih informacij lahko dodate sliko ali videoposnetek, vnesete svojo telefonsko številko ali e-pošto ali dodate dnevnik.


## **Aplikacija ShareMe**

Z  **Aplikacija ShareMe** lahko varnostno kopirate ali prenašate datoteke med napravami s sistemom Android ali med mobilnimi napravami. Za več informacij glejte [Prenos datotek z Aplikacija ShareMe](#).

## **Vreme**




Aplikacijo **Vreme** lahko uporabite za preverjanje vremena na trenutni lokaciji in drugih lokacijah. Ogledate si lahko prihajajočo urno in petdnevno napoved ter informacije o onesnaženosti zraka in druge informacije.

### **Prikaz informacij o vremenu**

Aplikacijo  **Vreme** lahko odprete za ogled trenutne in petdnevne vremenske napovedi za vašo lokacijo. Na začetni strani lahko preverite tudi 24-urno vremensko napoved, hitrost in smer vetra, dejansko temperaturo, UV-indeks in tlak.

### **Dodajanje mesta na seznam vremena**

Na seznam vremena lahko dodate različna mesta in si ogledate informacije o lokalnem vremenu.

1. Odpri  **Vreme**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu začetne strani.
3. Poiščite mesto.
4. Tapnite , da mesto dodate na začetno stran.



### **Brisanje mesta**

1. Odpri  **Vreme**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu začetne strani.

Prikaže se seznam vremena.

3. Dotaknite se mesta in ga pridržite.
4. Tapnite **Izbriši**.

### Skupna raba informacij o vremenu





1. Odpri  **Vreme**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu začetne strani.
3. Tapnite **Daj v skupno rabo**.

Sistem samodejno ustvari sliko z informacijami o vremenu.


4. Izberite platformo za skupno rabo slike.

### Upravljanje nastavitv vremena

Nastavite lahko želeni prikaz vremenskih enot, čas posodobitve vremenskih informacij in spremenite učinke ob spremembah vremena.



1. Odpri  **Vreme**.
2. Tapnite  v zgornjem desnem kotu začetne strani.
3. Če želite upravljati nastavitve vremena, tapnite **Nastavitve**.
  - Nastavite zelene enote temperature, hitrosti vetra ali atmosferskega tlaka.
  - Tapnite , da omogočite **Samodejno posodabljanje ponoči**, da aplikaciji omogoči posodobitev vremenskih informacij med 23.00 in 7.00 uro.
  - Tapnite , da ob spremembi vremena omogočite možnost **Zvočni učinki**.

### Skupnost Xiaomi

 **Skupnost Xiaomi** je uradni forum za uporabnike naprav Xiaomi. Pomaga in zagotavlja najnovejše novice o izdelkih Xiaomi in posodobitvah sistema MIUI. Z oboževalci izdelkov Xiaomi se lahko pogovarjate v skupnosti Xiaomi Community.

#### Ogled najnovejših novic

Ogledate si lahko najnovejše novice in komentarje o telefonu Xiaomi in sistemu MIUI iz uradnih poročil ali uporabnikov v skupnosti.

1. Odprite  **Skupnost Xiaomi**.
2. Za ogled najnovejših novic tapnite  **DOMOV**.



3. Za ogled več podrobnosti tapnite novico, ki vas zanima.

#### Tip

Pod novico lahko tudi komentirate.

### Ustvarjanje objave

Objavite lahko karkoli želite povedati in svoje zamisli delite z drugimi uporabniki z enakimi interesi v skupnosti.



1. Odprite  **Skupnost Xiaomi**.
2. Tapnite , da izberete, ali želite objaviti objavo, nit, videoposnetek, anketo ali vprašanja in odgovore.
3. Vnesite besedilo, ki ga želite dati v skupno rabo.
4. Tapnite **Pošlji**.

#### Tip

Izberete lahko tudi forum, dodate temo ter v objavo dodate fotografije, videoposnetke in druge predstavnostne datoteke. Drugi uporabniki z enakimi interesi lahko zlahka najdejo vašo objavo.

### Pridružitve forumu

Pridružite se forumu, ki vas zanima, in si oglejte najnovejše novice in informacije foruma.


1. Odprite  **Skupnost Xiaomi**.
2. Za ogled vašega foruma tapnite  **FORUM**.
3. Če si želite ogledati vse forume, tapnite **Pridruži se**.
4. Izberite forum, ki se mu želite pridružiti, in tapnite **Pridruži se** poleg foruma.

## Poglavje 11 Varnost in varstvo

### Gesla in varnost



Za zaščito telefon lahko nastavite geslo. Ko vklopite telefon ali ga zbudite, morate vnesti geslo, da odklenete telefon.

#### Nastavitev zaklepanja zaslona

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Zaklep zaslona**.
2. Izberite vrsto zaklepanja zaslona.

- Tapnite **Vzorec** in s prstom narišite preprost vzorec za zaklepanje telefon. Za več informacij glejte [Nastavitev vzorca zaklepanja](#).
- Tapnite **Pripni**, da vnesete od štiri do 16 številke za zaklepanje telefon. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja s kodo PIN](#).
- Tapnite **Geslo**, da vnesete štiri ali več črk ali številke za zaklepanje telefon. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja z obrazom](#).



### Nastavitev vzorca zaklepanja

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Zaklep zaslona**.
2. Tapnite **Vzorec**.
3. Nastavite vzorec za odklepanje in tapnite **Naprej**.
4. Ponovno narišite vzorec za odklepanje in nato tapnite **Potrdi**.

#### **Note**

Če ne želite nastaviti drugih načinov zaklepanja, tapnite **Prekliči**.



### Nastavitev zaklepanja s kodo PIN

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Zaklep zaslona**.
2. Tapnite **Pripni**.
3. Vnesite štiri do 16 številke.
4. Tapnite **Nadaljuj** in nato za potrditev gesla tapnite **V redu**.

#### **Note**

Če ne želite nastaviti drugih načinov zaklepanja, tapnite **Prekliči**.

### Nastavitev zaklepanja z geslom



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Zaklep zaslona**.
2. Tapnite **Geslo**.
3. Vnesite štiri ali več številke ali črk.
4. Tapnite **Nadaljuj** in nato za potrditev gesla tapnite **V redu**.

#### **Note**

Če ne želite nastaviti drugih načinov zaklepanja, tapnite **Prekliči**.

## Nastavitev zaklepanja s prstnim odtisom

Preden nastavite **Odklepanje s prstnim odtisom** morate najprej nastaviti **Zaklep zaslona**. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Odklepanje s prstnim odtisom**.
2. Svojo identifikacijo preverite z odklepanjem zaslona.
3. Na bralnik prstnih odtisov dodajte svoj prstni odtis.
4. Tapnite **Končano**.

### **Tip**



Poskrbite, da sta prst in zaslon čista.

### **Note**

Mesto senzorja prstnih odtisov se lahko pri različnih modelih razlikuje. Senzorji prstnih odtisov so lahko nameščeni ob straneh telefon ali na spodnjem delu zaslona.

## Nastavitev zaklepanja z obrazom




Preden nastavite **Odklepanje z obrazom** morate najprej nastaviti **Vzorec**. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Odklepanje z obrazom**.
2. Svojo identifikacijo preverite z odklepanjem zaslona.
3. Tapnite **Začni**, da dodate podatke o obrazu.
4. Tapnite **Končano**.

## Odklepanje z napravo Bluetooth

telefon lahko odklenete z napravami Bluetooth, kot so določene nosljive naprave družbe Xiaomi.




Preden nastavite **Odklepanje z napravo Bluetooth**, morate nastaviti zaklepanje zaslona. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Odklepanje z napravo Bluetooth**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Odklepanje naprave**.
3. Svojo identifikacijo preverite z odklepanjem zaslona.
4. V pojavnem oknu tapnite **Dovoli**, da vklopite Bluetooth.

5. Za vzpostavitev povezave tapnite napravo, ki je na voljo.




### Uporaba gesla za zaščito zasebnosti

Geslo za zaščito zasebnosti se uporablja za aplikacije, ki lahko vsebujejo občutljive informacije.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Geslo za zaščito zasebnosti**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba gesla za varstvo zasebnosti**.

### Poišči mojo napravo



**Uporaba funkcije Poišči mojo napravo** lahko omogočite za iskanje, zaklepanje ali ponastavitev telefon, če ga izgubite.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Gesla in varnost** > **Zasebnost**.
2. Tapnite **Poišči mojo napravo**.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba funkcije Poišči mojo napravo**. Možnost **Uporaba funkcije Poišči mojo napravo** je običajno privzeto omogočena.
4. Tapnite **Aplikacija Poišči mojo napravo** ali **Spletna aplikacija Poišči mojo napravo** za iskanje telefon.

#### **Note**

**Aplikacija Poišči mojo napravo** ne deluje, dokler ne dodate Googlovega računa.

### Stanje varnosti

Za ogled informacij o **Iskanje naprave**, **Varnostna posodobitev** in **Zaščita Google Play** odprite  **Nastavitve** >  **Stanje varnosti**.

#### **Note**

**Zaščita Google Play** redno preverja aplikacije in telefon glede škodljivega vedenja. Obvestimo vas o vseh ugotovljenih varnostnih tveganjih.

### Varnost in nujni primeri



V nujnih primerih lahko s telefon hitro in preprosto pokličete na pomoč in opozorite svoje stike v sili.

#### **Nujne informacije**



Zdravstveni podatki in stiki za nujne primere so lahko v pomoč osebam, ki se prve odzovejo na izredne razmere.

## Dodajanje zdravstvenih podatkov

Dodajte identifikacijsko številko, ime, naslov, krvno skupino, alergije in druge zdravstvene podatke, da bo služba, ki se prva odzove na izredne razmere hitro imela na voljo vaše podatke.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Nujne informacije**.
2. Tapnite **Dodajanje informacij**.
3. Za dodajanje zdravstvenih podatkov tapnite **Ime**, **Naslov**, **Krvna skupina**, **Alergije**, **Zdravila**, **Darovalec organov** ali **Zdravniške kartoteke**.

### **Note**

Če želite dodati zdravstvene podatke, lahko tudi odprete  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **ODPRI NUJNE INFORMACIJE**.

## Dodajanje stika za nujne primere

Stike za nujne primere lahko dodate, da lahko osebe, ki se prve odzovejo na izredne razmere, stopijo v stik z vašo družino in prijatelji.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Nujne informacije**.
2. Tapnite **Dodaj stik**.
3. Izberite stik.
4. Tapnite stik, da ga dodate na seznam stikov za nujne primere.




### **Tip**

Če želite poiskati stik, tapnite .

## Način sporočila v sili




### Uporaba načina Sporočilo v sili

Ko funkcijo omogočite, lahko petkrat ali večkrat hitro pritisnete gumb za vklop/izklop, da se ob zagonu sporočila v sili predvaja glasen zvok.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Način sporočila v sili**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba načina sporočila v sili**. Možnost **Uporaba načina sporočila v sili** je običajno privzeto omogočena.

### Predvajanje alarma za odštevanje

Ko omogočite funkcijo, telefon ob zagonu **Predvajanje alarma za odštevanje** predvaja glasen zvok.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Način sporočila v sili**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Predvajanje alarma za odštevanje**.

### **Dodajanje funkcije za klic v sili**




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Način sporočila v sili**.
2. Tapnite **Klic za pomoč**.
3. Vnesite telefonsko številko.
4. Tapnite **Shrani**.

### **Note**

Če vnesete številko za primere, ki niso nujni, mora biti vaš telefon odklenjen, da lahko uporabite klic v sili SOS, in na vaš klic morda ne bo mogoče odgovoriti.

### **Pošiljanje lokacije v sili**






Ko pokličete ali pošljete sporočilo SMS na številko za klic v sili, lahko telefon samodejno pošlje lokacijo partnerjem za ukrepanje v nujnih primerih.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Lokacijske storitve v sili**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Pošiljanje lokacije ELS**. Možnost **Pošiljanje lokacije ELS** je običajno privzeto omogočena.



### **Brezžična opozorila v sili**

#### **Omogočanje brezžičnih opozoril o izrednih stanjih**

Prejemate lahko opozorila o grožnji za vaše življenje in oškodovanju premoženja, obvestila o ugrabitvi otrok in informacije o testih iz sistema varnostnega opozarjanja.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Brezžična opozorila v sili**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Dovolite opozorila**. Možnost **Dovolite opozorila** je običajno privzeto omogočena.
3. Izberite, če želite omogočiti vrste opozoril.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Ekstremne grožnje**. Funkcija opozarja na izjemno resne nevarnosti za življenje in premoženje.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Resne grožnje**. Funkcija opozarja na hude nevarnosti za življenje in premoženje.






- Tapnite , da omogočite možnost **Opozorila AMBER**. Funkcija opozarja na izredna obvestila o ugrabitvah otrok.
- Tapnite , da omogočite možnost **Testna opozorila**. Funkcija omogoča prejemanje testov operaterja in mesečnih testov iz sistema varnostnega opozarjanja.

### **Note**

Za ogled prejšnjih opozoril, lahko tapnete **Zgodovina opozoril o izrednem stanju**.



## Prilagajanje zelenih nastavitev opozoril

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Varnost in nujni primeri** > **Brezžična opozorila v sili**.
2. Izberite, če želite prilagoditi zelene nastavitve opozoril.
  - Tapnite , da omogočite **Vibriranje** v stanju opozoril. Možnost **Vibriranje** je običajno privzeto omogočena.
  - Za izbiro pogostosti opomnika za opozorilo tapnite **Opomnik za opozorila**.

## Zasebnost

### Ogled nadzorna plošče za zasebnost



Ogledate si lahko časovnico, kdaj so aplikacije uporabile dovoljenje v zadnjih 24 urah.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost**.
2. Tapnite **Nadzorna plošča za zasebnost**, če si želite ogledati, katera dovoljenja so bila nedavno uporabljena.
3. Tapnite dovoljenje, da si ogledate časovnico.

### **Note**

Funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.




## Upravljanje dovoljenj

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost**.
2. Tapnite **Upravitelj dovoljenj** za nadzor dostopa aplikacije do vaših podatkov.
3. Tapnite dovoljenje, da si ogledate, katere aplikacije lahko dostopajo do dovoljenja.

4. Če želite spremeniti dovoljenje za aplikacije, tapnite aplikacijo.




### **Pokaži gesla**

**Pokaži gesla** za kratek čas prikaže znake med tipkanjem.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Pokaži gesla**.



### **Uporaba samodejnega vnosa z Googlom**

Storitev samodejnega vnosa z Googlom shrani in po potrebi izpolni gesla, kreditne kartice ali naslove.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost** > **Googlova storitev samodejnega vnosa**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba samodejnega vnosa z Googlom**.

### **Omogočanje zgodovine lokacije Google**

Dodati morate en Googlov račun ali pa uporabiti [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com), če želite upravljati nekatere nastavitve brez računa.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost**.
2. Tapnite možnost **Zgodovina lokacije Google** za ogled strani **Nadzor dejavnosti**.
3. Tapnite **Vklopi**.

### **Nadzor dejavnosti**

Podatki, shranjeni v vašem računu, vam omogočajo bolj prilagojene izkušnje v vseh Googlovih storitvah. Izberite, s katerimi nastavitvami se shranjujejo podatki v vašem Googlovem računu. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost** > **Nadzor dejavnosti** za upravljanje funkcij **Dejavnost v spletu in aplikacijah**, **Zgodovina lokacije**, **Zgodovina YouTube** in **Prilagajanje oglasov**.

### **Ponastavitev ID oglaševanja**

Ustvarite nov ID za oglaševanje, ki ga bodo od zdaj naprej lahko uporabljale aplikacije.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost** > **Oglasi**.
2. Tapnite možnost **Ponastavitev ID oglaševanja**.
3. Tapnite **POTRDI**.

## Note



Tapnete lahko tudi **Brisanje ID oglaševanja**, če želite videti oglase, ki ne temeljijo na vaših interesih.

### Omogočanje uporabe in diagnostike

Funkcija izmenjuje podatke, da bi izboljšala delovanje naprave s sistemom Android.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Zasebnost**.
2. Tapnite **Uporaba in diagnostika** za ogled informacij o uporabi in diagnostiki.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba in diagnostika**.

### Varstvo zasebnosti

Če želite upravljati z aplikacijami, za katere so potrebna občutljiva dovoljenja, spremljati uporabo občutljivih dovoljenj v aplikacijah in upravljati z drugimi dovoljenji v povezavi z zasebnostjo, odprite  **Nastavitve** >  **Varstvo zasebnosti**.

### Upravljanje vseh dovoljenj

Upravljate lahko aplikacije, ki zahtevajo občutljiva dovoljenja. Za več informacij glejte [Upravljanje dovoljenj](#).

### Posebna dovoljenja

Spremljate lahko, kako aplikacije uporabljajo občutljiva dovoljenja:

- **Dostop do vseh datotek:** Aplikaciji dovolite branje, spreminjanje in brisanje vseh datotek v napravi ali vseh priključenih nosilcev za shranjevanje.
- **Skrbniške aplikacije za naprave:** Skrbniški aplikaciji dovolite, da izbriše vse podatke, spremeni zaklepanje zaslona, zaklene zaslon ali onemogoči nekatere funkcije zaklepanja zaslona.
- **Prikaz nad drugimi aplikacijami:** Aplikaciji dovolite, da se prikaže na vrhu drugih aplikacij, ki jih uporabljate.
- **Dostop »Ne moti«:** Aplikaciji dovolite, da omogoči funkcijo »Ne moti«.
- **Aplikacije za upravljanje medijev:** Aplikaciji dovolite, da spreminja ali briše medijske datoteke, ustvarjene z drugimi aplikacijami, ne da bi vas o tem vprašala.
- **Spreminjanje sistemskih nastavitev:** Aplikaciji dovolite spreminjanje sistemskih nastavitev.
- **Obvestila o napravah in aplikacijah:** Aplikaciji dovolite dostop do obvestil.

- **Slika v sliki:** Aplikaciji dovolite, da ustvari okno s sliko v sliki, ko je aplikacija odprta ali ko jo zapustite. Če želite na primer nadaljevati z ogledom videoposnetka.
- **Dostop do plačljivih sporočil SMS:** Aplikaciji dovolite dostop do plačljivih sporočil SMS.
- **Neomejeni podatki:** Aplikaciji dovolite neomejeno uporabo podatkov.
- **Namestitev neznanih aplikacij:** Aplikaciji dovolite nameščanje neznanih aplikacij. Vendar je zaradi te funkcije vaš telefon lahko bolj ranljiv za napade neznanih aplikacij.
- **Budilke in opomniki:** Aplikaciji omogočite, da nastavi budilke in načrtuje dejanja, ki so občutljiva na čas. Funkcija omogoča, da aplikacija deluje v ozadju, zaradi česar lahko porabi več baterije.
- **Dostop do uporabe:** Aplikaciji dovolite, da spremlja, katere druge aplikacije in kako pogosto jih uporabljate, ter vašega operaterja, jezikovne nastavitve in druge podrobne informacije.
- **Storitve pomočnika za VR:** Aplikaciji dovolite, da se zažene kot storitev pomočnika za VR.
- **Nadzor Wi-Fi:** Aplikaciji dovolite, da vklopi ali izklopi omrežje Wi-Fi, pregleduje omrežja Wi-Fi in se z njimi poveže, doda ali odstrani omrežja ali zažene samo lokalno dostopno točko.

## Druga dovoljenja



Upravljate lahko tudi druga dovoljenja v povezavi z zasebnostjo. Za več informacij glejte [Upravljanje drugih dovoljenj](#).

## Aplikacije

Če želite upravljati z aplikacijami in njihovimi dovoljenji, nastaviti podvojene aplikacije in zaklepanje aplikacij, odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije**.



### Upravljanje sistemskih aplikacij

Upravljate lahko storitve in nastavitve sistemske aplikacije. Sistemske aplikacije vključujejo naslednje **Glasba**, **Snemalnik**, **Nastavitve klicev**, **Fotoaparata**, **Galerija**, **Varnost**, **Posodobitev sistemskih aplikacij** in **Oblak Xiaomi**.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Nastavitve sistemskih aplikacij**.
2. Za upravljanje nastavitev tapnite sistemsko aplikacijo.




## Upravljanje aplikacij

### Odstranjevanje aplikacij

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacij**.
2. Tapnite **Odstranitev**.
3. Izberite eno ali več aplikacij.
4. Tapnite **Odstrani** na dnu telefon.

### Nastavitev privzetih aplikacij




Nastavite privzete aplikacije za osnovne načine uporabe, kot so klicanje, sporočila in fotoaparati.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacij**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Privzete aplikacije**.
4. Izberite osnovno funkcijo, za katero želite nastaviti privzeto aplikacijo.

Na primer, tapnite **Brskalnik**, da **Chrome** ali **Brskalnik Mi** izberete kot privzeto aplikacijo za brskanje po spletnih straneh.

### Ponastavitev zelenih nastavitev aplikacije

Ponastavite vse zelene nastavitve za onemogočene aplikacije, onemogočena obvestila aplikacij, privzete aplikacije in omejitve podatkov v ozadju za aplikacije.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacij**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Ponastavitev zelenih nastavitev aplikacije**.
4. Tapnite **Ponastavitev aplikacij**.

#### **Note**

Funkcija ne izbriše nobenih podatkov aplikacije.

### Upravljanje bližnjic na začetnem zaslonu

Če želite lahko na začetnem zaslonu omogočiti bližnjice sistemskih aplikacij, kot so **Teme**, **Upravitelj datotek**, **Storitve in povratne informacije**, **Prenosi**, **Glasba** in **Videoposnetek Mi**.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Upravljanje bližnjic na začetnem zaslonu**.

2. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite bližnjico na začetnem zaslonu.

Ikona aplikacije se prikaže na začetnem zaslonu.

### Podvojene aplikacije

Funkcija **Podvojene aplikacije** omogoča kloniranje obstoječe aplikacije, ki jo nato uporabljate z drugim računom.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Podvojene aplikacije**.
2. Tapnite **Ustvarjanje**.
3. Tapnite  ob aplikaciji za ustvarjanje podvojene aplikacije.
4. Tapnite **Vklopi**.

#### **Note**




Podvojena aplikacija se nahaja poleg imena aplikacije. Kadar sistem v zvezi z aplikacijo, ki je podvojena, zahteva neko dejanje, vas vpraša, katero aplikacijo želite uporabiti.

### Dovoljenja

#### Omogočanje samodejnega zagona

Ta funkcija omogoča samodejni zagon aplikacij, ko vklopite telefon.

Nekatere aplikacije lahko sporočajo, da jim je sistem MIUI preprečil zagon. Preverite lahko dovoljenja, ki so bila dodeljena posameznim aplikacijam.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Dovoljenja**.
2. Tapnite **Samodejni zagon**.
3. Tapnite  ob aplikaciji, da omogočite samodejni zagon.

#### **Note**

Če želite omogočiti **Dovolite samodejni zagon aplikacij** in **Dovolite, da aplikacijo zaženejo druge aplikacije** lahko tapnete tudi aplikacijo.

### Upravljanje dovoljenj



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Dovoljenja**.
2. Tapnite **Dovoljenja**, da odprete funkcijo **Upravitelj dovoljenj**.

Dovoljenja, kot so koledar, fotoaparati ali stiki, so prikazana v obliki seznama dovoljenj.

3. Tapnite element, da preverite, katere aplikacije uporabljajo to dovoljenje.

4. Če želite upravljati dovoljenje, tapnite aplikacijo.

### Upravljanje drugih dovoljenj

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Dovoljenja**.
2. Za upravljanje drugih dovoljenj tapnite **Druga dovoljenja**.
  - Tapnite aplikacijo, da preverite ali spremenite dovoljenja na strani **Aplikacije**.
  - Tapnite dovoljenje za preverjanje ali spreminjanje sistemskih nastavitev na strani **Dovoljenja**.

### Namestitev prek USB



Funkcija omogoča namestitev aplikacije v napravo prek vmesnika USB.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Dovoljenja**.
2. Tapnite **Namestitev prek USB** in sledite navodilom na zaslonu.

### Zaklep aplikacije

#### Zaščita aplikacij z zaklepanjem aplikacije

**Zaklep aplikacije** preveri aplikacije, ki so nameščene v napravi, in vam priporoči aplikacije, ki jih je treba prvič zaščititi.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite **Vklopite**.
3. Nastavite geslo za **Vzorec**.
4. Izberite, ali želite dodati račun Mi ali ne.
5. Izberite aplikacije in tapnite **Uporaba zaklepanja aplikacij**.

#### **Note**

Vklopite lahko odklepanje s prstnim odtisom.

### Dodajanje aplikacij v zaklepanje aplikacij

**Zaklep aplikacije** uporabite za zaščito podatkov posameznih aplikacij in vaše zasebnosti.





1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Da bi odprli **Zaklep aplikacije**, vnesite geslo.
3. Izberite aplikacijo in tapnite , da jo zaklenete.

## Tip

Tapnite iskalno polje na vrhu zaslona in poiščite aplikacije.




### Onemogočanje zaklepanja aplikacije

Odstranite zaščito iz vseh aplikacij skupaj z geslom za zaklepanje aplikacij.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , če želite onemogočiti možnost **Zaklep aplikacije**.
4. Tapnite **V redu**.





### Nastavitev časa uporabe zaklepa aplikacije

Nastavite lahko, kdaj naj se uporabi zaklepanje aplikacije. Ko odprete zaščiteno aplikacijo v času uporabe, morate preveriti geslo za zaklepanje aplikacij.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Nastavitve zaklepanja**, da izberete, kdaj uporabiti možnost **Zaklep aplikacije**.
  - Tapnite možnost **Ko je naprava zaklenjena**.
  - Tapnite možnost **Ko je naprava zaklenjena ali po izhodu iz aplikacije**.
  - Tapnite možnost **Ko je naprava zaklenjena ali minuto po izhodu iz aplikacije**.

### Skrij vsebino obvestila

Funkcija ne prikazuje vsebine obvestil za zaščitene aplikacije na zaklenjenem zaslonu in v obvestilni vrstici v senci.





1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite možnost **Skrij vsebino obvestila**.
4. Tapnite  ob aplikaciji.

Ko prejmete obvestilo, lahko namesto dejanske vsebine vidite **Imate novo sporočilo**.






## Odklepanje vseh aplikacij hkrati

Za odklepanje vseh zaščiteneh aplikacij morate enkrat vnesti geslo.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Odklepanje vseh aplikacij hkrati**.




## Zaklepanje vseh aplikacij

Funkcija omogoča zaklepanje vseh aplikacij hkrati.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Zaklepanje vseh aplikacij**.





## Sprememba vrste gesla

Vrsto gesla za zaklepanje aplikacije in samo geslo lahko zaradi varnosti redno spreminjate.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite **Sprememba vrste gesla**, če želite spremeniti vrsto gesla za zaklepanje aplikacije in samo geslo.




## Odklepanje s prstnim odtisom

Za zaklepanje aplikacije lahko dodate odklepanje s prstnim odtisom.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Odklepanje s prstnim odtisom**.
4. Dodajte svoj prstni odtis. Za več informacij glejte [Nastavitev zaklepanja s prstnim odtisom](#).

## Odklepanje z obrazom





Za zaklepanje aplikacije lahko dodate odklepanje z obrazom.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.

3. Tapnite , da omogočite možnost **Odklepanje z obrazom**.

### **Dodajanje računa Mi Account**

Priporočamo vam, da račun Mi Account dodate pred uporabo možnosti **Zaklep aplikacije**. Če pozabite geslo za zaklepanje aplikacije, ga lahko ponastavite z računom Mi. V nasprotnem primeru lahko izvedete le ponastavitev na tovarniške nastavitve.




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Aplikacije** > **Zaklep aplikacije**.
2. Tapnite  v zgornjem levem kotu telefon.
3. Tapnite , da omogočite **Dodajanje računa Mi Account**.

### **Lokacija**


Za določanje lokacije vaše naprave lahko lokacija uporablja vire, kot so GPS, Wi-Fi, mobilna omrežja in senzorji.

#### **Omogočanje dostopa do lokacije**

Aplikacijam, ki imajo dovoljenje za lokacijo, dovolite, da pridobijo podatke o vaši lokaciji.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Lokacija**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Dostop do lokacije**.

#### **Tip**

Če želite omogočiti  **Lokacija** v Središče za nadzor, lahko tudi podrsnete navzdol z zgornjega desnega kota telefon.

#### **Sprememba dovoljenj aplikacije za lokacijo**


Aplikaciji lahko dovolite, da do dovoljenja za lokacijo dostopa ves čas, samo med uporabo ali pa ji tega ne dovolite.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Lokacija** > **Dovoljenja aplikacije za lokacijo**.
2. Tapnite aplikacijo za ogled dovoljenja za lokacijo.
3. Spremenite dovoljenja aplikacije za lokacijo.

#### **Note**

Pri nekaterih modelih tapnite **Dostop aplikacije do lokacije**, če želite spremeniti dovoljenja aplikacije za lokacijo.

## Upravljanje lokacijskih storitev

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Lokacija**.
2. Če želite upravljati lokacijske storitve, tapnite **Dostop do lokacije**.
  - Če želite uporabiti lokacijske storitve v sili, tapnite **Lokacijske storitve v sili**.
  - Za izboljšanje natančnosti lokacije tapnite **Natančnost določanja lokacije Google**.
  - Če si želite ogledati zgodovino lokacije v storitvi Google Apps, tapnite **Zgodovina lokacije Google**.
  - Če si želite ogledati skupno rabo lokacije v storitvi Google Apps, tapnite **Souporaba lokacijskih podatkov Google**.
  - Tapnite **Iskanje omrežij Wi-Fi**, da aplikacijam in storitvam dovolite iskanje omrežij Wi-Fi kadar koli, tudi ko je omrežje Wi-Fi izklopljeno.
  - Tapnite **Iskanje naprav Bluetooth**, da aplikacijam in storitvam dovolite iskanje bližnjih naprav kadar koli, tudi če je Bluetooth izklopljen.

### **Note**

Pri nekaterih modelih lahko tapnete **Skupna raba podatkov o lokaciji z operaterjem** za vse operaterje, da prek bazne postaje izveste informacije o svoji lokaciji.




## Poglavje 12 Dostopnost

Funkcije dostopnosti pomagajo ljudem s težavami z vidom, telesnimi, slušnimi in drugimi potrebami.

### Splošno



#### Omogočanje bližnjice do menija za dostopnost

V meniju za dostopnost so na voljo priročne bližnjice, s katerimi lahko upravljate telefon.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Meni za dostopnost** na strani **Splošno**.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica do menija za dostopnost**.




#### Nastavitev gumba za dostopnost

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.

2. Tapnite **Gumb za dostopnost** na zavihku **Splošno**.
3. Izberite, če želite nastaviti gumb za dostopnost.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Gumb za dostopnost**.
  - Tapnite **Lokacija** za določitev mesta gumba za dostopnost.
  - Tapnite **Velikost** za nastavev velikosti gumba za dostopnost.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Pojemajoče, ko se ne uporablja**.
  - Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite **Prosojnost, ko se ne uporablja**.

### Omogočanje bližnjice z zaklenjenega zaslona




Omogočanje bližnjice do funkcij za vklop z zaklenjenega zaslona. Za nekaj sekund pridržite obe tipki za glasnost.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica z zaklenjenega zaslona**.

### Vid

#### Uporaba storitve povratnega govora

Funkcija povratnega govora zagotavlja govorjene povratne informacije tako, da lahko uporabljate telefon, ne da bi vam bilo treba gledati na zaslon. Funkcija povratnega govora je namenjena osebam, ki imajo težave z gledanjem zaslona.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Tapnite **Povratni govor**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba storitve povratnega govora**.
5. Tapnite **Dovoli** in sledite navodilom na zaslonu ali poslušajte povratni govor, da izvedete dejanja.


#### **Note**

Če želite izklopiti funkcijo povratnega govora, hkrati pritisnite gumba za glasnost.

Zdaj lahko tapnete zaslon telefon in poslušate izgovorjene besede ali elemente.

#### Omogočanje bližnjice do povratnega govora



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.

2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Tapnite **Povratni govor**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica do povratnega govora**.
5. Tapnite **Vklopi**.

### **Note**

Zdaj lahko hkrati pritisnete in pridržite oba gumba za glasnost, da vklopite ali izklopite funkcijo povratnega govora.




### **Nastavitev povratnega govora**

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Odprite **Povratni govor** > **Nastavitve**.
4. Izberite, če želite nastaviti povratni govor.



Nastavite lahko **Nastavitve pretvorbe besedila v govor**, **Podrobnosti**, **Zvok in vibracije** in prilagodite **Indikator fokusa**, poteze, menije in druge elemente.



### **Omogočanje bližnjice do funkcije Izberite govor**

Ko je funkcija Izberite govor vklopljena, lahko tapnete določene elemente na zaslonu in besede bodo glasno prebrane.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Tapnite **Izberite govor**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica do funkcije Izberite govor**.
5. Tapnite **Dovoli** in sledite navodilom na zaslonu za izvajanje dejanj.

### **Nastavitev funkcije Izberite govor**




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Odprite **Izberite govor** > **Nastavitve**.
4. Izberite, če želite nastaviti funkcijo Izberite govor.
  - Za nastavitev zelenega mehanizma, jezika, hitrosti govora in višine tona tapnite **Nastavitve pretvorbe besedila v govor**.

- Tapnite , da omogočite možnost **Branje v ozadju**.
- Tapnite , da omogočite možnost **Branje besedila v slikah**.

### Upravljanje pretvorbe besedila v govor

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Tapnite **Pretvorba besedila v govor**.
4. Izberite upravljanje možnosti **Pretvorba besedila v govor**.
  - Če želite nastaviti mehanizem za pretvorbo besedila v govor, tapnite **Izbrani mehanizem**.
  - Tapnite **Jezik**, da izberete ciljni jezik za pretvorbo besedila v govor.
  - Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite **Hitrost govora**.
  - Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite **Višina tona**.




### Upravljanje prikaza

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Vid** za prilagoditev bralnikov zaslona in prikaza na strani **Vid**.
3. Izberite upravljanje prikaza.
  - Tapnite **Velikost zaslona** za izbiro velikost prikaza ikon.
  - Tapnite **Povečava**, da omogočite **Bližnjica za povečavo**. **Bližnjica za povečavo** omogoča hitro povečavo zaslona, da se vsebina poveča.
  - Tapnite **Popravljanje barv** in popravite barve, ki ustrezajo vašim očem.
  - Tapnite **Inverzija barv** za zatemnitev svetlih zaslonov ali za osvetlitev temnih zaslonov.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Odstranjevanje animacij**.



## Sluh

### Omogočanje mono zvoka




Funkcija združuje kanale pri predvajanju zvoka.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Sluh** za prilagoditev zvoka na strani **Sluh**.
3. Tapnite , da omogočite možnost **Mono zvok**.

## Prilagajanje ravnovesja zvoka

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Sluh** za prilagoditev zvoka na strani **Sluh**.
3. Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite **Zvočno ravnovesje**.

## Upravljanje zelenih nastavitvev za napise

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Sluh** za prilagoditev zvoka na strani **Sluh**.
3. Tapnite **Želene nastavitve za napise**.
4. Upravljajte zelene nastavitve za napise.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Prikaži napise**.
  - Če želite prilagoditi velikost besedila in slog napisa, tapnite **Velikost in slog napisa**.




### **Note**

Vse aplikacije ne podpirajo nastavitvev za napise.



## Fizično


### Omogočanje preklopa dostopa

**Preklop dostopa** omogoča, da z napravo Android namesto zaslona na dotik upravljate z enim ali več stikali. **Preklop dostopa** je lahko uporaben, če ne morete neposredno komunicirati s svojim telefon. S stikali lahko izbirate elemente, se pomikate, tipkate in še več.





1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Fizično** za prilagoditev kontrolnikov za interakcijo in vhodne naprave na strani **Fizično**.
3. Tapnite **Preklop dostopa**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Uporaba preklopa dostopa**.
5. Tapnite **Dovoli** in sledite navodilom na zaslonu za izvajanje dejanj.

### Omogočanje bližnjice za preklop dostopa




1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Fizično** za prilagoditev kontrolnikov za interakcijo in vhodne naprave na strani **Fizično**.

3. Tapnite **Preklop dostopa**.
4. Tapnite , da omogočite možnost **Bližnjica za preklop dostopa**.

### Upravljanje kontrolnikov interakcije

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Fizično** za prilagoditev kontrolnikov za interakcijo in vhodne naprave na strani **Fizično**.
3. Upravljajte kontrolnike interakcije.
  - Tapnite **Zakasnitev dotika in zadržanja**, da izberete čas, v katerem je neprekinjen dotik zaznan kot dotik in pridržanje.
  - Tapnite **Čas za ukrepanje (časovna omejitev dostopnosti)** za izbiro časa prikaza sporočil, ki vas pozivajo k ukrepanju.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Gumb za vklop/izklop konča klic**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Samodejni zasuk zaslona**.
  - Tapnite **Vibracije in haptična moč** za vklop povratnih informacij o zvonjenju, obvestilih in delovanju na dotik.

### Upravljanje vhodne naprave

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Fizično** za prilagoditev kontrolnikov za interakcijo in vhodne naprave na strani **Fizično**.
3. Upravljajte vhodno napravo.
  - Tapnite **Samodejni klik (časovni presledki)**, da izberete čas, ko kazalec miške samodejno klikne, kadar določen čas miruje.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Večji kazalec miške**.

## Poglavje 13 Posebne funkcije

### Note

Naslednje funkcije morda niso na voljo za nekatere modele.

### Omogočanje stranske vrstice

Drugo aplikacijo lahko odprete, ko podrsnete stransko vrstico.


1. Odprite  **Nastavitve** > **Posebne funkcije** > **Stranska vrstica**.



2. Izberite prizore, da omogočite stransko vrstico.

- Tapnite , da omogočite možnost **Vedno pokaži**.
- Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz med igranjem iger**.
- Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz med predvajanjem videoposnetkov**.

## Odpiranje aplikacije v stranski vrstici

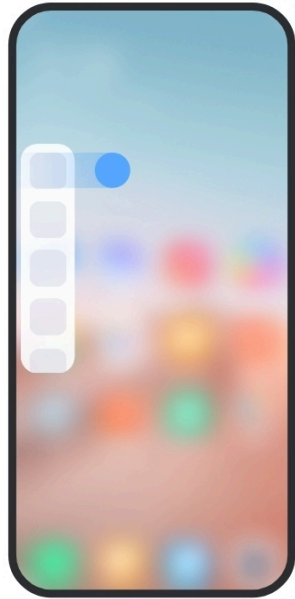


1. Podrsnite indikator stranske vrstice v desno, da odprete **Stranska vrstica**.
2. Tapnite aplikacijo v stranski vrstici.


### Tip

Aplikacijo lahko tudi dodate v **Stranska vrstica**.


## Nastavitev pomočnika za sprednji fotoapar



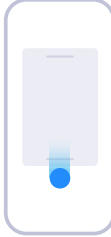

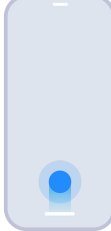
Pri uporabi sprednjega fotoaparata lahko uporabite različne učinke.

1. Odprite  **Nastavitve** > **Posebne funkcije** > **Pomočnik za sprednji fotoapar**.
2. Izberite nastavitev pomočnika za sprednji fotoapar.
  - Tapnite , da omogočite **Pomočnik za sprednji fotoapar** za prikaz možnosti polepšanja in zapolnitev s svetlobo pri uporabi sprednjega fotoaparata.

- Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite svetlost zapolnitve s svetlobo spredaj.
- Tapnite , da omogočite možnost **Funkcija polepšanja za videoklice**.

## Več o plavajočih oknih

Odprite  **Nastavitve** > **Posebne funkcije** > **Plavajoča okna**, da izveste, kako odpreti obvestila v plavajočem oknu.

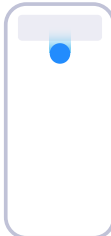
	<p><b>Odpiranje plavajočih oken</b></p> <p>Pritisnite in pridržite ter nato vrstico z dejanji v obvestilu povlecite navzdol.</p>
	<p><b>Premikanje plavajočih oken</b></p> <p>Če želite povleči, pritisnite in pridržite vrstico z dejanji.</p>
	<p><b>Ogled plavajočih oken v celozaslonskem načinu</b></p> <p>Pritisnite in pridržite ter nato vrstico z dejanji v plavajočem oknu povlecite navzdol.</p>
	<p><b>Pomanjšanje plavajočih oken</b></p> <p>Plavajoče okno povlecite v kot zaslona.</p>
	<p><b>Pomanjšanje aplikacije *</b></p> <p>Pritisnite in pridržite spodnji del okna ter ga povlecite v zgornji desni kot.</p>

### **Note**

\* Ta funkcija deluje samo, če je sistemska navigacija nastavljena na poteze.


## Vklop dodatnega prostora

V telefon lahko ustvarite ločen prostor, v katerem lahko uporabljate različne račune in ID-je ter shranjujete podatke. Podatki v dodatnem prostoru ne vplivajo na primarni prostor.

1. Odprite  **Nastavitve > Posebne funkcije > Dodaten prostor.**
2. Tapnite **Vklop dodatnega prostora.**
3. Tapnite **Nadaljuj.**
4. Izberite način preklapljanja med prostori.
  - Tapnite **Uporaba gesla.**
  - Tapnite **Uporaba bližnjice.**
5. Za nastavitve gesla za dodatni prostor tapnite **Nadaljuj.**


### **Note**

- Gesli za oba prostora morata biti različni. Če ste v primarnem prostoru, lahko geslo za dodatni prostor vnesete na zaklenjenem zaslonu in ga tako odprete.
- Če izberete **Uporaba bližnjice** za preklop med prostori brez gesla lahko tapnete **Pre-skoči.**

Ko omogočite **Dodaten prostor**, se ikona **Preklopi** prikaže na Začetni zaslon vašega telefon. Za preklop na primarni prostor tapnite .



## Vklop načina Lite

Način Lite ima bolj strnjeno postavitev za lažje krmarjenje ter poveča ikone in pisa za boljšo vidljivost.

1. Odprite  **Nastavitve > Posebne funkcije > Način Lite.**
2. Tapnite **Vklop načina Lite.**

## Merjenje srčnega utripa


Senzor prstnih odtisov lahko uporabite za merjenje srčnega utripa.

1. Odprite  **Nastavitve > Posebne funkcije > Srčni utrip.**
2. Prst položite na senzor prstnih odtisov  za 15 sekund.

Rezultat se prikaže na zaslonu.

## Poglavje 14 Vnovični zagon, posodobitev, ponastavitev in obnovitev


### Izklop telefon

1. Pritisnite in pridržite **Tipka za vklop/izklop**, dokler se ne prikaže meni funkcij.
2. Izberite  **Izklop**.

#### **Note**



Če telefona ne morete uporabljati normalno, lahko pritisnete in pridržite **Tipka za vklop/izklop** za 15 sekund, da se naprava znova zažene.

### Ponovni zagon telefon

1. Pritisnite in pridržite **Tipka za vklop/izklop**, dokler se ne prikaže meni funkcij.
2. Izberite  **Ponovni zagon**.

### Posodobite različico operacijskega sistema MIUI



Posodobite operacijski sistem MIUI na najnovejšo različico, da bi lahko uporabljali najnovejše funkcije.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **O telefonu**.
2. Tapnite informacije o **Različica operacijskega sistema MIUI**.
3. Tapnite **Preverite posodobitve**, da sistem MIUI posodobite na najnovejšo različico .

#### **Note**





Sistem vas obvesti o najnovejših informacijah glede posodobitve različice sistema MIUI. Stran za posodobitev lahko odprete tudi iz obvestila in izberete, ali želite izvesti posodobitev.

### Posodabljanje sistemskih aplikacij

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Orodja za posodobitev sistemskih aplikacij**.
2. Preverite informacije o posodobitvi aplikacij in jih posodobite.



### Upravljanje orodja za posodabljanje sistemskih aplikacij

Aplikacije lahko posodobite samo, kadar ste povezani z omrežji Wi-Fi.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Orodja za posodobitev sistemskih aplikacij** >  > **Nastavitve**.
2. Upravljajte **Orodja za posodobitev sistemskih aplikacij**.
  - Tapnite , da omogočite možnost **Prikaz obvestil o posodobitvah**.
  - Tapnite **Samodejne posodobitve**, da izberete **Ne posodobi**, **Posodobitve prek omrežja Wi-Fi** ali **Posodobitve prek omrežja Wi-Fi in mobilnih podatkov**.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje

Podatke, shranjene v napravi in računalniku, lahko varnostno kopirate in obnovite. Podatke lahko tudi varnostno kopirate v **oblak Xiaomi**.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **O telefonu**.
2. Tapnite **Varnostno kopiranje in obnavljanje**.
3. Izberite varnostno kopiranje in obnovite lokalne elemente in elemente v oblaku.

### **Note**

Funkcija mora vzpostaviti povezavo z internetom in za normalno delovanje potrebuje nekatera dovoljenja.

## Tovarniška ponastavitev

S funkcijo telefon lahko odstranite vse podatke in telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.



1. Odprite  **Nastavitve** >  **O telefonu**.
2. Tapnite **Tovarniška ponastavitev** in sledite navodilom na zaslonu.

### **Note**



Ustvariti morate varnostno kopijo vseh pomembnih elementov, kot so računi, stiki, fotografije in videoposnetki, aplikacije, varnostne kopije, podatki na kartici SD in drugi elementi.

## Poglavje 15 O napravi in računih

### O telefonu telefon

Odprite  **Nastavitve** >  **O telefonu** za ogled naslednjih informacij, kot so informacije o različici MIUI, pomembne varnostne informacije, informacije o certificiranju in druge informacije.



### Razširitev pomnilnika

Za dodajanje dodatnega pomnilnika RAM z uporabo prostora za shranjevanje odprite  **Nastavitve** >  **Dodatne nastavitve** > **Razširitev pomnilnika**.



#### **Note**

To funkcijo uporabite samo, če je v napravi na voljo dovolj prostora za shranjevanje.

### Račun Mi

Račun Xiaomi je način preverjanja pristnosti, ki se uporablja v napravah Xiaomi. Deluje s storitvami MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community in drugimi. Za prijavo z vašim računom Mi odprite  **Nastavitve** >  **Račun Mi**.

### Google




Odprite  **Nastavitve** >  **Google** in se prijavite z Googlovim računom ter na telefonu nastavite prednostne storitve, kot so oglasi, samodejni vnos ter naprave in skupna raba.

### Računi in sinhronizacija

Sinhronizirate lahko koledar, stike, pogon, pošto in druge informacije iz Googlovih in drugih računov.

#### **Omogočanje samodejne sinhronizacije podatkov**

Vse spremembe, ki jih naredite v svojih računih v spletu, se samodejno kopirajo v napravo.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Podatki za samodejno sinhronizacijo**.
3. Tapnite **V redu**.
4. V pojavnem oknu tapnite **Sinhronizacija**.

### Note

Tapnete lahko tudi **Sinhroniziraj zdaj** na dnu telefon, če želite podatke sinhronizirati ročno.

## Omogočanje samo omrežja Wi-Fi



Račun sinhronizira podatke samo, ko se povežete z omrežjem Wi-Fi.

1. Odprite  **Nastavitve** >  **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite , da omogočite možnost **Samo Wi-Fi**.

### Note

**Podatki za samodejno sinhronizacijo** morate izklopiti, preden omogočite možnost **Samo Wi-Fi**.

## Storitve in povratne informacije

Za iskanje težav in pošiljanje povratnih informacij odprite  **Nastavitve** >  **Storitve in povratne informacije**. Za več informacij glejte [Storitve in povratne informacije](#).

## Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta splošni uporabniški priročnik je izdala družba Xiaomi ali njeno lokalno povezano podjetje. Izboljšave in spremembe tega uporabniškega priročnika, ki so potrebne zaradi tipografskih napak, netočnosti trenutnih informacij ali izboljšav programov in/ali opreme, lahko družba Xiaomi izvede kadar koli in brez obvestila. Takšne spremembe pa bodo vključene v nove spletne izdaje uporabniških priročnikov (za podrobnosti glejte spletno mesto [www.mi.com/global/service/user-guide](http://www.mi.com/global/service/user-guide)).

Ker ta splošni uporabniški priročnik opisuje celovite funkcije modelov telefonov Xiaomi ali Redmi, videz telefona, lastnosti, funkcije, postopki delovanja in parametri konfiguracije morda niso na voljo za vaše dejanske modele telefonov. Ilustracije, med drugim tudi barva, velikost, slike in ikone, se lahko nekoliko razlikujejo od vaše dejanske naprave. Vse slike v tem priročniku so samo za ilustracijo.