



Загальний посібник користувача для MIUI 13

Contents

Розділ 1. Початок роботи	01
Розділ 2. Основні функції.....	05
Розділ 3. Персоналізація телефон	24
Розділ 4. Батарея та обслуговування	40
Розділ 5. Мережі та підключення.....	43
Розділ 6. Підключення та обмін даними.....	50
Розділ 7. Телефон та повідомлення.....	56
Розділ 8. Камера	66
Розділ 9. Галерея.....	90
Розділ 10. Програми	102
Розділ 11. Безпека та захист	140
Розділ 12. Спеціальні можливості.....	158
Розділ 13. Спеціальні функції.....	165
Розділ 14. Перезавантаження, оновлення, скидання та відновлення	168
Розділ 15. Про пристрій та акаунти	170
Відмова від відповідальності	172


Розділ 1. Початок роботи

Про посібник користувача

Дякуємо, що обрали телефони Xiaomi та Redmi! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед початком роботи. Це загальний посібник користувача Телефон для версії MIUI Global 13. Якщо ви не впевнені, яку версію програмного забезпечення встановлено на вашому телефоні, перейдіть до розділу **🔧 Налаштування** > **📄 Про телефон**, щоб переглянути інформацію про версію MIUI.

Щоб дізнатися більше про можливості MIUI, відвідайте веб-сайт global.miui.com для отримання додаткової інформації.

Телефон Огляд телефону

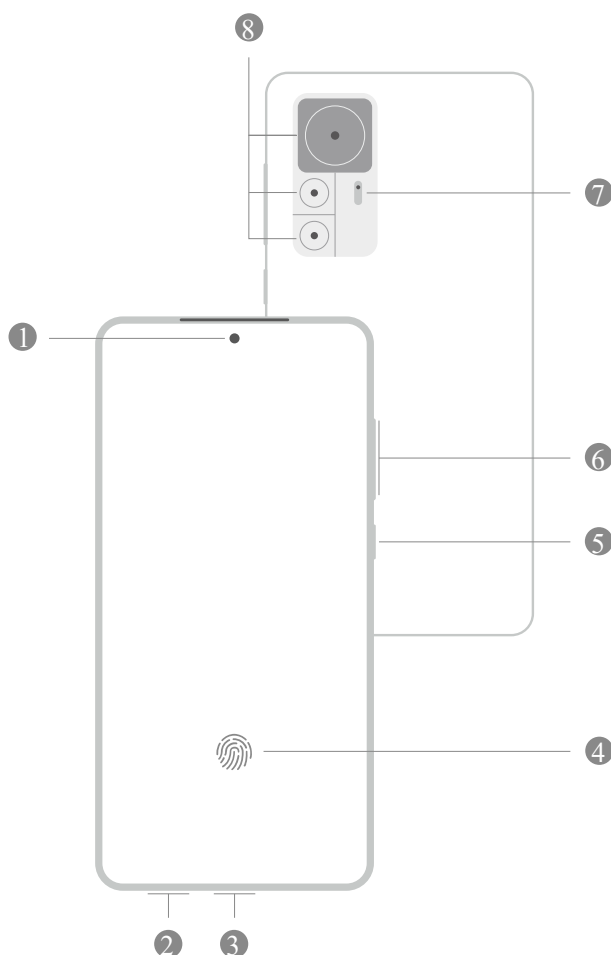

1. Фронтальна камера	2. Слот для SIM-карток	3. USB-порт
4. Датчик відбитків пальців	5. Кнопка живлення/ Кнопка живлення з Датчик відбитків пальців	6. Кнопки гучності

Note

Ілюстрація наведена лише в якості прикладу. Датчик відбитків пальців може розташовуватися на **Кнопка живлення** або нижній частині екрана.


Встановлення SIM-картки

1. Витягніть Слот для SIM-карток за допомогою інструменту для виймання.
2. Вставте SIM-картку в слот.
3. Вставте слот назад у телефон.


Note

- При встановленні двох SIM-карток ви можете вибрати одну з них як основну SIM-картку для передачі даних, а іншу — як основну SIM-картку для дзвінків, або налаштувати переадресацію дзвінків між двома SIM-картками. Докладнішу інформацію див. у розділах [Встановлення SIM-картки для дзвінків за замовчуванням](#) і [Встановлення SIM-картки для передачі даних за замовчуванням](#).
- У різних моделях слот для SIM-карток може знаходитися збоку або знизу телефону, а зовнішній вигляд слота може відрізнятися.
- Деякі моделі можуть підтримувати вставку SD-картки в Слот для SIM-карток.

Наприклад:

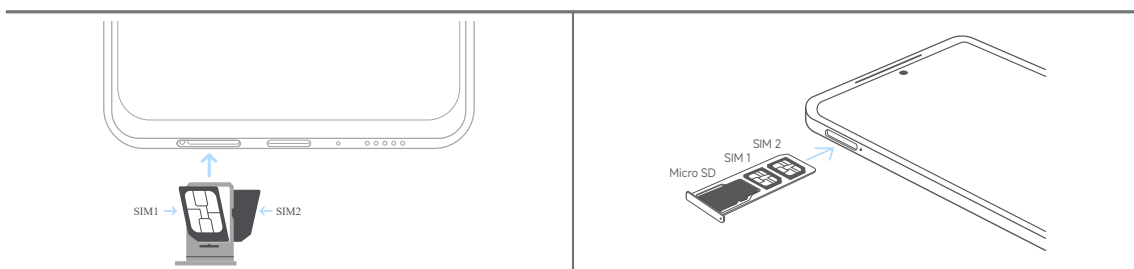**Увімкнення телефону**

1. Натисніть і утримуйте **Кнопка живлення**, доки телефон не завібрує.

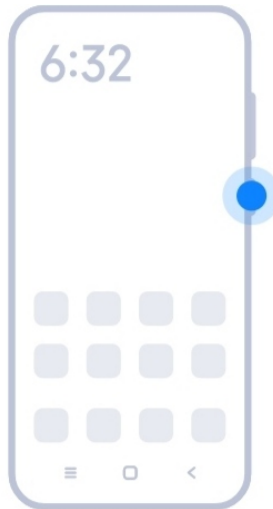

2. Завершіть роботу майстра налаштування.

Note

Під час першого ввімкнення телефон майстер налаштування допоможе вам персоналізувати телефон, підключитися до мобільної мережі або мережі Wi-Fi, вибрати копіювання програм і даних, увійти до системи через акаунт Google або Мі акаунт, налаштувати блокування екрана, налаштувати Google Асистент і виконати інші основні налаштування.

Завершення роботи майстра налаштування

Якщо ви не завершите роботу майстра налаштування при першому ввімкненні телефон, він з'явиться на панелі сповіщень після запуску телефон. Ви можете провести пальцем вниз по панелі сповіщень, потім торкнутися сповіщення про завершення налаштування телефон і дотримуватися інструкцій на екрані, щоб завершити роботу майстра налаштування.

Наприклад, ви можете побачити сповіщення про **Налаштування Android** на панелі сповіщень.




Підключення до Wi-Fi

1. Перейдіть до **Налаштування** > **Wi-Fi**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Wi-Fi**.
3. Виберіть доступну для підключення мережу.

Note

Вам необхідно ввести пароль, якщо мережа Wi-Fi зашифрована.



Tip

Ви можете провести пальцем униз по рядок стану у верхньому правому куті телефону, а потім торкнутися  **Wi-Fi** на Центр керування, щоб підключитися до тієї самої точки Wi-Fi наступного разу.

Додавання акаунтів

Вхід в акаунт Google

Акаунт Google дає вам доступ до хмарного сховища Google і програм, встановлених з вашого акаунта, а також можливість повною мірою використовувати функції Android.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Акаунти та синхронізація**.
2. Торкніться **Додати акаунт**.
3. Виберіть **Google**.
4. Увійдіть у свій акаунт Google.

Note

Якщо у вас ще немає акаунта, ви можете натиснути кнопку **Створити акаунт**, щоб створити його. Докладнішу інформацію див. у розділі [Google](#).

Вхід в Мі Акаунт

Мі Акаунт дає змогу отримати доступ до ексклюзивного контенту Мі та повною мірою користуватися програмами Мі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Мі акаунт**.
2. Увійдіть у свій акаунт Мі.

Note

Мі Акаунт створюється автоматично, коли ви вперше використовуєте номер телефону. Ви також можете створити Мі Акаунт з адресою електронної пошти.

Копіювання даних

При першому ввімкненні майстра налаштування на телефон ви можете дотримуватися інструкцій на екрані, щоб скопіювати дані за допомогою кабелів.

Увімкнення та вимкнення екрана

Ви можете швидко натиснути **Кнопка живлення**, щоб увімкнути або вимкнути екран.

телефон автоматично вимикає екран, щоб зберігати енергію, захищати вашу конфіденційність і переходити в режим сну, коли ви ним не користуєтесь. телефон можна заблокувати або розблокувати залежно від налаштувань блокування екрана.

Розділ 2. Основні функції

Жести й комбінації клавіш




Ви можете ознайомитися з жестами й комбінаціями клавіш для взаємодії з телефон.




Note

Функція може відрізнятися залежно від пристрою.

Основні жести




Для керування телефон та програмами можна використовувати прості жести.

Жест	Визначення	Приклади ефектів жестів
	Торкнутися	<ul style="list-style-type: none">• Відкриття або вибір елемента.• Введення текстів за допомогою клавіатури на екрані телефон.
	Торкнутися й утримувати	<ul style="list-style-type: none">• Переміщення іконки програми на головному екрані.• Активація списку для вибору декількох елементів.
	Провести пальцем	<ul style="list-style-type: none">• Швидкий перегляд списку.

Жест	Визначення	Приклади ефектів жестів
	Прокрутити	<ul style="list-style-type: none"> • Перетягування списку вгору або вниз для перегляду додаткової інформації.
	Збільшити	<ul style="list-style-type: none"> • Перегляд фото з подробицями. • Чіткий перегляд веб-сайтів.
	Зменшити	<ul style="list-style-type: none"> • Перегляд мап у повному обсязі.

Комбінації клавіш

За допомогою фізичних кнопок ви можете виконувати певні дії, використовуючи базові функції або активуючи інші функції.

Жест	Опис
	<p>Вимкнення та перезавантаження</p> <p>Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться меню вимкнення та перезавантаження.</p>
	<p>Збільшення гучності</p> <p>Натисніть кнопку збільшення гучності.</p>
	<p>Зменшення гучності</p> <p>Натисніть клавішу зменшення гучності.</p>

Жест	Опис
	<p>Зробити знімок екрана</p> <p>Одночасно натисніть кнопку зменшення гучності та кнопку живлення.</p>
	<p>Запустити Google Асистент</p> <p>Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться Google Асистент.</p>

Note

Запустити Google Асистент може бути неможливо на деяких моделях.

Зробити знімок екрана



За допомогою жестів можна зробити знімок екрана і частковий знімок екрана.

Жест	Опис
	<p>Зробити знімок екрана</p> <p>Проведіть 3 пальцями вниз.</p>
	<p>Частковий знімок екрана</p> <p>Натисніть і утримуйте 3 пальцями.</p>




Note

Перш ніж використовувати жести, вам потрібно увімкнути ярлики. Докладнішу інформацію див. у розділах [Увімкнення ярлика «Зробити знімок екрана»](#) і [Увімкнення ярлика «Частковий знімок екрана»](#).

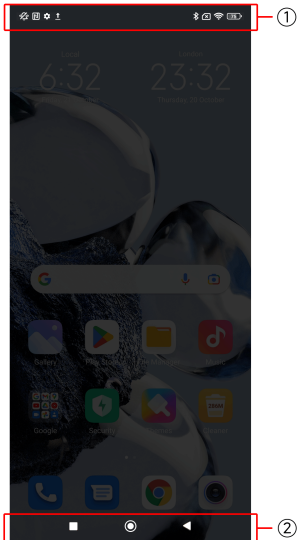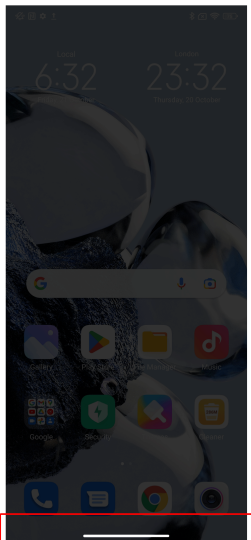Головний екран

		
1. Рядок стану	2. Кнопки навігації по системі	3. Індикатор повно-екранного режиму


Кнопки навігації по системі





	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб повернутися до останнього кроку.
	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб повернутися на Головний екран.• Натисніть і утримуйте для використання Google Асистент.
	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб переглянути нещодавно відкриті програми в розділі «Нещодавні».

Note

Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування кнопок навігації по системі](#).

Повноекранні жести

Жест	Опис
	<p>Перейти на головний екран</p> <p>Проведіть пальцем вгору від нижньої частини екрана.</p>

Жест	Опис
	<p>Відкрити «Нещодавні»</p> <p>Проведіть пальцем вгору від нижньої частини екрана й зробіть паузу.</p>
	<p>Повернутися</p> <p>Проведіть пальцем вліво або вправо від краю екрана.</p>
	<p>Запустити дію програми</p> <p>Проведіть пальцем вліво або вправо від краю екрана в верхній частині.</p>
	<p>Перемикання між програмами</p> <p>Проведіть пальцем вліво або вправо від повноекранного індикатора або внизу екрана.</p>

Note






Ви можете використовувати вищезазначені жести лише у повноекранному режимі. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування повноекранних жестів](#).

Значки сповіщень та стану

Значки сповіщень та стану інформують вас про останні події, зокрема новини або повідомлення з програм, а також про стан вашого телефон, наприклад про рівень сигналу мережі або стан акумулятора.

Значки сповіщень та стану

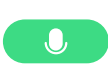	Підключено мережу 5G		Повна потужність сигналу
	SIM-картку не знайдено		VoLTE увімкнено

	Режим польоту ввімкнено		Підключено мережу Wi-Fi
	Портативну точку доступу ввімкнено		Виклик
	Пропущений виклик		Непрочитане SMS
	Режим «Не турбувати»		Безшумний режим
	Вібрація в безшумному режимі		Будильник
	Наушники		Підключено навушники з мікрофоном
	Індикатор використання мікрофона		Індикатор використання камери
	Bluetooth увімкнено		Послуги з визначення місцезнаходження
	Економія енергії		Низький заряд акумулятора
	Заряджання акумулятора		Mi Turbo Charge увімкнено

Note

- Значок стану мережі може відрізнятися залежно від регіону та оператора мобільного зв'язку.
- Оскільки функції різних моделей відрізняються, деякі значки сповіщень та стану можуть бути недоступні на ваших моделях.

Перегляд сповіщень

1. Проведіть пальцем униз від верхнього лівого кута телефон, щоб відкрити панель сповіщень.
2. Торкніться сповіщення, щоб переглянути деталі.

Очищення сповіщень

1. Проведіть пальцем униз від верхнього лівого кута телефон, щоб відкрити панель сповіщень.


2. Проведіть пальцем вправо по нагадуванню про сповіщення, щоб видалити його.

 **Тіп**

Ви можете торкнутися  внизу панелі сповіщень, щоб видалити всі сповіщення.

Центр керування


Ви можете швидко отримати доступ до ярликів функцій у Центр керування.

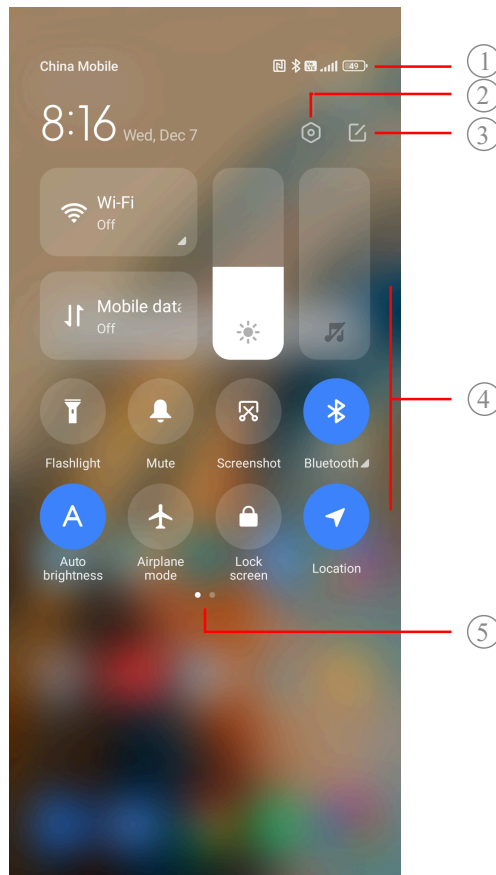

1. Перегляньте значки сповіщень та стану	2. Перейдіть до Налаштування	3. Додайте або видаліть перемикачі
4. Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути функцію/ Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до налаштувань функції	5. Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб відкрити більше перемикачів швидкого доступу	

Перемикачі на Центр керування

	Bluetooth		Режим польоту
	Автоматична яскравість		Вимкнення звуку
	Знімок екрана		Ліхтарик
	Орієнтація блокування		Екран блокування
	Функція запису екрана		Сканер
	Режим читання		Темний режим
	Не турбувати		Економія енергії
	Ультраекономія енергії		Трансляція
	Mi Share		Плаваючі вікна
	Вібрація		Точка доступу
	Nearby Share		NFC
	Dolby Atmos		Місцезнаходження
	Режим концентрації		Режим відходу до сну

	Режим продуктивності		Мі Пульт
---	----------------------	---	----------

Note


Перемикачі можуть бути недоступні на деяких моделях.

Відкриття Центр керування


Якщо ви використовуєте **нову версію** Центр керування, потягніть униз рядок стану справа, щоб відкрити Центр керування. Якщо ви використовуєте **стару версію** Центр керування, потягніть униз рядок стану, щоб відкрити Центр керування. Докладнішу інформацію див. у розділі [Вибір стилю центру керування](#).

Нещодавні вікна


Вікна **Нещодавні** дають змогу переглядати нещодавно використані програми та перемикатися між ними.

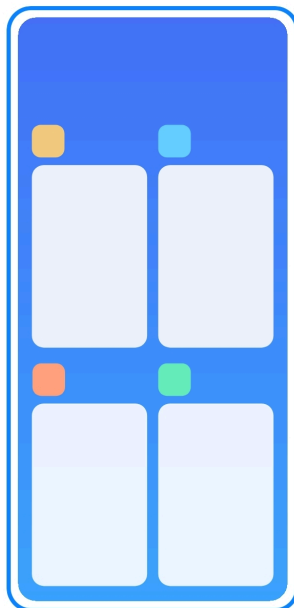

Відкриття нещодавно відкритих програм у Нещодавні

1. Відкрийте вікна **Нещодавні**.
 - Проведіть пальцем угору від нижньої частини екрана в повноекранному режимі.
 - Торкніться  при використанні кнопок навігації по системі.
2. Торкніться вікна програми.

Видалення нещодавно відкритих програм у Нещодавні

1. Відкрийте вікна **Нещодавні**.
 - Проведіть пальцем угору від нижньої частини екрана в повноекранному режимі.
 - Торкніться  при використанні кнопок навігації по системі.
2. Проведіть пальцем по вікну програми вліво або вправо.



Note

Ви можете торкнутися , щоб очистити всі нещодавно відкриті програми.

Віджети

Віджети дає змогу швидко отримати доступ до таких функцій програм, як Очищення, інформація про годинник та інформація про погоду.

Додавання віджета на Головний екран

1. Ввімкніть режим редагування екрана.
 - Зведіть два пальця на Головний екран.
 - Торкніться й утримуйте порожнє місце на Головний екран.
2. Торкніться  **Віджети**, щоб переглянути всі віджети.
3. Виберіть віджет і торкніться його, щоб додати на Головний екран.
4. Торкніться  у верхньому лівому куті телефон або збільшіть масштаб сторінки.

Tip

Якщо не вистачає місця, ви можете перетягнути віджет на іншу сторінку Головного екрана.

Переміщення віджету на Головний екран

1. Торкніться й утримуйте віджет, доки не з'явиться спливаюче вікно.
2. Перемістіть віджет в інше місце на Головний екран.

Видалення віджета з головного екрана

1. Торкніться й утримуйте віджет, доки не з'явиться спливаюче вікно.
2. Торкніться **Видалити**.

Блокування та розблокування екрана





Ви можете блокувати та розблоковувати екран без пароля. Завдяки цьому ви можете легко вмикати та вимикати екран. Ви також можете додати блокування екрана та інші типи блокування, щоб захистити свій телефон.

Блокування екрана за допомогою Кнопка живлення

Натисніть **Кнопка живлення**.

Блокування екрана за допомогою віджетів

Якщо вам незручно натискати Кнопка живлення, торкніться іконки блокування на Головний екран, щоб швидко заблокувати екран.

1. Ввімкніть режим редагування екрана.
 - Зведіть два пальця на Головний екран.
 - Торкніться й утримуйте порожнє місце на Головний екран.
2. Торкніться  **Віджети**, щоб переглянути всі віджети.
3. Торкніться  **Заблокувати** в розділі «Швидкі функції».
4. Торкніться  у верхньому лівому куті телефон або збільшіть масштаб сторінки.
5. Торкніться  **Заблокувати**, щоб заблокувати екран.

Розблокування екрана за допомогою графічного ключа, PIN-коду або пароля

Якщо ви не знаєте або не бажаєте використовувати графічний ключ, PIN-код або пароль, ви можете переглянути докладнішу інформацію в розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Натисніть **Кнопка живлення**, щоб пробудити телефон.
2. Проведіть пальцем вгору від нижньої частини екрана.
3. Намалюйте графічний ключ або введіть PIN-код чи пароль, щоб розблокувати екран.

Розблокування екрана відбитком пальця

Ви можете торкнутися і утримувати датчик відбитків пальців внизу екрана або на бічній стороні телефону, залежно від моделі.

Note

- Перш ніж додавати відбиток пальця, увімкніть блокування екрана. Якщо у вас немає даних відбитків пальців, див. докладнішу інформацію в розділі [Налаштування блокування відбитком пальця](#).
- Розблокувати екран можна лише тим пальцем, дані якого ви зареєстрували.
- Місця розташування датчиків відбитків пальців можуть відрізнятися на різних моделях.

Розблокування екрана обличчям

Якщо вам незручно користуватися пальцями, ви можете використовувати функцію розблокування обличчям для розблокування телефону за допомогою ідентифікації обличчя.

Перш ніж додавати дані обличчя, додайте пароль блокування екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування обличчям](#).

1. Натисніть Кнопка живлення, щоб пробудити телефон.
2. Дивіться на екран, доки іконка блокування не зміниться з ☺ на ☹.
3. Проведіть пальцем вгору від нижньої частини екрана.

Note

Екран залишатиметься увімкненим, коли ви дивитеся на нього.

Регулювання гучності

Натискайте кнопку **Кнопка збільшення гучності** або **Кнопка зменшення гучності**, щоб відрегулювати гучність.

Tip

Ви також можете провести вниз по рядок стану, щоб відрегулювати смужку гучності на Центр керування.

Завантаження програм

Завантаження програм з Google Play Store

Програма Google Play Store попередньо встановлена на Головний екран. Ви можете завантажувати програми на телефон.

1. Відкрийте програму  **Play Store**.

2. Виберіть програму, яку ви хочете завантажити.
3. Торкніться **Встановити**, щоб завантажити та встановити програму.

Note

Ви маєте увійти через свій акаунт Google. Докладнішу інформацію див. у розділі [Вхід в акаунт Google](#).

Іконка програми автоматично з'явиться на Головний екран після завантаження.

Завантаження програм з інших ресурсів




Якщо ваш телефон дозволяє завантажувати програми з інших ресурсів, ви можете дотримуватися інструкцій на цих ресурсах. Якщо ваш телефон не дозволяє завантажувати програми з інших ресурсів, див. докладнішу інформацію у розділі [Дозволи на встановлення невідомих програм](#).

Caution

Завантаження програм з невідомих або ненадійних ресурсів може призвести до пошкодження вашого телефону.

Дозволи на встановлення невідомих програм

Ця функція дозволяє телефону завантажувати та встановлювати програми з деяких додатків.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Захист конфіденційності** > **Особливі дозволи**.
2. Торкніться **Встановлення невідомих програм**, щоб переглянути всі програми.
3. Виберіть додаток, з якого ви хочете завантажити програми.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Дозволити з цього ресурсу**.

Caution

Ваші телефон та персональні дані є більш вразливими до атак з боку невідомих програм.

Програми та папки програм

Завантажені та попередньо встановлені програми показуються на Головний екран. Ви можете керувати програмами та додавати їх до персоналізованих папок програм.

Відкриття програми з Головний екран

Торкніться іконки програми на Головний екран.

Переміщення програми на головному екрані

1. Торкніться й утримуйте іконку програми, доки не з'явиться спливаюче вікно.
2. Перемістіть програму в інше місце на Головний екран.

Видалення програми з Головний екран

1. Торкніться й утримуйте іконку програми, доки не з'явиться спливаюче вікно.
2. Виберіть **Видалити** у спливаючому вікні.

Створення папок програм на Головний екран

1. Торкніться й утримуйте іконку програми, доки не з'явиться спливаюче вікно, а потім перетягніть іконку програми, щоб накрити іншу іконку програми на Головний екран.


Система автоматично покаже папку для обох програм.

2. Відпустіть іконку програми в папці програм.

Переміщення програм до папки програм

1. Торкніться й утримуйте іконку програми, доки не з'явиться спливаюче вікно, а потім перетягніть іконку програми до папки програм.
2. Відпустіть іконку програми.

Перейменування папки програм


1. Торкніться папки програм, щоб відкрити її.
2. Торкніться назви папки та введіть новий текст.
3. Торкніться екрана або , щоб підтвердити нову назву.

Знімки та запис екрана

Створення знімка екрана трьома способами


Ви можете зробити знімок екрана трьома наступними способами:

- Одночасно натисніть **Кнопка зменшення гучності** і **Кнопка живлення**, щоб зробити знімок екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Увімкнення ярлика «Зробити знімок екрана»](#).

- Проведіть трьома пальцями вниз, щоб зробити знімок екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Увімкнення ярлика «Зробити знімок екрана»](#).
- Проведіть вниз від рядок стану, щоб відкрити Центр керування, і торкніться  **Знімок екрана**, щоб зробити знімок екрана.

Увімкнення ярлика «Зробити знімок екрана»

Увімкнувши цю функцію, ви можете провести 3 пальцями вниз по екрану або одночасно натиснути **Кнопка зменшення гучності** і **Кнопка живлення**, щоб зробити знімок екрана.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Ярлики жестів** > **Зробити знімок екрана**.
2. Виберіть увімкнення ярлика для створення знімків екрана.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Провести 3 пальцями вниз**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Зменшення гучності + Живлення**.

Частковий знімок екрана

Ви можете налаштувати охоплення і вибрати форму, коли робите частковий знімок екрана.

Перш ніж використовувати цю функцію, вам потрібно увімкнути ярлик. Докладнішу інформацію див. у розділі [Увімкнення ярлика «Частковий знімок екрана»](#).

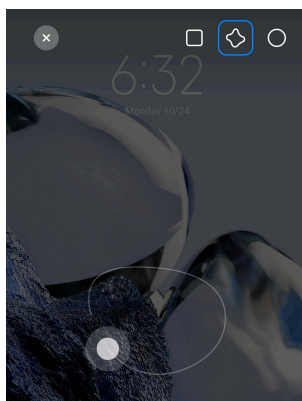


1. Натисніть і утримуйте три пальці на екрані.
2. Виберіть форму в правому верхньому куті телефон.
3. Одним пальцем окресліть зону охоплення.



4. Торкніться **Зберегти**.

Увімкнення ярлика «Частковий знімок екрана»

Увімкнувши цю функцію, ви можете натиснути і утримувати 3 пальці на екрані, щоб зробити частковий знімок екрана.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Ярлики жестів** > **Частковий знімок екрана**
2. Торкніться , щоб увімкнути **Натиснути й утримувати 3 пальцями**.

Знімок екрана з прокруткою

Якщо ви хочете зробити знімок екрана, який включає більше вмісту, ви можете зробити знімок екрана з прокруткою, щоб зберегти вміст на одному довгому знімку екрана.




1. Зробити знімок екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Створення знімка екрана трьома способами](#).
2. Торкніться **Прокрутити** на знімку екрана у верхньому правому куті.
3. Прокрутіть вгору, щоб визначити, де закінчити прокрутку скріншоту, або зачекайте, поки сторінка автоматично опуститься вниз.
4. Торкніться **ГОТОВО**.
5. Торкніться ✓, щоб зберегти знімок екрана з прокруткою.

Note

Якщо ви хочете переглянути і зберегти знімок екрана з прокруткою, вам потрібно надати **Редактору галереї** права доступу до певних папок.

Запис екрана







Ви можете використовувати цю функцію, щоб записати зустріч або свою гру.

1. Проведіть пальцем униз по рядок стану, щоб відкрити Центр керування.
2. Торкніться  **Функція запису екрана**.
3. Торкніться , щоб почати запис.
4. Торкніться , щоб зупинити запис.

Тір

Ви можете увімкнути  **Не турбувати** у Центр керування, щоб запобігти несподіваним сповіщенням.


Налаштування запису екрана

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Функція запису екрана**.
2. Виберіть налаштування **Запис екрана**.
 - Торкніться **Роздільна здатність**, щоб вибрати роздільну здатність відео.
 - Торкніться **Якість відео**, щоб вибрати якість відео. Вища якість означає більший розмір файлу.
 - Торкніться **Орієнтація**, щоб вибрати орієнтацію записуваних відео.
 - Торкніться **Джерело звуку**, щоб вибрати системні звуки, мікрофон або вимкнути звук.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Фіксована частота кадрів** для покращеного відтворення на платформах соціальних мереж.
 - Торкніться **Частота кадрів**, щоб вибрати частоту кадрів. Вища частота кадрів зменшує розмиття руху.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Блокування екрана до завершення**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Показувати сенсорні жести**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Показувати натискання кнопок**.

Передача файлів

Передача файлів за допомогою програми ShareMe

Ви можете використовувати програму **ShareMe** для передачі файлів без підключення до Інтернету.

Перш ніж телефони почнуть передавати файли, потрібно встановити  **ShareMe** на обох телефонах. Докладнішу інформацію див. у розділі [Завантаження програм](#).

1. Відкрийте  **ShareMe** на обох телефонах окремо.

2. Торкніться **Отримати** на телефоні Б, щоб отримати файли.
На телефоні Б відобразиться QR-код, доки не буде встановлено з'єднання з телефоном А.
3. Торкніться **Надіслати** на телефоні А, щоб вибрати файли для надси- лання.
4. Торкніться **НАДІСЛАТИ** на телефоні А, щоб з'єднатися з телефоном Б.
5. Виберіть передачу файлів.
 - Використовуйте телефон А, щоб сканувати QR-код на телефоні Б для з'єднання.
 - Зачекайте, поки телефон А знайде телефон Б, а потім торкніться імені телефону Б, щоб встановити з'єднання.

Телефон А автоматично передасть вибрані файли на телефон Б після встановлення з'єднання.

Note

Ви можете торкнутися **Надіслати більше файлів** для передачі додаткових файлів між телефоном А і телефоном Б.

Передача файлів за допомогою комп'ютера

1. Підключіть телефон А і телефон Б до комп'ютера за допомогою окре- мих кабелів.
2. У спливаючих вікнах на обох телефонах виберіть використання USB для **Передача файлів/Android Auto**.
3. На комп'ютері виберіть файли з телефону А, а потім скопіюйте та вставте або перетягніть їх до папок телефону Б.

Note

Коли ви копіюєте файли з телефону А на телефон Б, переконайтеся, що імена папок на обох телефонах збігаються.

Заряджання акумулятора

Ви можете заряджати телефон за допомогою адаптера живлення та кабелю USB. Деякі моделі також підтримують бездротове заряджання.

Зарядження телефон

Коли батарея розряджається, потрібно зарядити телефон.

1. Підключіть кабель USB до телефон.
2. Підключіть кабель до адаптера.
3. Підключіть адаптер до розетки.
4. Від'єднайте зарядний пристрій, коли телефон буде повністю заряджено.

Caution

Переконайтеся, що зарядний пристрій та кабель USB є в наявності. Щоб уникнути серйозних пошкоджень і вибухів, не використовуйте неавторизовані пристрої для зарядження телефон.

Бездротове зарядження

Ви можете заряджати свій телефон за допомогою бездротового зарядного пристрою.

Для забезпечення безпечного зарядження натисніть <https://www.mi.com/global/>, щоб придбати бездротовий зарядний пристрій та USB-кабель.

1. Підключіть адаптер живлення бездротового зарядного пристрою до розетки, а кабель USB — до бездротового зарядного пристрою.
2. Покладіть телефон на центр бездротового зарядного пристрою екраном телефон догори.

Note

- Бездротове зарядження може бути недоступне на деяких моделях телефон. Функціонал підтримки може відрізнятись залежно від вашого телефону.
- Швидкість зарядження залежить від умов і особливостей використання телефону та інших факторів.

Tip

Деякі моделі телефон також можуть підтримувати бездротове реверсивне зарядження. Ви можете перейти до [Увімкнення бездротового реверсивного зарядження](#), щоб перевірити, чи підтримує ваш пристрій цю функцію.

Після підключення бездротового зарядного пристрою до вашого телефон на екрані телефон відобразиться стан зарядження.




Розділ 3. Персоналізація телефон

Шпалери та теми

Шпалери і **Теми** дозволяють персоналізувати ваш телефон. Ви можете використовувати їх для зміни фону, стилю шрифту та інших стилів.


Зміна шпалер

Ви можете змінювати фон Головний екран і Екран блокування.

1. Відкрийте налаштування **Шпалер**.
 - Відкрийте  **Теми** , а потім торкніться **Шпалери**.
 - Перейдіть до  **Налаштування** >  **Шпалери**.
2. Виберіть нові шпалери, наприклад живе зображення.
3. Торкніться **Застосувати**.
4. Виберіть **Встановити як екран блокування** , **Встановити як головний екран** або **Встановити обидва**.
 - Торкніться **Встановити як екран блокування**, щоб застосувати шпалери до екрана блокування.
 - Торкніться **Встановити як головний екран**, щоб застосувати шпалери до головного екрана.
 - Торкніться **Встановити обидва**, щоб застосувати шпалери як до екрана блокування, так і до головного екрана.

Зміна теми

Ви можете змінити шпалери й годинник на головному екрані та екрані блокування, налаштувати область сповіщень, відображення телефону, повідомлень та інших елементів, а також змінити іконки на головному екрані.

1. Відкрийте  **Теми**.
2. Торкніться **Теми**, щоб вибрати тему.
3. Торкніться вибраної теми для перегляду відомостей про неї.
4. Завантажте тему.
 - Торкніться **БЕЗКОШТОВНО**, щоб завантажити безкоштовну тему.

- Торкніться **ПРЕМІУМ**, щоб завантажити теми, які потребують преміум-доступу.

5. Торкніться **ЗАСТОСУВАТИ**.



Note

Ви також можете застосувати тему до Екран блокування, Головний екран, системи або іконок.

Звук і вібрація



Регулювання гучності

Ви можете регулювати гучність мультимедійних файлів, мелодію дзвінка та будильника, коли перебуваєте в тихому місці.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація**.
2. Перетягуйте повзунки, щоб налаштувати гучність **Мультимедіа**, **Мелодія**, **Будильник** окремо.

Зміна мелодій сповіщень, дзвінків та будильника

Ви можете налаштувати мелодії сповіщень, дзвінків та будильника. Ви можете встановити попередньо встановлені звуки або додати звук із локальних файлів чи онлайн-мелодій.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація**.
2. Торкніться **Сповіщення**, **Мелодія** або **Будильник**, щоб перейти на сторінку **Мелодії**.
3. Торкніться мелодії, щоб прослухати уривок та вибрати її.

Тіп

Ви також можете натиснути **Ще** для звуку сповіщень або **Всі мелодії** для мелодії дзвінка та будильника, щоб встановити мелодії з локальних файлів або онлайн-мелодій.

Налаштування звуку мультимедіа в декількох програмах

Ви можете налаштовувати звук для окремих програм, а також для кількох програм, які відтворюють звук одночасно.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація** > **Звуковий помічник**.


2. Торкніться , щоб увімкнути **Налаштування звуку мультимедіа в декількох програмах**.

Увімкнення безшумного режиму

Функція дозволяє телефон заглушити дзвінки та сповіщення.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Безшумний режим**.

Тіп

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Вимкнення звуку** в Центрі керування.




Увімкнення режиму «Не турбувати»

Якщо режим увімкнено, нагадування про вхідні дзвінки та сповіщення не з'являються.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Режим «Не турбувати»**.

Увімкнення тактильного зворотного зв'язку

Ви можете отримувати тактильний зворотний зв'язок на жести та елементи керування системою.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Звук і вібрація**.
2. Торкніться , щоб увімкнути Тактильний зворотній зв'язок.

Note

Ви можете перетягнути повзунок нижче, щоб налаштувати рівень тактильного зворотного зв'язку.

Дисплей




Вибір світлого або темного режиму

Світлий режим налаштовує телефон на роботу в умовах сильного освітлення. Темний режим застосовує до телефон темну колірну схему, яка підходить для використання в умовах низької освітленості.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей**.
2. Виберіть **Світлий режим** або **Темний режим**, який буде застосовано до системи.

Розклад темного режиму

Ви можете запланувати увімкнення темного режиму вночі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Розклад темного режиму**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Розклад темного режиму**.
3. Виберіть **Від заходу до сходу сонця** або **Користувацька**.
 - Торкніться **Від заходу до сходу сонця**. Темний режим вмикається на телефон на заході сонця і вимикається зі сходом сонця.
 - Торкніться **Користувацька**. Ви можете вмикати та вимикати темний режим за розкладом.

Увімкнення автоматичної яскравості


телефон автоматично регулює яскравість у різних умовах освітлення.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Рівень яскравості**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоматична яскравість**.

Note



Яскравість екрана оптимізується відповідно до навколишнього освітлення. При цьому ви можете вносити незначні виправлення вручну.

Tip

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Автоматична яскравість** у Центр керування.


Регулювання рівня яскравості екрана вручну

Ви можете регулювати рівень яскравості, роблячи телефон більш темним або яскравим.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Рівень яскравості**.
2. Перетягніть повзунок **Яскравість екрана**, щоб налаштувати яскравість екрана вручну.



Tip

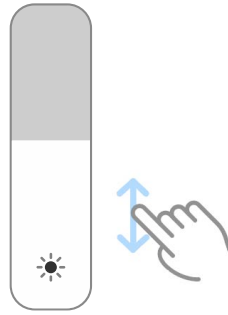Ви також можете провести вниз від верхнього правого кута телефон, щоб перетягнути повзунок на панелі рівня яскравості на Центр керування.






Вибір колірної схеми

Ви можете налаштувати колір екрана.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Колірна схема**.
2. Виберіть колірну схему з **Чіткий**, **Насичений**, **Оригінальний колір** або **Розширені налаштування**, щоб побачити більше варіантів колірних схем.

Увімкнення адаптивних кольорів

Адаптивні кольори підлаштовують кольори під навколишнє освітлення.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Колірна схема**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Адаптивні кольори**.

Note

Ви можете налаштувати колірну температуру в розділі **КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА**.

Вибір частоти оновлення

Ви можете змінювати частоту оновлення, щоб підвищити продуктивність ігрового процесу.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Частота оновлення**.
2. Виберіть **За замовчуванням** або **Користувацька**.
 - Торкніться **За замовчуванням**, щоб динамічно регулювати частоту оновлення на основі сценаріїв, щоб урівноважити продуктивність та енергоспоживання.
 - Торкніться **Користувацька**, щоб вибрати частоту оновлення.

📌 Note

Чим вища частота оновлення, тим більш плавним є зображення і тим більше споживання енергії.



Зміна шрифту

Ви можете змінювати шрифт і стиль телефон.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Шрифт**.
2. Виберіть шрифт на сторінці **Шрифти**.
3. Завантажте та застосуйте шрифт.




Зміна розміру тексту

Розмір тексту можна змінювати, щоб він краще підходив до вашого зору.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей** > **Розмір тексту**.
2. Для зміни розміру тексту перетягуйте повзунок від **xxs** до **XXL**.

Увімкнення автоповороту екрана

телефон автоматично повертає екран між книжковою та альбомною орієнтацією, коли ви повертаєте телефон.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Дисплей**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоповорот екрана**.




💡 Тіп

Якщо ви хочете зафіксувати орієнтацію екрана, можна вимкнути **Автоповорот екрана** або провести пальцем униз від верхнього правого кута телефон, щоб увімкнути  **Орієнтація блокування** у Центр керування.

Завжди активний дисплей та екран блокування

Увімкнення завжди активного дисплея



Завжди активний дисплей дозволяє відображати такі елементи, як підпис, аналоговий, калейдоскоп, цифровий або фоновий режим, коли екран заблоковано.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування** > **Завжди активний дисплей**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Завжди активний дисплей**.


Налаштування часу відображення елементів

Ви можете налаштувати, коли відображати елементи Завжди активний дисплей.

Спочатку вам потрібно увімкнути Завжди активний дисплей. Докладнішу інформацію див. у розділі [Увімкнення завжди активного дисплея](#).



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування** > **Завжди активний дисплей** > **Відображення елементів**.
2. Виберіть **Протягом 10 секунд після натискання**, **Завжди** або **За розкладом**.

Тіп

Ви можете торкнутися , щоб увімкнути **Вимикати, коли увімкнено режим енергозбереження** для зменшення енергоспоживання.



Налаштування завжди активного дисплея

Ви можете налаштувати теми та кольори для елементів, що відображаються, або застосувати **Підпис**, **Аналоговий**, **Калейдоскоп**, **Цифровий** або **Вибрати фон** для постійного відображення.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування** > **Завжди активний дисплей**.
2. Торкніться відповідних елементів, таких як **Підпис**, **Аналоговий** або **Калейдоскоп**, щоб налаштувати теми, кольори та інші параметри для відображуваних елементів.
3. Торкніться **Застосувати**, щоб застосувати налаштовані елементи відображення.

Налаштування часу сну

Встановіть час сну для автоматичного блокування екрана.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування** > **Нічний режим**.
2. Виберіть інтервал бездіяльності.

Підняття для активації

Коли ви піднімаєте телефон, екран пробуджується.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування.**

2. Торкніться , щоб увімкнути **Підняття для активації**.

Подвійний дотик для активації або вимкнення екрана, коли пристрій заблоковано

Вимкнути екран подвійним дотиком можна лише при застосуванні попередньо встановлених тем.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування.**

2. Торкніться , щоб увімкнути **Подвійний дотик для активації або вимкнення екрана, коли пристрій заблоковано.**

Налаштування формату годинника на екрані блокування

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування** > **Формат годинника на екрані блокування.**

2. Виберіть макет годинника Екран блокування.

Note

- Ви не можете змінити формат, коли увімкнено **Подвійний годинник**.
- Ви не можете змінити макет Екран блокування для сторонніх тем.

Відобразити анімацію заряджання після розблокування пристрою

Анімація заряджання продовжує відобразитися після розблокування телефону, за винятком відтворення відео та інших подібних повноекранних сцен.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Завжди активний дисплей та екран блокування.**



2. Торкніться , щоб увімкнути **Відобразити анімацію заряджання після розблокування пристрою.**

Головний екран

Налаштування відображення програм на головному екрані

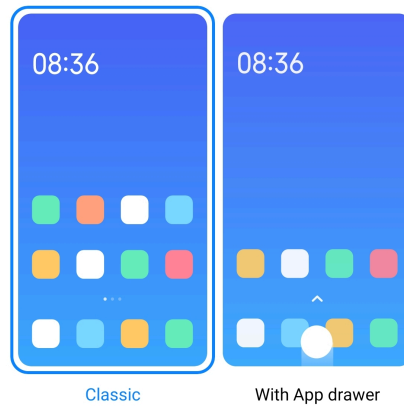

Ви можете вимкнути відображення програм або відобразити використовувані програми в App Drawer.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Головний екран**, щоб вибрати відображення програми на головному екрані.
 - Торкніться **Класичний**, щоб не відображати програми.
 - Торкніться **3 App Drawer**, щоб відображати використовувані програми в App Drawer, коли ви проводите вгору на головному екрані.



Налаштування швидкості анімації

Ви можете вибрати швидкість відгуку анімації.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Швидкість анімації**, щоб вибрати **Спокійна**, **Баланс** або **Висока**.

Налаштування кнопок навігації по системі

Ви можете взаємодіяти з телефон за допомогою кнопок навігації по системі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Навігація по системі**, щоб вибрати способи навігації системою.
3. Виберіть **Кнопки**, щоб використовувати кнопки навігації по системі.
Докладнішу інформацію див. у розділі [Кнопки навігації по системі](#).



Налаштування повноекранних жестів

Ви можете взаємодіяти з вашим телефон за допомогою повноекранних жестів для швидкої навігації, багатозадачності та доступу до функцій.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.

2. Торкніться **Навігація по системі**, щоб вибрати способи навігації системою.
3. Виберіть **Жести**, щоб використовувати повноекранні жести. Докладнішу інформацію див. у розділі [Повноекранні жести](#).

Note



- Ви можете торкнутися , щоб увімкнути **Приховати індикатор повноекранного режиму**, коли використовуєте повноекранні жести.
- Ви можете торкнутися , щоб увімкнути **Підтвердження жестів**.

Регулювання розміру іконки

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран** > **Розмір іконки**.
2. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати розмір іконки.




Налаштування макету головного екрана

Ви можете вибрати кількість іконок програм на одній сторінці головного екрана.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Макет головного екрана**, щоб вибрати макет головного екрана 4x6 або 5x6.


Увімкнення глобальних анімацій іконок



Ця функція дозволяє телефону відтворювати анімації на іконках сторонніх програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Глобальні анімації іконок**.

Упорядкувати елементи в «Нещодавніх»

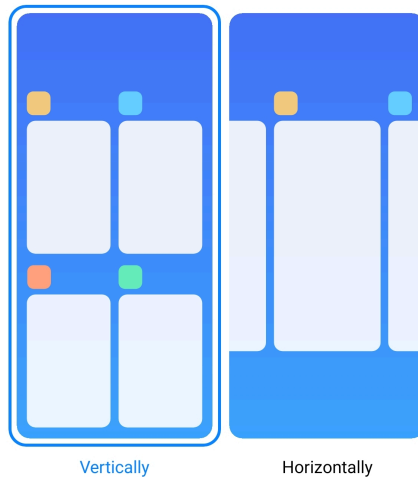


Ви можете налаштувати макет відображення Нещодавні.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Упорядкувати елементи в «Нещодавніх»**, щоб вибрати **Вертикально** або **Горизонтально**.

Показувати стан пам'яті


Після увімкнення цієї функції, коли ви відкриваєте нещодавно відкриті програми у **Нещодавні**, ви можете перевірити стан пам'яті у верхньому правому куті телефон.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Головний екран**.
2. Торкніться **Головний екран** у **ДОДАТКОВИХ НАЛАШТУВАННЯХ**.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Показувати стан пам'яті**.

Центр сповіщень та керування

Увімкнення сповіщень на екрані блокування

Дозволяє показувати сповіщення програм на Екран блокування.

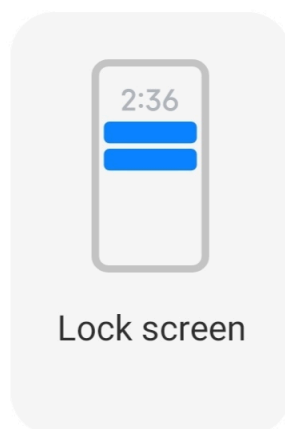

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування**.


2. Торкніться **Екран блокування** у **СПОВІЩЕННЯХ**.
3. Торкніться поруч із програмою, щоб увімкнути Сповіщення на екрані блокування.



Тіп

Торкніться **Формат**, щоб вибрати **Показувати сповіщення та вміст** або **Не показувати сповіщення на екрані блокування**.

Увімкнення спливаючих сповіщень

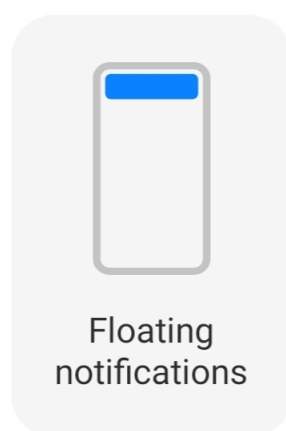

Дозволяє сповіщенням програм відображатися на плаваючих банерах сповіщень.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування**.
2. Торкніться **Спливаючі сповіщення** у **СПОВІЩЕННЯХ**.
3. Торкніться поруч із програмою, щоб увімкнути Спливаючі сповіщення.

Приховування спливаючих сповіщень


Ви можете провести пальцем угору по спливаючому сповіщенню, щоб тимчасово приховати майбутні сповіщення.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування**.
2. Торкніться **Спливаючі сповіщення** у **СПОВІЩЕННЯХ**.
3. Торкніться поруч із програмою, щоб увімкнути Спливаючі сповіщення.

4. Торкніться **Тимчасово приховати**, щоб встановити час приховування спливаючих сповіщень.

Увімкнення значків сповіщень програм

Дозволяє відображати кількість сповіщень програм на значках. Значок сповіщення — це червоне коло з числом всередині. Число показує, скільки сповіщень ви отримали.

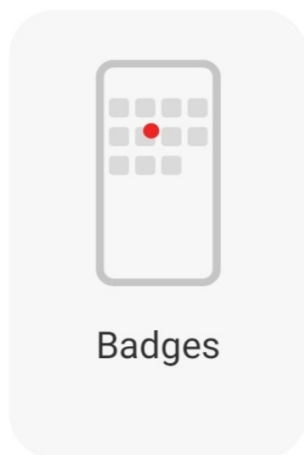

1. Перейдіть до **Налаштування** > **Центр сповіщень та керування**.
2. Торкніться **Значки** у **СПОВІЩЕННЯХ**.
3. Торкніться поруч із програмою, щоб увімкнути значки сповіщень.

Вибір стилю центру керування

Ви можете вибрати стару або нову версію стилю Центр керування.






1. Перейдіть до **Налаштування** > **Центр сповіщень та керування** > **Стиль центру керування**.
2. Виберіть стиль Центр керування.



- Виберіть **Стара версія**. Ви можете потягнути донизу рядок стану, щоб переглянути перемикачі та сповіщення
- Виберіть **Нова версія**. Ви можете потягнути донизу рядок стану зліва, щоб переглянути сповіщення, та потягнути донизу рядок стану справа, щоб відкрити Центр керування.

Відображення елементів на екрані блокування після проведення вниз

Ви можете провести пальцем униз по панелі сповіщень на Екран блокування. Якщо ви використовуєте нову версію Центр керування, ви також можете провести пальцем униз по Центр керування у правій частині Екран блокування і налаштувати Розумна оселя.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування** > **Відображення елементів на екрані блокування після проведення вниз**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Область сповіщень**.

Note



Якщо ви використовуєте нову версію Центр керування, торкніться , щоб увімкнути **Центр керування**, і торкніться , щоб увімкнути **Розумна оселя**.


Показувати іконки сповіщень

Показ іконок сповіщень на Рядок стану.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування** > **Рядок стану**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Показувати іконки сповіщень**.

Вибір індикатора батареї

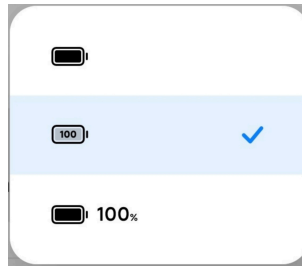

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Центр сповіщень та керування** > **Рядок стану** > **Індикатор акумулятора**.
2. Виберіть бажаний стиль індикатора батареї, який буде застосовано.



Дата та час

Зміна дати та часу

Дата й час встановлюються автоматично по мережі на основі вашого місцезнаходження. Ви можете налаштувати дату й час вручну.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час**.
2. Торкніться , щоб вимкнути **Автоматичне встановлення часу**.
3. Торкніться **Дата** або **Час**, щоб змінити дату або час.
4. Торкніться **ОК**.

Note

У деяких моделях назва інтерфейсу для цієї функції може відрізнитися. Залежно від вашого пристрою назва інтерфейсу може бути **Автоматичне встановлення часу** або **Використовувати час мережі**.




Автоматичне встановлення часу

телефон автоматично підлаштовує час під мережу.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичне встановлення часу** або **Використовувати час мережі** залежно від вашої моделі.

Автоматичне встановлення часового поясу

Використовуйте час, наданий мережею оператора.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичне встановлення часового поясу** або **Використовувати часовий пояс мережі** залежно від вашої моделі.

Note

При вимкненні цієї функції ви можете вибрати часовий пояс відповідно до вашого регіону.

Використовувати місцезнаходження для встановлення часового поясу



Коли автоматичний часовий пояс вимкнено, ви можете встановити часовий пояс, використовуючи своє місцезнаходження.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати місцезнаходження для встановлення часового поясу**.

Note




Функція може бути недоступною на деяких моделях.

Вибір формату часу

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час** > **Формат часу**.
2. Виберіть **12-годинний 1:00 PM**, **24-годинний 1:00 PM** або **Авто (на основі мови системи)**.

Увімкнення подвійного годинника

телефон показує подвійний годинник, коли поточний час відрізняється від часу на другому годиннику.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Дата та час**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Подвійний годинник**.



Note

- Торкніться **Другий годинник**, щоб вибрати регіон або часовий пояс другого годинника.
- Подвійний годинник відображається на Екран блокування, Головний екран та вимкненому екрані.



Мови й регіони

Ви можете змінювати мови й регіони, коли подорожуєте або переїжджаєте.

Налаштування мови





1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Мови та введення** > **Мови**.
2. Виберіть і встановіть мову зі списку мов.

Налаштування регіону

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Регіон**.
2. Виберіть і встановіть регіон зі списку регіонів.

Розділ 4. Батарея та обслуговування

телефон дозволяє перевіряти стан батареї, а також керувати її використанням та обслуговуванням. Перейти до налаштувань батареї можна двома способами:

- Перейдіть до  **Налаштування** >  **Акумулятор**.
- Перейдіть до  **Безпека** >  **Акумулятор**.

Note

Функції батареї можуть бути недоступні на деяких моделях.

Перегляд ємності батареї

Ця функція дозволяє перевірити залишковий час використання та ємність батареї.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Відкрийте сторінку **Економія енергії**.
3. Перегляньте ємність батареї.

Tip

Коли телефон заряджається, ви можете переглянути час, що залишився до повної зарядки, і ємність акумулятора.

Увімкнення економії батареї


Використовуйте режим Економія енергії для збереження енергії. Він зменшує фонову активність програм, зупиняє синхронізацію та мінімізує системні анімації.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Відкрийте сторінку **Економія енергії**.
3. Торкніться **Економія енергії** на повзунку.

Note


Ви також можете вибрати режим **Баланс** або **Продуктивність**. **Баланс** режим рекомендується для звичайного використання. Режим **Продуктивність** підвищує продуктивність телефону, але споживає більше енергії.

Tip


Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута телефону, щоб увімкнути  **Економія енергії** у Центр керування.

Увімкнення ультраекономії енергії

Використовуйте Ультраекономія енергії для збереження енергії при низькому заряді батареї телефону. Це обмежує енергоспоживання найбільш енергоємних функцій. На дзвінки, повідомлення та з'єднання з мережею це не впливає.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Відкрийте сторінку **Економія енергії**.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Ультраекономія енергії**.

Tip

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута телефону, щоб увімкнути  **Ультраекономія енергії** у Центр керування.

Усунення проблем з використанням батареї

Коли ви заходите до налаштувань батареї, телефон автоматично сканує проблеми з використанням батареї. Ви можете вибрати перевірку та усунення проблем з використанням батареї.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Відкрийте сторінку **Економія енергії**.
3. Торкніться **Усунути 1 проблему з використанням батареї**.

телефон почне виправляти проблеми.

Note

Проблем з використанням батареї, які вимагають усунення чи оптимізації, може бути більше чи менше або й зовсім не бути. Пропозиції можуть стосуватися проблем з використанням батареї або її оптимізації.

Перегляд енергоспоживання в деталях

Ви можете перевірити тенденцію використання заряду батареї та відсоток споживання енергії програмами.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Відкрийте сторінку **Економія енергії**.
3. Торкніться лінійної діаграми та перегляньте енергоспоживання в деталях нижче.

Перегляд температури батареї

Ви можете перевірити температуру батареї за поточним часом і дізнатися, скільки разів ви заряджали її сьогодні.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).
2. Торкніться **Акумулятор** або проведіть вліво, щоб перейти на сторінку **Акумулятор**.
3. Перегляньте температуру та час заряджання.

Увімкнення бездротового реверсивного заряджання

В екстреній ситуації ви маєте змогу заряджати інші пристрої, які підтримують бездротову зарядку.

1. Перейдіть до налаштувань батареї. Докладнішу інформацію див. в розділі [Перейдіть до налаштувань батареї](#).

2. Торкніться **Акумулятор** або проведіть вліво, щоб перейти на сторінку **Акумулятор**.
3. Торкніться **Бездротове реверсивне заряджання**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Бездротове реверсивного заряджання**.


Тіп

Ви можете перетягнути повзунок **Обмеження заряду**, щоб встановити ємність акумулятора. Коли заряд батареї досягне встановленого граничного рівня, телефон припинить бездротове реверсивне заряджання.

Note

Функція може бути недоступною на деяких моделях.

Тепер ви можете розміщувати інші телефони або носимі пристрої з функцією бездротової зарядки Qi на задній панелі вашого телефон.

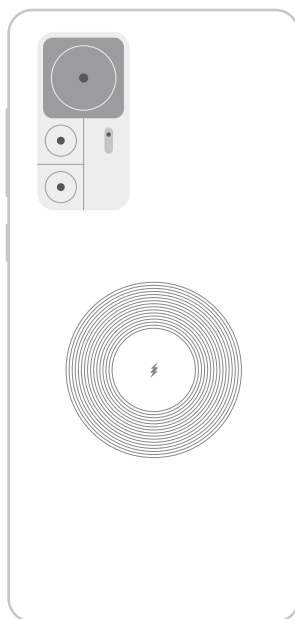

Розділ 5. Мережі та підключення

SIM-картки та мобільні мережі


Підключення до мобільних даних

Для підключення до мобільної мережі телефону потрібна SIM-картка. Ви можете користуватися Інтернетом за допомогою наявних SIM-карток.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.




2. Торкніться , щоб увімкнути **Мобільні дані**.

Тіп

Проведіть пальцем униз по Рядок стану і торкніться  **Мобільні дані**, щоб увімкнути мобільні дані на **Центр керування**.

Припинення використання SIM-картки

Ви не зможете приймати дзвінки або користуватися мобільною мережею за допомогою SIM-картки.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться номера телефону, щоб налаштувати SIM-картку.
3. Торкніться , щоб зупинити **Увімкнути**.


Note

Вимкнути одну SIM-картку можна лише тоді, коли в телефоні встановлено дві SIM-картки.

Встановлення SIM-картки для передачі даних за замовчуванням


Виберіть SIM-картку для використання мобільних даних за замовчуванням.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться номера SIM-картки в **SIM-картка для передачі даних**.

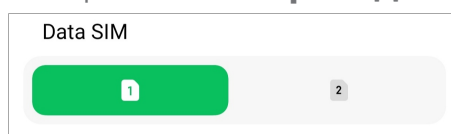



Встановлення SIM-картки для дзвінків за замовчуванням

Виберіть SIM-картку для дзвінків за замовчуванням.

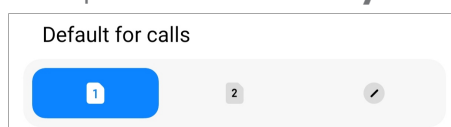1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться номера SIM-картки в **За замовчуванням для дзвінків**.





Редагування імені або номера SIM-картки

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться номера телефону, щоб налаштувати SIM-картку.

3. Торкніться **Змінити ім'я SIM-картки** або **Змінити номер SIM-картки**, щоб змінити ім'я або номер.
4. Торкніться **ОК**.

Керування розширеними налаштуваннями

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі** > **Розширені налаштування**.
2. Керування розширеними налаштуваннями.

- **Використовувати мобільні дані під час VoLTE-дзвінків з другої SIM-картки:** Під час VoLTE-дзвінків телефон підключається до мобільної мережі передачі даних за допомогою другої SIM-картки. Однак ви можете налаштувати цю функцію, використовуючи дві SIM-картки.
- **Роумінг даних:** У роумінгу ви можете підключатися до послуг передачі даних.

Використання eSIM-картки




eSIM-картка — це віртуальна SIM-картка, яка не займає місця в слоті для SIM-карток. Функція eSIM-картки подібна до функції фізичної SIM-картки. Ви також можете здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом.

Note

- eSIM-картка може бути недоступна на деяких моделях телефонів.
- eSIM-картка доступна лише в деяких країнах та регіонах.
- eSIM-картка може відрізнятися залежно від вашого оператора.

Заявка на отримання eSIM-картки

Щоб подати заявку на отримання eSIM-картки, вам потрібно звернутися до вашого оператора.

При зверненні за отриманням eSIM-картки представник служби підтримки може попросити вас надати інформацію про ідентифікатор вбудованої SIM-картки (EID). Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**, щоб увімкнути **Використання eSIM**, а потім перейти до **Керування eSIM** >  > **Перегляд EID пристрою**, щоб переглянути інформацію.

Note

Ви можете подати заявку на кілька eSIM-карток, однак деякі моделі телефонів підтримують одночасне використання лише однієї eSIM-картки.


Додавання eSIM-картки з Майстра налаштування

1. Запустіть **Майстер налаштування** при першому увімкненні телефону.




Після встановлення в Майстрі налаштувань регіону, який підтримує eSIM-картки, телефон автоматично перевірить SIM-картки та eSIM-картки.

2. Торкніться **Активувати eSIM** після того, як телефон виявить SIM-картки.
3. Підключіться до мережі Wi-Fi, щоб перевірити eSIM-картки.
4. Торкніться **Додати мобільний тариф**, щоб додати мобільний тариф.
 - Відскануйте QR-код, наданий вашим оператором.
 - Відскануйте зображення з **Галереї**. Якщо вам незручно користуватися камерою, ви можете зберегти QR-код, наданий оператором, як зображення. Потім торкніться **Галереї**, щоб вибрати зображення для сканування.
 - Натисніть **Додати вручну натомість** під сканером, щоб використати код активації, наданий вашим оператором.
5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб додати та активувати eSIM-картку.

Note

У разі виявлення двох SIM-карток процес активації eSIM-картки в Майстрі налаштування буде пропущено. Ви можете налаштувати пізніше в  **Налаштування**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Додавання eSIM-картки з Налаштувань](#).

Додавання eSIM-картки з Налаштувань

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використання eSIM**, і торкніться **ОК**.




3. Торкніться **Керування eSIM**.
4. Торкніться **Додати мобільний тариф**, щоб додати мобільний тариф. Докладнішу інформацію див. у розділі [Як додати мобільний тариф](#).
5. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб додати та активувати eSIM-картку.

Note

- Торкніться **Ознайомитися з мобільними тарифами**, щоб знайти мобільні тарифи.
- eSIM-картку та SIM 2 не можна використовувати одночасно. Якщо в телефон вставлено дві SIM-картки або SIM 2, тоді eSIM-картку активувати не вдасться. Для використання eSIM-картки необхідно відключити SIM 2 і переключитися на eSIM-картку.

Увімкнення eSIM

Увімкніть цю функцію, якщо хочете знову використовувати eSIM. Якщо ви хочете використовувати SIM 2, то можете вимкнути **Використання eSIM**.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використання eSIM**, і торкніться **ОК**.

Вимкнення, найменування та видалення eSIM-картки





1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використання eSIM**, і торкніться **ОК**.
3. Торкніться **Керування eSIM**.
4. Виберіть вимкнення, найменування або видалення eSIM-картки.
 - **Відключити мобільний тариф**: Щоб використовувати інші eSIM-картки, ви можете вимкнути поточну eSIM-картку.
 - **Змінити псевдонім**: Ви можете змінити ім'я eSIM-картки.
 - **Видалити мобільний тариф**: Видалення eSIM-картки призведе до остаточного видалення ПРОФІЛЮ XIAOMI з телефону. eSIM-картку не буде відновлено, і вона не відобразиться у списку eSIM-карток.

Note

- **Видалити eSIM-картку** не скасовує жодних мобільних тарифних планів, придбаних вами у оператора.
- Вимкніть eSIM-картку, перш ніж видаляти її.

Скидання eSIM-картки



Якщо ви скинете eSIM-картку, всі ваші мобільні тарифи будуть назавжди видалені з пристрою.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **SIM-картки та мобільні мережі**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використання eSIM**, і торкніться **ОК**.
3. Перейдіть до **Керування eSIM** >  > **Скинути eSIM-картку**.
4. Торкніться **Скинути**.

Note

Однак скидання eSIM-карток не скасовує жодних тарифних планів, які ви придбали у оператора.

Wi-Fi




Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Wi-Fi**, щоб підключитися до мережі Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у розділі [Підключення до Wi-Fi](#).

Note

Доступні мережі відображаються, коли ви вмикаєте **Wi-Fi**.

Відключення від мережі Wi-Fi


Для переключення на нову мережу ви можете від'єднатись від підключеної мережі Wi-Fi.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Wi-Fi**.
2. Торкніться , щоб переглянути інформацію про підключену мережу Wi-Fi.
3. Торкніться **Забути мережу**.
4. Торкніться **ОК**.

Пристрій автоматично перерве підключення до мережі. Вам може знадобитися ввести пароль, коли ви будете наступного разу підключатися до мережі.





Підключення до прихованої мережі Wi-Fi

Приховані мережі не повідомляють своїх назв. Щоб підключитися до них, потрібно ввести інформацію вручну. Перш ніж почати, ви можете запитати назву та пароль у адміністратора мережі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Wi-Fi**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Wi-Fi**.
3. Торкніться **Додати мережу** внизу списку мереж Wi-Fi.
4. Введіть інформацію про мережу Wi-Fi.
 - **Назва мережі:** Введіть назву мережі.
 - **Безпека:** Виберіть параметр безпеки зі списку та введіть пароль, якщо потрібно.
 - **Конфіденційність:** Виберіть адресу керування доступом до середовища (MAC-адресу).
 - **Прихована мережа:** Виберіть, чи є мережа прихованою.
5. Торкніться ✓.

Вибір помічника Wi-Fi

Помічник Wi-Fi допомагає оптимізувати з'єднання та пришвидшити роботу мережі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Wi-Fi** > **Помічник Wi-Fi**.
2. Виберіть помічник Wi-Fi.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Залишайтеся на зв'язку**. Ця функція дозволяє пристрою підключатися до інших доступних мереж Wi-Fi або використовувати мобільні дані, якщо ваша поточна мережа Wi-Fi не може підключитися до Інтернету.
 - Натисніть , щоб увімкнути **Режим трафіку** для виділення однієї пропускну здатності для програм і фонових завантажень.

Note



Ця функція увімкнена в **Баланс** за замовчуванням. Ви також можете вибрати **Швидке підключення**, щоб надати пріоритет програмам, якими ви користуєтесь, зменшивши при цьому швидкість фонових завантажень.

- Торкніться **Підвищення швидкості двосмугового Wi-Fi**, щоб збільшити швидкість Wi-Fi за допомогою підключення до допоміжних мереж.
- Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати мобільні дані для підвищення швидкості**. Ця функція дозволяє пристрою використовувати мобільні дані для підвищення швидкості з'єднання. При використанні цієї функції може стягуватися додаткова плата за тарифами оператора зв'язку.

Note

Функції можуть бути недоступні на деяких моделях. Шлях до функції може бути різним на різних моделях.

Керування розширеними налаштуваннями

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Wi-Fi** > **Додаткові налаштування**.
2. Керування розширеними налаштуваннями.
 - **Керування збереженими мережами**: Видалення збережених мереж.
 - **Установити сертифікати**: Встановлення сертифікатів Wi-Fi з локальних файлів.
 - **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct дозволяє телефон підключати інші пристрої Wi-Fi Direct будь-де й будь-коли, навіть якщо поблизу немає доступу до мережі Wi-Fi.

Розділ 6. Підключення та обмін даними




Bluetooth

Ви можете підключати телефон до навушників, колонок та інших пристроїв з функцією Bluetooth. Ви також можете використовувати Bluetooth для обміну даними між телефоном та іншими пристроями.

Сполучення з пристроєм Bluetooth

Ви можете підключатися до сумісних пристроїв Bluetooth. Наприклад, ви можете підключити телефони, бездротові навушники Bluetooth і носимі пристрої.


Нижче наведено приклад сполучення між Xiaomi або Redmi телефони.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Bluetooth**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Bluetooth** на обох пристроях.
Доступні пристрої відображаються, коли ви вмикаєте **Bluetooth**.
3. Торкніться назви телефон B на телефон A.
4. Торкніться **Спарувати** у спливаючих вікнах обох пристроїв.





Note

- У спливаючих вікнах ви також можете заблокувати пристрій Bluetooth, якщо не хочете підключатися до нього.
- На обох пристроях потрібно увімкнути **Bluetooth** і тримати їх на ефективній відстані. телефон автоматично виконає пошук пристроїв, після чого ви побачите назви доступних пристроїв.

Tip



Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Bluetooth** у Центр керування.

Скасування сполучення з пристроєм Bluetooth



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Bluetooth**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Bluetooth**.
Збережені назви Bluetooth відображаються під **Версія Bluetooth**.
3. Торкніться , щоб переглянути відомості про сполучений пристрій Bluetooth.
4. Торкніться **Розпарувати**.

Зміна назви пристрою

Коли ви вмикаєте Bluetooth, інші пристрої, що знаходяться поблизу, можуть бачити його назву.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Bluetooth** > **Назва пристрою**.
2. Введіть назву пристрою.
3. Торкніться ✓.




Керування розширеними налаштуваннями

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Bluetooth** > **Додаткові налаштування**.
2. Керування розширеними налаштуваннями.
 - **Спарувати сумісні пристрої:** Ви можете швидко підключити навушники, динаміки та інші сумісні пристрої.
 - **Список блокування Bluetooth:** Перегляд заблокованих пристроїв Bluetooth.
 - **Показувати пристрої Bluetooth без назв:** Назви пристроїв Bluetooth не показуються, а відображаються лише MAC-адреси.


Портативна точка доступу

Увімкнення портативної точки доступу

Увімкніть Портативна точка доступу, і ваш телефон зможе надавати доступ до Інтернету іншим пристроям.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Портативна точка доступу**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Портативна точка доступу**.

Тіп

- Торкніться **Поділитися QR-кодом**, щоб надати доступ до мережі Wi-Fi.
- Ви можете провести пальцем вниз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Точка доступу** у Центр керування.



Автоматичне вимикання точки доступу

Ця функція допомагає економити мобільні дані.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Портативна точка доступу**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичне вимикання точки доступу**.

Налаштування портативної точки доступу




Ви можете змінити назву та пароль портативної точки доступу, щоб захистити свою конфіденційність або використання даних.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Портативна точка доступу**.
2. Торкніться **Налаштування портативної точки доступу**, щоб змінити назву або пароль портативної точки доступу.
3. Торкніться ✓.

Підключення та обмін даними

Увімкнення Mi Share


Mi Share дозволяє надсилати елементи бездротовим способом на інші пристрої, що знаходяться поруч.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Mi Share**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Mi Share**.

Note




Якщо ви надаєте доступ до цих елементів для іншого телефону, переконайтеся, що на обох телефонах увімкнено **Mi Share**. Список підтримуваних пристроїв можна перевірити на офіційному сайті будь-якого обраного бренду.

Tip

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута телефону, щоб увімкнути  **Mi Share** у Центр керування.

Вмикати Mi Share автоматично

Mi Share вмикається автоматично при повторному увімкненні Bluetooth або Wi-Fi.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Mi Share**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Вмикати Mi Share автоматично**.

Увімкнення трансляції




Ви можете увімкнути **Трансляція**, щоб проєціювати елементи з екрана телефону на більший зовнішній монітор.

Note

Вам потрібно вимкнути **Портативна точка доступу** , перш ніж вмикати **Трансляція**.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Трансляція**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Трансляція**.
3. Виберіть доступний пристрій, щоб почати трансляцію.

Tip



- Ви можете перейти до розділу  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **Трансляція** > **Довідка**, щоб отримати інформацію про трансляцію.
- Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута телефону, а потім торкнутися , щоб увімкнути **Трансляція** на Центр керування.

Додати VPN

Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє надсилати та отримувати дані через спільні або загальнодоступні мережі. VPN шифрує з'єднання між пристроєм та мережею Інтернет і може підвищити функціональність, безпеку та управління приватною мережею.




Note

Щоб зберегти налаштування VPN, потрібно встановити блокування екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **VPN**.
2. Торкніться **Додати VPN** внизу екрана.
3. Введіть відповідну інформацію, таку як **Назва** , **Тип** , **Адреса сервера** , **Ідентифікатор IPSec** , **Сертифікат IPSec CA** , **Сертифікат сервера IPSec** , **Ім'я користувача** та **Пароль** VPN.
4. Торкніться ✓, щоб зберегти VPN.

Увімкнення VPN




Щоб зберегти налаштування **VPN**, потрібно встановити блокування екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними** > **VPN**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **VPN**.
3. Виберіть VPN для підключення.


Note

При успішному підключенні **VPN** ви побачите, що іконка **VPN** з'явиться в верхньому правому куті телефону.

Увімкнення режиму польоту




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Режим польоту**.

Тіп

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Режим польоту** у **Центр керування**.

Увімкнення NFC


Near Field Communication (**NFC**) — це технологія бездротового зв'язку ближнього радіусу дії. Вона підтримує обмін даними або мобільні платежі, коли ви торкаєтеся телефоном іншого сумісного пристрою або піднісите його на відстань кількох сантиметрів до пристрою.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **NFC**.

Note

- Функція NFC може бути недоступна на деяких моделях.
- Ця функція може відрізнятися залежно від вашого оператора.




Тіп

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута телефону, щоб увімкнути  NFC в **Центрі керування**.

Здійснення платежів за допомогою NFC

Ви можете використовувати програму NFC-платежів для здійснення платежів, торкаючись своїм пристроєм сумісного зчитувача кредитних карток.

Спочатку потрібно встановити платіжну програму на свій пристрій, додати кредитну картку та увімкнути платіжну послугу.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Підключення та обмін даними**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **NFC**.
3. Торкніться **Фіксація положень елементів**, щоб вибрати **Гаманець НСЕ**.
4. Перейдіть до **Безконтактні платежі** > **Прострочення платежу**, щоб вибрати платіжну програму за замовчуванням, в якій увімкнено платіжну послугу.


Note

Гаманець НСЕ: НСЕ, тобто **Host Card Emulation**, — це технологія, яка використовується для емуляції кредитної або дебетової картки на телефоні. На телефонах Xiaomi та Redmi працюють лише мобільні платежі з опцією **НСЕ**.

Розділ 7. Телефон та повідомлення




Телефон

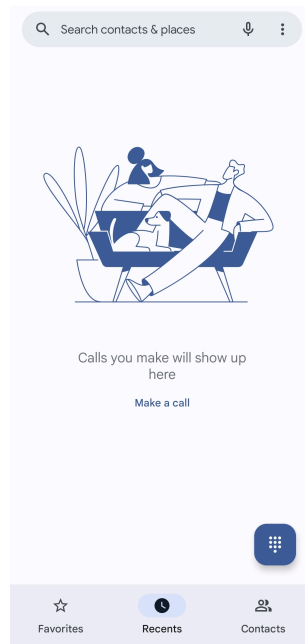Програма «Телефон» допомагає вам спілкуватися з родиною та друзями. Ви можете здійснювати дзвінки та зберігати контакти.




Здійснення дзвінка



Здійснення дзвінка за допомогою цифрової клавіатури

1. Торкніться  **Телефон**.
2. Торкніться , щоб відкрити **Цифрова клавіатура**.
3. Введіть номер телефону.
4. Торкніться , щоб здійснити виклик.



Здійснення дзвінка з Вибраних

1. Перейдіть до  **Телефон** > **Вибрані**.
2. Виберіть обраний контакт, щоб здійснити дзвінок.

Здійснення дзвінка з «Нещодавніх»

1. Перейдіть до  **Телефон** > **Нещодавні**.
2. Виберіть контакт і торкніться , щоб здійснити дзвінок.


Здійснення дзвінка зі списку контактів

1. Перейдіть до  **Телефон** > **Контакти**.
2. Виберіть контакт.
3. Торкніться контакту, щоб переглянути відомості про нього.
4. Торкніться  або номера телефону, щоб здійснити дзвінок.


Здійснення відеовикликів

Ви можете здійснювати відеовиклики з **Цифрова клавіатура** або вкладки **Нещодавні** і **Контакти**.


- Після введення номера телефону на **Цифрова клавіатура** ви можете натиснути **Відеовиклик**, щоб здійснити відеовиклик.

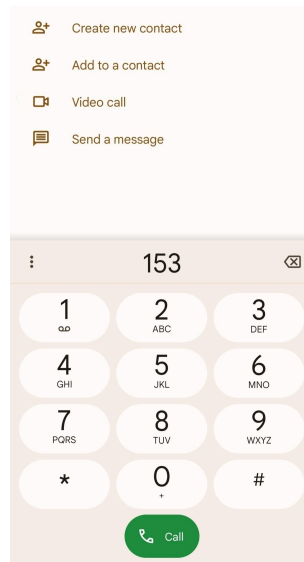

- На вкладці **Нещодавні** ви можете натиснути номер телефону останнього контакту, а потім натиснути **Відеовиклик**, щоб здійснити відеовиклик.

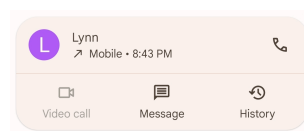

- На вкладці **Контакти** виберіть контакт і торкніться **Відеовиклик**, щоб здійснити відеовиклик.

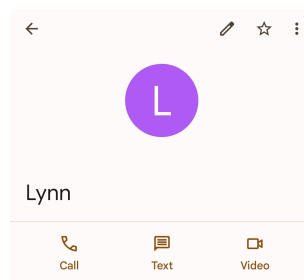

Note

Не всі пристрої підтримують відеовиклики. Абонент може або прийняти відеовиклик, або відповісти на нього як на звичайний голосовий виклик.



Відповідь на дзвінок

Проведіть вгору , щоб відповісти на дзвінок.


Заглушення дзвінка

Натисніть **Кнопка збільшення гучності** або **Кнопка зменшення гучності**, коли телефон задзвонить.

Відхилення виклику


Щоб відхилити виклик, проведіть пальцем вниз , доки не відобразиться .

Керування викликом під час розмови

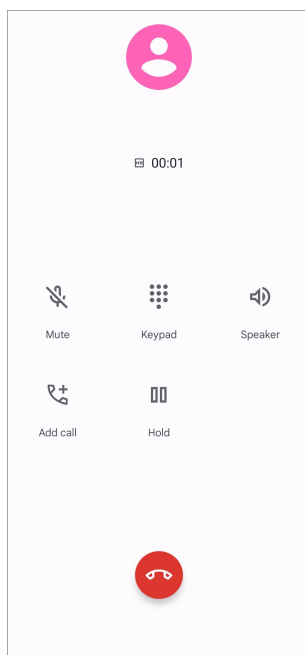

Вимкнення звуку	Вимкнення звуку
Клавіатура	Введення цифр під час розмови
Динамік	Увімкнення динаміка для посилення гучності голосу
Додати виклик	Додавання викликів до списку контактів
Утримати	Утримання поточного виклику

Додавання контакту до Вибраних


1. Перейдіть до  **Телефон** > **Вибрані**.
2. Торкніться **Додати до Вибраних** та виберіть контакт, який потрібно додати до **Вибрані**.

Перегляд нещодавніх викликів

1. Перейдіть до  **Телефон** > **Нещодавні**.


2. Проведіть пальцем угору, щоб переглянути останні виклики.

Створення контакту


1. Перейдіть до  **Телефон > Контакти**.
2. Торкніться **Створити новий контакт**.
3. Ви можете зберегти контакт на пристрої, в акаунті Google або на SIM-картці.
4. Введіть таку інформацію про контакт: ім'я, організація та номер телефону.
5. Торкніться **Зберегти**.


Перегляд історії викликів

Ви можете переглянути всі вхідні, вихідні та пропущені виклики.


1. Торкніться  **Телефон**.
2. Торкніться **:** у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Історія викликів**.


Керування налаштуваннями телефонних викликів

1. Торкніться  **Телефон**.
2. Торкніться **:** у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Налаштування**, щоб керувати налаштуваннями телефонних викликів.
 - **Ідентифікатор абонента та спам:** Ви можете налаштувати ідентифікатор абонента та ідентифікатор спаму, щоб ідентифікувати ділові дзвінки та запобігти підозрілим спам-дзвінкам.
 - **TTY-режим:** TTY — це аббревіатура, що відноситься до всіх типів телетайпних друкарських машинок. Режим TTY допомагає людям з вадами слуху або порушеннями мовлення.
 - **Асистент набору:** Функція автоматичного набору передбачає і додає код країни, коли ви телефонуєте за кордон.
 - **Заблоковані номери:** Ви не отримуєте дзвінки та повідомлення від заблокованих номерів.
 - **Акаунти викликів:** Ви можете керувати акаунтами, переадресацією, очікуванням та налаштуваннями вхідних викликів.

- **Параметри відображення:** Ви можете налаштувати відображення контактів і тем телефону.
- **Найближчі місця :** Коли ви виконуєте пошук з  **Телефон**, функція використовує ваше місцезнаходження, щоб знайти найближчі місця, які відповідають вашому запиту, навіть якщо їх немає у ваших контактах.
- **Швидкі відповіді:** Ви можете налаштувати відображення кнопок завершення дзвінка та надсилання SMS.
- **Звук і вібрація:** Ви можете змінити мелодію для дзвінків і відрегулювати гучність.
- **Голосова пошта:** Ви можете налаштувати сповіщення та кількість голосових повідомлень.
- **Оголошення ідентифікатора абонента:** Ім'я та номер абонента, що телефонує вам, промовляються вголос.
- **Перевернути, щоб заглушити:** Ви можете покласти телефон лицьовою стороною донизу на рівну поверхню, щоб заглушити вхідний дзвінок.

Повідомлення

Ви можете використовувати  **Повідомлення** для надсилання та отримання текстів, фотографій, відео- та аудіоповідомлень. Ви також можете ділитися GIF-файлами, стікерами, місцезнаходженням, контактами та файлами з іншими людьми.

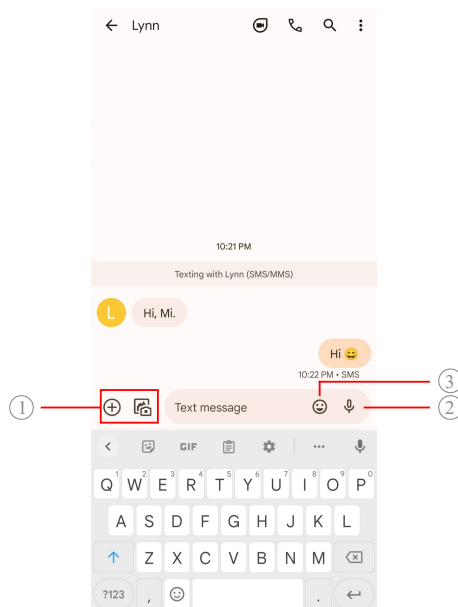

1. Додайте вкладення	2. Торкніться й утримуйте, щоб записати голосове повідомлення	3. Додайте смайлики
----------------------	---	---------------------


Надсилання повідомлень

Ви можете надіслати контакту текстове повідомлення, щоб розпочати розмову.

1. Відкрийте **Повідомлення**.
2. Торкніться **Почати чат**, щоб почати нову розмову.
3. Виберіть контакт, щоб надіслати повідомлення.

Note

При встановленні двох SIM-карток ви можете вибрати одну з них для надсилання повідомлень.

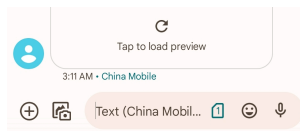

Надсилання MMS-повідомлень групі

Служба обміну мультимедійними повідомленнями (MMS) дозволяє надіслати повідомлення з мультимедійним вмістом групі контактів. Мультимедіа включає фотографії, аудіо, телефонні контакти та відео.

1. Відкрийте **Повідомлення**.
2. Торкніться **Почати чат**, щоб почати нову розмову.
3. Торкніться **Створити групу** і додайте один або кілька контактів до нової групи MMS.
4. Торкніться **Далі** у верхньому правому куті телефону.
5. Введіть назву групи, а потім натисніть **Далі**, щоб створити групу.
6. Торкніться текстового поля, щоб написати MMS-повідомлення, або торкніться значків вкладень, щоб додати мультимедійний вміст.
7. Торкніться **▶**.



Перегляд повідомлення

1. Відкрийте **Повідомлення**.
2. Виберіть повідомлення.

3. Торкніться повідомлення, щоб переглянути вашу розмову.



Відповідь на повідомлення

Отримавши повідомлення від іншої людини, ви можете написати повідомлення у відповідь. Повідомлення відображаються в одній розмові.

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться повідомлення, на яке ви хочете відповісти, в списку повідомлень.
3. Торкніться текстового поля, щоб написати повідомлення.
4. Торкніться , щоб надіслати повідомлення.



Закріплення розмови

Ви можете закріпити розмову вгорі списку повідомлень. Ця функція допомагає легко зв'язатися з людиною.

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться й утримуйте розмову.
3. Торкніться .

Архівування розмов

Ви можете зберігати розмови в архівній папці.



1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться й утримуйте розмову.
3. Торкніться .

Тіп

Щоб заархівувати розмову, ви також можете просто провести по ній пальцем вліво або вправо.

Додавання контакту з повідомлення



Отримавши повідомлення від знайомої вам людини, ви можете додати відправника до свого списку контактів.

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться й утримуйте розмову.
3. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.

4. Торкніться **Додати контакт**.


Вимкнення звуку сповіщень від відправника повідомлення

Ви можете вимкнути сповіщення від відправника повідомлення на панелі сповіщень.

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться й утримуйте розмову.
3. Торкніться **:** у верхньому правому куті телефону.
4. Торкніться **Вимкнути звук сповіщень**.
5. Торкніться , щоб вимкнути **Показувати сповіщення**.

Блокування спаму або розмови


Ви можете блокувати небажані та сміттєві повідомлення, а також фільтрувати повідомлення від невідомих відправників.

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться й утримуйте розмову.
3. Торкніться **:** у верхньому правому куті телефону.
4. Торкніться **Заблокувати**.
5. Торкніться **ОК**.

Note

Спам або розмова переміщується в **Спам і заблоковані**.


Сполучення з пристроєм

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться **:** у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Сполучення пристроїв**.
4. Торкніться **Сканер QR-кодів**.
5. Відскануйте QR-код, показаний на сторінці messages.google.com/web.



Вибір теми

Ви можете налаштувати зовнішній вигляд для різних умов середовища. Наприклад, темна тема підійде для ночі.



1. Відкрийте  **Повідомлення**.

2. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Вибір теми**.
4. Виберіть тему **Світлий**, **Темний** або **За замовчуванням у системі**.
5. Торкніться **ОК**.

Перегляд архівованої розмови

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Архівовано**.
4. Торкніться розмови, щоб переглянути деталі.

Перегляд спаму або заблокованої розмови

1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Спам і заблоковані**.
4. Торкніться спаму або заблокованої розмови, щоб переглянути деталі.

Note

Ви можете торкнутися **Розблокувати**, щоб розблокувати розмову.

Керування налаштуваннями повідомлень


1. Відкрийте  **Повідомлення**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.
3. Торкніться **Налаштування**, щоб керувати налаштуваннями повідомлень.
 - **Сповіщення**: Ви можете вибрати, чи показувати індикатори сповіщень або відтворювати звук при отриманні повідомлень.
 - **Прослухати звуки вихідних повідомлень** : Коли ви відправляєте SMS або MMS-повідомлення через програму **Повідомлення**, звуковий сигнал слугує підтвердженням.
 - **Автоматичний попередній перегляд**: Ця функція працює з даними ваших повідомлень, зберігаючи їхню конфіденційність.

- **Захист від спаму:** Ця функція може запобігати отриманню спам-повідомлень, щоб захистити ваші дані.

Розділ 8. Камера

Огляд камери

Тут ви можете отримати повне уявлення про схему Камера.

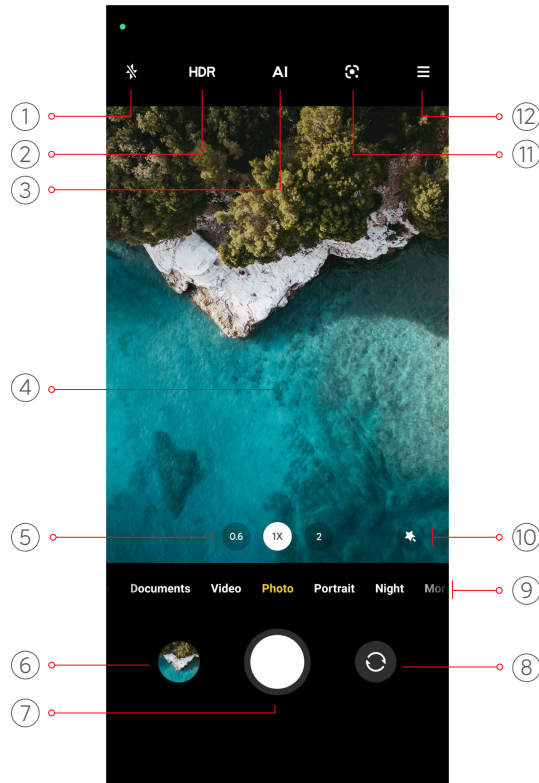



1. Спалах	2. HDR	3. Камера на базі штучного інтелекту
4. Видошукач	5. Рівні зуму	6. Галерея
7. Кнопка затвора	8. Кнопка перемикання	9. Режими Камери
10. Покращення та фільтри	11. Технологія Google Lens	12. Ще

Note

Деякі функції можуть бути недоступні на окремих моделях. Схема Камера і розташування іконок може відрізнятись в залежності від моделі.

Відкриття Камера

Ви можете відкрити **Камера** наступними способами:



- Торкніться  **Камера** на **Головний екран**.
- Натисніть і утримуйте , а потім проведіть пальцем вліво, щоб відкрити **Камера**, коли екран заблоковано.

Тіп

Ви не зможете побачити ваші елементи **Галерея**, якщо запустите **Камера** на **Екран блокування** без підтвердження пароля.

Зйомка фото

Режим камери за замовчуванням — **Фото**; ви можете провести пальцем вліво або вправо, щоб вибрати інші режими для зйомки.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Налаштуйте основні функції камери відповідно до ваших потреб. Докладнішу інформацію див. у розділі [Основні функції](#).
3. Торкніться , щоб зробити фото.

Перемикання між режимами камери

Режим **Фото** — це перший режим камери, коли ви відкриваєте **Камера**. Ви можете провести пальцем вліво або вправо по екрану камери, щоб вибрати один з наступних режимів камери:

- **Відео**: зйомка відео. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка відео](#).
- **Документи**: фотографування для документа. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка фото в режимі «Документи»](#).
- **Профі**: професійна фото- та відеозйомка. Докладнішу інформацію див. у розділі [Професійний режим](#).
- **Портрет**: застосування до фотографій ефектів **Кінематографічний**, **Покращення** або **Фільтри**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка фото в портретному режимі](#).
- **Ніч**: зйомка фото або відео в умовах недостатнього освітлення. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка фото в нічному режимі](#).
- **Панорамний режим**: зйомка панорамного пейзажу або інших сцен. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка фото в панорамному режимі](#).

- **Короткі відеоролики:** зйомка відео тривалістю до 10 секунд і застосування ефектів фільтрів. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка відео в режимі короткого відео](#).
- **Режим відеоблогу:** використання різноманітних сцен для відеоблогів. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка відео в режимі відеоблогу](#).
- **Режим уповільненого руху:** зйомка відео у режимі уповільненого руху. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка відео в режимі уповільненого руху](#).
- **Уповільнена зйомка:** зйомка та ущільнення відео з підвищеною швидкістю. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка відео в режимі уповільненої зйомки](#).
- **Режим довгої експозиції:** фотографування у режимі довгої експозиції. Докладнішу інформацію див. у розділі [Зйомка фото в режимі довгої експозиції](#).
- **Режим клонування:** застосування ефектів клонування до ваших фотографій або відео. Докладнішу інформацію див. у розділі [Режим клонування](#).


Note

Режими камери можуть відрізнятися в різних моделях.

Основні функції



Для коригування світлин ви можете використовувати основні функції, щоб регулювати яскравість та експозицію, а також збільшувати чи зменшувати масштаб.

Налаштування фокусу


1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться екрана, щоб відобразити кільце фокусування та налаштування експозиції.
3. Торкніться області, на якій ви хочете зробити фокус.

Регулювання експозиції

Якщо ви фотографуєте в умовах недостатнього освітлення або занадто експонованого середовища, відрегулюйте експозицію, щоб скоригувати яскравість фотографії.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться екрана, щоб відобразити кільце фокусування та налаштування експозиції.
3. Перетягніть  вгору або вниз поруч із кільцем фокусування, щоб відрегулювати експозицію.

Збільшення та зменшення масштабу







1. Відкрийте  **Камера**.
2. Зведіть або розведіть два пальця на екрані, щоб збільшити або зменшити масштаб у видошукачі.

Тіп

На деяких моделях ви також можете перемикати рівні масштабування, як-от 0,6X, 1X і 2X, щоб збільшити або зменшити зображення. Для більш точного масштабування розведіть два пальця на екрані до рівня 2-кратного масштабування, а потім перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб збільшити або зменшити масштаб.

Увімкнення спалаху

Коли ви фотографуєте в умовах недостатнього освітлення, увімкніть спалах, щоб зробити фотографії чіткішими.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться .
3. Виберіть тип спалаху.
 - Торкніться , щоб увімкнути автоматичний спалах.
 - Торкніться , щоб вмикати спалах після торкання .
 - Торкніться , щоб спалах завжди був увімкнений.

Сканування QR-кодів

1. Відкрийте  **Камера**.

2. Наведіть камеру на QR-код, а потім торкніться сповіщення, що з'явиться.

Note

Якщо ви хочете увімкнути **Сканування QR-кодів**, див. додаткову інформацію у розділі [Увімкнення розумних пропозицій](#).



Корисні функції

Ви можете використовувати такі корисні функції, як **Лінії сітки** і **Зсув і нахил**, щоб покращити знімок, або **Таймер** і **Голосовий затвор**, щоб зробити групову фотографію.

Note




Деякі функції можуть бути недоступні на окремих моделях.

Регулювання співвідношення сторін

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Виберіть співвідношення сторін, наприклад **1:1**, **3:4**, **9:16** або **Повний рівень**.




Встановлення таймера

Ви можете встановити зворотний відлік, щоб дати собі час на фотографування.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Виберіть **3 с**, **5 с** або **10 с**.
4. Торкніться , щоб запустити таймер.




Додавання кінокадру

Функція кінокадру змінює співвідношення сторін вашої фотографії, роблячи її подібною до кадру з фільму.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Кінокадр**.

Увімкнення голосового затвора




Голосовий затвор дає змогу при фотографуванні керувати затвором за допомогою голосу.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Голосовий затвор**.

Тепер ви можете сказати «Сир!», щоб зробити фото.

Показувати лінії сітки

Ви можете використовувати лінії сітки, щоб вирівняти або скомпонувати фотографію.




1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Лінії сітки**, щоб показати лінії сітки.

Тіп

Ви можете торкнутися  , щоб вибрати різні типи ліній сітки.




Увімкнення макро

Макро дозволяє робити фото або відео об'єкта з близької відстані.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Макро**.

Увімкнення функції Зсув і нахил

Ви можете використовувати **Зсув і нахил**, щоб зробити певну область фотографії чіткою, а інші місця — розмитими.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Зсув і нахил** , щоб увімкнути **Зсув і нахил**.

Note





- Торкніться  для кругового ефекту «Зсув і нахил» або  — для лінійного.

- Ви можете перемістити область ефекту «Зсув і нахил» в те місце, яке потрібно розмити або зробити чітким.

Увімкнення серійної зйомки



Ви можете використовувати **Серійна зйомка**, щоб зробити серію фотографій з заданим вами інтервалом.

Ви можете використовувати **Серійна зйомка** в режимах **Профі** і **Фото**.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті.
3. Торкніться  **Серійна зйомка**, щоб увімкнути **Серійна зйомка**.
4. Торкніться , щоб показати повзунки для **Кількість фото** і **Інтервал**.
5. Задайте кількість та інтервал.

Вимкнення автоматичного HDR

Розширений динамічний діапазон (HDR) дає змогу робити знімки в умовах високої контрастності. HDR додає до фотографій більше деталей у світлі та тіні.



1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться HDR.
3. Торкніться .

Тіп

Камера вмикає автоматичний HDR за замовчуванням. Ви також можете торкнутися HDR, щоб HDR було увімкнено постійно.


Увімкнення камери на базі штучного інтелекту

Камера на базі штучного інтелекту інтелектуально розпізнає об'єкти та сцени й оптимізує налаштування камери відповідним чином. Вона може розпізнавати різноманітні сцени, такі як блакитне небо, сніжна погода, схід і захід сонця, зелень, документи.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться , щоб увімкнути камеру на базі штучного інтелекту.

Коли ви робите фото, камера на базі штучного інтелекту показує ідентифіковані іконки.

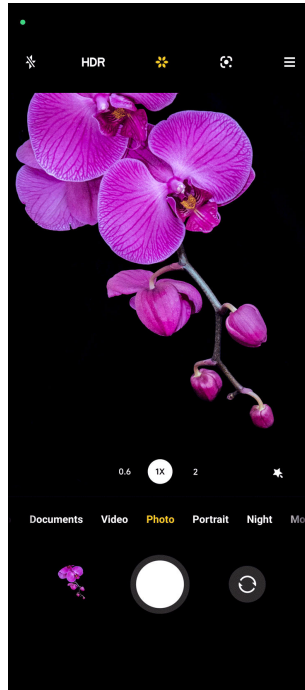

Наприклад, камера ідентифікує рослину як квіти, а потім застосовує відповідні ефекти.



Додавання кінофільтра

Кінофільтр надає вашому відео кінематографічного вигляду.



Ви можете застосувати **Кінознімальні світлофільтри** в режимі **Профі** під час зйомки відео.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Відео**.
3. Торкніться .
4. Виберіть кінофільтр.

Увімкнення стабільного відео

Ви можете використовувати **Стабільне відео** для покращення плавності відео.

Ви можете використовувати **Стабільне відео** в режимі **Відео**.



1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Відео**.
3. Торкніться .

Додавання ефектів покращення та фільтрів



Покращення допомагає прикрасити будь-яку бажану частину тіла.

Фільтри допомагає застосувати ефект фільтра.

Ви можете додавати ефекти **Покращення** і **Фільтри** у режимах **Фото** і **Портрет**, а також додавати ефекти **Покращення** і **Боке** під час зйомки відео.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться , щоб додати ефекти **Покращення** та **Фільтри**.
 - Торкніться **Покращення** і перетягніть повзунок, щоб налаштувати ефект покращення.
 - Торкніться **Фільтри** і виберіть ефект фільтра.

Регулювання роздільної здатності та частоти кадрів відео




1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Відео**.
3. Торкніться  у верхньому правому куті.
4. Виберіть роздільну здатність та частоту кадрів відео.

Note


Ви можете регулювати роздільну здатність та частоту кадрів як у режимі **Профі**, так і в режимі **Відео** під час зйомки відео.

Зйомка селфі

Використовуйте фронтальну камеру, щоб зробити селфі в режимі **Фото** або **Портрет** чи зняти відео. Наступні кроки розглядаються на прикладі режиму **Фото**.




1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться , щоб переключитися на фронтальну камеру.
3. Торкніться , щоб зробити селфі.

Tip




Ви можете торкнутися , щоб застосувати ефекти **Покращення** і **Фільтри**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Додавання ефектів покращення та фільтрів](#).

Зйомка відео

Знімайте відео, щоб зберегти красиві сцени та важливі моменти.


1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Відео**.
3. Торкніться , щоб почати зйомку.
4. Торкніться , щоб зупинити зйомку.

Тіп



Під час зйомки відео ви можете торкнутися , щоб призупинити зйомку, і торкнутися , щоб продовжити. Ви також можете торкнутися , щоб зробити фото під час зйомки.

Зйомка фото в режимі «Документи»

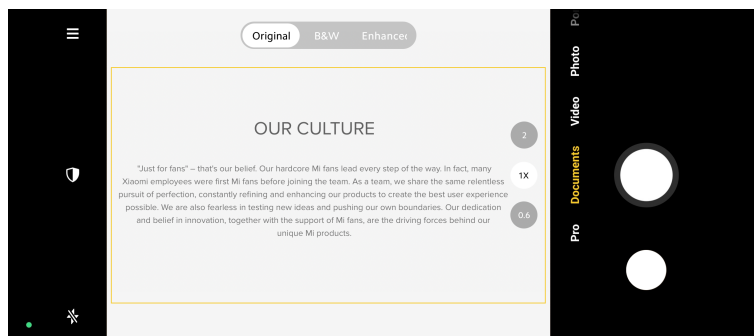

В режимі «Документи» ви можете створювати знімки для таких документів, як стаття, PowerPoint і дошка. Цей режим може змінювати викривлення об'єктива, налаштовувати перспективу та допомагати вам робити рівні знімки. Режим «Документи» також дозволяє додавати водяні знаки для захисту документів від несанкціонованого копіювання.



При першому торканні **Документи** ця опція відсутня. Ви можете торкнутися **Документи** ще раз після завантаження.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Документи**.
3. Наведіть камеру на об'єкт і зачекайте, поки камера ідентифікує область документа в жовтій рамці.
4. Торкніться , щоб зробити фото.

Тіп



- Ви можете торкнутися , щоб відредагувати текст захисного водяного знаку.
- Ви можете перейти до  **Галерея**, щоб переглянути і скоригувати область документа.

Професійний режим




Ви можете налаштувати баланс білого, фокус, витримку, чутливість ISO, перевірку експозиції, об'єктиви та інші функції для професійної зйомки фотографій і відео.

Професійні функції







Професійні функції дозволяють налаштовувати різні параметри для досягнення потрібних вам ефектів. Ви можете знімати креативні фото та відео у власному стилі. **Професійні функції** та їхні можливості наведені нижче:

- Торкніться **WB**, щоб вибрати ефекти балансу білого. При зйомці в різних умовах середовища ви можете застосувати відповідні ефекти балансу білого, такі як лампа накаливання, денне світло і хмарність.
- Торкніться **F** та перетягніть повзунок, щоб налаштувати фокус. Якщо камера знаходиться близько до об'єкта, перетягніть повзунок у лівий бік. Якщо камера знаходиться далеко від об'єкта, перетягніть повзунок у правий бік.
- Торкніться **S** та перетягніть повзунок, щоб налаштувати витримку. При зйомці нерухомої сцени або портрета можна зменшити витримку. При зйомці рухомого об'єкта збільшуйте витримку.
- Торкніться **ISO** та перетягніть повзунок, щоб налаштувати чутливість ISO. При зйомці в умовах недостатнього освітлення можна збільшити значення ISO. При зйомці в умовах яскравого освітлення зменшуйте значення ISO.
- Торкніться **EV** та перетягніть повзунок, щоб налаштувати перевірку експозиції. При зйомці в умовах недостатнього освітлення можна збільшити значення EV. При зйомці в умовах яскравого освітлення можна зменшити значення EV.
- Торкніться **Об'єктив**, щоб вибрати об'єктиви. Ви можете вибрати  для надшироких або  для широких фотографій.


- Торкніться , щоб вибрати **Режими вимірювання**.


	Вимірювання освітленості в центральній частині кадру.
	Вимірювання освітленості по всьому кадру.
	Вимірювання освітленості в одній точці кадру.

Тіп

- Ви можете перейти до  **Камера** >  >  **Налаштування**, щоб увімкнути **Перевірка експозиції**. Ця функція виділяє недостатньо експоновані ділянки синім кольором, а надмірно експоновані — червоним і допомагає вам відповідно налаштувати експозицію.
- Ви можете перейти до  **Камера** >  >  **Налаштування**, щоб увімкнути **Пікове фокусування**. Ця функція виділяє область у фокусі червоним кольором і допомагає вам відповідно налаштувати фокус.

Зйомка фото в професійному режимі

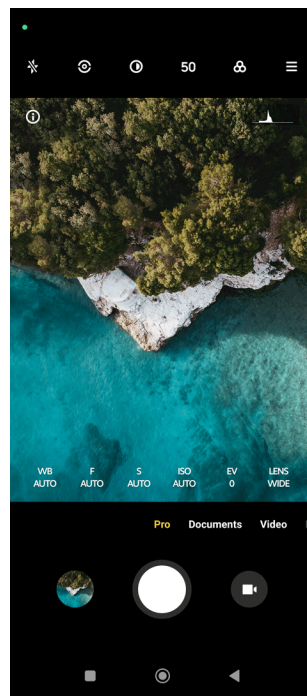





1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Профі**.
3. Налаштуйте професійні функції, такі як **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **Об'єктив** і **Режими вимірювання**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Професійні функції](#).




4. Торкніться , щоб зробити фото.

Зйомка відео в професійному режимі




1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Профі**.
3. Торкніться , щоб переключитися на зйомку відео.
4. Налаштуйте професійні функції. Докладнішу інформацію див. у розділі [Професійні функції](#).
5. Торкніться , щоб почати зйомку.
6. Торкніться , щоб зупинити зйомку.

Note

Під час зйомки відео ви можете торкнутися , щоб призупинити зйомку, і торкнутися , щоб продовжити. Ви також можете торкнутися , щоб зробити фото під час зйомки відео.

Зйомка фото в портретному режимі

Ви можете використовувати режим **Портрет** для застосування ефектів **Кінематографічний**, **Покращення** і **Фільтри**. Ви можете ввімкнути цю функцію, щоб додати на фотографії розмитий фон.

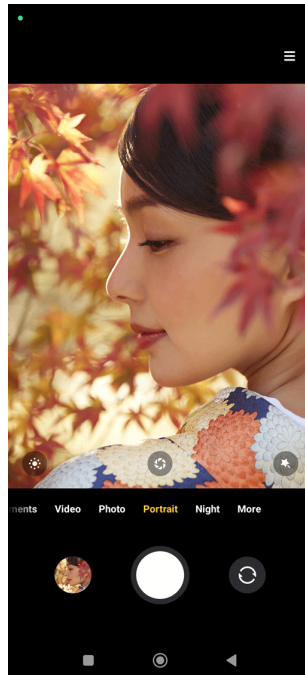



1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Портрет**.
3. Виберіть, щоб додати ефекти.
 - Торкніться , щоб застосувати кінематографічний ефект. Функція може бути недоступною на деяких моделях.
 - Торкніться  і перетягніть повзунок, щоб налаштувати діафрагму. Менше значення діафрагми створює більш розмитий фон за портретом.
 - Торкніться , щоб прикрасити портрет і додати фільтри.
4. Торкніться , щоб зробити фото.

Тіп

Ви можете торкнутися , щоб зробити фото за допомогою фронтальної камери.

Зйомка фото в нічному режимі

Нічний режим фіксує більше деталей і робить фотографії яскравішими в умовах недостатнього освітлення.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ніч**.
3. Торкніться .




Note

Деякі моделі підтримують зйомку відео в режимі **Ніч**.

Зйомка фото в режимі надвисокої роздільної здатності

Режим надвисокої роздільної здатності підтримує надвисоку роздільну здатність зображення і допомагає в післяобробці.

Нижче наведено приклад режиму **50MP**.





1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Ще** або **Профі**.
3. Торкніться іконки надвисокої роздільної здатності, наприклад  або **50MP**.
4. Торкніться , щоб зробити фото.

Note




Режим надвисокої роздільної здатності підтримує фотографування в режимах **50MP**, **64MP**, **108MP** або інших режимах Ultra HD. Функції та параметри можуть відрізнятись залежно від моделі.

Зйомка фото в панорамному режимі

Ви можете знімати широкий пейзаж або фотографувати великі групи в режимі панорами.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Панорамний режим**.
4. Наведіть камеру на початкову сцену панорамного фото.
5. Торкніться , щоб почати панорамну зйомку.
6. Під час зйомки тримайте камеру на одній лінії зі стрілкою і рухайтесь в напрямку стрілки.
7. Торкніться , щоб завершити панорамну зйомку.









Note

- Ви можете торкнутися , щоб змінити початкову сцену з горизонтального рівня на вертикальний. Ви можете торкнутися , щоб змінити напрямок старту зліва направо або знизу вгору.
- Якщо ви пройдете всю довжину панорамного знімка вздовж контрольної лінії, він автоматично завершиться. Ви можете перейти до  **Галерея**, щоб переглянути та відредагувати фотографію.

Зйомка відео в режимі короткого відео

Ви можете застосувати різні ефекти для зйомки короткого відео тривалістю від 1 до 15 секунд.







При першому торканні **Короткі відеоролики** ця опція відсутня. Ви можете торкнутися **Короткі відеоролики** ще раз після завантаження.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Короткі відеоролики**.
4. Виберіть, щоб налаштувати зйомку.
 - Торкніться , щоб додати фонову музику.
 - Торкніться , щоб застосувати ефект швидкості.
 - Торкніться  і виберіть, щоб застосувати ефект **Покращення**, **Фільтри** або **Калейдоскоп**.
5. Торкніться , щоб почати зйомку.
6. Торкніться , щоб зупинити зйомку.
7. Торкніться , щоб зберегти зйомку.

Зйомка відео в режимі відеоблогу

Режим відеоблогу дозволяє створювати різноманітні сцени для відеоблогів. Використовуючи попередньо встановлені параметри, фонову музику та стилі кліпів, ви можете легко знімати чарівні відеоблоги.

При першому торканні **Режим відеоблогу** ця опція відсутня. Ви можете торкнутися **Режим відеоблогу** ще раз після завантаження.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Режим відеоблогу**.
4. Виберіть режим відеоблогу.
5. Торкніться , щоб застосувати режим.
6. Торкніться , щоб почати зйомку відеокліпів.
7. Торкніться , щоб переглянути зйомку.
8. Торкніться , щоб зберегти зйомку.

Tip





Закінчивши запис відеоблогу, ви можете торкнутися , щоб переглянути його.

Note

Зйомка відеоблогів можлива лише в альбомному режимі.


Зйомка відео в режимі уповільненого руху






Ви можете записувати уповільнені відео в режимі **Режим уповільненого руху**.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Режим уповільненого руху**.
4. Торкніться , щоб почати зйомку.
5. Торкніться , щоб зупинити зйомку.

Зйомка відео в режимі уповільненої зйомки

Режим уповільненої зйомки знімає відео протягом декількох хвилин або навіть годин, а потім ущільнює його до більш високої швидкості. Ви можете зафіксувати красу змін, як-от плин хмар, схід і захід сонця, розпускання квітів.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.

3. Торкніться  **Уповільнена зйомка**.
4. Виберіть, щоб налаштувати зйомку.
 - Торкніться , щоб вибрати **Швидкість і Тривалість**.
 - Збільшіть або зменшіть фотографію.
 - Торкніться , щоб налаштувати параметри. Докладнішу інформацію див. у розділі [Професійні функції](#).
5. Торкніться , щоб почати зйомку.
6. Торкніться , щоб зупинити зйомку.





Тіп

Для стійкості камери під час зйомки можна використовувати штатив.

Зйомка фото в режимі довгої експозиції

Режим довгої експозиції тримає затвор відкритим протягом певного періоду часу. Коли ви знімаєте водоспад, людну вулицю або рухоме світло, довга витримка може зафіксувати сліди об'єктів.

При першому торканні **Режим довгої експозиції** ця опція відсутня. Ви можете торкнутися **Режим довгої експозиції** ще раз після завантаження.

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Режим довгої експозиції**.
4. Виберіть відповідну сцену.
5. Торкніться , щоб почати зйомку.
6. Торкніться , щоб зупинити зйомку.

Тіп






Для отримання чітких фотографій можна використовувати штатив, щоб телефон залишався нерухомим під час зйомки.

Режим клонування

Режим клонування дозволяє знімати фото або відео однієї й тієї ж людини через певні проміжки часу в одному фото або відео. Ви можете знімати багато креативних фотографій та відео.

При першому торканні **Режим клонування** ця опція відсутня. Ви можете торкнутися **Режим клонування** ще раз після завантаження.





Зйомка фото в режимі клонування

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Режим клонування**.
4. Торкніться **Фото**, а потім торкніться .
5. Наведіть камеру на об'єкт і зачекайте, поки камера ідентифікує його.
6. Торкніться , щоб зробити фото.
7. Торкніться , щоб зберегти фото.

Note

Ви можете створювати до 4 клонів одночасно.

Зйомка відео в режимі клонування

1. Відкрийте  **Камеру**.
2. Виберіть **Ще**.
3. Торкніться  **Клонувати**.
4. Торкніться **Відео** або **Стоп-кадр**, а потім торкніться .
5. Наведіть камеру на об'єкт і зачекайте, поки камера ідентифікує його.
6. Торкніться , щоб почати зйомку.
7. Торкніться , щоб зупинити зйомку.
8. Торкніться , щоб зберегти зйомку.

Note



Ви можете створювати до 2 клонів одночасно.

Налаштування камери


Перейдіть до  > **Камера** >  >  **Налаштування**, щоб відкрити **Налаштування камери**.

Додавання водяного знаку



Ви можете захистити свої фотографії водяними знаками або додати до них іншу інформацію, наприклад час, місцезнаходження або температуру.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Водяний знак**.
3. Виберіть тип водяного знаку.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Додавати позначку часу на фотографіях**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Водяний знак пристрою**.
 - Торкніться **Користувацький водяний знак**, щоб додати свій водяний знак.

Note

Перш ніж додавати користувацький водяний знак, натисніть , щоб увімкнути **Водяний знак пристрою**.

Увімкнення розумних пропозицій

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Розумні пропозиції**.
3. Виберіть розумні пропозиції. Ця функція зазвичай увімкнена за замовчуванням.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Сканер документів**. Ця функція відображає ярлик щоразу, коли камера на базі штучного інтелекту виявляє документ або слайд презентації.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Сканування QR-кодів**. Ця функція дозволяє задній камері сканувати QR-коди лише в режимі **Фото**.

Увімкнення сповіщення про орієнтацію


Камера сповіщає про орієнтацію, коли телефон розташовується паралельно землі.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.

2. Торкніться , щоб увімкнути **Сповіщення про орієнтацію**.

Увімкнення зйомки рухомих об'єктів

Відстеження руху дозволяє мінімізувати розмиття на фотографіях дітей, домашніх тварин та інших активних об'єктів.


1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Зйомка рухомих об'єктів**.

Note

Функція може бути недоступною на деяких моделях.


Увімкнення автоматичного нічного режиму

Автоматичний нічний режим визначає умови низької освітленості та автоматично покращує якість зображення.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичний нічний режим**. Ця функція зазвичай увімкнена за замовчуванням.

Увімкнення формату HEIF

Формат файлів високоефективних зображень економить місце в пам'яті.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Формат HEIF**.

Note

У режимі HEIF неможливо робити фотографії в реальному часі та видаляти водяні знаки.

Налаштування якості зображення

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Якість зображення**, щоб вибрати **Висока**, **Стандартна** або **Низька**.

Налаштування роботи кнопок гучності

Ви можете налаштувати ярлики кнопок гучності.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Функції кнопок гучності**, щоб вибрати **Затвор**, **Таймер (2 с)**, **Зум** або **Об'єм**.

Торкнутися, щоб зробити фото


Ви можете торкнутися екрана попереднього перегляду, щоб зробити фото.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Торкнутися, щоб зробити фото**.

Налаштування камери

Ви можете змінювати компонування камери, колір і звук.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Налаштувати**, щоб вибрати власні типи.
 - Торкніться **Розташування функцій**, щоб змінити порядок іконок на початковому екрані камери та на екрані функцій **Ще**.
 - Торкніться **Режими Камери**, щоб вибрати **Вкладка «Ще»** або **Панель «Ще»**.

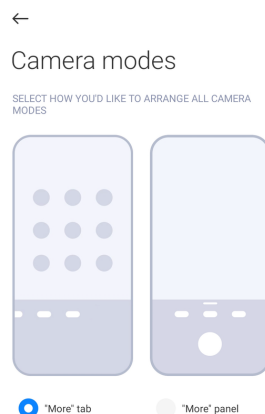

- Торкніться **Кольори**, щоб вибрати колір.
- Торкніться **Звук**, щоб вибрати **За замовчуванням**, **Ретро**, **Фільм** або **Сучасний**.


Збереження інформації про місцезнаходження

Інформація про місцезнаходження зберігається, коли ви робите фото. Ви можете перейти до **Галерея**, щоб переглянути детальну інформацію про місцезнаходження на фото.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Збереження інформації про місцезнаходження**.

Увімкнення звуку затвора

Камера видає звук, коли ви торкаєтеся спуску затвора.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Звук затвора**. Ця функція зазвичай увімкнена за замовчуванням.

Збереження налаштувань

Збереження налаштувань дозволяє зберегти попередньо використаний режим замість автоматичного скидання до налаштувань за замовчуванням.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Збереження налаштувань**, щоб увімкнути або вимкнути попередні налаштування.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Режим камери**. **Режим камери** зберігає попередній режим разом з вибором фронтальної або задньої камери.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Покращення**. **Покращення** зберігає налаштування «Покращення», вибрані під час попереднього сеансу. Ця функція увімкнена за замовчуванням.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Камера на базі штучного інтелекту**. **Камера на базі штучного інтелекту** зберігає стан камери на базі штучного інтелекту, встановлений під час попереднього сеансу. Ця функція увімкнена за замовчуванням.

Налаштування антибендингу

Коли ви знімаєте фото або відео з електронного екрана, ви можете встановити режим антибендингу, щоб зменшити перешкоди на фото.

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Антибендинг**, щоб вибрати **Вимк**, **50 Гц**, **60 Гц** або **Авто**.






Автозапуск

Функція автозапуску робить камеру більш чутливою, дозволяючи їй запуститися автоматично. Ви можете торкнутися **Автозапуск**, щоб керувати дозволами автозапуску в інформації про програму.






Відновлення налаштувань за замовчуванням

1. Відкрийте **Налаштування камери**.
2. Торкніться **Відновлення налаштувань за замовчуванням**.
3. Торкніться **ОК**.



Додаткові налаштування Дзеркальна фронтальна камера





1. Відкрийте  **Камера**.
2. Торкніться , щоб переключитися на фронтальну камеру.
3. Перейдіть до  >  **Налаштування**, щоб відкрити **Налаштування камери**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Дзеркальна фронтальна камера**.

Налаштування параметрів камери в режимі відео

1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Відео**.
3. Перейдіть до  >  **Налаштування**, щоб відкрити **Налаштування камери**.
4. Виберіть камеру.
 - Торкніться **Відеокодер**, щоб вибрати відеокодер з високою сумісністю або високою продуктивністю.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Дозволити тегування відео**. Ви можете торкнутися **Тег** під час зйомки відео, щоб повернутися до позначеного моменту при відтворенні.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Знімати з вимкненим екраном**. Під час зйомки телефон вимикає екран через 3 хвилини бездіяльності для економії енергії.


Налаштування параметрів камери в професійному режимі


1. Відкрийте  **Камера**.
2. Виберіть режим **Профі**.
3. Торкніться , щоб переключитися на зйомку відео.

4. Перейдіть до  >  **Налаштування**, щоб відкрити **Налаштування камери**.
5. Виберіть камеру. Докладнішу інформацію про відеозйомку дивіться у розділі [Налаштування параметрів камери в режимі відео](#).
 - Торкніться , щоб увімкнути **Стабілізація зображення**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Гістограма**. **Гістограма** дозволяє камері показувати зворотний зв'язок щодо експозиції в реальному часі під час зйомки.

Розділ 9. Галерея

Огляд галереї


Відкрийте  **Галерея**, щоб переглянути всі мультимедійні дані, що зберігаються на вашому телефоні. Ви можете переглядати, редагувати та керувати зображеннями та відео.

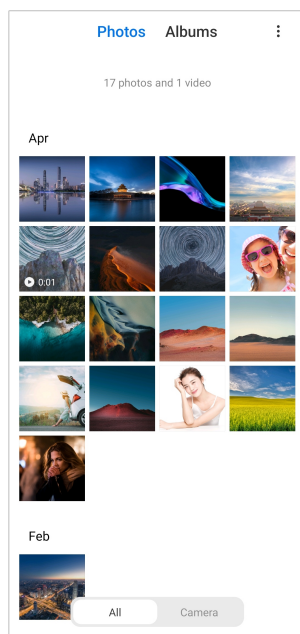

Фото

Ви можете переглядати фотографії та відео, впорядковані за днями, місяцями або роками.














Перегляд зображень

1. Перейдіть до  **Галерея** > **Фото**.
2. Торкніться зображення, щоб переглянути деталі.

3. Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути інші зображення.

Редагування зображень


Ви можете обрізати свою фотографію під різні співвідношення сторін, додати фільтри, малюнок, текст або рамку, а також внести виправлення, щоб прикрасити фотографію.

1. Перейдіть до  **Галерея** > **Фото**.
2. Виберіть зображення.
3. Торкніться , щоб відредагувати зображення.
4. Виберіть **Основні** або **Штучний інтелект**, щоб застосувати різні ефекти.
 - Торкніться  **Авто**, щоб застосувати автоефекти до вашого зображення.
 - Торкніться  **Обрізати**, щоб обрізати зображення до потрібного розміру.
 - Торкніться  **Фільтр**, щоб додати колірні ефекти.
 - Торкніться  **Налаштувати**, щоб відрегулювати експозицію, яскравість, контраст, насиченість, жвавність, теплоту, відтінок, освітлення, вицвітання, зернистість, різкість і віньєтку зображення.
 - Торкніться  **Малюнок**, щоб зробити малюнок або додати різні фігури.
 - Торкніться  **Текст**, щоб додати розмітку або текст.
 - Торкніться  **Мозаїка**, щоб застосувати мозаїку до зображення.
 - Торкніться  **Стерти**, щоб прибрати візуальне захаращення.
 - Торкніться  **Небо**, щоб додати фон неба.
 - Торкніться  **Стікер**, щоб зробити свої селфі крутішими за допомогою кумедних стікерів.
 - Торкніться  **Рамка**, щоб додати рамку до зображення і змінити співвідношення сторін.

5. Торкніться ✓, щоб зберегти зміни.

6. Торкніться **Зберегти**.

Тіп

Торкніться й утримуйте , щоб побачити оригінальне зображення, і відпустіть, щоб побачити скориговане зображення.

Керування зображеннями

Ви можете додавати фотографії в альбоми, встановлювати їх як шпалери, а також переглядати або редагувати детальну інформацію про фотографію.

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.

2. Виберіть зображення.

3. Торкніться , щоб керувати зображенням.

- Торкніться **Додати в альбом**, щоб перемістити зображення до альбому.
- Торкніться **Налаштувати**, щоб перетворити зображення на документ.
- Торкніться **Захисний водяний знак**, щоб додати водяні знаки на зображення.
- Торкніться **Встановити як шпалери**, щоб встановити зображення як шпалери.
- Торкніться **Почати слайд-шоу**, щоб показати зображення у вигляді слайд-шоу.
- Торкніться **Перейменувати**, щоб змінити назву зображення.
- Торкніться **Технологія Google Lens**, щоб ідентифікувати фотографію. Функція може бути недоступною на деяких моделях.
- Торкніться **Відомості**, щоб переглянути та відредагувати інформацію про зображення.

Відтворення відео




1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.

2. Виберіть відео для відтворення.

3. Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути інші відео.



Редагування відео

Ви можете обрізати відео, щоб відрегулювати тривалість, додати фонову музику, фільтри або текстові ефекти, а також внести інші зміни до ваших відео.

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.
2. Виберіть відео.
3. Торкніться , щоб відредагувати відео.
 - Торкніться , щоб відрегулювати швидкість відео.
 - Натисніть **Редактор**, щоб розрізати відео на сегменти.
 - Торкніться **Фільтри**, щоб додати візуальні ефекти.
 - Торкніться **Покращити**, щоб відрегулювати експозицію, яскравість, контраст, насиченість, жвавність, теплоту, відтінок, освітлення, вицвітання, зернистість, різкість і віньетку відео.
 - Торкніться **Субтитри**, щоб додати текст.
 - Торкніться **Саундтрек**, щоб додати фонову музику.
 - Торкніться **Співвідношення сторін**, щоб змінити співвідношення сторін.
 - Торкніться **Профі**, щоб перейти до **Відеоредактор** й налаштувати відео. Докладнішу інформацію див. у розділі [Редагування відео за допомогою відеоредактора](#).
4. Торкніться **Зберегти**.

Керування відео



Ви можете додавати відео в альбоми, встановлювати відео як шпалери, стискати відео, а також переглядати або редагувати детальну інформацію про відео.

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.
2. Виберіть відео.
3. Торкніться , щоб керувати відео.
 - Торкніться **Додати в альбом**, щоб додати відео до приватного або іншого альбому.

- Торкніться **Встановити відео-шпалери**, щоб встановити відео як шпалери.
- Торкніться **Стиснути відео**, щоб стиснути відео.
- Торкніться **Перейменувати**, щоб змінити назву відео.
- Торкніться **Відомості**, щоб переглянути та відредагувати інформацію про відео.



Поділитися фото і відео

Ви можете ділитися фотографіями та відео з родиною, друзями та іншими медійними платформами.

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.
2. Виберіть зображення або відео.
3. Торкніться .
4. Виберіть платформу, щоб поділитися вибраним.

Позначення фото або відео як вибраного



Якщо ви робите багато фотографій, ви можете використовувати цю функцію для позначення вибраних фотографій або відео. Всі ваші вибрані елементи зберігаються в альбомі **Вибір найкращого фото**, і ви можете їх переглядати та редагувати.

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.
2. Виберіть зображення або відео.
3. Торкніться .

Note

Ви можете перейти до  **Галерея > Налаштування**, щоб переглянути вибрані фотографії та відео в альбомі **Вибір найкращого фото**.

Видалення фото і відео

1. Перейдіть до  **Галерея > Фото**.
2. Виберіть зображення або відео.
3. Торкніться .
4. Торкніться **Видалити** у спливаючому вікні.

Тіп



Ви також можете торкнутися й утримувати елемент, щоб вибрати кілька фотографій або відео для видалення.

Альбоми

Ваші фотографії автоматично впорядковуються за такими категоріями, як «Вибрані», «Камера», «Знімки та записи екрана» і «Відео». Ви можете переглядати впорядковані альбоми або створювати нові.

Створення альбому



Ви можете створювати альбоми й додавати фотографії до них, щоб класифікувати свої фотографії та відео.

1. Перейдіть до  **Галерея > Альбоми**.
2. Торкніться  у правому нижньому куті телефону.
3. Введіть назву альбому.
4. Дотримуйтесь інструкцій, щоб додати фото або відео до альбому.

Тіп

Ви можете й не додавати фото або відео до альбому.

Перейменування альбому

1. Перейдіть до  **Галерея > Альбоми**.
2. Натисніть і утримуйте альбом, який потрібно перейменувати.
3. Торкніться  **Перейменувати**.
4. Введіть нову назву альбому.
5. Торкніться **ОК**.


Note

Ви не можете змінити назву альбому за замовчуванням, наприклад, **Всі фото**, **Вибрані**, **Відео** і **Знімки та записи екрана**.

Приховування альбомів

Ви можете приховати альбоми, щоб захистити свою конфіденційність. Приховані альбоми не відображаються на вкладці **Налаштування**.



1. Перейдіть до  **Галерея > Альбоми**.

2. Натисніть і утримуйте альбом, який потрібно приховати.
3. Торкніться  **Приховати**.
4. Торкніться **ОК** у спливаючому вікні.

Note

Докладнішу інформацію про перегляд прихованих альбомів див. у розділі [Перегляд прихованих альбомів](#).

Видалення альбомів

1. Перейдіть до  **Галерея > Альбоми**.
2. Натисніть і утримуйте альбом, який потрібно видалити.
3. Торкніться  **Видалити**.
4. Торкніться **ОК** у спливаючому вікні.




Керування альбомами

Ви можете переміщувати альбоми в інші альбоми, робити фото або відео в альбомах, показаних в альбомі **Спільний доступ без інформації про місцезнаходження за замовчуванням**, а також встановлювати обкладинку альбому.

1. Перейдіть до  **Галерея > Альбоми**.
2. Натисніть і утримуйте альбом, яким ви хочете керувати.
3. Торкніться  **Ще**.
 - Торкніться **Показати у Фото**, щоб зробити фотографії, які будуть показані в альбомі **Спільний доступ без інформації про місцезнаходження за замовчуванням**.
 - Торкніться **Перемістити в інші альбоми**, щоб перемістити альбом до інших альбомів.
 - Торкніться **Змінити обкладинку альбому**, щоб вибрати нове зображення як обкладинку альбому.




Редагування відео за допомогою відеоредактора

Відеоредактор дозволяє обрізати відео, регулювати контрастність і яскравість, змінювати швидкість відтворення, а також застосовувати інші функції та ефекти.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Відеоредактор**.
4. Виберіть одне або кілька відео.
5. Торкніться , щоб імпортувати відео.
6. Для редагування відео використовуйте інструменти відеомонтажу.
 - Торкніться **Шаблони**, щоб вибрати шаблон.
 - Торкніться **Редактор**, щоб додати переходи або нові відео, а також розрізати відео на сегменти.
 - Торкніться **Фільтри**, щоб додати до відео ефект фільтра.
 - Торкніться **Покращити**, щоб відрегулювати експозицію, яскравість, контраст, насиченість, жвавність, теплоту, відтінок, освітлення, вицвітання, зернистість, різкість і віньєтку відео.
 - Торкніться **Субтитри**, щоб додати текст або титри.
 - Торкніться **Саундтрек**, щоб відрегулювати рівень гучності та додати фонову музику або звук до відео.
 - Торкніться **Співвідношення сторін**, щоб налаштувати співвідношення сторін відео.
7. Торкніться **Зберегти**.

Створення колажу


Ви можете об'єднати кілька фотографій в одне зображення й застосувати цікавий макет.


1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Колаж**.
4. Виберіть від 1 до 6 фотографій.
5. Торкніться , щоб імпортувати фотографії.
6. Виберіть стиль колажу.
 - Торкніться **Плакат**, щоб вибрати колаж у стилі плаката.

- Торкніться **Макет** , щоб вибрати макет. Після цього ви можете торкнутися **Поля** , щоб додати поля, і торкнутися **Співвідношення сторін**, щоб змінити співвідношення сторін усього колажу.
- Торкніться **Кінострічка**, щоб вибрати колаж у стилі кінострічки.

7. Торкніться **Зберегти**.

Створення кліпу

Ви можете ділитися фотографіями з  **Галерея**, створюючи слайд-шоу зі своїх знімків з відеоефектами та музикою.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться **:** у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Кліп**.
4. Виберіть від 3 до 20 фотографій і торкніться **✓**, щоб імпортувати їх.
5. Для редагування кліпу використовуйте спеціальні інструменти.
 - Торкніться **Шаблони**, щоб вибрати шаблон.
 - Торкніться **Звук**, щоб додати до кліпу фонову музику або звук.
 - Торкніться **Редагувати**, щоб додати більше фотографій або видалити деякі з них.
6. Торкніться **Зберегти**.


Note

Ви можете створити відео довжиною **10 с** або **Довше відео** у верхній частині телефону.

Редагування відео за допомогою відеоефектів

Використовуйте відеоефекти, щоб додати цікаві ефекти до портретних відео.

Функція може бути недоступною на деяких моделях.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться **:** у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Відеоефекти**.
4. Торкніться **Почати** і виберіть 1 відео.

5. Торкніться **Далі**, щоб імпортувати відео.
6. Натисніть і утримуйте відеоефекти, щоб застосувати різні ефекти до відео.
7. Торкніться **Зберегти**.



Звільнення місця

Звільнення місця видаляє фотографії з вашої Галереї, щоб звільнити місце у сховищі.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Звільнення місця**.
Система починає сканувати **Галерея** автоматично.
4. Торкніться **Перегляд** або **Перегляд даних**.
5. Виберіть фотографії, які потрібно видалити.
6. Торкніться **Видалити вибрані фото**.
7. Торкніться **Видалити** у спливаючому вікні.



Встановлення формату сортування альбомів

Альбоми можна сортувати за назвою, часом створення або останнім оновленням.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Сортування**.
4. Виберіть формат сортування альбому: **Користувацька** , **Назва** , **Створено** або **Останнє оновлення**.



Встановлення формату перегляду альбому

Ви можете встановити формат перегляду альбому в вигляді сітки або списку.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.

3. Торкніться **Перегляд у вигляді списку**, щоб переглянути альбоми в форматі списку.

Note




Ви також можете перейти до  **Галерея** > **Налаштування** >  > **Перегляд у вигляді сітки**, щоб переглянути альбоми в форматі сітки.

Налаштування галереї



Увімкнення вибору найкращого фото

MIUI аналізує схожі фотографії та позначає найкращі з них.

Вибір найкращого фото увімкнено за замовчуванням. Ви можете вимкнути цю функцію, щоб прибрати позначки з фотографій.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Вибір найкращого фото**.

Перегляд прихованих альбомів



1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться **Перегляд прихованих альбомів**.

Тір

Якщо ви хочете приховати альбоми, див. докладнішу інформацію в розділі [Приховування альбомів](#).

Налаштування часу для кожного слайда




Під час слайд-шоу фотографій ви можете встановити інтервал для кожного слайда.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться **Показувати кожен слайд**, щоб ввести інтервал.

5. Торкніться **ОК**.





Повтор всіх слайдів

Під час перегляду фотографій у режимі слайд-шоу ви можете циклічно повторювати всі слайди.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Повтор всіх слайдів**.



Налаштування безпечного спільного доступу


Безпечний спільний доступ дає змогу ділитися фотографіями та відео без конфіденційної інформації, як-от місцезнаходження, модель телефон або метадані.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться **Безпечний спільний доступ**.
5. Виберіть налаштування безпечного спільного доступу.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Спільний доступ без інформації про місцезнаходження за замовчуванням**, щоб видалити інформацію про місцезнаходження з фотографій, до яких ви надаєте спільний доступ. **Спільний доступ без інформації про місцезнаходження за замовчуванням** увімкнено за замовчуванням.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Спільний доступ без метаданих за замовчуванням** для видалення моделі пристрою, метаданих та іншої інформації. **Спільний доступ без метаданих за замовчуванням** увімкнено за замовчуванням.

Конвертація HEIF перед надсиланням

Перед надсиланням система конвертує зображення HEIF у формат JPEG.

1. Відкрийте  **Галерея**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.


3. Торкніться **Налаштування**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Конвертація HEIF перед надсиланням**. Ця функція зазвичай увімкнена за замовчуванням.

Розділ 10. Програми


Note

При використанні програм необхідно надати певні дозволи, зокрема на доступ до інформації про місцезнаходження та камери. Ви можете надавати програмам обмежені дозволи та відкликати свою згоду в будь-який час.


Провідник

 **Провідник** — це простий і потужний файловий провідник. Він допомагає легко керувати сховищем на пристрої, мережевим і хмарним сховищами. Він також дозволяє миттєво дізнаватися, скільки файлів і програм встановлено на вашому телефоні.



Перегляд документів

Для перегляду документів торкніться . Вони сортуються за різними категоріями, такими як зображення, відео, документи, музика, APK, Bluetooth і завантаження, а також архіви. Для пошуку документа ви можете натиснути на відповідну категорію.


Статистика сховища

Ви можете торкнутися , щоб швидко перевірити, які файли займають внутрішню пам'ять вашого пристрою, і побачити всі елементи в кореневих папках.

Поділитися файлами



1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Виберіть файл, потім торкніться його.
3. Торкніться  **Надіслати**, щоб поділитися файлом на різних платформах.

Переміщення файлів до іншої папки

1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Виберіть файл, потім торкніться його.



3. Торкніться  **Перемістити**, щоб перемістити файл до інших папок.

Видалення файлів



1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Виберіть файл, потім торкніться його.
3. Торкніться  **Видалити**, щоб видалити файл.

Керування файлами

Ви можете зробити файли приватними, додати їх до папки **Вибрані**, копіювати, перейменувати та робити інші налаштування.

1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Виберіть файл, потім торкніться його.
3. Торкніться  **Ще**, щоб керувати файлом.
 - Торкніться **Копіювати**, щоб скопіювати файл до інших папок.
 - Торкніться **Зробити приватним**, щоб зробити файл приватним.
 - Торкніться **Додати до Вибраних**, щоб додати файл до папки **Вибрані** у розділі **Додати до Вибраних Внутрішнє сховище**.
 - Торкніться **Перейменувати**, щоб перейменувати файл.
 - Торкніться **Відкрити в іншій програмі**, щоб відкрити файл в іншій програмі.
 - Торкніться **Відомості**, щоб переглянути детальну інформацію про файл.



Перегляд приватних файлів

1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Торкніться  у верхньому лівому куті телефону.
3. Торкніться **Приватні файли**
4. Введіть пароль захисту конфіденційності.

Note

При першому вході до приватних файлів вам потрібно увійти до свого акаунта Мі або Google і встановити пароль захисту конфіденційності.

Очищення простору




1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Торкніться  у верхньому лівому куті телефону.
3. Торкніться **Глибоке очищення**.

Система автоматично сканує каталоги **Файли кешу**, **Застарілі файли**, **Пакети**, **Залишки** і **Пам'ять** на наявність сміттєвих файлів.

4. Виберіть файли, які ви хочете видалити.
5. Торкніться **Очистити зараз**.


Увімкнення темного режиму

Ви можете увімкнути **Темний режим**, щоб зробити ваш екран придатним для читання в умовах недостатнього освітлення.

1. Відкрийте  **Провідник**.
2. Торкніться  у верхньому лівому куті телефону.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Темний режим**.

Google

Асистент


Ви можете використовувати  **Асистент**, щоб прискорити операції. Замість виконувати завдання вручну, безліч разів торкаючись пальцем екрана, ви можете досягти бажаного результату за допомогою голосових команд. Асистент розумний і дуже добре інтегрований в Android.

Докладнішу інформацію можна знайти на assistant.google.com.


Календар

Ви можете використовувати  **Календар** для перегляду інформації про розпорядок, встановлення нагадувань і додавання завдань або подій.

Контакти


Ви можете використовувати  **Контакти**, щоб зберігати всю свою контактну інформацію в одному місці і спілкуватися з кількома людьми одночасно. Ви можете впорядковувати, переглядати та об'єднувати свої контакти, створювати персональні списки розсилки та швидко надсилати повідомлення групам людей, з якими ви найчастіше контактуєте, не вводячи їхні індивідуальні адреси.

Диск

За допомогою  **Диск** ви можете відкривати, переглядати, перейменувати та ділитися файлами, збереженими у вашому хмарному акаунті Диска.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/drive.

Duo

За допомогою  **Duo** ви можете легко здійснювати відеовиклики віч-на-віч.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/duo.

Gmail

 **Gmail** дозволяє надсилати та отримувати електронні листи за допомогою поштової служби Google.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/mail.

Google

За допомогою  **Google** ви можете шукати онлайн-вміст, який вас цікавить, і вмикати персоналізовану стрічку, щоб отримувати контент, адаптований до ваших потреб.

Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/websearch

Google One

За допомогою  **Google One** ви можете автоматично створювати резервні копії телефон та керувати хмарним сховищем Google.


- Ви можете використовувати акаунт Google для автоматичного резервного копіювання фотографій, контактів, повідомлень та інших важливих речей. У разі поломки, втрати або оновлення вашого телефон ви можете відновити все на новому пристрої Android.

Note


Кожен акаунт Google має 15 ГБ вільного місця.

- Ви можете керувати сховищем свого акаунта Google на Диску, Gmail і Фото.


Головна

За допомогою  **Головна** ви можете контролювати та керувати освітленням, камерами, телевізорами та іншими сумісними пристроями з одного місця.

Мапи


Ви можете використовувати  **Мапи** для отримання маршрутів та іншої інформації про місцезнаходження.

Attention

Для використання  **Мапи** необхідно увімкнути послуги з визначення місцезнаходження.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/maps

Новини

 **Новини** — це персоналізований агрегатор новин, який організовує та висвітлює те, що відбувається у світі, щоб ви могли дізнаватися більше про історії, які мають для вас значення.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/news/publisher-center.

Фото

За допомогою  **Фото** ви можете автоматично зберігати та створювати резервні копії своїх фотографій і відео в акаунті Google.


Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/photos.

Play Store

У  **Play Store** ви можете знайти нові програми, фільми та телепередачі, музику, книги, журнали та ігри.

Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/play.

Подкасти

За допомогою  **Подкасти** ви можете відтворювати останні епізоди ваших улюблених шоу, переглядати рекомендації щодо подкастів та керувати прослуховуванням.

Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/googleplay/podcasts.

YouTube



Ви можете використовувати  **YouTube** для перегляду та завантаження відео прямо зі свого телефону.

Докладнішу інформацію див. на сторінці support.google.com/youtube


YT Music

Ви можете транслювати та переглядати плейлисти, альбоми та виконавців з  **YT Music**.



Файли

 **Файли** — це програма керування файлами, яка займає менше місця на телефоні. За допомогою  **Файли** ви можете переглядати файли за категоріями, очищувати пам'ять, отримувати хмарні резервні копії та ділитися файлами з іншими користувачами, у яких встановлено таку саму програму.

Mi Browser



 **Mi Browser** — це швидкий і безпечний повнофункціональний веб-браузер для мобільних пристроїв. Ви можете використовувати **Mi Browser** для веб-серфінгу, перегляду новин, пошуку речей, перегляду відео, покупок в Інтернеті та онлайн-ігор. Ви також можете використовувати **Mi Browser** для завантаження зображень і відео з соціальних мереж, використання інструментів керування файлами й створення приватних папок.

Пошук або відкриття веб-адреси

1. Відкрийте  **Mi Browser**.
2. Торкніться  **Головна**, щоб відкрити домашню сторінку.
3. Наберіть текст у рядку пошуку, щоб знайти або відкрити веб-адресу.



Керування файлами

Ви можете надсилати, приховувати, видаляти та переглядати детальну інформацію.

1. Відкрийте  **Mi Browser**.
2. Торкніться  **Файли**, щоб переглянути всі файли.
3. Торкніться й утримуйте файл, яким ви хочете керувати.
4. Виберіть **Надіслати** , **Приховати** , **Видалити** або **Ще**.




Відкриття онлайн-ігор

Ви можете грати в онлайн-ігри без завантаження ігрового додатку.



1. Відкрийте  **Mi Browser**.
2. Торкніться  **Ігри**, щоб відкрити сторінку «Ігри».
3. Торкніться гри, щоб почати грати.

Перегляд закладок та історії


Ви можете переглядати збережені закладки та історію перегляду.

1. Перейдіть до  > **Mi Browser** >  **Профіль**.
2. Торкніться , щоб переглянути закладки та історію.

Увімкнення Режиму інкогніто, Темного режиму або Режиму робочого столу



1. Перейдіть до  > **Mi Browser** >  **Профіль**.
2. Виберіть, щоб увімкнути **Режим інкогніто**, **Темний режим** або **Режим робочого столу**.
 - **Режим інкогніто:** Режим інкогніто дозволяє безпечно й конфіденційно переглядати веб-сторінки, не залишаючи історії пошуку або перегляду.
 - **Темний режим:** Темна кольорова гама може покращити візуальне сприйняття в умовах недостатнього освітлення.
 - **Режим робочого столу:** Режим робочого столу дозволяє переглядати веб-сторінки подібно до того, як вони виглядають на робочому столі комп'ютера.

Mi Store

Ви можете слідкувати за останніми маркетинговими розпродажами, переглядати інформацію про продукти Xiaomi, купувати їх, а також звертатися за підтримкою до  **Mi Store**.

Пошук продуктів

Ви можете переглядати та шукати товари, що вас цікавлять.


1. Відкрийте  **Mi Store**.
2. Торкніться  **Mi Store**, щоб ознайомитися з продуктами Xiaomi.

Note

Ви також можете торкнутися , щоб здійснити пошук за назвою продукту.

Ви можете переглядати продукти, які відносяться до категорій **Смарт-фон**, **Розумна оселя** і **Стиль життя**. Також на сторінці можна переглянути товари зі знижкою.

Придбання продукту

1. Відкрийте  **Mi Store**.
2. Торкніться  **Mi Store**, щоб ознайомитися з продуктами Xiaomi.



Note

Ви також можете торкнутися , щоб здійснити пошук за назвою продукту.

3. Торкніться продукту, щоб побачити ціну та іншу інформацію.
4. Торкніться **КУПИТИ ЗАРАЗ** і виберіть свої уподобання.
5. Увійдіть до свого Mi акаунта та введіть свою адресу та іншу інформацію.
6. Торкніться **Сплатити зараз** і підтвердьте свій пароль.



Отримання сервісної підтримки

При виникненні питань щодо ваших замовлень ви можете звернутися до служби підтримки.

1. Відкрийте  **Mi Store**.
2. Торкніться  **Підтримка**, щоб перейти на сторінку **Сервісний центр Xiaomi**.
3. Для зв'язку зі службою підтримки можна почати чат або зателефонувати.

Керування замовленнями


Ви можете перевірити статус замовлення, а також змінити або скасувати існуюче замовлення на покупку.

1. Відкрийте  **Mi Store**.
2. Торкніться  **Акаунт**, щоб перевірити інформацію про своє замовлення.




Ви можете переглянути інформацію про **Не оплачено** , **Доставка** , **Відгуки** і **Повернення** замовлень.

3. Торкніться категорій замовлень, щоб керувати ними.

Мі Відео

 **Мі Відео** — це потужний локальний відеоплеєр. За допомогою **Мі Відео** ви можете відтворювати, завантажувати, транслювати та керувати своїми відео в одному місці. Ви можете легко збільшувати та зменшувати масштаб відтворюваного відео.




Відтворення відео

1. Відкрийте  **Мі Відео**.
2. Торкніться  **Локальні**, щоб переглянути локальні файли.
3. Торкніться  щоб відкрити сторінку з відео.

Ви можете переглядати локальні відео в категоріях **Відео** , **Папки** та **Плейлисти**.









4. Торкніться відео для відтворення.


Відтворення музики

1. Відкрийте  **Мі Відео**.
2. Торкніться  **Локальні**, щоб переглянути локальні файли.
3. Торкніться  , щоб відкрити сторінку з музикою.
4. Торкніться музики для відтворення.



Корисні функції на бічних панелях

Під час відтворення відео ви можете використовувати корисні функції для додавання додаткових ефектів до відео.

Іконки	Функція	Іконки	Функція
	Заблокувати екран.		Зробити знімок екрана.
	Зациклити відео.		Розтягнути відео.
	Переглянути відео в області сповіщення.		Повернути екран.
	Інші функції		Поділитися відео.

	Транслювати відео.		Вибрати звукову доріжку.
	Налаштувати субтитри.		Вимкнути звук.
	Переглянути плейлист.		Увімкнути фонове відтворення.
1.0x	Налаштувати швидкість відтворення.		

Перегляд телепередач онлайн


1. Відкрийте  **Мі Відео**.
2. Торкніться  **Фільми**, щоб відкрити сторінку зі списком телепередач.
3. Торкніться телепередачі або фільму, щоб почати відтворення.

Ярлики жестів у Мі Відео





Жест	Функція
	Торкніться двічі, щоб відмотати на 5 секунд назад.
	Торкніться двічі, щоб призупинити або відновити.
	Торкніться двічі, щоб перемотати на 5 секунд вперед.
	Проведіть пальцем угору або вниз у лівій частині екрана, щоб відрегулювати яскравість.
	Проведіть пальцем угору або вниз у правій частині екрана, щоб відрегулювати гучність.

Керування відео


Ви можете ділитися, перейменувати, видаляти та приховувати відео.

1. Відкрийте  **Мі Відео**.
2. Виберіть відео, потім торкніться й утримуйте його.


3. Керуйте відео.

- Торкніться  **Поділитися**, щоб поділитися відео на різних платформах.
- Торкніться  **Перейменувати**, щоб перейменувати відео.
- Торкніться  **Властивості**, щоб переглянути детальну інформацію про відео.
- Торкніться  **Приховати**, щоб зробити відео приватним.
- Торкніться  **Видалити**, щоб видалити відео.

Музика



Ви можете використовувати  **Музика** для трансляції та перегляду плейлистів, альбомів і виконавців. Ви також можете відтворювати музику, збережену на вашому телефоні.

Відтворення вашої музики

1. Відкрийте  **Музика**.
2. Переглядайте композиції на сторінках **Композиції**, **Виконавці**, **Альбоми** або **Папки**.
3. Виберіть музику для відтворення.



Вхід в акаунт Xiaomi



Ви можете увійти в свій акаунт Xiaomi, щоб синхронізувати інформацію про музику та свої вподобання.

1. Відкрийте  **Музика**.
2. Торкніться  , щоб відкрити налаштування акаунта.
3. Торкніться **Увійти**, щоб увійти в свій акаунт Xiaomi.

Налаштування музики




Ви можете встановити таймер сну, фільтр файлів та багато інших налаштувань.

1. Відкрийте  **Музика**.
2. Торкніться  , щоб відкрити налаштування акаунта.
3. Перейдіть до **Налаштування** > **Розширені налаштування**, щоб знайти службу та налаштування.

- Торкніться , щоб увімкнути **Таймер сну** для зупинки плеєра через певний час.
- Торкніться **Навушники та звукові ефекти**, щоб увімкнути **Dolby Atmos** і налаштувати графічний еквалайзер.
- Торкніться , щоб увімкнути **За розміром** або **За довжиною**, і перетягніть повзунок, щоб налаштувати фільтр аудіофайлів.

Увімкнення темного режиму





Темний режим створює комфортний візуальний ефект в умовах недостатнього освітлення.

1. Відкрийте  **Музика**.
2. Торкніться , щоб відкрити налаштування акаунта.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Темний режим**.

Нотатки

Ви можете робити нотатки з текстом, зображеннями, аудіо та діаграмами зв'язків.




Створення нотаток



1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться  на сторінці , щоб створити нотатку.
3. Введіть текст.
4. Торкніться , щоб зберегти нотатку.

Тіп

- Ви можете додавати до нотатки аудіо, зображення, ескізи, контрольні списки та інші елементи.
- Ви також можете застосувати стиль заголовка, жирний або курсивний шрифт, маркований або нумерований список та інші елементи для зміни форматування.

Створення голосової нотатки



1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться , щоб додати нотатку.
3. Торкніться  і промовляйте у телефон.

4. Торкніться , щоб зупинити запис.
5. Введіть назву голосової нотатки.
6. Торкніться , щоб зберегти голосову нотатку.

Тіп

Натисніть і утримуйте , щоб створити голосову нотатку.

Видалення нотаток



1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться і утримуйте нотатку у .
3. Торкніться **Видалити**.

Керування нотатками



Ви можете приховувати, закріплювати, видаляти, переміщувати нотатки, а також створювати папки для категоризації нотаток.

1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться й утримуйте нотатку, щоб вибрати одну або кілька нотаток.
3. Виберіть, щоб керувати нотатками.
 - Торкніться **Приховати**, щоб приховати нотатку.
 - Торкніться **Закріпити**, щоб закріпити нотатку.
 - Торкніться **Видалити**, щоб видалити нотатку.
 - Торкніться **Перемістити до**, щоб перемістити нотатку до нової папки.
 - Торкніться **Створити папку**, щоб додати нотатки до папки, вибравши кілька нотаток.

Відновлення видалених нотаток

1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться  на початковій сторінці.
3. Торкніться **Сміття**.
4. Виберіть нотатку, яку потрібно відновити.
5. Торкніться **Відновити**.


Створення нової папки

1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться  на початковій сторінці.
3. Торкніться **Нова папка**.
4. Введіть назву папки.
5. Торкніться **ОК**.


Тіп

Ви також можете натиснути й утримувати нотатку, а потім перетягнути її на іншу нотатку, щоб створити папку.

Пошук нотаток



1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Торкніться рядка пошуку на сторінці , щоб ввести ключові слова нотатки.
3. Виберіть, щоб знайти нотатку.

Перегляд прихованих нотаток


1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Проведіть пальцем униз від верхньої частини екрана, а потім відпустіть.
3. Введіть пароль захисту конфіденційності.
4. Торкніться прихованої нотатки, щоб переглянути деталі.

Створення контрольного списку підзадач


Ви можете використовувати Нотатки як нагадування про щоденні справи та задачі.

1. Відкрийте  **Нотатки**.
2. Проведіть вліво або торкніться зверху стартової сторінки.
3. Торкніться , щоб створити контрольний список підзадач.
4. Введіть текст підзадачі.
5. Торкніться **Готово**.


Note

- Ви можете встановити нагадування та інтервал повторення для кожного контрольного списку підзадач.
- Щоб додати більше підзадач, торкніться .


Безпека

Ви можете використовувати  **Безпека** для очищення сховища телефон, керування програмами та дозволами, фільтрації та блокування спам-дзвінків і повідомлень, а також для захисту телефон від прихованих вірусів і шкідливих програм.



Блокування програм

 **Блокування програм** допомагає захистити вашу конфіденційність. Докладнішу інформацію див. у розділі [Блокування програм](#).

Батарея та продуктивність

Використовуйте  **Батарея та продуктивність** для перевірки енергоспоживання та оптимізації елементів, пов'язаних з батареєю. Докладнішу інформацію див. у розділі [Розділ 4. Батарея та обслуговування](#).

Список блокувань





 **Список блокувань** автоматично фільтрує всі типи спаму, фішингу, маркетингових дзвінків і повідомлень. У  **Список блокувань** відображається історія відфільтрованих SMS-повідомлень і вхідних дзвінків.

Note

Виділені номери телефонів означають непрочитані повідомлення або дзвінки. Телефонні номери змінюють колір з червоного на чорний після прочитання відповідних повідомлень або журналу дзвінків.



Увімкнення списку блокування

Ви можете додавати номери телефон до списку блокування.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Список блокування**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Список блокувань**.

Керування заблокованими вхідними викликами

Ви можете переглянути історію заблокованих вхідних викликів або розблокувати заблокований вхідний виклик.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Список блокування**.
2. Виберіть заблокований виклик.
3. Торкніться номера телефону, щоб переглянути історію викликів.
4. Керуйте заблокованими вхідними викликами.
 - Торкніться виклику в журналі викликів, щоб набрати номер або надіслати повідомлення.
 - Торкніться **Розблокувати**, щоб розблокувати номер.




Тіп

Ви можете торкнутися й утримувати номер телефону, щоб видалити кілька елементів.

Керування списком блокування




Використовуйте телефонні номери, коди та місцезнаходження, щоб визначити умови блокування.

Спочатку вам потрібно увімкнути **Список блокування**.





1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Список блокування**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Керуйте списком блокування.
 - Торкніться **Заблоковані номери**, щоб заблокувати виклики та повідомлення з певних номерів.
 - Торкніться **Винятки**, щоб дозволити виклики та повідомлення з певних номерів.

Налаштування списку блокування викликів


Ви можете блокувати дзвінки від різних груп людей і контактів.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Список блокування**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.


3. Торкніться **Список блокування викликів**, щоб заблокувати виклики.

- Торкніться , щоб увімкнути **Блокувати дзвінки від незнайомих**.
- Торкніться , щоб увімкнути **Блокувати переадресовані виклики**.
- Торкніться , щоб увімкнути **Блокувати дзвінки від контактів**.
- Торкніться , щоб увімкнути **Блокувати дзвінки з прихованих номерів**.

Прискорення



Використовуйте  **Прискорення**, щоб прискорити роботу телефону. Ця функція очищує кеш і пам'ять запущених сторонніх програм, системних програм і заблокованих програм.

Очищення

Використовуйте  **Очищення**, щоб видалити непотрібні елементи, які зберігаються на телефоні, і зробити роботу телефону більш швидкою та продуктивною.




Очищення від сміття


Очищення сканує файли кешу, застарілі файли, інсталяційні пакети, залишки та кеш пам'яті на наявність сміття. Ви можете видалити знайдені елементи.

1. Відкрийте  **Безпека**.
2. Торкніться  **Очищення**, щоб запустити автоматичне сканування на наявність сміття.
3. Виберіть елементи, які ви хочете видалити.
4. Натисніть кнопку нижче, щоб видалити вибрані елементи.

Налаштування нагадувань

Ви можете отримувати сповіщення про необхідність використання **Очищення**, коли кількість сміття досягає ліміту.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Очищення**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефону.



3. Торкніться , щоб увімкнути **Нагадувати про очищення**.
4. Встановіть обмеження на розмір сміття та заплануйте частоту сповіщень.

Використання даних


Використовуйте  **Використання даних** для керування тарифним планом. Ця функція відстежує використання даних і допомагає обмежити використання мобільних даних, фонових даних або Wi-Fi у програмах.

Глибоке очищення

Видалення зайвих фото

Використовуйте  **Глибоке очищення** для виявлення дубльованих фотографій і неякісних зображень у вашій  **Галереї**. Зайві елементи можна видалити.

Видалення непотрібних програм

Використовуйте  **Глибоке очищення**, щоб видалити програми, якими ви рідко користуєтеся, і звільнити місце.

Видалення даних програми

Використовуйте  **Глибоке очищення**, щоб видалити неважливі дані кожної програми.





Видалення великих файлів

Використовуйте  **Глибоке очищення**, щоб видалити неважливі великі файли.

Видалення непотрібних відео


Використовуйте  **Глибоке очищення**, щоб переглянути всі відео, збережені на телефон. Ви можете видалити непотрібні, щоб звільнити місце.

Налаштування глибокого очищення

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Глибоке очищення**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Виберіть керування параметрами **Глибокого очищення**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Нагадування про очищення**, а потім встановити обмеження розміру сміття та розклад.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Сканувати пам'ять програм**.

- Торкніться , щоб увімкнути **Показувати ярлик на головному екрані**.


Дубльовані програми

 **Дубльовані програми** дозволяє клонувати наявну програму на вашому телефоні та використовувати її незалежно від іншого акаунта. Докладнішу інформацію див. у розділі [Дубльовані програми](#).



Очищення Facebook

Використовуйте  **Очищення Facebook** для очищення зображень, відео, файлів GIF або кешу.





Game Turbo

 **Game Turbo** підвищує стабільність з'єднання в іграх, обмежуючи пропускну здатність фонових завантажень і зменшуючи мережеві затримки. Ця функція очищує пам'ять, зарезервовану для фонових процесів, щоб звільнити більше місця для гри та захистити вас від сповіщень, що заважають.






Відкриття ігор з Game Turbo


1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Проведіть пальцем угору або вниз у лівій частині екрана, щоб вибрати гру.
3. Торкніться **Почати відтворення**, щоб запустити гру з **Game Turbo**.

Додавання ігор до Game Turbo







1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться , щоб переглянути ігри.
3. Торкніться  поруч з іграми, щоб додати їх до **Game Turbo**.

Загальні налаштування керування Прискорювачем

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo** > .
2. Торкніться **Загальні налаштування**.
3. Виберіть, щоб керувати загальними налаштуваннями Прискорювача.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Game Turbo** для покращення ігрового комфорту.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Ігрові комбінації клавіш**. Для перегляду ігор можна провести пальцем від верхнього краю екрана.




- Торкніться , щоб увімкнути **Рекомендації щодо вмісту** для отримання рекомендацій щодо ігрового вмісту.
- Торкніться , щоб увімкнути **Видалити додані ігри з головного екрана**.
- Торкніться **Видалити ігри**, щоб видалити всі ігри одразу.
- Торкніться , щоб увімкнути **Ярлик на головному екрані**.
- Торкніться **Додати гру**, щоб додати ігри до **Game Turbo**.


Налаштування режиму продуктивності

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo** > .
2. Торкніться **Режим продуктивності**, щоб налаштувати режим продуктивності
 - Торкніться **Режим продуктивності**, щоб увімкнути **Оптимізація мережі Wi-Fi**, **Оптимізоване сенсорне керування** або **Покращений звук**. **Оптимізація мережі Wi-Fi** зменшує затримку мережі Wi-Fi. **Оптимізоване сенсорне керування** збільшує відгук і чутливість до дотику. **Покращений звук** покращує звук і зменшує навколишній шум під час розмови.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Оптимізація продуктивності** для уникнути перегрівання та проблем з апаратним забезпеченням.
 - Торкніться **Винятки щодо пам'яті**, щоб додати програми до списку винятків і запобігти їхній оптимізації.
 - Торкніться , щоб увімкнути функцію **Підвищення швидкості Mi WiFi**, яка збільшує швидкість з'єднання на 10–20%, коли телефон підключено до роутерів Mi/Redmi.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичне зменшення яскравості екрана**.

Налаштування «Не турбувати у грі»



Ця функція обмежує вибрані системні функції, кнопки та повноекранні жести під час гри.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo** > .
2. Торкніться **Не турбувати у грі**, щоб налаштувати «Не турбувати у грі».

- Торкніться **Покращений ігровий комфорт** , щоб увімкнути **Вимкнути автоматичну яскравість** , **Вимкнути режим читання** , **Обмеження жестів для знімків екрана** або **Не відкривати область сповіщень**.
- Торкніться , щоб увімкнути **Обмеження кнопок і жестів**.

Керування налаштуваннями графічного процесора

Налаштування графічного процесора допомагають вибрати або налаштувати продуктивність між параметрами **Якість зображення**, **Найвища частота кадрів** та **Ігрова продуктивність**, коли ви граєте в ігри.



1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться **За замовчуванням** внизу телефон.
3. Торкніться **Налаштування графічного процесора** , щоб вибрати між такими режимами графічного процесора, як **За замовчуванням** , **Збереження енергії** , **Баланс** , **Висока якість** або **Користувацька**.

Note

Користувацька дозволяє вам налаштувати **Частота кадрів** , **Роздільна здатність** , **Анізотропна фільтрація** , **Якість фільтрації текстур** , **Зміщення LOD Міртар** і **Багатопотоковий рендеринг**.

Налаштування сенсорного керування



Сенсорне керування допомагає вибрати або налаштувати роботу **Класичний режим (за замовчуванням)** , **Професійний режим** , **Точність прицілювання** і **Стабільність натискання**.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться **За замовчуванням** внизу телефон.
3. Торкніться **Додаткові налаштування** , щоб вибрати режими **СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ**.
 - Торкніться **Класичний режим (за замовчуванням)**.
 - Торкніться **Професійний режим** . **Професійний режим** призначений для професійних гравців.

- Торкніться **Налаштувати** , щоб персоналізувати **Реакція на проведення пальцем** , **Чутливість до безперервних натискань** , **Точність прицілювання** і **Стабільність натискання**.



Налаштування сенсорної зони

Ця функція зменшує чутливість до дотику біля країв, щоб уникнути спрацьовування сенсорного керування.



1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться **За замовчуванням** внизу телефон.
3. Торкніться **Додаткові налаштування** , щоб вибрати **Сенсорна зона**.

Налаштування покращених візуальних ефектів



Ця функція допомагає збільшити контрастність і покращити деталізацію в іграх.



1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться **За замовчуванням** внизу телефон.
3. Торкніться **Додаткові налаштування** , щоб вибрати **Покращені візуальні ефекти**.

Відновлення налаштувань за замовчуванням

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Game Turbo**.
2. Торкніться **За замовчуванням** внизу телефон.
3. Торкніться **Додаткові налаштування** , щоб вибрати **Відновлення налаштувань за замовчуванням**.
4. Торкніться **Відновити**.
5. Торкніться **ОК**.

Керування ярликами плаваючих вікон

1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Торкніться  у списку програм.
4. Керування ярликами плаваючих вікон програм.

- Торкніться , щоб додати програму до списку ярликів плаваючих вікон.
- Торкніться , щоб видалити програму зі списку ярликів плаваючих вікон.

5. Торкніться **Готово**.

Note

- Ви можете додати до 10 програм.
- Натисніть і утримуйте іконки програм, щоб переставляти позиції.


Інструменти

Ви можете використовувати **Бічну панель** під час входу в гру для швидких налаштувань.

Note

- Деякі моделі мають потужніші та різноманітніші функції **Бічна панель**. Ви можете перевірити, чи доступні ці функції на вашій моделі.
- Залежно від вашого пристрою ім'я інтерфейсу для цієї функції може бути **Бічна панель** або **Інструменти**.


Підвищення продуктивності

1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Торкніться **Прискорення**, щоб підвищити продуктивність.



Використання функції зміни голосу

Ви можете використовувати функцію зміни голосу, щоб урізноманітнити спілкування.

Вам потрібно надати дозвіл **Функція зміни голосу** на запис аудіо.



1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Торкніться **Функція зміни голосу**, щоб змінити голос для розмови.
4. Виберіть тип голосу: **Оригінал**, **Дівчина**, **Жінка**, **Мультик**, **Робот** або **Чоловік**.

Note

Ви можете натиснути й утримувати , щоб говорити від 0 до 10 секунд, а потім відпустити , щоб прослухати голосову демонстрацію.

Встановлення таймерів

Ви можете налаштувати чотири таймери для визначення часу сеансів.


1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Торкніться **Таймер**, щоб показати чотири таймери.
4. Торкніться , щоб запустити таймер.
5. Торкніться часу, щоб зупинити таймер.

Note

Ви можете запускати таймери в різний час.

Відкриття програми в плаваючому вікні


Ви можете відкривати програми в плаваючому вікні, не перериваючи ігрового процесу.

1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Торкніться іконки програми, щоб відкрити її у плаваючому вікні.

Note

Якщо ви хочете дізнатися, як переміщати плаваючі вікна, переглядати їх у повноекранному режимі, згорнути плаваючі вікна або згорнути програму, див. докладнішу інформацію у розділі [Детальніше про плаваючі вікна](#).

Використання функцій інструментів

1. Відкрийте гру в  **Game Turbo**.
2. Проведіть вправо по бічній панелі, щоб відкрити **Бічна панель**.
3. Виберіть використання функцій інструментів
 - Торкніться **Очистити пам'ять**, щоб звільнити більше місця для ігор.

- Торкніться **Звільнити місце для зберігання**, щоб виконати глибоке очищення.
- Торкніться **Знімок екрана**, щоб зробити знімок екрана гри.
- Торкніться **Запис**, щоб записати відео з екрана гри.
- Торкніться **Не турбувати**, щоб обмежити спливаючі сповіщення.

Приховування програм

Використовуйте **Приховування програм**, щоб приховати піктограми програм, аби вони більше не з'являлися на головному екрані.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Приховування програм**.
2. Торкніться  поруч із програмою, щоб приховати значок програми.






Відкриття прихованих програм

1. Розведіть два пальці на головному екрані.
З'явиться папка з прихованими програмами.
2. Торкніться прихованої програми.



Note

Якщо ви увімкнули блокування програм, вам потрібно буде вводити пароль при відкритті прихованої папки.


Керування приховуванням програм

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Приховування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефону.
3. Керуйте **Приховування програм**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Приховування сповіщень**, і тоді сповіщення від прихованих програм не будуть показуватися.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Блокування програм** для захисту приватних файлів.



Керування програмами

Ви можете перейти в  **Безпека** >  **Керування програмами** для оновлення та видалення програм або керування дозволами. Докладнішу інформацію див. у розділах [Керування програмами](#), [Дубльовані програми](#) і [Дозволи](#).

Конфіденційність


Використовуйте  **Конфіденційність**, щоб керувати програмами, які вимагають важливих дозволів, стежити за тим, як програми використовують важливі дозволи, та керувати іншими дозволами, пов'язаними з конфіденційністю. Докладнішу інформацію див. у розділі [Захист конфіденційності](#).

Другий простір

Ви можете перейти до  **Безпека** >  **Другий простір**, щоб створити другий простір для відокремлення та захисту своїх даних.



Докладнішу інформацію про увімкнення другого простору див. у розділі [Увімкнути другий простір](#).

Security Scan

Використовуйте  **Security Scan** для перевірки телефон на наявність небезпечних програм та вірусів. Ця функція своєчасно вирішує проблеми, пов'язані з Wi-Fi, платіжним середовищем, конфіденційністю та вірусами.





Використання Security Scan

Використовуйте Security Scan, щоб сканувати систему та отримати поради щодо очищення сміття та перевірки нових функцій.


1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Security Scan**.
2. Торкніться пропозицій, щоб звільнити місце або переглянути нові функції.

Сканування перед встановленням

Перед встановленням програми перевіряються на наявність вірусів і шкідливих програм.

1. Перейдіть до  **Безпека** >  **Security Scan**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Сканування перед встановленням**.

Вирішення проблем


Використовуйте  **Вирішення проблем** для виявлення і усунення проблем з продуктивністю, мережею, налаштуваннями, батареєю та інших проблем з телефон.

Note

У разі виявлення проблем ви можете торкнутися кнопки **Надіслати**, щоб повідомити про них або внести пропозиції в **Послуги та зворотний зв'язок**.

Тест мережі


Виявлення й вирішення проблем, пов'язаних із мережею

Використовуйте  **Тест мережі**, щоб запустити тест мережі, якщо у вас виникли з нею труднощі. Після перегляду результатів тесту ви можете вирішити поточні проблеми з мережею, дотримуючись інструкцій на екрані.

Закриття підключених програм


У результатах тесту відображаються всі програми, які наразі підключені до Інтернету. Ви можете торкнутися програми, щоб примусово зупинити її.

Теми



Завдяки  **Теми** ваш телефон виглядатиме по-новому. Теми — це офіційна платформа для персоналізації ОС MIUI, яка містить тисячі високоякісних тем. Окрім знайомих тем, шпалер, мелодій і шрифтів, ви знайдете безліч інших параметрів персоналізації для екрана блокування та головного екрана.


Інструменти


Калькулятор


Ви можете використовувати  **Калькулятор** для виконання базових арифметичних обчислень за допомогою стандартного калькулятора. Крім того, ви можете використовувати науковий калькулятор для обчислення тригонометричних функцій, кутових радіан, коренів, а також для фінансових і валютних розрахунків.


Використання калькулятора


1. Відкрийте  **Калькулятор**.
2. Виберіть належний калькулятор.
 - Торкніться , щоб використовувати основний калькулятор для базових арифметичних обчислень.

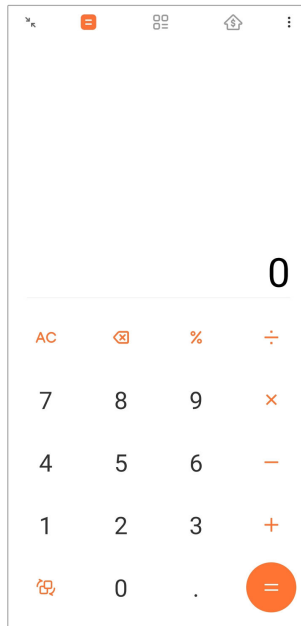


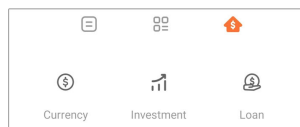
- Торкніться , щоб перейти до наукового калькулятора для обчислення тригонометричних функцій, кутових радіан і коренів.

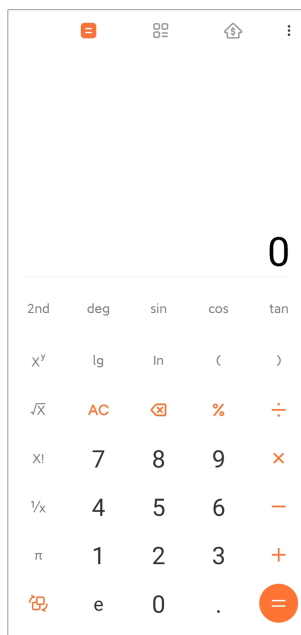

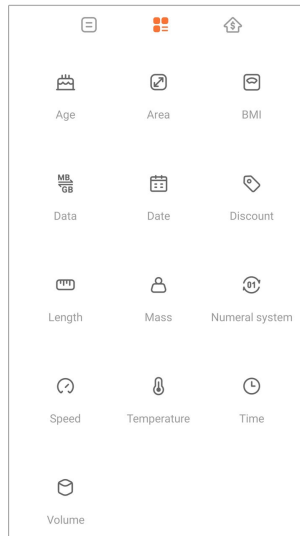

- Торкніться , щоб скористатися конвертером для конвертації валют і одиниць виміру.



- Торкніться , щоб скористатися іпотечним калькулятором, який допоможе вам спланувати фінанси за допомогою гнучких методів погашення та процентних ставок.




Копіювання, видалення та очищення чисел




1. Відкрийте  **Калькулятор**.
2. Торкайтеся чисел для підрахунку.
3. Ви можете копіювати, видаляти або очищати числа.
 - Торкніться й утримуйте результат розрахунку на дисплеї, а потім торкніться **Копіювати**. Тепер ви можете вставити результат куди завгодно.
 - Торкніться , щоб видалити останню цифру, якщо ви помилилися при введенні числа.
 - Торкніться **C**, щоб видалити останній запис, або торкніться **AC**, щоб видалити всі записи.

Годинник

Додавання будильника

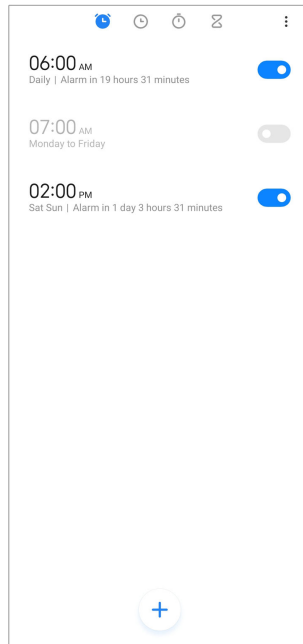Ви можете встановити будильник на будь-який час доби й налаштувати його повторення в один або кілька днів тижня.





1. Відкрийте  **Годинник**.
2. Торкніться  на початковій сторінці, щоб додати будильник.
3. Налаштуйте час будильника.
4. Встановіть мелодію, частоту повтору та інші параметри.
5. Торкніться .

 відображається поруч із часом будильника.



Вимкнення будильника


Ви можете вимкнути будильник один раз у встановлений вами день або вимкнути повторення будильника.

1. Відкрийте  **Годинник**.
2. Торкніться  біля часу будильника.
3. Виберіть одноразове вимкнення будильника або вимкнення його повторення.

Додавання користувацького годинника





Ви можете додавати годинники різних країн і регіонів, щоб порівнювати час.

1. Відкрийте  **Годинник**.
2. Торкніться .




3. Торкніться .
4. Знайдіть країну або місто.
5. Торкніться місця, щоб додати користувацький годинник на початкову сторінку.

Використання секундоміра

Ви можете використовувати секундомір для вимірювання тривалості активності, наприклад, матчу або події.




1. Відкрийте  **Годинник**.
2. Торкніться .
3. Торкніться , щоб почати.
4. Торкніться , щоб призупинити секундомір.

Note




Ви також можете торкнутися , щоб відмітити різні відрізки часу, торкнутися , щоб продовжити, або торкнутися , щоб скинути секундомір.

Встановлення таймера


Ви можете використовувати таймер для зворотного відліку від заданого часу. Можна встановити проміжки часу тривалістю від однієї секунди до 99 годин 59 хвилин і 59 секунд.

1. Відкрийте  **Годинник**.
2. Торкніться .
3. Встановіть період часу.
4. Торкніться , щоб почати відлік часу.

Note


Таймер автоматично зупиняється після закінчення відліку часу. Ви також можете торкнутися , щоб призупинити таймер, торкнутися , щоб продовжити, або торкнутися , щоб скинути таймер.

💡 Тіп


Ви можете торкнутися , щоб додати навколишній шум. Можна також вимкнути сигнал після завершення роботи таймера навколишнього шуму.

Компас

Ви можете використовувати **Компас** для відображення свого напрямку, місцезнаходження та висоти над рівнем моря.

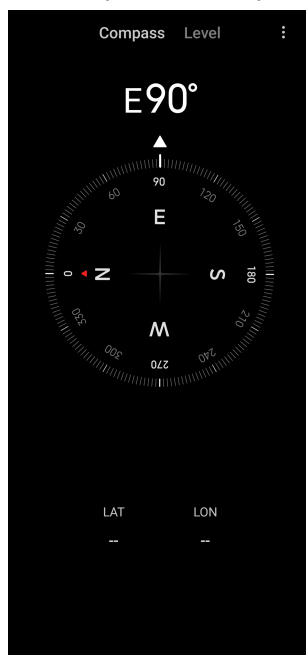

Використання компаса


1. Відкрийте  **Компас**.
2. Розташуйте телефон на горизонтальній або вертикальній поверхні, щоб бачити циферблат компаса.

💡 Тіп

Ви можете бачити зображення з камери в реальному часі, коли тримаєте телефон вертикально.

Використання рівня

За допомогою рівня можна виміряти, чи є поверхня горизонтальною або вертикальною.

1. Відкрийте  **Компас**.
2. Проведіть по екрану пальцем вліво на стартовій сторінці, щоб використовувати телефон як рівень.

3. Розташуйте телефон на горизонтальній або вертикальній поверхні, щоб перевірити рівність поверхні.



Note

Коли колір кружечків стає зеленим, це означає, що телефон розташований горизонтально або вертикально до поверхні.

Завантаження

Ви можете використовувати **Завантаження** для керування завантаженими програмами та іншими файлами.





Додавання нового завдання на завантаження

1. Відкрийте  **Завантаження**.
2. Торкніться  у нижньому правому куті.
3. Введіть посилання HTTP або HTTPS у відповідне поле.
4. Торкніться **Завантаження**.


Тіп

Ви можете провести пальцем ліворуч від стартової сторінки, щоб переглянути завершені завдання на завантаження.

Видалення завантаженого завдання

1. Відкрийте  **Завантаження**.
2. Торкніться , щоб відкрити сторінку завантажень.
3. Виберіть видалення завантаженого завдання.
 - Торкніться й утримуйте елемент, а потім торкніться .
 - Торкніться елемента, а потім торкніться .




Мі Пульт

 **Мі Пульт** — це програма для універсального дистанційного керування, яка працює з портом IR Blaster (інфрачервоного бластера) вашого телефону. Мі Пульт підтримує Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida та інші бренди. Ви можете керувати наявною технікою, включаючи телевізори, телевізійні приставки, DVD-плеєри, смарт-бокси, кондиціонери, проектори, камери та інші пристрої у вашому домі.




Записувач

Ви можете використовувати **Записувач** для запису подій, зустрічей, особистих нотаток або лекцій у класі, творчих ідей тощо.



Запис аудіо

1. Відкрийте  **Записувач**.
2. Торкніться , щоб почати.
3. Торкніться , щоб зупинити запис.
4. Торкніться **ОК**, щоб зберегти запис.






Тіп


- Назва запису генерується за замовчуванням. Ви можете змінити назву.
- Ви можете торкнутися , щоб позначити певні сегменти, торкнутися , щоб призупинити запис, і торкнутися , щоб продовжити запис.

Перегляд записів


1. Відкрийте  **Записувач**.
2. Торкніться  у нижньому правому куті телефону.
3. Торкніться запису, який хочете переглянути.

Налаштування диктофона

1. Відкрийте  **Записувач**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті телефону.
3. Виберіть, щоб керувати налаштуваннями диктофона.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Режим навушників** для відтворення аудіо через динамік навушника.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Сповіщення на екрані блокування**, щоб під час запису на екрані блокування відображався синій індикатор.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Індикатор на головному екрані**, щоб під час запису на головному екрані відображався синій індикатор.

- Торкніться , щоб увімкнути **Вимкнути звук виклику під час запису**.
- Торкніться , щоб увімкнути **Записувати імена вручну**.
- Торкніться **Формат запису**, щоб вибрати AAC, MP3 або WAV.
- Торкніться **Дозволи на керування файлами**, щоб надати Диктофону доступ до збережених файлів.
- Торкніться **Видалити синхронізовані записи**, щоб видалити синхронізовані записи.
- Торкніться **Нещодавно видалені елементи**, щоб керувати видаленими елементами. Видалені елементи можуть зберігатися в кошику до 30 днів.
- Торкніться **Очищення даних**, щоб видалити кешовані елементи, дані програм та індивідуальні налаштування.

Сканер

Ви можете відкрити  **Сканер** і помістити QR-код у рамку, щоб сканувати різні типи QR-кодів і штрих-кодів.

Caution

Не використовуйте сканер для фотографування об'єктів, які містять вашу особисту інформацію.

Tip

Ви можете вмикати спалах у темряві.

Послуги та зворотний зв'язок

Ви можете повідомляти нашим розробникам про виявлені проблеми. Ми завжди раді вашим пропозиціям щодо покращення MIUI. Ми завжди робимо все, щоб усунути в майбутніх оновленнях помилки, про які ви повідомляєте.

Відкриття послуг та зворотного зв'язку

Доступ до **Послуги та зворотний зв'язок** можна отримати в один із наведених нижче способів.

- Торкніться  **Послуги та зворотний зв'язок** у розділі **Інструменти**.

- Торкніться  **Послуги та зворотний зв'язок** у розділі  **Налаштування**.


Надіслати відгук

1. Відкрийте **Послуги та зворотний зв'язок**.
2. Торкніться **Надіслати відгук**.
3. Виберіть **Проблеми** або **Пропозиції**, щоб описати проблеми.
 - Торкніться **Проблеми** і опишіть проблему.
 - Торкніться **Пропозиції** і поділіться, як би ви хотіли покращити MIUI.
4. Виберіть елемент, про який ви хочете повідомити.
5. Виберіть відтворюваність і час.
6. Торкніться **Надіслати**.

Note

Ви можете додати зображення або відео, ввести свій номер телефону або адресу електронної пошти, а також додати журнал, надсилаючи відгук.


ShareMe

Ви можете використовувати  **ShareMe** для резервного копіювання або передачі файлів між пристроями Android або між вашими мобільними пристроями. Докладнішу інформацію див. у розділі [Передача файлів за допомогою програми ShareMe](#).

Погода




Ви можете використовувати **Погода**, щоб перевірити погоду в вашому поточному місцезнаходженні та в інших місцях. Ви можете переглянути найближчий погодинний і 5-денний прогноз, а також ознайомитися з інформацією про забруднення повітря тощо.

Перегляд відомостей про погоду



Ви можете відкрити  **Погода**, щоб переглянути поточну погоду та прогноз на 5 днів для вашого місцезнаходження. На початковій сторінці ви також можете переглянути прогноз на 24 години, швидкість і напрямок вітру, температура за відчуттям, індекс ультрафіолету та тиск.

Додавання міста до погодного списку



Ви можете додавати та переглядати інформацію про погоду в різних містах у своєму списку погоди.

1. Відкрийте  **Погода**.
2. Торкніться  у верхньому лівому куті початкової сторінки.
3. Знайдіть місто.
4. Торкніться , щоб додати місто на початкову сторінку.

Видалення міста


1. Відкрийте  **Погода**.
2. Торкніться  у верхньому лівому куті початкової сторінки.
З'явиться список погоди.
3. Торкніться й утримуйте місто.
4. Торкніться **Видалити**.

Поділитися відомостями про погоду


1. Відкрийте  **Погода**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті початкової сторінки.
3. Торкніться **Поділитися**.
Система автоматично створює зображення з інформацією про погоду.
4. Виберіть платформу, щоб поділитися зображенням.

Керування налаштуваннями погоди

Ви можете встановити бажані одиниці відображення погоди, час оновлення інформації про погоду та різні звукові ефекти при зміні погоди.



1. Відкрийте  **Погода**.
2. Торкніться  у верхньому правому куті початкової сторінки.
3. Торкніться **Налаштування**, щоб керувати налаштуваннями погоди.
 - Встановіть бажані одиниці вимірювання температури, швидкості вітру та атмосферного тиску.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Автоматичне оновлення вночі**, і програма оновлюватиме інформацію про погоду з 23:00 до 7:00.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Звукові ефекти** при зміні погоди.

Спільнота Xiaomi

 **Спільнота Xiaomi** — це офіційний форум для користувачів Xiaomi. На ньому можна знайти останні новини про продукти Xiaomi та оновлення MIUI. Ви можете спілкуватися з шанувальниками Xiaomi у Спільноті Xiaomi.

Перегляд останніх новин

Ви можете переглянути останні новини та коментарі про Xiaomi та MIUI з офіційних акаунтів або користувачів у спільноті.



1. Відкрийте  **Спільнота Xiaomi**.
2. Торкніться  **ГОЛОВНА**, щоб переглянути останні новини.
3. Торкніться новини, яка вас зацікавила, щоб дізнатися більше деталей.

Тіп

Ви також можете залишати коментарі під новиною.

Створення публікації

Ви можете опублікувати все, що хочете сказати, і поділитися своїми ідеями з іншими користувачами спільноти, які мають схожі інтереси.



1. Відкрийте  **Спільнота Xiaomi**.
2. Торкніться , щоб вибрати публікацію, тему, відео, опитування або запитання та відповідь.
3. Введіть текст, яким хочете поділитися.
4. Торкніться **Надіслати**.

Тіп

Ви також можете вибрати форум, додати тему, фото, відео та інші медіафайли до своєї публікації. Інші користувачі зі схожими інтересами зможуть легко знайти вашу публікацію.

Приєднання до форуму

Ви можете приєднатися до форуму, який вас цікавить, і переглядати останні новини та інформацію форуму.

1. Відкрийте  **Спільнота Xiaomi**.
2. Торкніться  **ФОРУМ**, щоб переглянути ваші форуми.


3. Торкніться **Приєднатися**, щоб переглянути всі форуми.
4. Виберіть форум, до якого ви хочете приєднатися, а потім торкніться **Приєднатися** поруч із ним.

Розділ 11. Безпека та захист



Паролі та безпека

Для захисту вашого телефон можна встановити пароль. Коли ви вмикаєте або пробуджуєте телефон, вам потрібно ввести пароль, щоб розблокувати телефон.

Налаштування блокування екрана

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Блокування екрана**.
2. Виберіть тип блокування екрана.
 - Торкніться **Шаблон**, щоб намалювати пальцем простий візерунок для блокування телефон. Докладнішу інформацію див. у розділі [Встановлення шаблону блокування](#).
 - Торкніться **Закріпити**, щоб ввести від 4 до 16 цифр для блокування телефон. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування PIN-кодом](#).
 - Торкніться **Пароль**, щоб ввести 4 або більше букв чи цифр для блокування телефон. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування обличчям](#).



Встановлення шаблону блокування

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Блокування екрана**.
2. Торкніться **Шаблон**.
3. Намалюйте шаблон розблокування, а потім торкніться **Далі**.
4. Намалюйте шаблон розблокування ще раз і торкніться **Підтвердити**.

Note

Якщо ви не хочете встановлювати інші методи блокування, натисніть **Скасувати**.



Налаштування блокування PIN-кодом

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Блокування екрана**.
2. Торкніться **Закріпити**.
3. Введіть від 4 до 16 цифр.
4. Торкніться **Продовжити**, а потім торкніться **ОК**, щоб підтвердити пароль.

Note

Якщо ви не хочете встановлювати інші методи блокування, натисніть **Скасувати**.

Налаштування блокування паролем



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Блокування екрана**.
2. Торкніться **Пароль**.
3. Введіть 4 або більше цифр або букв.
4. Торкніться **Продовжити**, а потім торкніться **ОК**, щоб підтвердити пароль.

Note

Якщо ви не хочете встановлювати інші методи блокування, натисніть **Скасувати**.

Налаштування блокування відбитком пальця

Перш ніж налаштувати **Розблокування відбитком пальця**, вам потрібно налаштувати **Блокування екрана**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Розблокування відбитком пальця**.
2. Підтвердіть свою особу за допомогою розблокування екрана.
3. Додайте свій відбиток пальця в датчик відбитків пальців.
4. Торкніться **Готово**.

Tip



Переконайтеся, що ваш палець і екран чисті.

Note

Місце розташування датчика відбитків пальців може відрізнитися на різних моделях. Датчики відбитків пальців можуть розташовуватися з боків телефону або в нижній частині екрана.

Налаштування блокування обличчям




Перш ніж налаштувати **Розблокування обличчям**, вам потрібно налаштувати **Шаблон**. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Розблокування обличчям**.
2. Підтвердіть свою особу за допомогою розблокування екрана.
3. Торкніться **Почати**, щоб додати дані свого обличчя.
4. Торкніться **Готово**.

Розблокування за допомогою пристрою Bluetooth




Ви можете розблокувати телефон за допомогою пристроїв Bluetooth, таких як деякі носимі пристрої від Xiaomi.

Перш ніж налаштувати **Розблокування за допомогою пристрою Bluetooth**, потрібно налаштувати блокування екрана. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування екрана](#).

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Розблокування за допомогою пристрою Bluetooth**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Розблокувати пристрій**.
3. Підтвердіть свою особу за допомогою розблокування екрана.
4. Торкніться **Дозволити**, щоб увімкнути Bluetooth у спливаючому вікні.
5. Торкніться доступного пристрою, щоб підключитися.




Використовувати пароль захисту конфіденційності

Пароль захисту конфіденційності використовується для програм, які можуть містити конфіденційну інформацію.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Пароль захисту конфіденційності**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати пароль захисту конфіденційності**.

Знайти мій пристрій



Ви можете увімкнути **Використовувати «Знайти мій пристрій»**, щоб знайти, заблокувати або скинути телефон у разі втрати.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Паролі та безпека** > **Конфіденційність**.
2. Торкніться **Знайти мій пристрій**.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати «Знайти мій пристрій»**. **Використовувати «Знайти мій пристрій»** зазвичай увімкнено за замовчуванням.
4. Торкніться **Програма «Знайти мій пристрій»** або **Мережа «Знайти мій пристрій»**, щоб знайти телефон.

Note

Програма «Знайти мій пристрій» не працюватиме, поки ви не додасте акаунт Google.

Стан безпеки

Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Стан безпеки**, щоб переглянути інформацію про **Пошук пристрою**, **Оновлення безпеки** і **Захист Google Play**.

Note

Захист Google Play регулярно перевіряє ваші програми і телефон на ознаки шкідливої поведінки. Ви отримуватимете сповіщення про будь-які виявлені ризики безпеки.

Безпека та екстрені випадки



В надзвичайній ситуації ви можете швидко й легко скористатися телефоном, щоб покликати на допомогу та сповістити свої контакти для екстрених випадків.

Інформація для екстрених випадків



Медична інформація та контакти для екстрених випадків полегшать задачу людям, які будуть надавати вам першу допомогу, якщо це знадобиться.

Додавання медичної інформації

Додайте свої ідентифікаційні дані, ім'я, адресу, групу крові, дані про наявність алергії та іншу медичну інформацію, щоб допомогти першому респонденту швидко отримати інформацію про вас.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Інформація для екстрених випадків**.
2. Торкніться **Додати інформацію**.
3. Торкніться **Назва**, **Адреса**, **Група крові**, **Алергія**, **Медикаменти**, **Донор органів** або **Медичні довідки**, щоб додати медичну інформацію.

Note

Ви також можете перейти до розділу  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКІВ**, щоб додати медичну інформацію.

Додавання контактів для екстрених випадків

Ви можете додати контакти для екстрених випадків, щоб допомогти рятувникам зв'язатися з вашою родиною та друзями.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Інформація для екстрених випадків**.
2. Торкніться **Додати контакт**.
3. Виберіть контакт.
4. Торкніться контакту, щоб додати його до списку екстрених контактів.




Тіп

Ви можете торкнутися  для пошуку контакту.

Екстрений SOS




Використання екстреного SOS

Після ввімкнення цієї функції ви можете натиснути кнопку живлення 5 разів або швидше, щоб увімкнути гучний звук під час запуску екстреного SOS.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Екстрений SOS**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використання екстреного SOS**. **Використання екстреного SOS** зазвичай увімкнено за замовчуванням.

Відтворити сигнал зворотного відліку

Після увімкнення цієї функції телефон відтворює гучний звук під час запуску **Відтворити сигнал зворотного відліку**.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Екстрений SOS**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Відтворити сигнал зворотного відліку**.

Додавання запиту про допомогу

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Екстрений SOS**.
2. Торкніться **Покликати на допомогу**.
3. Введіть номер телефону.
4. Торкніться **Зберегти**.


Note

Якщо ви введете номер, який не є екстреним, ваш телефон має бути розблокований для використання Екстреного SOS і ваш дзвінок може бути не прийнято.

Екстрене надсилання місцезнаходження

Коли ви телефонуєте або надсилаєте повідомлення на номер екстреного виклику, ваш телефон може автоматично надсилати інформацію про ваше місцезнаходження партнерам з реагування на надзвичайні ситуації.








1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Служба екстреного пошуку**.

2. Торкніться , щоб увімкнути **Надіслати місцезнаходження ELS** . **Надіслати місцезнаходження ELS** зазвичай увімкнено за замовчуванням.

Бездротове сповіщення про надзвичайні ситуації

Увімкнення бездротового сповіщення про надзвичайні ситуації




Ви можете отримувати сповіщення про загрозу вашому життю та майну, повідомлення про викрадення дітей, а також тестову інформацію від системи оповіщення про безпеку.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Бездротове сповіщення про надзвичайні ситуації**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Дозволити сповіщення** . **Дозволити сповіщення** зазвичай увімкнено за замовчуванням.
3. Виберіть, які типи сповіщень увімкнути.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Екстремальні загрози**. Функція сповіщає про екстремальні загрози життю та майну.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Серйозні загрози**. Функція сповіщає про серйозні загрози життю та майну.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Сповіщення AMBER**. Функція сповіщає про екстрені повідомлення щодо викрадення дітей.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Тестові сповіщення**. Функція дозволяє отримувати тести від оператора та щомісячні тести від системи оповіщення про безпеку.

Note

Для перегляду попередніх сповіщень торкніться **Історія сповіщень про надзвичайні ситуації**.

Встановлення налаштувань сповіщень



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Безпека та екстрені випадки** > **Бездротове сповіщення про надзвичайні ситуації**.
2. Виберіть, щоб встановити налаштування сповіщень.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Вібрація** під час оповіщення. **Вібрація** зазвичай увімкнено за замовчуванням.

- Торкніться **Нагадування про сповіщення**, щоб вибрати частоту нагадування.

Конфіденційність

Перегляд панелі керування конфіденційністю



Ви можете переглянути на часовій шкалі час, коли програми використовували дозвіл за останні 24 години.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність**.
2. Торкніться **Панель керування конфіденційністю**, щоб переглянути, які дозволи використовувалися останнім часом.
3. Торкніться дозволу, щоб переглянути часову шкалу.

Note




Функція може бути недоступною на деяких моделях.

Керування дозволами

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність**.
2. Торкніться **Менеджер дозволів**, щоб керувати доступом програм до ваших даних.
3. Торкніться дозволу, щоб переглянути, які програми можуть отримати цей дозвіл.
4. Торкніться програми, щоб змінити її дозвіл.




Показувати паролі

Показувати паролі на короткий час відображає символи при введенні.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Показувати паролі**.



Використовувати автозаповнення від Google

Автозаповнення з Google зберігає і заповнює паролі, кредитні картки або адреси, коли це необхідно.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність** > **Послуга автозаповнення від Google**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати автозаповнення від Google**.

Увімкнення історії місцезнаходжень Google

Вам потрібно додати один акаунт Google або використовувати myaccount.google.com, щоб керувати деякими налаштуваннями без акаунта.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність**.
2. Торкніться **Історія місцезнаходжень Google**, щоб переглянути сторінку **Контроль активності**.
3. Торкніться **Увімкнути**.

Контроль активності

Дані, збережені в вашому акаунті, забезпечують вам більш персоналізовану роботу з усіма послугами Google. Ви можете вибрати, які налаштування зберігатимуть дані у вашому акаунті Google. Ви можете перейти до розділу  **Налаштування** >  **Конфіденційність** > **Контроль активності**, щоб керувати **Активність в Інтернеті та програмах**, **Історія місцезнаходжень**, **Історія YouTube** та **Персоналізація реклами**.

Скинути ідентифікатор реклами

Згенеруйте новий рекламний ідентифікатор, який відтепер буде використовуватися програмами.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність** > **Реклама**.
2. Торкніться **Скинути ідентифікатор реклами**.
3. Торкніться **ПІДТВЕРДИТИ**.

Note



Ви також можете торкнутися **Видалити ідентифікатор реклами**, щоб переглянути рекламу, яка не відповідає вашим інтересам.

Увімкнення функції «Використання та діагностика»

Ця функція передає дані, щоб покращити роботу з пристроями Android.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Конфіденційність**.
2. Натисніть **Використання та діагностика**, щоб переглянути інформацію про функцію «Використання та діагностика».
3. Торкніться , щоб увімкнути **Використання та діагностика**.

Захист конфіденційності

Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Захист конфіденційності**, щоб керувати програмами, які вимагають важливих дозволів, стежити за тим, як програми використовують важливі дозволи, та керувати іншими дозволами, пов'язаними з конфіденційністю.

Керування всіма дозволами

Ви можете керувати програмами, які вимагають конфіденційних дозволів. Докладнішу інформацію див. у розділі [Керування дозволами](#).

Особливі дозволи

Ви можете відстежувати, як програми використовують важливі дозволи:



- **Доступ до всіх файлів:** дозволяє програмі читати, змінювати та видаляти всі файли на пристрої або підключених томах сховища.
- **Програми для адміністрування пристрою:** дозволяє програмі адміністрування видаляти всі дані, змінювати блокування екрана, блокувати екран або вимикати деякі функції блокування екрана.
- **Відображення поверх інших програм:** дозволяє програмі відображатися поверх інших програм, якими ви користуєтесь.
- **Доступ до функції «Не турбувати»:** дозволяє програмі увімкнути функцію «Не турбувати».
- **Програми для керування медіа:** дозволяє програмі змінювати або видаляти медіафайли, створені за допомогою інших програм, без вашого дозволу.
- **Зміна налаштувань системи:** дозволяє програмі змінювати системні налаштування.
- **Сповіщення від пристроїв та додатків:** дозволяє програмі отримати доступ до сповіщень.
- **Картинка в картинці:** дозволяє програмі створювати вікно «картинка в картинці» під час роботи програми або після її закриття. Наприклад, щоб продовжити перегляд відео.
- **Преміальний доступ до SMS:** дозволяє програмі отримати доступ до преміальних SMS.
- **Необмежені дані:** дозволяє програмі використовувати дані без обмежень.

- **Встановлення невідомих програм:** дозволяє програмі встановлювати невідомі програми. Однак ця функція може зробити ваш телефон більш вразливими до атак невідомих програм.
- **Сигнали та нагадування:** дозволяє програмі встановлювати будильники та планувати дії, що залежать від часу. Ця функція дозволяє програмі працювати у фоновому режимі, що може призвести до збільшення споживання енергії.
- **Доступ до використання:** дозволяє програмі відстежувати, як часто та які саме інші програми ви використовуєте, а також інформацію про оператора зв'язку, мовні налаштування та іншу детальну інформацію.
- **Допоміжні служби VR:** дозволяє програмі працювати як допоміжна служба VR.
- **Керування Wi-Fi:** дозволяє програмі вмикати або вимикати Wi-Fi, сканувати та підключатися до мереж Wi-Fi, додавати або видаляти мережі, а також запускати локальну точку доступу.

Інші дозволи



Ви можете керувати іншими дозволами, пов'язаними з конфіденційністю. Докладнішу інформацію див. у розділі [Керування іншими дозволами](#).

Програми

Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Програми**, щоб керувати програмами та їхніми дозволами, встановлювати подвійні програми та блокування програм.

Керування системними програмами

Ви можете керувати послугами та налаштуваннями системних програм. До системних програм відносяться **Музика**, **Диктофон**, **Налаштування викликів**, **Камера**, **Галерея**, **Безпека**, **Оновлення системних програм** та **Xiaomi Cloud**.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Налаштування системних програм**.
2. Торкніться системної програми, щоб керувати налаштуваннями.

Керування програмами




Видалення програм

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Керування програмами**.

2. Торкніться **Видалити**.
3. Виберіть одну або кілька програм.
4. Торкніться **Видалити** внизу телефон.

Встановлення програм за замовчуванням




Встановіть програми за замовчуванням для основних функцій, таких як набір номера, повідомлення та камера.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Керування програмами**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Програми за замовчуванням**.
4. Виберіть базову функцію, щоб встановити програму за замовчуванням для цієї функції.

Наприклад, ви можете торкнутися **Браузер**, щоб вибрати **Chrome** або **Mi Browser** як програму для перегляду веб-сторінок за замовчуванням.

Скинути налаштування програм

Скидання всіх налаштувань для вимкнених програм, вимкнених сповіщень програм, програм за замовчуванням і обмежень фонових даних для програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Керування програмами**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Скинути налаштування програм**.
4. Торкніться **Скинути програми**.


Note

Ця функція не видаляє жодних даних програм.

Керування ярликами на головному екрані

Ви можете увімкнути на головному екрані ярлики системних програм, таких як **Теми**, **Провідник**, **Послуги та зворотний зв'язок**, **Завантаження**, **Музика** і **Mi Відео**.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Керування ярликами на головному екрані**.

2. Торкніться  поруч із програмою, щоб увімкнути ярлик на головному екрані.

Іконка програми відображається на головному екрані.

Дубльовані програми

Дубльовані програми дозволяє клонувати наявну програму на вашому телефоні та використовувати її незалежно від іншого акаунта.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Дубльовані програми**.
2. Торкніться **Створити**.
3. Торкніться  поруч із програмою, щоб створити дубльовану програму.
4. Торкніться **Увімкнути**.

Note




Дубльована програма розміщується поруч із назвою програми. Щоразу, коли система вимагатиме дії від програми, яка має дубль, вам потрібно буде вказати, яку саме програму слід використовувати.

Дозволи

Увімкнення автозапуску

Ця функція дозволяє програмам запускатися автоматично, коли ви вмикаєте телефон.



Деякі програми можуть помилково вказувати на те, що MIUI перешкоджає їх запуску. Ви можете перевірити дозволи, надані окремим програмам.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Дозволи**.
2. Торкніться **Автозапуск**.
3. Торкніться  поруч із програмою, щоб увімкнути автозапуск.



Note

Ви також можете натиснути на програму, щоб увімкнути **Дозволити програмам запускатися автоматично** і **Дозволити запуск програми іншими програмами**.

Керування дозволами



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Дозволи**.
2. Торкніться **Дозволи**, щоб увійти до **Менеджер дозволів**.
Дозволи, такі як Календар, Камера або Контакти, відображаються у вигляді списку дозволів.
3. Торкніться елемента, щоб перевірити, які програми використовують дозвіл.
4. Торкніться програми, щоб керувати дозволом.

Керування іншими дозволами

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Дозволи**.
2. Торкніться **Інші дозволи**, щоб керувати іншими дозволами.
 - Торкніться програми, щоб перевірити або змінити дозволи на сторінці **Програми**.
 - Торкніться дозволу, щоб перевірити або змінити налаштування системи на сторінці **Дозволи**.

Встановлення через USB



Ця функція дозволяє встановлювати програми на ваш пристрій через USB

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Дозволи**.
2. Торкніться **Встановлення через USB** і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Блокування програм

Захист програм за допомогою блокування

Блокування програм перевіряє програми, встановлені на вашому телефоні, і рекомендує програми, які потребують захисту вперше.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться **Увімкнути**.
3. Установіть пароль **Шаблон**.
4. Виберіть, додавати чи не додавати Мі Акаунт.




5. Виберіть програми й торкніться **Використовувати Блокування програм**.

 **Note**

Ви можете ввімкнути розблокування відбитком пальця.

Додавання програм до списку блокування

За допомогою **Блокування програм** можна захистити дані окремих програм і вашу конфіденційність.





1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Введіть пароль, щоб відкрити **Блокування програм**.
3. Виберіть програму й торкніться  поруч, щоб заблокувати її.

 **Тіп**

Для пошуку програм можна скористатися полем пошуку в верхній частині екрана.




Вимкнення блокування програм

Видаліть захист з усіх програм разом із паролем блокування програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб вимкнути **Блокування програм**.
4. Торкніться **ОК**.

Налаштування часу застосування блокування програм





Ви можете налаштувати, коли застосовувати блокування програм. При відкритті захищеної програми в установлений час необхідно підтвердити пароль блокування програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Параметри блокування**, щоб вибрати, коли застосувати **Блокування програм**.

- Торкніться **Коли пристрій заблоковано**.
- Торкніться **Коли пристрій заблоковано або після виходу з програми**
- Торкніться **Коли пристрій заблоковано або за 1 хвилину після виходу з програми**.

Приховувати вміст сповіщень





Ця функція дозволяє не відображати вміст сповіщень для захищених програм на екрані блокування та в області сповіщень.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Приховувати вміст сповіщень**.
4. Торкніться  поруч із програмою.

При отриманні сповіщення замість фактичного вмісту ви побачите **У вас нове повідомлення**.





Розблокувати всі програми одночасно

Введіть пароль один раз, щоб розблокувати всі захищені програми.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Розблокувати всі програми одночасно**.




Блокування всіх програм

Ця функція дозволяє заблокувати всі програми одночасно.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Блокування всіх програм**.





Змінити тип пароля

Для безпеки ви можете регулярно змінювати тип пароля блокування програми і сам пароль.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться **Змінити тип пароля**, щоб змінити тип пароля блокування програм і сам пароль.





Розблокування відбитком пальця

Ви можете додати розблокування відбитком пальця для розблокування програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Розблокування відбитком пальця**.
4. Додайте свій відбиток пальця. Докладнішу інформацію див. у розділі [Налаштування блокування відбитком пальця](#).

Розблокування обличчям



Ви можете використовувати функцію розблокування обличчям для розблокування програм.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.
2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Розблокування обличчям**.

Додавання Мі акаунта

Ми рекомендуємо вам додати свій Мі акаунт, перш ніж використовувати **Блокування програм**. Якщо ви забудете пароль блокування програм, його можна скинути за допомогою Мі акаунта. Інакше можна виконати лише скидання до заводських налаштувань.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Програми** > **Блокування програм**.




2. Торкніться  у правому верхньому куті телефон.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Додавання Мі акаунта**.

Місцезнаходження


Функція визначення місцезнаходження може використовувати такі джерела, як GPS, Wi-Fi, мобільні мережі та датчики, щоб допомогти визначити місцезнаходження вашого пристрою.

Увімкнення доступу до місцезнаходження

Дозволяє програмам, які мають дозвіл на визначення місцезнаходження, отримувати інформацію про ваше місцезнаходження.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Місцезнаходження**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Доступ до місцезнаходження**.

Тіп

Ви також можете провести пальцем униз від верхнього правого кута на телефон, щоб увімкнути  **Місцезнаходження** у Центр керування.

Зміна дозволів програмам до місцезнаходження



Ви можете дозволити програмі отримувати доступ до інформації про місцезнаходження постійно або тільки під час використання, або ж заборонити.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Місцезнаходження** > **Дозволи програмам до місцезнаходження**.
2. Торкніться програми, щоб побачити дозвіл на доступ до місцезнаходження.
3. Змініть дозволи на доступ до місцезнаходження для програми.

Note

На деяких моделях ви можете натиснути **Доступ програм до місцезнаходження**, щоб змінити дозволи програми на доступ до місцезнаходження.

Керування службами визначення місцезнаходження

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Місцезнаходження**.
2. Торкніться **Доступ до місцезнаходження**, щоб керувати службами визначення місцезнаходження.

- Торкніться **Служба екстреного пошуку**, щоб скористатися екстреною службою визначення місцезнаходження.
- Торкніться **Точність визначення місцезнаходження Google**, щоб підвищити точність визначення місцезнаходження.
- Торкніться **Історія місцезнаходжень Google**, щоб переглянути історію місцезнаходжень у Google Apps.
- Торкніться **Спільний доступ до місцезнаходження Google**, щоб переглянути спільний доступ до місцезнаходження в Google Apps.
- Торкніться **Сканування Wi-Fi**, щоб дозволити програмам і службам сканувати мережі Wi-Fi будь-коли, навіть якщо Wi-Fi вимкнено.
- Торкніться **Сканування Bluetooth**, щоб дозволити програмам і службам сканувати сусідні пристрої будь-коли, навіть якщо Bluetooth вимкнено.

Note

На деяких моделях ви можете торкнутися **Надавати інформацію про місцезнаходження оператора** для всіх операторів зв'язку, щоб дізнатися про ваше місцезнаходження через базову станцію.




Розділ 12. Спеціальні можливості

Функції спеціальних можливостей допомагають людям з вадами зору, фізичними, слуховими та іншими особливими потребами.





Загальна інформація

Увімкнення ярлика меню спеціальних можливостей

Меню спеціальних можливостей містить зручні комбінації клавіш, які дають змогу керувати телефоном.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Меню спеціальних можливостей** на сторінці **Загальна інформація**.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Ярлик меню спеціальних можливостей**.

Налаштування кнопки спеціальних можливостей

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Кнопка спеціальних можливостей** на вкладці **Загальна інформація**.
3. Виберіть налаштування кнопки спеціальних можливостей.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Кнопка спеціальних можливостей**.
 - Торкніться **Місцезнаходження**, щоб встановити місце розташування кнопки спеціальних можливостей.
 - Торкніться **Розмір**, щоб встановити розмір кнопки спеціальних можливостей.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Зникає, коли не використовується**.
 - Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб налаштувати **Прозорість, коли не використовується**.

Увімкнення швидкого доступу з екрана блокування



Дозволяє вмикати ярлики функцій з екрана блокування. Утримуйте обидві клавіші гучності протягом декількох секунд.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Швидкий доступ з екрана блокування**.

Vision

Використовувати TalkBack

Функція TalkBack надає голосовий зворотний зв'язок, щоб ви могли користуватися телефон, не дивлячись на екран. Функція TalkBack призначена для ситуацій/людей, коли/яким важко бачити екран.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.




3. Торкніться **TalkBack**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати TalkBack**.
5. Торкніться **Дозволити** і дотримуйтесь інструкцій на екрані або прослухайте голосовий супровід, щоб виконати дії.

Note

Щоб вимкнути TalkBack, натисніть і утримуйте одночасно кнопки гучності.

Тепер ви можете торкнутися екрана телефон, щоб прослуховувати слова або елементи, що промовляються вголос.



Увімкнення ярлика TalkBack

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Торкніться **TalkBack**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Ярлик TalkBack**.
5. Торкніться **Увімкнути**.

Note

Тепер ви можете одночасно натиснути і утримувати обидві кнопки гучності, щоб увімкнути або вимкнути функцію TalkBack.

Налаштування Talkback

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Перейдіть до **TalkBack** > **Налаштування**.
4. Виберіть налаштування TalkBack.





Ви можете налаштувати **Налаштування синтезу мовлення**, **Багатослівність**, **Звук і вібрація** і персоналізувати **Індикатор фокусу**, жести, меню та інші елементи.

Увімкнення ярлика читання з екрана



Коли увімкнено функцію «Читання з екрана», текстові елементи, яких ви торкаєтесь на екрані, промовляються вголос.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Торкніться **Читання з екрана**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Ярлик Читання з екрана**.
5. Торкніться **Дозволити** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати дії.

Налаштування читання з екрана




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Перейдіть до **Читання з екрана** > **Налаштування**.
4. Виберіть налаштування читання з екрана.
 - Торкніться **Налаштування синтезу мовлення**, щоб вибрати переважне ядро, мову, швидкість мовлення та рівень висоти тону.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Читати в фоновому режимі**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Читати текст на зображеннях**.

Керування виводом синтезу мовлення

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Торкніться **Вивід синтезу мовлення**.
4. Виберіть, щоб керувати **Вивід синтезу мовлення**.
 - Торкніться **Переважне ядро**, щоб налаштувати ядро мовної служби.

- Торкніться **Мова**, щоб вибрати мову синтезу мовлення.
- Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб налаштувати **Швидкість мовлення**.
- Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб налаштувати **Висота тону**.




Керування дисплеєм

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Vision**, щоб налаштувати зчитувачі екрана та відображення на сторінці **Vision**.
3. Виберіть, щоб керувати дисплеєм.
 - Торкніться **Розмір екрана**, щоб вибрати розмір відображення іконки.
 - Торкніться **Збільшення**, щоб увімкнути **Ярлик Збільшення**. **Ярлик Збільшення** дозволяє швидко збільшити масштаб екрана, щоб зробити вміст більшим.
 - Торкніться **Корекція кольорів**, щоб відкоригувати кольори відповідно до вашого зору.
 - Торкніться **Інверсія кольорів**, щоб зробити світлі екрани темними або темні екрани світлими.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Прибрати анімації**.

Слух

Увімкнення монофонічного аудіо

Функція об'єднує канали під час відтворення аудіо.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Слух**, щоб налаштувати звук на сторінці **Слух**.
3. Торкніться , щоб увімкнути **Монофонічне аудіо**.

Налаштування балансу звуку

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.

2. Торкніться **Слух** , щоб налаштувати звук на сторінці **Слух**.
3. Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб налаштувати **Баланс аудіо**.

Керування налаштуваннями субтитрів

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Слух** , щоб налаштувати звук на сторінці **Слух**.
3. Торкніться **Налаштування субтитрів**.
4. Керування налаштуваннями субтитрів.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Показати субтитри**.
 - Торкніться **Розмір і стиль субтитрів**, щоб налаштувати розмір тексту та стиль субтитрів.




Note

Не всі програми підтримують субтитри.




Фізичні

Увімкнення Switch Access





Switch Access дозволяє взаємодіяти з пристроєм Android за допомогою одного або декількох перемикачів замість сенсорного екрана. **Switch Access** може бути корисним, якщо ви не можете напряму взаємодіяти з вашим телефоном. Використовуйте перемикачі для вибору елементів, прокрутки, введення тексту тощо.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Фізичні** , щоб налаштувати елементи управління взаємодією та пристрій введення на сторінці **Фізичні**.
3. Торкніться **Switch Access**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Використовувати Switch Access**.
5. Торкніться **Дозволити** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати дії.



Увімкнення ярлика Switch Access

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Фізичні**, щоб налаштувати елементи управління взаємодією та пристрій введення на сторінці **Фізичні**.
3. Торкніться **Switch Access**.
4. Торкніться , щоб увімкнути **Ярлик Switch Access**.

Керування елементами управління взаємодією

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Фізичні**, щоб налаштувати елементи управління взаємодією та пристрій введення на сторінці **Фізичні**.
3. Керуйте елементами управління взаємодією.
 - Торкніться **Затримка натискання й утримування**, щоб вибрати час, протягом якого безперервний дотик буде сприйматися як дотик і утримання.
 - Торкніться **Час очікування дії (тайм-аут спеціальних можливостей)**, щоб вибрати час відображення повідомлень про необхідність вжити дій.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Завершення дзвінка кнопкою живлення**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Автоповорот екрана**.
 - Торкніться **Сила вібрації і тактильного зворотного зв'язку**, щоб увімкнути зворотний зв'язок дзвінків, сповіщень і сенсорних дій.

Керування пристроєм введення

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Фізичні**, щоб налаштувати елементи управління взаємодією та пристрій введення на сторінці **Фізичні**.
3. Керуйте пристроєм введення.

- Торкніться **Автоматичне клацання (час затримки)**, щоб вибрати час для автоматичного клацання курсору миші, коли курсор перестане рухатися на певний проміжок часу.
- Торкніться , щоб увімкнути **Збільшений вказівник миші**.


Розділ 13. Спеціальні функції

Note


Наступні функції можуть бути недоступні на деяких моделях.

Увімкнення бічної панелі

Ви можете відкрити другу програму, провівши пальцем по бічній панелі.

1. Перейдіть до  **Налаштування** > **Спеціальні можливості** > **Бічна панель**.
2. Виберіть сцени, щоб увімкнути бічну панель.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Завжди показувати**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Показувати під час гри**.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Показувати під час відтворення відео**.

Відкриття програми на бічній панелі

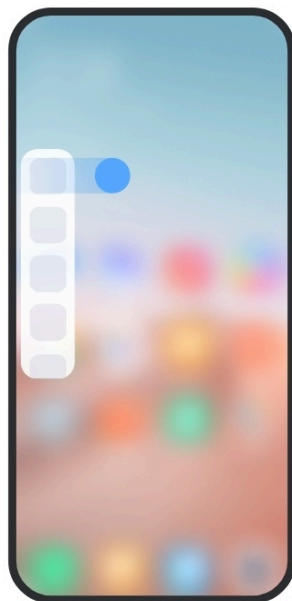

1. Проведіть пальцем по індикатору бічної панелі вправо, щоб відкрити **Бічна панель**.


2. Торкніться програми на бічній панелі

Тіп


Ви також можете додати програму на **Бічна панель**.



Налаштування асистента фронтальної камери



Застосовуйте різні ефекти під час використання фронтальної камери.

1. Перейдіть до  **Налаштування > Спеціальні можливості > Асистент фронтальної камери**.
2. Виберіть налаштування асистента фронтальної камери.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Асистент фронтальної камери** для відображення параметрів Покращення та заливки під час використання фронтальної камери.
 - Перетягніть повзунок вліво або вправо, щоб відрегулювати яскравість світла фронтальної заливки.
 - Торкніться , щоб увімкнути **Покращення для відеодзвінків**.

Детальніше про плаваючі вікна

Ви можете перейти до  **Налаштування > Спеціальні можливості > Плаваючі вікна**, щоб дізнатися, як відкривати сповіщення у плаваючому вікні.

	<p>Відкриття плаваючих вікон</p> <p>Натисніть і утримуйте, а потім потягніть униз панель дій сповіщення.</p>
	<p>Переміщення плаваючих вікон</p> <p>Натисніть і утримуйте панель дій плаваючого вікна, щоб перетягнути.</p>

	<p>Перегляд плаваючих вікон у повноекранному режимі</p> <p>Натисніть і утримуйте, а потім потягніть униз панель дій плаваючого вікна.</p>
	<p>Згортання плаваючих вікон</p> <p>Перетягніть плаваюче вікно в кут екрана.</p>
	<p>Згорнути програму *</p> <p>Натисніть і утримуйте нижню частину вікна, а потім перетягніть його у правий верхній кут.</p>

Note

* Ця функція працює лише при налаштуванні навігації по системі за допомогою жестів.


Увімкнути другий простір

Ви можете створити окремий простір на своєму телефоні, де зможете використовувати різні акаунти та ідентифікатори і зберігати дані. Дані у другому просторі не впливають на основний простір.

1. Перейдіть до  **Налаштування** > **Спеціальні можливості** > **Другий простір**.
2. Торкніться **Увімкнути другий простір**.
3. Торкніться **Продовжити**.
4. Виберіть спосіб перемикання між просторами.
 - Торкніться **За допомогою пароля**.
 - Торкніться **За допомогою ярлика**.
5. Торкніться **Продовжити**, щоб встановити пароль для другого простору.


Note

- Паролі для цих двох просторів мають бути різними. Якщо ви перебуваєте в основному просторі, ви можете ввести пароль для другого простору на екрані блокування, щоб увійти до другого простору.
- Ви можете торкнутися **Пропустити**, якщо ви вибрали **За допомогою ярлика**, щоб перемикатися між просторами без пароля.

Після увімкнення **Другий простір** на Головний екран вашого телефон з'явиться іконка **Перемкнути**. Ви можете торкнутися , щоб переключитися на основний простір.



Увімкнути спрощений режим

Спрощений режим використовує більш лаконічний макет для зручної навігації, а також збільшує іконки та шрифти для кращого сприйняття.

1. Перейдіть до  **Налаштування** > **Спеціальні можливості** > **Спрощений режим**.
2. Торкніться **Увімкнути спрощений режим**.

Вимірювання частоти пульсу


Ви можете використовувати датчик відбитків пальців для вимірювання пульсу.

1. Перейдіть до  **Налаштування** > **Спеціальні можливості** > **Частота серцевих скорочень**.
2. Прикладіть палець до датчика відбитків пальців  на 15 секунд.

Результат з'явиться на екрані.

Розділ 14. Перезавантаження, оновлення, скидання та відновлення


Вимкнення живлення телефон

1. Натисніть і утримуйте **Кнопка живлення**, доки не з'явиться меню функцій.
2. Виберіть  **Вимкнення живлення**.

Note



Якщо неможливо користуватися телефоном у звичайному режимі, ви можете натиснути й утримувати **Кнопка живлення** протягом 15 секунд, щоб примусово перезавантажити пристрій.

Перезавантаження телефон

1. Натисніть і утримуйте **Кнопка живлення**, доки не з'явиться меню функцій.
2. Виберіть  **Перезавантаження**.

Оновлення версії MIUI



Оновіть систему MIUI до останньої версії MIUI, щоб використовувати найновіші функції.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Про телефон**.
2. Торкніться інформації про **Версія MIUI**.
3. Торкніться **Перевірка наявності оновлень**, щоб оновити MIUI до останньої версії.

Note




Система проінформує вас про останнє оновлення версії MIUI. Ви також можете зайти на сторінку оновлення зі сповіщення і вибрати, оновлювати систему чи ні.


Оновлення системних програм

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Оновлення системних програм**.
2. Перевірте інформацію про оновлення програм та оновіть системні програми.

Керування оновленням системних програм



Ви можете вибрати оновлення програм тільки при підключенні до мереж Wi-Fi.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Оновлення системних програм** >  **Налаштування**.
2. Керуйте **Оновлення системних програм**.

- Торкніться , щоб увімкнути **Показувати сповіщення про оновлення**.
- Торкніться **Автоматичні оновлення**, щоб вибрати **Не оновлювати**, **Оновлення через Wi-Fi** або **Оновлення через Wi-Fi та мобільні дані**.

Резервне копіювання і відновлення

Ви можете створювати резервні копії та відновлювати дані, збережені на вашому телефоні та комп'ютері. Ви також можете створити резервну копію даних у **хмарі Xiaomi**.



1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Про телефон**.
2. Торкніться **Резервне копіювання і відновлення**.
3. Виберіть резервне копіювання та відновлення локальних і хмарних об'єктів.

Note

Для нормальної роботи функції необхідно підключитися до Інтернету й отримати певні дозволи.

Скидання до заводських налаштувань

Ви можете видалити всі дані з вашого телефон і скинути телефон до заводських налаштувань.


1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Про телефон**.
2. Торкніться **Скидання до заводських налаштувань** і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Note



Вам потрібно створювати резервні копії всіх важливих об'єктів, таких як облікові записи, контакти, фотографії, відео, програми, бекапи, дані з SD-карток тощо.

Розділ 15. Про пристрій та акаунти

Про телефон

Ви можете перейти до розділу  **Налаштування** >  **Про телефон**, щоб переглянути інформацію про версію MIUI, важливу інформацію про безпеку, інформацію про сертифікацію та інше.



Розширення пам'яті

Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Додаткові налаштування** > **Розширення пам'яті**, щоб звільнити оперативну пам'ять, натомість використовуючи сховище.



Note

Використовуйте цю функцію лише тоді, коли на вашому телефоні достатньо місця для зберігання даних.

Мі Акаунт

Акаунт Xiaomi — це метод автентифікації, який використовується для пристроїв Xiaomi. Він працює з MIUI, Xiaomi Cloud, Спільнотою Xiaomi та іншими сервісами. Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Мі акаунт**, щоб здійснити вхід через свій Мі акаунт.

Google




Перейдіть до  **Налаштування** >  **Google**, щоб здійснити вхід через свій акаунт Google і налаштувати на телефоні такі служби, як реклама, автотезовнення, пристрої та спільний доступ.

Акаунти та синхронізація

Ви можете синхронізувати календар, контакти, диск, пошту та іншу інформацію Google та інших акаунтів.

Увімкнення автосинхронізації даних

Будь-які зміни, які ви вносите до своїх акаунтів в Інтернеті, автоматично копіюються на ваш пристрій.




1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Акаунти та синхронізація**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Автосинхронізація даних**.
3. Торкніться **ОК**.
4. Торкніться **Синхронізація** у спливаючому вікні.

Note

Ви також можете натиснути **Синхронізувати зараз** внизу телефону, щоб синхронізувати дані вручну.

Увімкнення «Лише Wi-Fi»



Обліковий запис синхронізує дані лише при підключенні до мережі Wi-Fi.

1. Перейдіть до  **Налаштування** >  **Акаунти та синхронізація**.
2. Торкніться , щоб увімкнути **Лише Wi-Fi**.

Note

Вам потрібно увімкнути **Автосинхронізація даних**, перш ніж вмикати **Лише Wi-Fi**.

Послуги та зворотний зв'язок

Ви можете перейти до  **Налаштування** >  **Послуги та зворотний зв'язок**, щоб шукати проблеми та надсилати відгуки. Докладнішу інформацію див. у розділі [Послуги та зворотний зв'язок](#).

Відмова від відповідальності

Цей загальний посібник користувача опубліковано компанією Xiaomi або її місцевою афілійованою компанією. Компанія Xiaomi може будь-коли, без попередження вносити до цього посібника виправлення та зміни, зумовлені наявними в ньому типографськими помилками та неточностями, а також удосконаленням програм та/або обладнання. Ці зміни включаються в нові онлайн-версії посібника користувача (детальну інформацію див. на веб-сторінці www.mi.com/global/service/userguide).

Цей посібник користувача є загальним для всіх моделей телефонів Xiaomi або Redmi, тому описані в ньому зовнішній вигляд, можливості, функції, процедури експлуатації та параметри конфігурації можуть бути недоступні на реальному телефоні. Ілюстрації можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду вашого пристрою щодо кольору, розмірів, зображень, піктограм тощо. Усі ілюстрації в цьому посібнику є орієнтовними.