



Generisk brugervejledning til MIUI 14

Contents

Kapitel 1 Kom godt i gang	01
Kapitel 2 Grundlæggende funktioner	04
Kapitel 3 Tilpasning af telefon.....	22
Kapitel 4 Batteri og vedligeholdelse.....	37
Kapitel 5 Netværk og forbindelser.....	40
Kapitel 6 Forbindelse og deling	46
Kapitel 7 Telefon og meddelelser.....	51
Kapitel 8 Kamera	60
Kapitel 9 Galleri	87
Kapitel 10 Apps.....	99
Kapitel 11 Sikkerhed og sikring	131
Kapitel 12 Tilgængelighed.....	147
Kapitel 13 Særlige funktioner	153
Kapitel 14 Genstart, opdatering, nulstilling og gendannelse.....	159
Kapitel 15 Om enhed og konti	161
Ansvarsfraskrivelse.....	162


Kapitel 1 Kom godt i gang

Om brugervejledningen

Tak, fordi du har valgt Xiaomi telefon, læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før du går i gang. Dette er generisk telefonvejledning til MIUI 14-versionen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion din enhed kører, kan du gå til [Indstillinger](#) > [Denne telefon](#) for at få vist oplysninger om MIUI-versionen.

Du kan finde flere MIUI-funktioner på global.miui.com for at få flere oplysninger.

Telefonoversigt

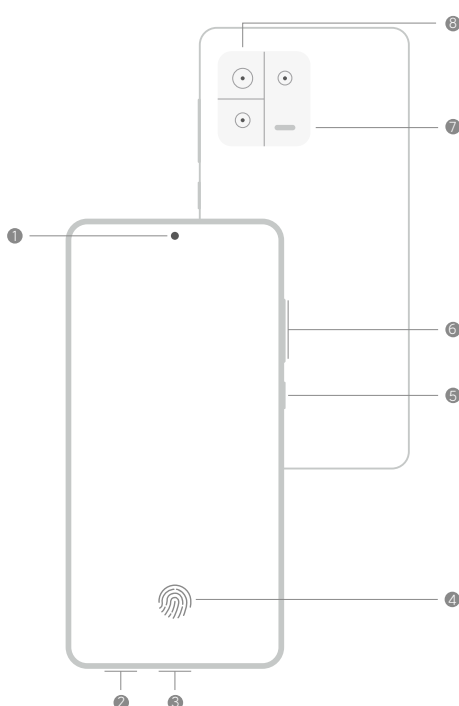

1.Forreste kamera	2.SIM-kortholder	3. USB-port
4.Fingeraftrykssensor	5. Tænd/sluk-knap/ Tænd/sluk-knap med Fingeraftrykssensor	6.Lydstyrkeknapper
7.Blitz	8.Bagerste kamera	

i Note

Illustrationen er kun til reference. Fingeraftrykssensoren kan være placeret på **Tænd/sluk-knap** eller i bunden af skærmen.

Indsættelse af et SIM-kort


1. Træk SIM-kortholder ud med udstødsværktøjet.

2. Sæt SIM-kortet i holderen.
3. Sæt holderen tilbage i telefonen.

Note


- Hvis du indsætter to SIM-kort, kan du indstille det ene som det primære SIM-kort til mobildata og det andet som det primære SIM-kort til opkald, eller indstille viderestilling af opkald mellem de to SIM-kort. Se [Opsætning af et standard-SIM til opkald](#) og [Opsætning af et standard-SIM til data](#) for yderligere oplysninger.
- På forskellige modeller kan SIM-kortholderen være placeret på siden eller i bunden af telefon, og holderen kan have forskelligt udseende.
- Nogle modeller understøtter muligvis indsættelse af et SD-kort på SIM-kortholder.

For eksempel:

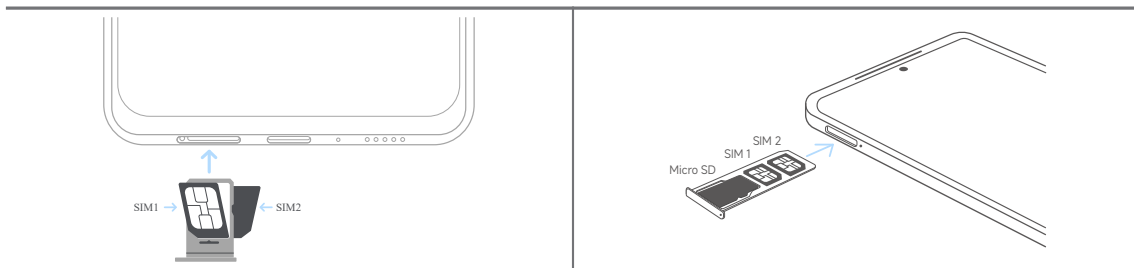

Sådan tændes for telefonen

1. Tryk på og hold **Tænd/sluk-knap** indtil telefon vibrerer.

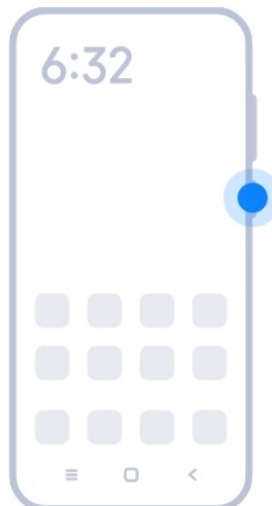

2. Afslut guiden til opsætning.

Note

Første gang du tænder for telefon, hjælper en installationsguide dig med at tilpasse din telefon, oprette forbindelse til et mobilnetværk eller Wi-Fi-netværk, vælge at kopiere




apps og data, logge på med en Google-konto eller Xiaomi-konto, indstille skærmlås, konfigurere Google Assistent og andre grundlæggende indstillinger.

Sådan afsluttes guiden til opsætning

Hvis du ikke afslutter alle grundlæggende indstillinger i opsætningsguiden, når du tænder telefon første gang, vises en meddelelse på meddelelsespanelet, efter at du har tændt telefon.

Du kan stryge ned ad meddelelsespanelet for at se meddelelsen om **Android opsætning**. Du kan trykke på meddelelsen for at følge instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningsguiden.


Sådan tilsluttes til Wi-Fi

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi**.
2. Tryk på  for at aktivere **Wi-Fi**.
3. Vælg et tilgængeligt netværk for at oprette forbindelse.

Note

Du skal indtaste en adgangskode for et krypteret Wi-Fi-netværk.



Tip

Du kan stryge nedad på statusbjælke i øverste højre hjørne af telefon, og derefter trykke på  **Wi-Fi** på Kontrolcenter for at oprette forbindelse til det samme Wi-Fi næste gang.

Sådan tilføjes konti

Logge ind på Google-konto

Google-konto giver dig adgang til Google Cloud Storage og apps, der er installeret fra din konto, og giver dig mulighed for at udnytte Android-funktionerne fuldt ud.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Konti og synkronisering**.
2. Tryk på **Tilføj konto**.
3. Vælg **Google**.
4. Log på med din Google-konto.

Note

Hvis du ikke har en konto, kan du trykke på **Opret konto** for at oprette en konto. Se [Google](#) for yderligere oplysninger.

Log ind på din Xiaomi-konto

Med Xiaomi-konto kan du få adgang til eksklusivt Mi-indhold og udnytte Mi-apps fuldt ud.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Xiaomi-konto**.
2. Log ind på din Xiaomi-konto.

Note

Xiaomi-konto oprettes automatisk, når du bruger et telefonnummer for første gang. Du kan også oprette en Xiaomi-konto med en e-mailadresse.

Kopiering af data

Når du tænder din telefon for første gang i installationsguiden, kan du følge instruktionerne på skærmen for at kopiere dine data med kabler, eller brug andre metoder.

Sådan slås skærmen til eller fra

Du kan hurtigt trykke på **Tænd/sluk-knap** for at tænde eller slukke for skærmen. telefon slukker skærmen automatisk for at spare strøm og beskytte dit privatliv og går i dvale, når du ikke bruger den. telefon kan være låst eller ulåst afhængigt af dine indstillinger for skærmlås.

Kapitel 2 Grundlæggende funktioner

Bevægelser og genveje







Du kan lære bevægelser og genveje til at interagere med telefon.

Note

Funktionen kan variere fra enhed til enhed.

Grundlæggende bevægelser

Du kan bruge de enkle bevægelser til at styre din telefon og dine apps.

Bevægelse	Definition	Eksempler på bevægelseeffekter
	Tryk på	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn eller vælg et emne. • Indtast tekster med tastaturet på skærmen af telefon.
	Berør og hold	<ul style="list-style-type: none"> • Flyt et app-ikon på startskærmen. • Aktiver en liste for at vælge flere emner.
	Stryg	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemse en liste hurtigt.
	Rul	<ul style="list-style-type: none"> • Træk en liste op eller ned for at få vist flere oplysninger.
	Zoom ind	<ul style="list-style-type: none"> • Se billeder med flere detaljer. • Gennemse hjemmesider overskueligt.
	Zoom ud	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek kort i fuld visning.

Knap-genveje

Du kan udføre handlinger med fysiske knapper for at bruge grundlæggende funktioner eller aktivere andre funktioner.



Bevægelse	Beskrivelse
	<p>Sluk og genstart</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil menuen Sluk og genstart vises.</p>
	<p>Forøg lydstyrken</p> <p>Tryk på knappen Lydstyrke op.</p>
	<p>Nedsæt lydstyrken</p> <p>Tryk på knappen Lydstyrke ned.</p>
	<p>Sådan tages et skærbillede</p> <p>Tryk samtidig på knappen Lydstyrke ned og tænd/sluk-knappen.</p>
	<p>Start Google Assistent*</p> <p>Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil Google-assistenten vises.</p>

Note

* **Start Google Assistent** er muligvis ikke tilgængelig for dine modeller.

Sådan tages et skærbillede



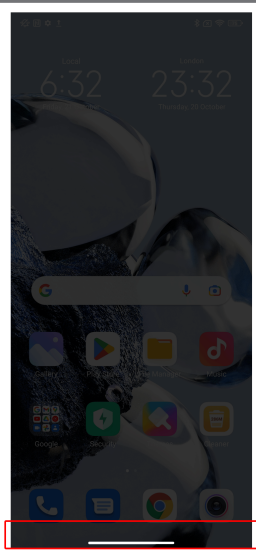
Du kan bruge bevægelserne til at tage et skærbillede og et delvist skærbillede.

Bevægelse	Beskrivelse
	Sådan tages et skærmbillede Skub 3 fingre nedad.
	Sådan tages et delvist skærmbillede Tryk og hold den med 3 fingre.



Note

Før du kan bruge bevægelserne, skal du aktivere genvejene. Se [Aktivering af genvej til at tage et skærmbillede](#) og [Aktivering af genvej til delvist skærmbillede](#) for yderligere oplysninger.

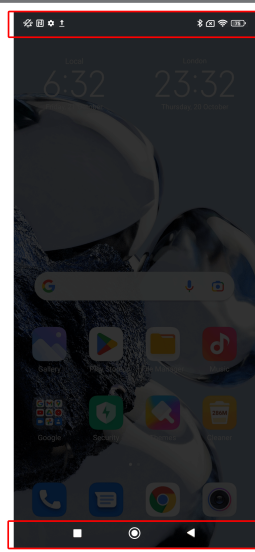Startskærm

		
1. Statusbjælke	2. Navigationsknapper til systemet	3. Indikator for fuld skærm

Navigationsknapper til systemet

	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at vende tilbage til det forrige trin.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på for at vende tilbage til Startskærm. • Tryk og hold nede for at bruge Google Assistant.



- Tryk på for at få vist nyligt åbnede apps i Seneste.

Note

Se [Indstilling af systemnavigationstaster](#) for yderligere oplysninger.

Fuldskræmsbevægelser

Bevægelse	Beskrivelse
	Gå til startskærmen Stryg opad fra bunden af skærmen.
	Åbn seneste Stryg opad fra bunden af skærmen, og sæt på pause.
	Gå tilbage Stryg til venstre eller højre fra kanten af skærmen.
	Udløs appens handling Stryg til venstre eller højre fra kanten af skærmen i det øverste område.
	Skift mellem apps Stryg til venstre eller højre fra indikatoren for fuld skærm eller fra bunden af skærmen.


















Note

Du kan kun bruge ovenstående bevægelser, når du vælger fuldskræmsbevægelser. Du kan finde flere oplysninger på [Indstilling af fuldskræmsbevægelser](#).

Meddelelsesikoner og statusikoner

Ikoner for meddelelser og statusikoner informerer dig om de nyeste begivenheder, f.eks. nyheder eller meddelelser fra apps og status for din telefon, f.eks. netværksstyrke eller batteritilstand.

Meddelelsesikoner og statusikoner

	5G-netværk tilsluttet		Fuld signalstyrke
	SIM-kort ikke fundet		VoLTE aktiveret
	Flytilstand aktiveret		Wi-Fi-netværk tilsluttet
	Aktiveret bærbart hotspot		Opkald til
	Ubesvaret opkald		Ulæste SMS
	Forstyr ikke		Lydløs tilstand
	Vibrer i lydløs tilstand		Alarm
	Headset		Headset med tilsluttet mikrofon
	Indikator for mikrofon i brug		Indikator for kamera i brug
	Bluetooth aktiveret		Placeringstjenester
	Batteribesparelse		Lavt batteri
	Opladning		Mi Turbo Charge aktiveret

Note

- Ikonet for netværksstatus kan variere afhængigt af dit område og din netværkstjenesteudbyder.

- Da funktionerne varierer fra model til model, er det muligt, at visse meddelelssymboler og statussymboler ikke er tilgængelige for dine modeller.

Visning af meddelelser

1. Stryg nedad fra øverste venstre hjørne af telefon for at åbne notifikationspanelet.
2. Tryk på en meddelelse for at få vist flere detaljer.

Oprydning af meddelelser


1. Stryg nedad fra øverste venstre hjørne af telefon for at åbne notifikationspanelet.
2. Stryg til højre på en påmindelse for at slette meddelelsen.

Tip

Du kan trykke på  nederst i meddelelspanelet for at slette alle meddelelser.

Kontrolcenter

Du kan hurtigt få adgang til genvejene til funktionerne på Kontrolcenter.

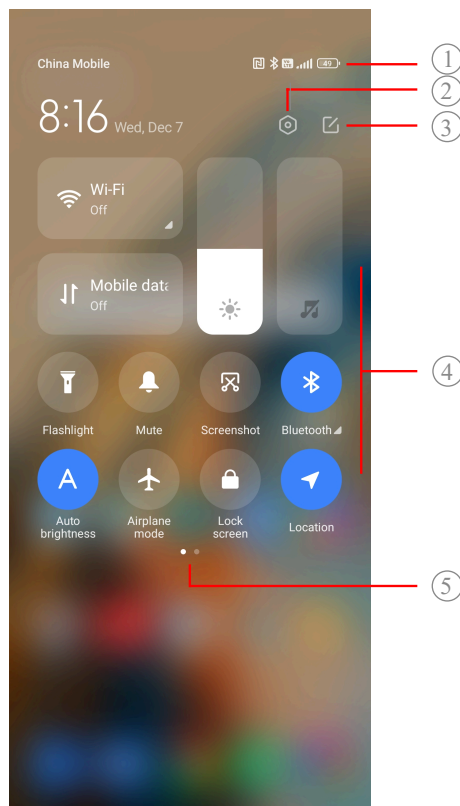

1. Vis notifikationsikoner og statusikoner

2. Gå til **Indstillinger**

3. Tilføj eller slet skift til/fra

4. Tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen/ Tryk og hold nede for at få adgang til funktionsindstillingerne	5. Stryg til venstre eller højre for at få vist flere genvejsskift	
--	--	--

Slå til/fra på Kontrolcenter

	Bluetooth		Flytilstand
	Automatisk lysstyrke		Lydløs
	Skærbillede		Lommelygte
	Lås retning		Låseskærm
	Skærmoptager		Scanner
	Læsetilstand		Mørk tilstand
	DND		Batteribesparelse
	Ultra batteribesparelse		Cast
	Mi Share		Flydende vinduer
	Vibrere		Hotspot
	Del i nærheden		NFC

	Dolby Atmos		Placering
	Fokustilstand		Sengetidstilstand
	Præstationstilstand		Mi fjernbetjening
	Omvendt trådløs opladning		

Note


Det er muligt, at visse modeller ikke har mulighed for at bruge disse indstillingsmuligheder.

Sådan åbnes Kontrolcenter

Når du bruger **ny version** af Kontrolcenter, trækker du statusbjælke ned til højre for at åbne Kontrolcenter. Når du bruger den **gamle version** af Kontrolcenter, skal du trække statusbjælke ned for at åbne Kontrolcenter. Se [Sådan vælges typografi for kontrolcenter](#) for yderligere oplysninger.


Seneste vinduer

Seneste vinduer giver dig mulighed for at se de senest anvendte apps og skifte mellem apps.

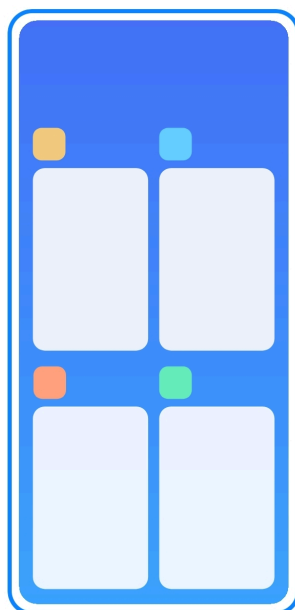

Sådan åbnes nyligt åbnede apps i Seneste


1. Åbn **Seneste** vinduer.

- Stryg opad fra bunden af skærmen, når du er i fuldskærmstilstand.
- Tryk på , når du bruger systemets navigationsknapper.

2. Tryk på et app-vindue.

Sådan fjernes nyligt åbnede apps i Seneste

1. Åbn **Seneste** vinduer.

- Stryg opad fra bunden af skærmen, når du er i fuldskærmstilstand.
- Tryk på , når du bruger systemets navigationsknapper.

2. Stryk et app-vindue til venstre eller højre.

Note

Du kan trykke på  for at rydde alle nyligt åbnede apps.

Widgets

Widgets giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til funktioner i apps, f.eks. oprydningfunktion, uroplysninger eller vejroplysninger.

Sådan tilføjes en widget til Startskærm

1. Gå ind i skærmredigeringstilstand.

- Klem på Startskærm.
- Berør og hold et tomt felt på Startskærm.

2. Tryk på  **Widgets** for at få vist alle widgets.

3. Vælg en widget, og tryk på widgeten for at tilføje den til Startskærm.

4. Tryk på  i øverste venstre hjørne af telefon eller zoom ind på siden.

Tip

Hvis der ikke er plads nok, kan du trække widgeten til en anden side på Startskærm.

Sådan flyttes en widget på Startskærm

1. Berør og hold en widget, indtil pop op-vinduet vises.

2. Flyt widgeten til andre steder på Startskærm.

Sådan fjernes en widget fra startskærmen

1. Berør og hold en widget, indtil pop op-vinduet vises.

2. Tryk på **Fjern**.

Såden låses og låses skærmen op

Du kan låse og låse skærmen op uden adgangskode. På den måde kan du nemt tænde og slukke for skærmen. Du kan også tilføje en skærmlås og andre låsetyper for at sikre din telefon.

Sådan låses skærmen med Tænd/sluk-knap

Tryk på **Tænd/sluk-knap**.

Sådan låses skærmen med widgets

Når du ikke har mulighed for at trykke på Tænd/sluk-knap, skal du trykke på låseikonet på Startskærm for hurtigt at låse skærmen.

1. Gå ind i skærmredigeringstilstand.
 - Klem på Startskærm.
 - Berør og hold et tomt felt på Startskærm.
2. Tryk på  **Widgets** for at få vist alle widgets.
3. Tryk på  **Lås** fra Hurtige funktioner.
4. Tryk på  i øverste venstre hjørne af telefon eller zoom ind på siden.
5. Tryk på  **Lås** for at låse skærmen.

Sådan låses skærmen op med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode

Hvis du ikke kender eller ønsker et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, kan du finde flere oplysninger på [Opsætning af skærmlås](#).

1. Tryk på **Tænd/sluk-knap** for at vække telefon.
2. Stryg opad fra bunden af skærmen.
3. Tegn mønsteret, eller indtast PIN-koden eller adgangskoden for at låse skærmen op.

Sådan låses skærmen op med fingeraftryk

Du kan trykke på fingeraftrykssensoren nederst på skærmen eller på siden af telefonen og holde den nede, afhængigt af hvilken model du har.

Note

- Indstil skærmlås, før du tilføjer fingeraftryk. Hvis du ikke har fingeraftryksdata, kan du finde flere oplysninger på [Opsætning af en fingeraftrykslås](#).
- Kun den finger, du har registreret med fingeraftryksdata, kan låse skærmen op.

- Placeringen af fingeraftrykssensorerne kan variere i de forskellige modeller.

Sådan låses skærmen op med ansigtsdata

Når du ikke kan bruge fingrene, kan du bruge ansigtsoplåsning til at låse din telefon op med ansigtsidentifikation.

Tilføj en adgangskode til skærmlås, før du tilføjer ansigtsdata. Se [Opsætning af en ansigtslås](#) for yderligere oplysninger.

1. Tryk på Tænd/sluk-knap for at vække telefon.
2. Kig på skærmen, indtil låseikonet ændres fra 😊 til ☹️.
3. Stryg opad fra bunden af skærmen.

Note

Du lader skærmen være tændt, når du ser på skærmen.

Justering af lydstyrke

Tryk på **Knap til lydstyrke op** eller **Knap til lydstyrke ned** for at justere lydstyrken.


Tip

Du kan også stryge nedad på statusbjælke for at justere lydstyrkestangen på Kontrolcenter.

Download af apps

Download af apps fra Google Play butik

Google Play butik app er forudinstalleret på Startskærm. Du kan downloade apps på telefon.

1. Åbn  **Play butik** app.
2. Vælg en app, som du vil downloade.
3. Tryk på **Installer** for at downloade og installere appen.

Note

Du skal logge ind med din Google-konto. Se [Logge ind på Google-konto](#) for yderligere oplysninger.

App-ikonet vises automatisk på Startskærm, når appen er downloadet.

Download af apps fra andre ressourcer




Når din telefon giver mulighed for at downloade apps fra andre ressourcer, kan du følge instruktionerne fra disse ressourcer. Hvis din telefon ikke tillader andre ressourcer at downloade apps, kan du finde flere oplysninger på [Tillad at installere ukendte apps](#).

Caution

Download apps fra ukendte eller upålidelige ressourcer kan beskadige din telefon.

Tillad at installere ukendte apps

Funktionen gør det muligt for telefonen at downloade og installere apps fra nogle apps.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatlivsbeskyttelse** > **Særlige tilladelser**.
2. Tryk på **Installer ukendte apps** for at få vist alle apps.
3. Vælg den app, som du vil downloade apps fra.
4. Tryk på  for at aktivere **Tillad fra denne ressource**.

Caution

Din telefon og dine personlige data er mere sårbare over for angreb fra ukendte apps.

Apps og app-mapper

Downloadede apps og forudinstallerede apps vises på Startskærm. Du kan administrere apps og tilføje dem til de personlige app-mapper.

Sådan åbnes en app fra Startskærm

Tryk på et app-ikon på Startskærm.

Sådan flyttes en app på startskærmen

1. Berør og hold et app-ikon nede, indtil pop op-vinduet vises.
2. Flyt appen til andre steder på Startskærm.

Sådan fjernes eller afinstalleres en app fra Startskærm

1. Berør og hold et app-ikon nede, indtil pop op-vinduet vises.
2. Vælg **Fjern** eller **Afinstaller** i pop op-vinduet.

Oprettelse af app-mapper på Startskærm

1. Berør og hold et app-ikon, indtil pop op-vinduet vises, og træk derefter app-ikonet til at dække et andet app-ikon på Startskærm.


Systemet viser automatisk en app-mappe for de to apps.

2. Slip ikonet app ud i mappen App.

Sådan flyttes apps til en app-mappe

1. Berør og hold et app-ikon, indtil pop op-vinduet vises, og træk derefter app-ikonet til en app-mappe.
2. Slip app-ikonet.


Sådan omdøbes en app-mappe

1. Tryk på en app-mappe for at åbne mappen.
2. Tryk på mappenavnet, og indtast det nye navn.
3. Tryk på skærmen eller  for at bekræfte navnet.

Skærbilleder og skærmoptagelse





Sådan tages et skærbillede på tre måder

Du kan tage et skærbillede på følgende tre måder:

- Tryk på **Knap til lydstyrke ned** og på **Tænd/sluk-knap** samtidigt for at tage et skærbillede. Se [Aktivering af genvej til at tage et skærbillede](#) for yderligere oplysninger.
- Skub tre fingre nedad for at tage et skærbillede. Se [Aktivering af genvej til at tage et skærbillede](#) for yderligere oplysninger.
- Stryg nedad fra statusbjælke for at åbne Kontrolcenter, og tryk på  **Skærbillede** for at tage et skærbillede.

Aktivering af genvej til at tage et skærbillede

Når du aktiverer funktionen, kan du glide 3 fingre ned på skærmen eller trykke på **Knap til lydstyrke ned** og **Tænd/sluk-knap** samtidigt for at tage et skærbillede.


1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Genvejsbevægelser** > **Sådan tages et skærbillede**.
2. Vælg at aktivere genvej til at tage et skærbillede.
 - Tryk på  for at aktivere **Glid 3 fingre ned**.
 - Tryk på  for at aktivere **Lydstyrke ned + tænd/sluk**.

Sådan tages et delvist skærbillede

Du kan justere dækningen og vælge en form, når du tager et delvist skærbillede på skærmen.

Før du kan bruge funktionen, skal du aktivere genvejen. Se [Aktivering af genvej til delvist skærbillede](#) for yderligere oplysninger.

1. Tryk på og hold skærmen med tre fingre.
2. Vælg en form i øverste højre hjørne af telefon.
3. Brug en finger til at tegne dækningen.

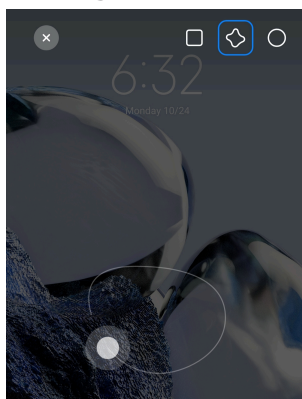

4. Tryk på **Gem**.

Aktivering af genvej til delvist skærbillede

Når du aktiverer funktionen, kan du trykke på skærmen med 3 fingre og holde nede for at tage et delvist skærbillede.

1. Gå til **Indstillinger** > **Yderligere indstillinger** > **Genvejsbevægelser** > **Delvist skærbillede**
2. Tryk på for at aktivere **Tryk og hold med 3 fingre**.

Sådan tages et rullebillede af et skærbillede

Når du vil tage et skærbillede, der indeholder mere indhold, kan du tage et rullebillede for at gemme indholdet i ét langt skærbillede.

1. Tag et skærbillede. Se [Sådan tages et skærbillede på tre måder](#) for yderligere oplysninger.
2. Tryk på **Rul** på skærbilledet øverst til højre i hjørnet.
3. Rul opad for at bestemme, hvor det rullende skærbillede skal slutte, eller vent på, at siden automatisk går ned.
4. Tryk på **UDFØRT**.




5. Tryk på ✓ for at gemme det rullende skærmbillede.

Note

Hvis du vil se og gemme det rullende skærmbillede, skal du give **Galleri redaktør** tilladelser til visse mapper.

Sådan optages skærmen

Du kan bruge funktionen til at optage et møde eller din spilpræstation.

1. Stryk nedad på statusbjælke for at åbne Kontrolcenter.
2. Tryk på  **Skærmoptager**.
3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Tip

Du kan aktivere  **DND** på Kontrolcenter for at forhindre uventede meddelelser.

Opsætning af skærmoptager


1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Skærmoptager**.
2. Vælg at konfigurere **skærmoptager**.
 - Tryk på **Opløsning** for at vælge videoopløsning.
 - Tryk på **Videokvalitet** for at vælge videokvalitet. Højere kvalitet betyder større filstørrelse.
 - Tryk på **Orientering** for at vælge orientering af optagede videoer.
 - Tryk på **Lydkilde** for at vælge systemlyde, mikrofon eller lydløs.
 - Tryk på  for at aktivere **Fast billedhastighed** for at forbedre afspilningen på sociale medieplatforme.
 - Tryk på **Billedhastighed** for at vælge billedfrekvens. Højere billedfrekvenser reducerer bevægelsesudviskning.
 - Tryk på  for at aktivere **Lås skærm for at afslutte**. Afslut optagelse og gem video, når skærmen er låst.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis berøringsbevægelser**. Visualiser bevægelser med en hvid prik.


- Tryk på  for at aktivere **Vis knaptryk**. Visualiser tryk på navigationsknappen.

Overførsel af filer

Overførsel af filer med appen ShareMe

Du kan bruge **ShareMe** app til at overføre filer uden en internetforbindelse.

Før telefonerne overfører filer, skal du installere  **ShareMe** på både telefon A og telefon B. Se [Download af apps](#) for yderligere oplysninger.

1. Åbn  **ShareMe** på begge telefoner hver for sig.
2. Tryk på **Modtag**, på telefon B for at modtage filer.
Telefon B viser en QR-kode, indtil den opretter forbindelse med telefon A.
3. Tryk på **Send** på telefon A for at vælge de filelementer, der skal sendes.
4. Tryk på **Send** på telefon A for at oprette forbindelse til telefon B.
5. Vælg at overføre filer.
 - Brug telefon A til at scanne QR-koden på telefon B for at oprette forbindelse.
 - Vent på, at telefon A søger efter telefon B, og tryk derefter på navnet på telefon B for at oprette forbindelse.

Telefon A overfører automatisk de valgte filer til telefon B, når forbindelsen er oprettet.

Note

Du kan trykke på **Del flere filer** for at dele flere filer mellem telefon A og telefon B.

Overførsel af filer med en computer

1. Tilslut både din telefon A og telefon B til en computer med et separat kabel, der er tilgængeligt.
2. Vælg at bruge USB til **Filoverførsel/Android auto** i pop op-vinduerne på begge telefoner.
3. Vælg filerne på telefon A, og kopier og indsæt dem eller træk og slip dem til mapper på telefon B på computeren.

Note

Når du kopierer filer fra telefon A til telefon B, skal du sørge for, at mappenavnene er de samme på begge telefoner.

Opladning

Du kan oplade telefon med en strømadapter og et USB-kabel. Nogle modeller understøtter også trådløs opladning.

Opladning af telefon

Når batteriet er ved at løbe tør, skal du oplade telefon.

1. Tilslut USB-kablet til telefon.
2. Sæt kablet i adapteren.
3. Tilslut adapteren til en stikkontakt.
4. Frakobl opladeren, når telefon er fuldt opladet.

Caution

Sørg for, at opladeren og USB-kablet er til rådighed. For at undgå alvorlige skader og eksplosioner må du ikke bruge uautoriserede enheder til at oplade telefon.

Trådløs opladning

Du kan oplade din telefon med en trådløs oplader.

For at sikre sikkerheden ved opladning skal du klikke på <https://www.mi.com/global/> for at købe en trådløs oplader og et USB-kabel.

1. Sæt strømadapteren til den trådløse oplader i en stikkontakt og USB-kablet i den trådløse oplader.
2. Placer din telefon på midten af den trådløse oplader med skærmen af telefon opad.

Note

- Trådløs opladning er muligvis ikke tilgængelig for visse modeller på telefon og supportfunktionaliteten kan variere afhængigt af din enhed.
- Opladningshastigheden kan variere afhængigt af enhedens brug, opladningsforhold og andre faktorer.

Tip

Nogle telefon-modeller kan også understøtte omvendt trådløs opladning. Du kan gå til [Aktivering af omvendt trådløs opladning](#) for at kontrollere, om din enhed understøtter funktionen.

Når den trådløse oplader har oprettet forbindelse til din telefon, viser telefon opladningsstatus på displayet.




Kapitel 3 Tilpasning af telefon

Baggrunde og temaer

Baggrund og **Temaer** giver dig mulighed for at tilpasse din telefon. Du kan bruge dem til at ændre baggrunden, skrifttypen og andre stilarter.



Ændring af baggrund



Du kan ændre baggrunden på din Startskærm og Låseskærm.

1. Åbn Indstillinger for **baggrundsbilleder**.
 - Åbn  **Temaer** og tryk derefter på **Baggrunde**.
 - Gå til  **Indstillinger** >  **Baggrund**.
2. Vælg en ny baggrund, f.eks. et levende billede.
3. Tryk på **Anvend**.
4. Vælg **Indstil som låseskærm** , **Indstil som startskærm** , eller **Indstil begge**.
 - Tryk på **Indstil som låseskærm** for at anvende baggrunden på låseskærmen.
 - Tryk på **Indstil som startskærm** for at anvende baggrunden på startskærmen.
 - Tryk på **Indstil begge** for at anvende baggrunden både på låseskærmen og startskærmen.

Ændring af tema

Du kan ændre baggrunden og uret på startskærmen og låseskærmen, indstille skyggen for meddelelser, telefon, beskeder og andet visning og ændre ikonerne på startskærmen.

1. Åbn  **Temaer** indstillinger.
 - Åbn  **Temaer**.

- Gå til  **Indstillinger** >  **Temaer**.
2. Tryk på **Temaer** for at vælge et tema.
 3. Tryk på det valgte tema for at få vist detaljer.
 4. Download temaet.
 - Tryk på **GRATIS** for at downloade et gratis tema.
 - Tryk på **PREMIUM** for at downloade temaer, der kræver premium.
 5. Tryk på **ANMOD**.



Note

Du kan også vælge at anvende temaet på Låseskærm, Startskærm, system eller ikoner.

Lyd og vibrationer


Justering af lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for medier, ringetone og alarm, når du befinder dig i et roligt miljø.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer**.
2. Træk i skyderne for at justere **Medier** , **Ringetone** , **Alarm** lydstyrken separat.

Ændring af ringetoner for meddelelser, ringetone og alarm

Du kan tilpasse dine ringetoner for meddelelser, ringetone og alarmlyd. Du kan indstille de forudindstillede lyde eller tilføje lyden fra lokale filer eller online ringetoner.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer**.
2. Tryk på **Meddelelser** , **Ringetone** , eller **Alarm** for at åbne siden med **Ringetoner**.
3. Tryk på en ringetone for at høre og vælge den.

Tip

Du kan også trykke på **Vælg lokal ringetone** for at indstille ringetoner fra lokal filer.




Justering af medielyd i flere apps

Du kan justere lyden for individuelle apps, mens flere apps afspiller lyd samtidig.


1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer** > **Lydassistent**.
2. Tryk på  for at aktivere **Juster medielyd i flere apps**.

Aktivering af lydløs tilstand

Funktionen gør det muligt for telefon at lukke lyden for opkald og notifikationer.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Lydløs tilstand**.

Tip

Du kan også stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Lydløs** i Kontrolcenter.




Aktivering af Forstyr ikke

Når denne tilstand er aktiveret, er der ingen påmindelser om indgående opkald og meddelelser.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer**.
2. Tryk på **Forstyr ikke**, og tryk derefter på  for at aktivere **Forstyr ikke**.

Aktivering af Haptisk feedback

Du kan få taktil respons på bevægelser og systemkontroller.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Lyd og vibrationer**.
2. Tryk på  for at aktivere Haptisk feedback.



Note

Du kan trække i skyderen nedenfor for at justere det haptiske feedback-niveau.

Display




Sådan vælges Lys tilstand eller Mørk tilstand

Lystilstand justerer telefon til at tilpasse sig miljøer med stærkt lys. Mørk tilstand anvender en mørk farveskema på telefon for at passe til omgivelser med svagt lys.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display**.
2. Vælg **Lys tilstand** eller **Mørk tilstand** for at anvende det på systemet.

Tidsindstilling af mørk tilstand

Du kan planlægge mørk tilstand til at blive aktiveret om natten.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Tidsindstilling af mørk tilstand**.
2. Tryk på  for at aktivere **Tidsindstilling af mørk tilstand**.

3. Vælg **Solnedgang til solopgang** eller **Tilpasset**.

- Tryk på **Solnedgang til solopgang**. Mørk tilstand anvendes på din telefon ved solnedgang og slås fra ved solopgang.
- Tryk på **Tilpasset**. Du kan slå mørk tilstand til og fra på et planlagt tidspunkt.

Aktivering af automatisk lysstyrke


telefon justerer automatisk lysstyrken, når der er forskellige lysforhold.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Lysstyrkeniveau**.
2. Tryk på  for at aktivere **Automatisk lysstyrke**.

Note



Skærmens lysstyrke optimeres i forhold til det omgivende lys. Du kan stadig foretage mindre justeringer manuelt.

Tip

Du kan også stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Automatisk lysstyrke** på Kontrolcenter.


Manuel justering af skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrkeniveauet for at gøre telefon svagere eller lysere.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Lysstyrkeniveau**.
2. Træk skyderen i **Skærmens lysstyrke** for at justere skærmens lysstyrke manuelt.


Tip

Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefon for at trække skyderen i lysstyrkelinjen på Kontrolcenter.

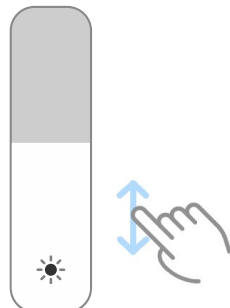




Sådan vælges et farveskema

Du kan justere farven på skærmen.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Farveskema**.
2. Vælg et farveskema fra **Levende** , **Mættet** , **Original farve** , eller **Avancerede indstillinger** for at få flere muligheder for farveskemaer.

Aktivering af adaptive farver

Adaptive farver tilpasser farverne til det omgivende lys.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Farveskema**.
2. Tryk på  for at aktivere **Adaptive farver**.

Note

Du kan justere farvetemperaturen under **FARVETEMPERATUR**.

Sådan vælges en opdateringshastighed

Du kan ændre opdateringshastighed for at få en højtydende spiloplevelse.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Opdateringshastighed**.
2. Vælg **Standard** eller **Tilpasset**.
 - Tryk på **Standard** for at justere den nye hastighed dynamisk baseret på scenarier for at afbalancere ydeevne og strømforbrug.
 - Tryk på **Tilpasset** for at vælge en opdateringshastighed.

Note

En højere opdateringshastighed gør visningsoplevelsen mere jævn, men den bruger mere strøm.



Ændring af skrifttype

Du kan ændre skrifttypen og stilen på din telefon.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Skrifttype**.
2. Vælg en skrifttype i **Skrifttyper**.
3. Download og anvend skrifttypen.




Ændring af tekststørrelse

Du kan ændre tekststørrelsen, så den passer til dine øjne.


1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display** > **Tekststørrelse**.
2. Træk skyderen fra **xxs** til **XXL** for at ændre tekststørrelsen.

Aktivering af automatisk roterende skærm

telefon roterer automatisk skærmen mellem stående og liggende position, når du drejer telefon.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Display**.
2. Tryk på  for at aktivere **Roter skærmen automatisk**.




Tip

Hvis du ønsker at låse skærmens orientering, kan du deaktivere **Roter skærmen automatisk** eller stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Lås retning** på Kontrolcenter.

Altid tændt skærm og låseskærm

Aktivering af altid tændt skærm


Med altid tænd skærm kan elementer som f.eks. signatur, analogt, kalejdoskop, digitalt eller baggrund vises, når skærmen er låst.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm** > **Altid tændt skærm**.
2. Tryk på  for at aktivere **Altid tændt skærm**.

Indstilling af tiden for Vis elementer

Du kan indstille, hvornår du vil få vist Altid tændt skærm elementer.

Du skal først aktivere Altid tændt skærm. Se [Aktivering af altid tændt skærm](#) for yderligere oplysninger.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm** > **Altid tændt skærm** > **Vis elementer**.
2. Vælg **I 10 sekunder efter tryk** , **Altid** , eller **Planlagt**.

Tip

Du kan trykke på  for at aktivere **Sluk, når batteribesparelse er aktiveret** for at reducere strømforbruget.


Tilpasning af altid tændt skærm

Du kan tilpasse temaer og farver til de viste elementer eller anvende **Signatur** , **Analogt** , **Kalejdoskop** , **Digitalt** eller **Vælg baggrund** skærm til den altid tændte skærm.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm** > **Altid tændt skærm**.
2. Tryk på de tilsvarende elementer, f.eks. **Signatur**, **Analogt** eller **Kalejdoskop**, for at tilpasse temaer, farver og andre indstillinger for de viste elementer.
3. Tryk på **Anvend** for at anvende de tilpassede viste elementer.

Indstilling af dvaletid for skærm




Indstil dvaletid for at låse skærmen automatisk.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm** > **Sove**.
2. Vælg et interval for inaktivitet.

Skærmen låses, hvis du ikke vækker telefonen i intervallet.




Løft for at vække

Når du løfter telefon, vågner skærmen op.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm**.
2. Tryk på  for at aktivere **Løft for at vække**.

Tryk to gange for at vække eller slukke skærmen, når enheden er låst

Du kan dobbelttrykke for kun at slukke skærmen, når der er installeret forudinstallerede temaer.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm**.
2. Tryk på  for at aktivere **Tryk to gange for at vække eller slukke skærmen, når enheden er låst**.

Indstilling af låseskærmens urformat




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm** > **Låseskærmens urformat**.
2. Vælg et urlayout på Låseskærm.

Note

- Du kan ikke ændre formatet, når **Dobbelt ur** er slået til.
- Du kan ikke ændre Låseskærm-layoutet for temaer fra tredjeparter.

Visning af opladningsanimation, efter at enheden er låst op


Opladningsanimationen bliver ved med at blive vist, når din telefon er låst op, undtagen ved videoafspilning og andre lignende fuldskræmscener.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Altid tændt skærm og låseskærm**.
2. Tryk på  for at aktivere **Visning af opladningsanimation, efter at enheden er låst op**.

Startskærm

Skift størrelsen af app-mappe

Du kan tilpasse startskærmen med forskellige størrelser af app-mapper.

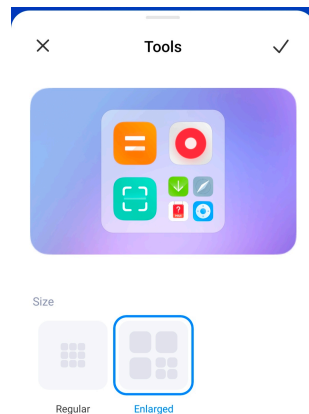

1. Berør og hold en app-mappe nede på Startskærm, indtil pop op-vinduet vises.
2. Tryk på **Rediger mappe** for at få vist de tilgængelige størrelser.
3. Vælg **Normal** eller **Forstørret**.
4. Tryk på ✓.


Vis ikke tekst under app-ikoner

Vis ikke teksten under app-ikoner på Startskærm.

1. Gå til Startskærm indstillinger.
 - Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
 - Knib på Startskærm eller tryk på og hold en tom plads på Startskærm for at åbne skærmen med redigeringstilstand. Tryk derefter på  for at indstille Startskærm layout.
2. Tryk på  for at aktivere **Vis ikke tekst**.

Indstilling af app-visning på startskærmen

Du kan vælge ikke at vise apps eller at vise de anvendte apps i app-skuffen eller vise større UI-elementer.

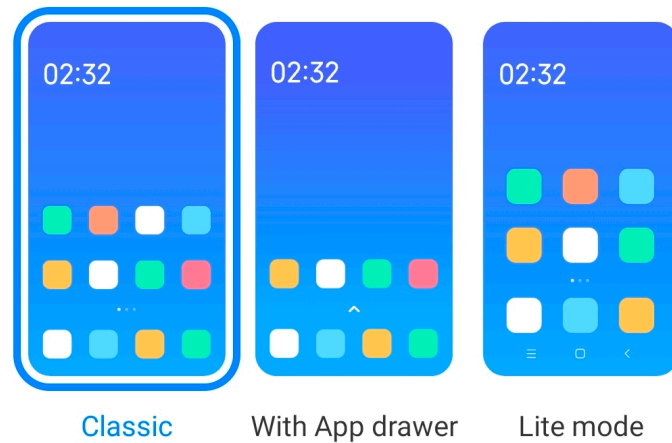

1. Gå til **Indstillinger** > **Startskærm**.
2. Tryk på **Startskærm** for at vælge app-visning på startskærmen.
 - Tryk på **Klassisk** for ikke at få vist apps.
 - Tryk på **Med appskuffe** for at få vist de brugte apps i skuffen, når du stryger opad på startskærmen.
 - Tryk på **Lite-tilstand** for at anvende større UI-elementer, mere tilgængelige opkald og forbedret sikkerhed.

Note

For at deaktivere **Lite-tilstand** skal du gå til **Indstillinger** og trykke på stedet under søgelinjen.

Indstilling af animations hastighed

Du kan vælge animationens responshastighed.

1. Gå til **Indstillinger** > **Startskærm**.
2. Tryk på **Animations hastighed** for at vælge **Afslappet** , **Balanceret** , eller **Hurtig**.



Indstilling af system navigations knapper

Du kan interagere med din telefon med system navigations knapperne.



1. Gå til **Indstillinger** > **Startskærm**.
2. Tryk på **System navigation** for at vælge system navigations metoder.
3. Vælg **Knapper** for at bruge systemets navigations knapper. Se [Navigations knapper til systemet](#) for yderligere oplysninger.

Indstilling af fuldskræmsbevægelser

Du kan interagere med din telefon med fuldskræmsbevægelser for hurtigt at navigere, multitaske og få adgang til funktioner.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
2. Tryk på **Systemnavigation** for at vælge systemnavigationsmetoder.
3. Vælg **Gestik** for at bruge fuldskræmsbevægelser. Se [Fuldskræmsbevægelser](#) for yderligere oplysninger.

Note

- Du kan trykke på  for at aktivere **Skjul fuldskræmsindikator** når du bruger fuldskræmsbevægelser.
- Du kan trykke på  for at aktivere **Bekræftelse af bevægelse**.



Justering af ikonets størrelse

Du kan skifte ikonstørrelse efter dine behov.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm** > **Ikonstørrelse**.
2. Træk i skyderen for at justere ikonets størrelse.

Opsætning af startskærmens layout

Du kan vælge at vise app-ikonernes tal på én startskærmside.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
2. Tryk på **Layout for startskærm** for at vælge 4x6 eller 5x6 startskærmslayout.


Aktivering af globale ikonanimationer



Funktionen gør det muligt for telefon at gengive animationer på tredjeparts app-ikoner.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
2. Tryk på  for at aktivere **Globale ikonanimationer**.

Sådan arrangeres elementer i Seneste

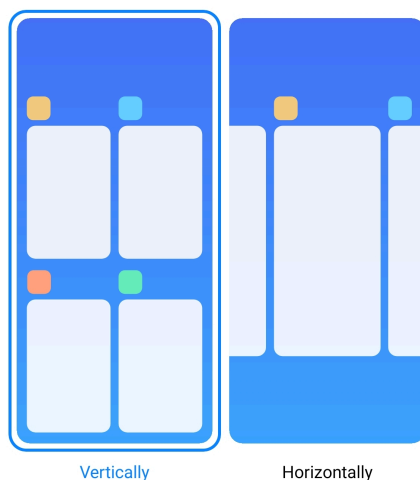Du kan indstille skærmlayoutet Seneste.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
2. Tryk på **Sådan arrangeres elementer i Seneste** for at vælge **Lodret** eller **Vandret**.

Sådan vises hukommelsesstatus


Når du har aktiveret funktionen, kan du efter åbning af senest åbnede apps i **Seneste** kontrollere hukommelsesstatus i øverste højre hjørne af telefon.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Startskærm**.
2. Tryk på for at aktivere **Sådan vises hukommelsesstatus**.

Meddelelser og kontrolcenter

Aktivering af meddelelser på låseskærmen

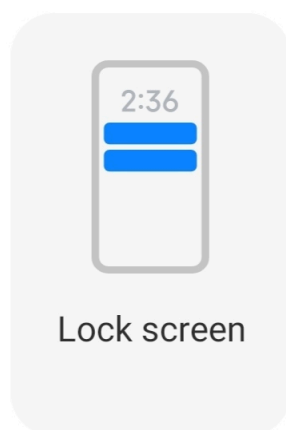Tillad, at app-meddelelser vises på Låseskærm.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter**.
2. Tryk på **Låseskærm** i **MEDDELELSER**.
3. Tryk på ved siden af en app for at aktivere Meddelelser på låseskærm.



💡 Tip

Du kan trykke på **Format** for at vælge **Vis meddelelse og indhold** eller **Vis ikke meddelelser på låseskærmen**.

Aktivering af flydende meddelelser

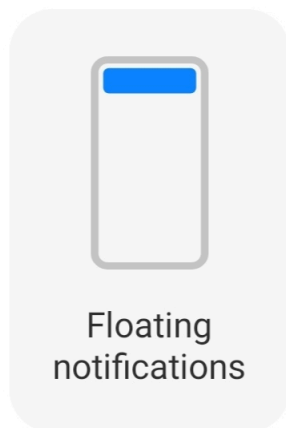Tillad, at app-meddelelser vises på de flydende meddelelsesbannere.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter**.
2. Tryk på **Flydende meddelelser** i **MEDDELELSER**.
3. Tryk på ved siden af en app for at aktivere Flydende meddelelser.


Sådan skjules flydende meddelelser



Du kan stryge opad på en flydende meddelelse for midlertidigt at skjule kommende meddelelser.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter**.
2. Tryk på **Flydende meddelelser** i **MEDDELELSER**.
3. Tryk på ved siden af en app for at aktivere Flydende meddelelser.
4. Tryk på **Skjul midlertidig** for at indstille skjulningstidspunktet for flydende meddelelser.

Aktivering af badges til app-meddelelser

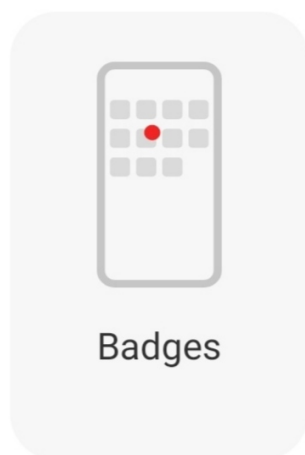Tillad, at nummeret på app-meddelelsen vises på badges. Et meddelelsesmærke er en rød cirkel med et tal i. Tallet viser, hvor mange meddelelser du modtager.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter**.
2. Tryk på **Badges** i **MEDDELELSER**.
3. Tryk på ved siden af en app for at aktivere meddelelsesmærkerne.

Sådan vælges typografi for kontrolcenter



Du kan vælge at bruge den gamle version eller den nye version af Kontrolcenter.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter** > **Typografi for kontrolcenter**.
2. Vælg en typografi for Kontrolcenter.
 - Vælg at trykke på **Gammel version**. Du kan trække statuslinjen ned for at få vist skifteknapper og meddelelser
 - Vælg at trykke på **Ny version**. Du kan trække statuslinjen nedad til venstre for at få vist meddelelser, og du kan trække statuslinjen nedad til højre for at åbne Kontrolcenter.

Elementer vist på låseskærmen efter at have strøget nedad

Du kan stryge nedad på meddelelsespanelet på Låseskærm. Hvis du bruger den nye version af Kontrolcenter, kan du også stryge nedad på Kontrolcenter i højre del af Låseskærm og indstille Smart hjem.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter** > **Elementer vist på låseskærmen efter at have strøget nedad**.
2. Tryk på for at aktivere **Skyggemenu for meddelelse**.

Note



Hvis du bruger den nye version af Kontrolcenter, kan du trykke på for at aktivere **Kontrolcenter** og på for at aktivere **Smart hjem**.


Sådan vises ikoner for meddelelser

Vis notifikationsikoner på Statusbjælke.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter** > **Statusbjælke**.
2. Tryk på for at aktivere **Sådan vises ikoner for meddelelser**.

Sådan vælges batteriindikator

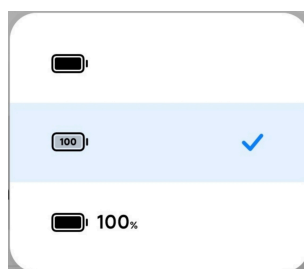

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Meddelelser og kontrolcenter** > **Statusbjælke** > **Batteriindikator**.
2. Vælg en batteriindikatorstil, der skal anvendes.



Dato og klokkeslæt

Ændring af dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt indstilles automatisk via netværket på baggrund af din placering. Du kan indstille dato og klokkeslæt manuelt.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.
2. Tryk på for at deaktivere **Automatisk indstilling af tid**.
3. Tryk på **Dato** eller **Tid** for at ændre dato eller klokkeslæt.




4. Tryk på **OK**.

Note

På nogle modeller kan UI-navne for funktionen variere. UI-navnet kan være **Automatisk indstilling af tid** eller **Brug netværksangivet tid** afhængigt af din enhed.




Automatisk indstilling af tid

telefon justerer tiden automatisk med netværket.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.
2. Tryk på  for at aktivere **Automatisk indstilling af tid** eller **Brug netværksangivet tid** afhængigt af dine modeller.

Automatisk indstilling a tidszone

Brug den tid, der er angivet af netværket.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.
2. Tryk på  for at aktivere **Automatisk indstilling a tidszone** eller **Brug netværksangivet tidszone** afhængigt af dine modeller.

Note

Hvis du deaktiverer funktionen, kan du vælge tidszone i overensstemmelse med din region.

Sådan bruges placering til at indstille tidszone



Den automatiske tidszone er slået fra, og du kan bruge din placering til at indstille tidszonen.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan bruges placering til at indstille tidszone**.

Note




Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

Sådan vælges tidsformat

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt** > **Tidsformat**.
2. Vælg **12-timers 13:00** , **24-timers 13:00** , eller **Automatisk (baseret på systemsprog)**.

Aktivering af dobbelt ur

telefon viser dobbelt ur, når den aktuelle tid er forskellig fra den på det andet ur.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.
2. Tryk på  for at aktivere **Dobbelt ur**.



Note

- Du kan trykke på **Andet ur** for at vælge region eller tidszone for det andet ur.
- Dobbelt ur vises på skærmen Låseskærm, Startskærm, og slukket.



Sprog og regioner

Du kan ændre sprog og regioner, når du rejser eller flytter.

Sprogindstillinger

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Sprog og input** > **Sprog**.
2. Vælg og indstil sproget fra sproglisten.

Indstilling af regionen

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Region**.
2. Vælg og indstil regionen fra listen over regioner.

Kapitel 4 Batteri og vedligeholdelse

Med telefon kan du kontrollere batteriets tilstand og administrere brugen og vedligeholdelsen af batteriet. Du kan gå til batteriindstillinger med to metoder:

- Gå til  **Indstillinger** >  **Batteri**.
- Gå til  **Sikkerhed** >  **Batteri**.

Note

Batterifunktionerne er muligvis ikke tilgængelige for nogle modeller.

Sådan vises batterikapacitet

Funktionen giver dig mulighed for at kontrollere den resterende brugstid og batterikapacitet.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Åbn siden **Batteribesparelse**.

3. Se batterikapaciteten.

Tip

Når din telefon er opladet, kan du se den resterende fulde opladningstid og den opladede batterikapacitet.

Aktivering af batterisparer

Brug Batteribesparelse-tilstand for at spare strøm. Den kan reducere baggrundssaktivitet i apps, stoppe synkronisering og minimere systemanimationer.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Åbn siden **Batteribesparelse**.
3. Tryk på **Spar batteri** på skyderen.

Note


Du kan også vælge **Balanceret** eller **Præstation** tilstand. **Balanceret** tilstand anbefales til normal brug. **Præstation** tilstand øger telefonens ydeevne, men bruger mere strøm.

Tip


Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefonen for at aktivere  **Batteribesparelse** på Kontrolcenter.

Aktivering af ultra batterisparefunktion

Brug Ultra batteribesparelse til at spare strøm, når telefonen har lavt batteri. Den begrænser de fleste strømforbrugende funktioner. Kun opkald, meddelelser og netværksforbindelser påvirkes ikke.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Åbn siden **Batteribesparelse**.
3. Tryk på  for at aktivere **Ultra batteribesparelse**.

Tip

Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefonen for at aktivere  **Ultra batteribesparelse** på Kontrolcenter.

Løsning af problemerne med batteriforbrug

Når du indtaster batteriindstillingerne, scanner telefon automatisk problemerne med batteriforbruget. Du kan vælge at kontrollere og løse problemerne med batteriforbrug.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Åbn siden **Batteribesparelse**.
3. Tryk på **Løs 1 problem med batteriforbrug**.

telefon begynder at løse problemerne.

Note

Du har måske ingen eller flere problemer med batteriforbrug, der skal løses eller optimeres i virkelige situationer. Forslagene kan vedrøre problemer med batteriforbrug eller optimering af batteriet.

Sådan vises detaljeret strømforbrug

Du kan kontrollere tendensen i batteriforbruget og den procentvise forbrug af strøm for apps.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Åbn siden **Batteribesparelse**.
3. Tryk på linjediagrammet, og se strømforbruget i detaljer nedenfor.

Sådan vises batteriets temperatur

Du kan kontrollere batteriets temperatur på det aktuelle tidspunkt, og hvor mange gange du har opladet i dag.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Tryk på **Batteri** eller stryg til venstre for at åbne siden **Batteri**.
3. Se temperatur og opladningstider.

Aktivering af omvendt trådløs opladning

Du kan oplade andre enheder, der understøtter trådløs opladning, når du befinder dig i en hastesituation.

1. Gå til batteriindstillinger. Se [Gå til batteriindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
2. Tryk på **Batteri** eller stryg til venstre for at åbne siden **Batteri**.
3. Tryk på **Omvendt trådløs opladning**.
4. Tryk på for at aktivere **omvendt trådløs opladning**.


Tip

Du kan trække i skyderen for **Opladningsgrænse** for at indstille batterikapaciteten. Når batteriet når opladningsgrænsen, stopper telefonen den omvendte trådløse opladning.

Note

Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for dine modeller.

Du kan nu placere andre telefoner eller bærbare enheder med Qi trådløs opladning på midten af bagsiden af din telefon.

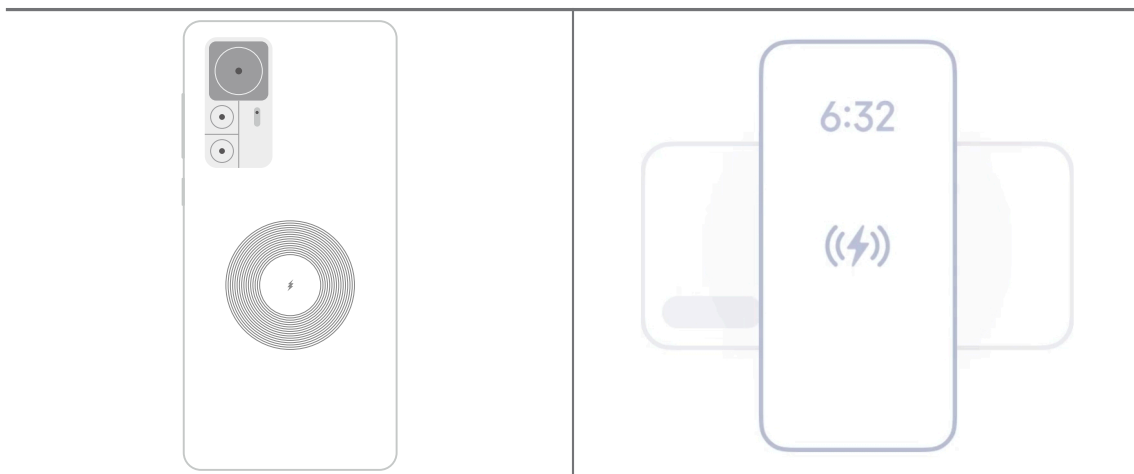

Kapitel 5 Netværk og forbindelser


SIM-kort og mobilnetværk

Sådan forbindes til mobildata

Telefonen skal bruge et SIM-kort for at kunne oprette forbindelse til mobilnettet. Du kan surfe på internettet med de tilgængelige SIM-kort.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på for at aktivere **Mobildata**.

💡 Tip

Du kan stryge nedad på Statusbjælke og trykke på  **Mobildata** for at aktivere mobildata på **Kontrolcenter**.

Sådan stoppes brug af et SIM-kort

Du kan ikke modtage opkald eller bruge mobilnettet med SIM-kortet.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på et telefonnummer for at indstille SIM-kortet.
3. Tryk på  for at stoppe **Tænd**.


📌 Note

Du kan kun deaktivere det ene SIM-kort, når telefonen er sat i med to SIM-kort.

Opsætning af et standard-SIM til data

Vælg et standard-SIM-kort til brug af mobildata.


1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på nummeret på et SIM-kort i **Data SIM**.

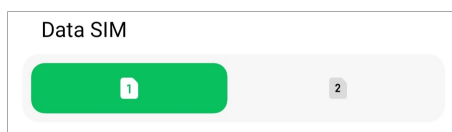



Opsætning af et standard-SIM til opkald

Vælg et standard-SIM-kort til opkald.

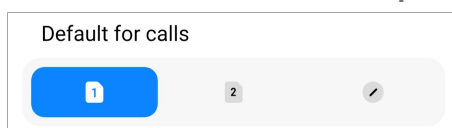
1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på nummeret på et SIM-kort i **Standard for opkald**.



Redigering af SIM-kortnavn eller SIM-kortnummer

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på et telefonnummer for at indstille SIM-kortet.
3. Tryk på **Rediger SIM-kortnavn** eller **Rediger SIM-kortnummer** for at ændre navnet eller nummeret.
4. Tryk på **OK**.

Sådan administrerer du avancerede indstillinger

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk** > **Avancerede indstillinger**.
2. Administrer avancerede indstillinger.
 - **Sådan bruges mobildata under VoLTE-opkald på det sekundære SIM-kort:** Under VoLTE-opkald opretter telefonen forbindelse til et mobildataværk med det sekundære SIM-kort. Men du kan indstille funktionen, når du indsætter to SIM-kort.
 - **Dataroaming:** Når du roamer, kan du oprette forbindelse til datatjenester.

Sådan bruges et eSIM-kort




eSIM-kortet er et virtuelt SIM-kort, der ikke optager nogen plads i SIM-kortpladsen. Et eSIM-kort fungerer på samme måde som et fysisk SIM-kort. Du kan også foretage opkald, sende beskeder og bruge mobildata.

Note

- eSIM-kortet er muligvis ikke tilgængeligt på nogle telefonmodeller.
- eSIM-kortet er kun tilgængeligt i nogle lande og regioner.
- eSIM-kortet kan variere afhængigt af din operatør.

Ansøg om et eSIM-kort

Du skal kontakte din operatør for at ansøge om et eSIM-kort.

En kundeservicemedarbejder kan bede dig om oplysninger om det integrerede SIM-id (EID), når du ansøger om et eSIM-kort. Du kan gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk** for at aktivere **Brug eSIM**, og derefter gå til **Administrer eSIM** >  > **Se enheds EID** for at se oplysningerne.

Note

Du kan ansøge om flere eSIM-kort, men nogle telefonmodeller understøtter kun ét eSIM-kort ad gangen.


Sådan tilføjes et eSIM-kort fra guiden Installation

1. Start **guiden Installation**, når du åbner telefonen for første gang.

Når du har konfigureret den region, der understøtter eSIM-kort, i guiden Opsætning, kontrollerer telefonen automatisk SIM-kort og eSIM-kort.
2. Tryk på **Aktivér eSIM**, når telefonen registrerer SIM-kort.

3. Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at kontrollere eSIM-kort.
4. Tryk på **Tilføj mobilabonnement** for at vælge at tilføje et mobilabonnement.
 - Scan den QR-kode, som dit teleselskab har givet dig.
 - Scan billedet fra **Galleri** . Når du ikke har dit kamera ved hånden, kan du gemme den QR-kode, som operatøren giver dig, som et billede. Tryk derefter på **Galleri** for at vælge det billede, der skal scannes.
 - Tryk på **Tilføj manuelt i stedet** under scanneren for at bruge aktiveringskoden, som din operatør har givet dig.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje og aktivere et eSIM-kort.

Note

Hvis der registreres to SIM-kort, springes aktiveringsprocessen for eSIM-kortet i guiden Installation over. Du kan oprette senere på  **Indstillinger**. Se [Sådan tilføjes et eSIM-kort fra Indstillinger](#) for yderligere oplysninger.

Sådan tilføjes et eSIM-kort fra Indstillinger

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.
2. Tryk på  for at aktivere **Brug eSIM** og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Administrer eSIM**.
4. Tryk på **Tilføj mobilabonnement** for at vælge at tilføje et mobilabonnement. Se [Vælg at tilføje et mobilabonnement](#) for at få flere oplysninger.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje og aktivere et eSIM-kort.

Note

- Du kan trykke på **Find mobilabonnement** for at finde mobilabonnementer.
- eSIM-kort og SIM 2 kan ikke bruges samtidig. Hvis du indsætter dobbelt SIM-kort eller SIM 2 i telefonen, kan eSIM-kortet ikke aktiveres. Hvis du vil bruge eSIM-kortet, skal du deaktivere SIM 2 og skifte til eSIM-kort.

Aktivering af Brug eSIM

Aktiver funktionen, hvis du vil bruge eSIM igen. Hvis du ønsker at bruge SIM 2, kan du deaktivere **Brug eSIM**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.

2. Tryk på  for at aktivere **Brug eSIM** og tryk på **OK**.

Sådan deaktiveres, navngives eller slettes et eSIM-kort

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.

2. Tryk på  for at aktivere **Brug eSIM** og tryk på **OK**.

3. Tryk på **Administrer eSIM**.

4. Vælg at deaktivere, navngive eller slette et eSIM-kort.

- **Deaktiver mobilabonnement:** Hvis du vil bruge andre eSIM-kort, kan du deaktivere det aktuelle eSIM-kort.
- **Skift kaldenavn:** Du kan give et nyt navn til eSIM-kortet.
- **Slet mobilabonnement:** Hvis du sletter eSIM-kortet, sletter du XIAOMI PROFIL permanent fra telefonen. eSIM-kortet vil ikke blive gendannet og vises på eSIM-listen.

Note

- **Slet et eSIM-kort** annullerer ikke de mobildataabonnementer, du har købt hos en operatør.
- Deaktiver et eSIM-kort, før du sletter det.

Nulstilling af eSIM-kort

Hvis du nulstiller eSIM-kort, fjernes alle dine mobilabonnementer permanent fra enheden.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **SIM-kort og mobilnetværk**.

2. Tryk på  for at aktivere **Brug eSIM** og tryk på **OK**.



3. Gå til **Administrer eSIM** >  > **Nulstil eSIM**.

4. Tryk på **Nulstil**.

Note

Nulstilling af eSIM-kort annullerer ikke de dataabonnementer, du har købt hos en udbyder.

Wi-Fi




Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi** for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Se [Sådan tilsluttes til Wi-Fi](#) for yderligere oplysninger.

Note

De tilgængelige netværk vises, når du aktiverer **Wi-Fi**.

Afbrydelse af et Wi-Fi-netværk





Hvis du vil skifte til et nyt netværk, kan du afbryde forbindelsen til et tilsluttet Wi-Fi-netværk.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi**.
2. Tryk på  for at få vist detaljer om det tilsluttede Wi-Fi-netværk.
3. Tryk på **Glem netværk**.
4. Tryk på **OK**.

Enheden holder op med at oprette forbindelse til netværket automatisk. Du skal muligvis indtaste adgangskoden, når du opretter forbindelse til netværket igen.

Sådan oprettes forbindelse til et skjult Wi-Fi-netværk

Skjulte netværk udsender ikke deres navne. Hvis du ønsker at oprette forbindelse til den, skal du indtaste oplysningerne manuelt. Du kan bede netværksadministratoren om navn og adgangskode, før du begynder.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi**.
2. Tryk på  for at aktivere **Wi-Fi**.
3. Tryk på **Tilføj netværk** nederst på listen over Wi-Fi-netværk.
4. Indtast oplysningerne om Wi-Fi-netværket.
 - **Netværksnavn:** Indtast navnet på netværket.
 - **Sikkerhed:** Vælg en sikkerhedsindstilling på listen, og indtast evt. adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
 - **Privatliv:** Vælg en MAC-adresse (Media Access Control Address).
 - **Skjult netværk:** Vælg, om netværket skal være skjult.
5. Tryk på .

Sådan administrerer du netværksacceleration

Du kan bruge funktionerne til at optimere forbindelsen og accelerere netværket.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi** > **Netværksacceleration**.


2. Vælg for at administrere netværksacceleration.

- Tryk på **Dual-band Wi-Fi hastighedsboost** for at øge Wi-Fi-hastigheden ved at oprette forbindelse til ekstra netværk.
- Tryk på for at aktivere **Brug mobildata til at øge hastigheden**. Funktionen gør det muligt for enheden at bruge mobildata til at øge forbindelseshastigheden. Brugen af funktionen kan medføre yderligere gebyrer for operatøren.

Note

Funktionerne er muligvis ikke tilgængelige for nogle modeller. Og funktionssporene på de forskellige modeller kan variere.

Sådan administrerer du avancerede indstillinger

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Wi-Fi** > **Yderligere indstillinger**.
2. Administrer avancerede indstillinger.
 - **Administrer gemt netværk**: Slet de gemte netværk.
 - **Installer certifikater**: Installer Wi-Fi-certifikater fra lokale filer.
 - **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct gør det muligt for telefon at forbinde andre Wi-Fi Direct-enheder hvor som helst og når som helst, selv når der ikke er adgang til et Wi-Fi-netværk i nærheden.

Kapitel 6 Forbindelse og deling

Bluetooth

Du kan forbinde din telefon med øretelefoner, højttalere og andre enheder med Bluetooth-funktionalitet. Du kan også bruge Bluetooth til at dele data mellem din telefon og andre enheder.

Sådan parres en Bluetooth-enhed

Du kan oprette forbindelse til kompatible Bluetooth-enheder. Du kan f.eks. tilslutte , trådløse Bluetooth-øretelefoner og bærbare enheder.

De følgende trin bruger forbindelsen mellem Xiaomi-telefoner som eksempel.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Bluetooth**.
2. Tryk på for at aktivere **Bluetooth** på begge enheder.


De tilgængelige enheder vises, når du aktiverer **Bluetooth**.

3. Tryk på navnet på telefon B i telefon A.
4. Tryk på **Par** i pop op-vinduerne på de to enheder.




Note

- I pop op-vinduerne kan du også vælge at blokere Bluetooth-enheden, hvis du ikke ønsker at oprette forbindelse til enheden.
- De to enheder skal aktivere **Bluetooth** og holde sig indefor en effektiv afstand. telefon søger automatisk efter enheder, og du kan derefter se navnene på de tilgængelige enheder.


Tip

Du kan også stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Bluetooth** på Kontrolcenter.

Sådan ophæves parring af en Bluetooth-enhed



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Bluetooth**.
2. Tryk på  for at aktivere **Bluetooth**.

De gemte Bluetooth-navne vises under **Bluetooth-version**.


3. Tryk på  for at se detaljer om den parrede Bluetooth-enhed.
4. Tryk på **Annuller parring**.

Sådan omdøbes en enhed

Når du aktiverer Bluetooth, kan andre enheder i nærheden se navnet.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Bluetooth** > **Enhedens navn**.
2. Indtast navnet på enheden.
3. Tryk på ✓.

Sådan administrerer du avancerede indstillinger




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Bluetooth** > **Yderligere indstillinger**.
2. Administrer avancerede indstillinger.
 - **Par compatible enheder:** Du kan hurtigt oprette forbindelse til øretelefoner, højttalere og andre compatible enheder.
 - **Blokeringsliste for Bluetooth:** Få vist de blokerede Bluetooth-enheder.

- **Vis Bluetooth-enheder uden navne:** Navnene på Bluetooth-enhederne vises ikke, og kun MAC-adresserne vises.


Bærbart hotspot

Aktivering af bærbart hotspot

Tænd for Bærbart hotspot, og din telefon kan give internetadgang til andre enheder.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Bærbart hotspot**.
2. Tryk på  for at aktivere **Bærbart hotspot**.

Tip

- Du kan trykke på **Del QR-kode** for at dele Wi-Fi-netværk.
- Du kan stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Hotspot** på Kontrolcenter.



Sådan slås hotspot fra automatisk

Funktionen hjælper med at spare mobildata.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Bærbart hotspot**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan slås hotspot fra automatisk**.

Sådan skiftes navn og adgangskode for bærbart hotspot

Du kan ændre navnet og adgangskoden til det bærbare hotspot for at beskytte dit privatliv eller din dataanvendelse.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Bærbart hotspot**.
2. Tryk på **Opsætning af bærbart hotspot** for at ændre navnet på det bærbare hotspot eller adgangskoden.
3. Tryk på ✓.

Forbindelse og deling

Aktivering af Mi Share


Mi Share giver dig mulighed for at sende elementer trådløst til andre enheder i nærheden.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Mi Share**.
2. Tryk på  for at aktivere **Mi Share**.

Note




Hvis du deler elementer med andre telefoner, skal du sørge for, at begge telefoner aktiverer **Mi Share**. Du kan tjekke listen over understøttede enheder på det officielle websted for det valgte mærke.

Tip

Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefonen for at aktivere  **Mi Share** på Kontrolcenter.

Sådan tændes Mi Share automatisk

Mi Share slås automatisk til igen, når Bluetooth eller Wi-Fi slås til igen.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Mi Share**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan tændes Mi Share automatisk**.

Aktivering af cast




Du kan aktivere **Cast** for at projicere elementerne fra telefon-skærmen på en større ekstern skærm.

Note

Du skal slukke for **Bærbart hotspot** før du aktiverer **Cast**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Cast**.
2. Tryk på  for at aktivere **Cast**.
3. Vælg en tilgængelig enhed for at starte castingen.

Tip



- Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **Cast** > **Hjælp** for at få oplysninger om casting.
- Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefon og derefter trykke på  for at aktivere **Cast** på Kontrolcenter.

Sådan tilføjes VPN

Et virtuelt privat netværk (VPN) giver dig mulighed for at sende og modtage data på tværs af delte eller offentlige netværk. En VPN krypterer forbindelsen mellem enheden og internettet, og den kan øge funktionaliteten, sikkerheden og forvaltningen af det private netværk.




Note

Du skal indstille en skærmlås for at gemme dine VPN-indstillinger. Se [Opsætning af skærmlås](#) for yderligere oplysninger.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **VPN**.
2. Tryk på **Sådan tilføjes VPN** nederst på skærmen.
3. Indtast de tilsvarende oplysninger som f.eks **Navn** , **Type** , **Serveradresse** , **IPSec identifikator** , **IPSec CA-certifikat** , **IPSec servercertifikat** , **Brugernavn** , og **Adgangskode** af VPN.
4. Tryk på ✓ for at gemme VPN'en.

Aktivering af VPN

Du skal indstille en skærmlås for at gemme din **VPN** indstillinger. Se [Opsætning af skærmlås](#) for yderligere oplysninger.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling** > **VPN**.
2. Tryk på  for at aktivere **VPN**.
3. Vælg en VPN til at oprette forbindelse.

Note

Hvis du tilslutter en **VPN** med succes, kan du se, at **VPN** ikonet vises i øverste højre hjørne af telefon.


Aktivering af flytilstand

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling**.
2. Tryk på  for at aktivere **Flytilstand**.

Note

På nogle modeller kan UI-navne for funktionen være **Flytilstand** eller **Flytilstand**.

Tip

Du kan også stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Flytilstand** på **Kontrolcenter**.

Aktivering af NFC

Kommunikation i det nære felt (**NFC**) er en trådløs forbindelsesteknologi med kort rækkevidde. Den understøtter dataudveksling eller mobilbetaling, når

telefonen rører ved andre kompatible enheder eller bringes inden for få centimeter af hinanden. Du kan placere din enhed i nærheden af en kontaktløs terminal for at bruge Mi Pay, transportkort, nøglekort og andre NFC-funktioner.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling**.
2. Tryk på  for at aktivere **NFC**.

Note

- NFC er muligvis ikke tilgængelig for dine modeller.
- Funktionen kan variere afhængigt af din operatør.




Tip

Du kan også stryge nedad fra det øverste højre hjørne af telefonen for at aktivere  **NFC** på **Kontrolcenter**.

Sådan foretages betaling med NFC

Du kan bruge NFC-betalingsappen til at foretage betaling ved at røre din enhed ved en kompatibel kreditkortlæser.

Du skal først installere en betalingsapp på din enhed, tilføje et kreditkort og aktivere betalingstjenesten.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Forbindelse og deling**.
2. Tryk på  for at aktivere **NFC**.
3. Tryk på **Sikker elementposition** for at vælge **HCE tegnebog**.
4. Gå til **Kontaktløse betalinger** > **Standardindstilling for betaling** for at vælge en standardbetalingsapp, hvor betalingstjenesten er aktiveret.


Note

HCE tegnebog: **HCE**, dvs. **Host Card Emulation**, er den teknologi, der bruges til at emulere et kredit- eller betalingskort på telefonen. Kun mobilbetaling med **HCE** fungerer på Xiaomi-telefoner.

Kapitel7 Telefon og meddelelser




Telefon

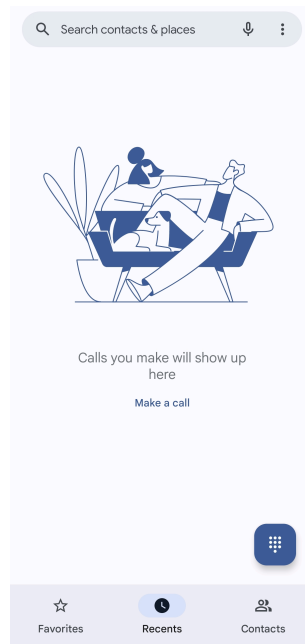Telefonappen hjælper dig med at komme i kontakt med familie og venner. Du kan foretage opkald og gemme kontakterne.




Sådan foretager du et opkald



Sådan foretager du et opkald med opkaldstastatur

1. Tryk på  **Telefon**.
2. Tryk på  for at åbne **Opkaldstastatur**.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på  for at foretage et opkald.



Sådan foretages et opkald fra Favoritter

1. Gå til  **Telefon** > **Favoritter**.
2. Vælg en favoritkontakt for at foretage et opkald.

Sådan foretages et opkald fra Seneste

1. Gå til  **Telefon** > **Seneste**.
2. Vælg en kontakt, og tryk på  for at foretage et opkald.


Sådan foretager du opkald fra kontaktlisten

1. Gå til  **Telefon** > **Kontakter**.
2. Vælg en kontakt.
3. Tryk på kontakten for at få vist detaljer.
4. Tryk på  eller på telefonnummeret for at foretage et opkald.


Sådan foretages videoopkald

Du kan foretage videoopkald fra **Opkaldstastatur**, eller **Seneste** og **Kontakter** faner.


- På **Opkaldstastatur**, kan du, efter at du har indtastet telefonnummeret, trykke på **Videoopkald** for at foretage et videoopkald.

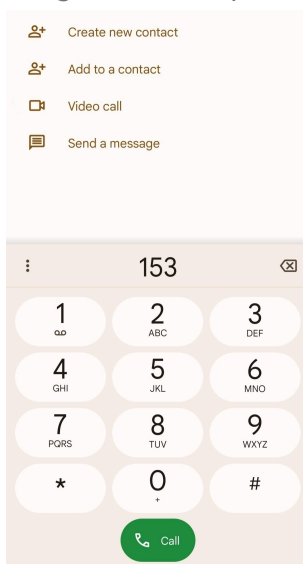

- På **Seneste** kan du trykke på telefonnummeret på en nylig kontakt og derefter trykke på **Videoopkald** for at foretage et videoopkald.

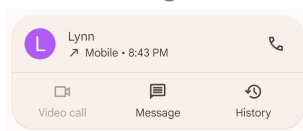

- På **Kontakter** vælg en kontakt, og tryk på **Videoopkald** for at foretage et videoopkald.

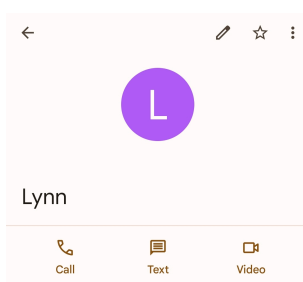

Note

- Du skal logge ind på din Google-konto for at bruge funktionen.
- Ikke alle enheder understøtter videoopkald. Modtageren har mulighed for at acceptere videoopkaldet eller besvare opkaldet som et almindeligt taleopkald.

Besvarelse af et opkald

Stryg opad  for at besvare et opkald.


Sådan slukkes lyd for et opkald

Tryk på **Knap til lydstyrke op** eller **Knap til lydstyrke ned** når telefonen ringer.

Sådan afvises et opkald

Stryg nedad , indtil  vises, for at afvise et opkald.

Sådan administrerer du opkald, mens du er på opkald

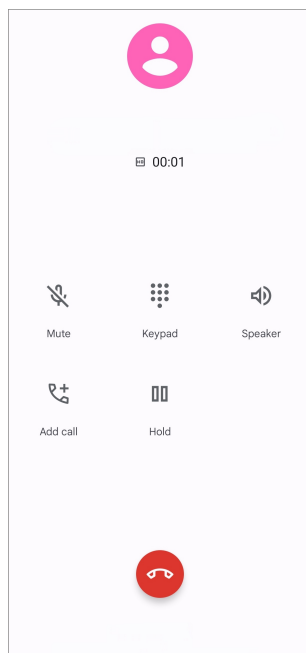


Lydløs	Slå opkaldslyden fra
Tastatur	Indtastning af numre under et opkald
Højttaler	Åbn højttaleren for at gøre stemmen høj
Tilføj opkald	Tilføje opkald til kontaktlisten
Hold	Sæt det aktuelle opkald i venteposition

Sådan tilføjes en kontakt til favoritter

1. Gå til  **Telefon** > **Favoritter**.
2. Tryk på **Føj til foretrukne** og vælg en kontakt til at **Favoritter**.

Visning af seneste opkald

1. Gå til  **Telefon** > **Seneste**.
2. Stryg opad for at få vist de seneste opkald.



Oprettelse af en kontakt

1. Gå til  **Telefon** > **Kontakter**.



2. Tryk på **Opret ny kontakt**.
3. Vælg at gemme kontakten på enheden, Google-konto eller SIM-kort.
4. Indtast oplysninger som f.eks. navn, organisation og telefonnummer for en kontaktperson.
5. Tryk på **Gem**.


Sådan vises opkaldshistorik

Du kan se alle indgående opkald, udgående opkald og opkald, du har mistet.


1. Tryk på  **Telefon**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Opkaldshistorik**.


Sådan administrerer du indstillinger for telefonopkald

1. Tryk på  **Telefon**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Indstillinger** for at se alle telefonindstillinger.
4. Administrere indstillinger for telefonopkald.
 - **Opkalds-id og spam:** Du kan indstille opkalds-id og spam-id for at identificere forretningsopkald og forhindre mistænkte spamopkald.
 - **Tilgængelighed:** Tilgængelighed inkluderer TTY-funktion. TTY-tilstand er en forkortelse, der henviser til alle typer teletypeskrivere. TTY-tilstand hjælper personer, der har nedsat hørelse eller har svært ved at tale.
 - **Assisteret opkald:** Assisteret opkald forudsiger og tilføjer en landekode, når du ringer til udlandet.
 - **Blokerede numre:** Du modtager ikke opkald eller sms'er fra spærrede numre.
 - **Opkaldskonti:** Du kan administrere indstillingerne for opkaldskonti, vide-restilling af opkald, opkald venter og indgående opkald.
 - **Visningsmuligheder:** Du kan indstille visningen af kontakter og telefonens temaer.

- **Nærliggende steder** : Når du søger fra  **Telefon** skal funktionen bruge din placering for at finde nærliggende steder, der matcher din søgning, selv om de ikke findes i dine kontakter.
- **Hurtige svar**: Du kan indstille, at der skal vises knapper til at afslutte opkald og sende SMS.
- **Lyde og vibration**: Du kan ændre ringetonen for opkald og justere lydstyrken.
- **Voicemail**: Du kan indstille meddelelser og antallet af voicemail.
- **Opkalds-id-meddelelse**: Opkalderens navn og nummer læses højt op ved indgående opkald.
- **Vend til lydløs**: Du kan lægge telefonen med forsiden nedad på en flad overflade for at lukke lyden af det indgående opkald.

Meddelelser

Du kan bruge  **Meddelelser** til at sende og modtage sms'er, billeder, videoer og lydbeskeder. Du kan også dele GIF'er, klistermærker, lokationer, kontakter og filer med andre.

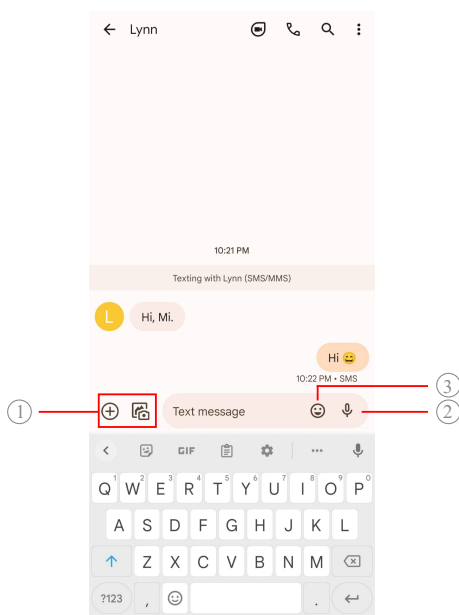

1. Tilføj vedhæftede fil	2. Berør og hold nede for at optage en talemeddelelse	3. Tilføj emojis
--------------------------	---	------------------

Sådan sendes en besked


Du kan sende en sms til en kontakt for at starte en samtale.

1. Åbn  **Meddelelser**.

2. Tryk på **Start chat** for at starte en ny samtale.
3. Vælg en kontakt for at sende en besked.



Note

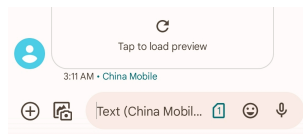Når du indsætter to SIM-kort, kan du vælge det ene SIM-kort til at sende beskeden.




Sådan sendes MMS-beskeder til en gruppe

Med MMS (Multimedia Messaging Service) kan du sende en besked med multimedieindhold til en gruppe af kontakter. Multimedierne omfatter billeder, lyd, telefonkontakter og videoer.


1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på **Start chat** for at starte en ny samtale.
3. Tryk på **Opret gruppe** og tilføj en eller flere kontakter til den nye MMS-gruppe.
4. Tryk på **Næste** i øverste højre hjørne af telefonen.
5. Indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **Næste** for at oprette gruppen.
6. Tryk på tekstfeltet for at skrive en MMS-besked, eller tryk på ikonerne for vedhæftede filer for at tilføje multimedieindhold.
7. Tryk på .


Sådan vises en besked

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Vælg en meddelelse.
3. Tryk på meddelelsen for at få vist din samtale.

Sådan svares på en besked

Når du modtager en besked fra andre, kan du sende en sms som svar. Meddelelserne vises i én samtale.

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på en besked, du vil besvare, på listen over beskeder.
3. Tryk på tekstfeltet for at skrive en besked.

4. Tryk på  for at sende meddelelsen.

Sådan fastgøres en samtale



Du kan fastgøre en samtale øverst på listen over meddelelser. Funktionen gør det nemmere at kontakte personen på en nem måde.

Du kan fastgøre op til 5 meddelelser.

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Berør og hold en samtale.
3. Tryk på .

Sådan arkiveres en samtale

Du kan arkivere samtaler i den arkiverede mappe.



1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Berør og hold en samtale.
3. Tryk på .

Tip

Du kan også stryge en samtale til venstre eller højre for at arkivere samtalen.



Sådan tilføjes kontakt fra en besked

Når du modtager en besked fra en person, du kender, kan du tilføje afsenderen til din kontaktliste.

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Berør og hold en samtale.
3. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
4. Tryk på **Tilføj kontakt**, og tilføj navn eller andre oplysninger.

Slå meddelelser om en besked fra



Du modtager ikke meddelelser fra beskedafsenderen på meddelelsespanelet.

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Berør og hold en samtale.
3. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
4. Tryk på **Slå lyden fra meddelelser**.

5. Tryk på  for at deaktivere **Vis meddelelser**.

Blokering af spam eller samtale



Du kan blokere uønskede og junk-beskeder og filtrere beskeder fra ukendte afsendere.

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Berør og hold en samtale.
3. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
4. Tryk på **Bloker**.
5. Tryk på **OK**.

Note



Spam eller samtalen flyttes til **Spam og blokeret**.

Sådan parres en enhed



1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Parring af enhed**.
4. Tryk på **QR-kodescanner**.
5. Scan den QR-kode, der vises på messages.google.com/web.

Sådan vælges et tema

Du kan justere udseendet i forskellige omgivelser. Mørk-temaet er f.eks. velegnet til nat.



1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Vælg tema**.
4. Vælg **Lys**, **Mørk**, eller **Systemstandard** tema.
5. Tryk på **OK**.

Sådan vises en arkiveret samtale

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.

3. Tryk på **Arkiveret**.
4. Tryk på en samtale for at få vist detaljer.



Sådan vises en spam eller blokeret samtale

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Spam og blokeret**.
4. Tryk på en spam eller blokeret samtale for at få vist detaljer.

Note

Du kan trykke på **Fjern blokering** for at ophæve blokering af samtalen.


Sådan administrerer du indstillinger for beskeder

1. Åbn  **Meddelelser**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Indstillinger** for at se alle indstillinger for meddelelser.
4. Sådan administrerer du indstillinger for beskeder
 - **Meddelelser**: Du kan vælge at vise notifikationsindikatorer eller tillade lyd, når du modtager meddelelser.
 - **Hør lyde fra udgående besked** : Når du sender en SMS- eller MMS-besked via appen **Meddelelser**, lyder der et signal som bekræftelse.
 - **Automatiske forhåndsvisninger**: Funktionen arbejder med dine meddelel- sesdata, samtidig med at dine meddelelser forbliver private.
 - **Spambeskyttelse**: Funktionen kan forhindre spam-beskeder for at beskyt- te dine data.

Kapitel 8 Kamera

Kameraoversigt

Du kan få et fuldt overblik over Kamera-layoutet.

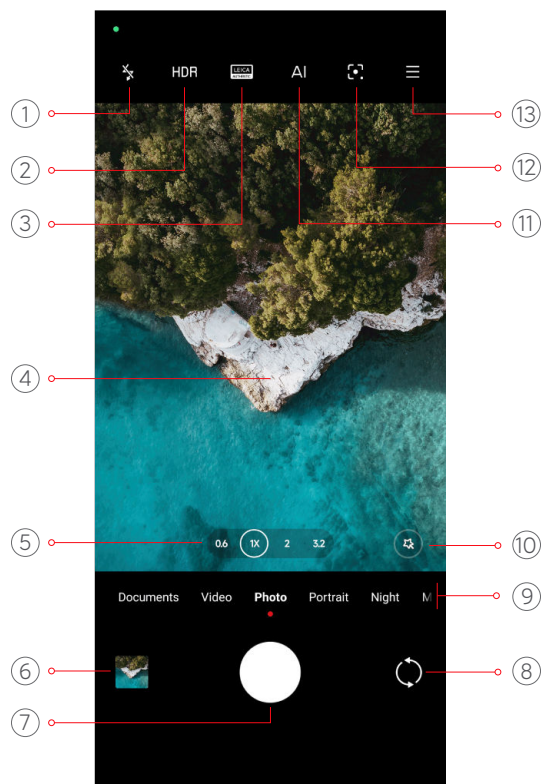

1.Blitz	2.HDR	3. Leica fotografiske stilarter
4.Søgeren	5.Zoom-niveauer	6.Galleri
7.Udløserknap	8.Skift-knap	9.Kameratilstande
10.Forskønne og filtre	11.AI kamera	12.Google-objektiv
13.Mere		

Note

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige for dine modeller. Kamera-layoutet og placeringen af ikonerne kan variere afhængigt af dine modeller.

Sådan åbnes Kamera

Du kan åbne **Kamera** med følgende metoder:



- Tryk på **Kamera** på **Startskærm**.
- Berør og hold **Kamera** og stryg til venstre for at åbne **Kamera** når skærmen er låst.

Tip

Du vil ikke kunne se din **Galleri** elementer, hvis du starter **Kamera** på **Låseskærm** uden at bekræfte din adgangskode.

Sådan tages billeder

Kameraets standardtilstand er **Foto**, du kan stryge til venstre eller til højre for at vælge andre tilstande til optagelse.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Juster de grundlæggende kamerafunktioner efter dine behov. Se [Grundlæggende funktioner](#) for yderligere oplysninger.
3. Tryk på  for at tage et foto.

Sådan skiftes mellem kameratilstande

Foto -tilstand er den første kameratilstand, når du åbner **Kamera**. Du kan stryge til venstre eller højre på kameraskærmen for at vælge følgende kameratilstande:

- **Klon**: Anvend kloneffekter på dine fotos eller videoer. Se [Klontilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Dokumenter**: Tag et billede til et dokument. Se [Sådan tages billeder i dokumenttilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Dobbelt video**: Tag en video med det forreste og bageste kamera på samme tid. Se [Sådan optages videoer i dobbelt video-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Lang eksponering**: Tag billeder med lang eksponering. Se [Sådan tages billeder i lang eksponeringstilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Film-effekter**: Tag en video i film-effekttilstand, og anvend flere magiske kameraeffekter. Se [Sådan optages videoer i filmeffekter-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Nat**: Tag billeder eller videoer i omgivelser med svagt lys. Se [Sådan tages billeder i nattilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Panorama**: Tag et panoramisk landskab eller andre scener. Se [Sådan tages billeder i panorama-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Stående** : Anvend **Filmisk** , **Forskønne** eller **Filtre** effekter på dine billeder. Se [Sådan tages billeder i portrættilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Pro**: Tag professionelle fotos og videoer. Se [Pro-tilstand](#) for yderligere oplysninger.

- **Kort video:** Optag videoer på op til 10 sekunder, og anvend filtreffekter. Se [Sådan optages videoer i kort video-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Slowmotion:** Optag en video med slowmotion-effekt. Se [Sådan optages videoer i slowmotion-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Supermåne:** Tag et foto til månen. Se [Sådan tages billeder i supermåne-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Tidsforskydning:** Optag videoer og komprimer dem med en højere hastighed. Se [Sådan optages videoer i Time-lapse-tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Video:** Optag en video. Se [Sådan optages videoer](#) for yderligere oplysninger.
- **VLOG:** Brug forskellige vlogscener. Se [Sådan optages videoer i VLOG-tilstand](#) for yderligere oplysninger.


Note

- Kameratilstande er muligvis ikke tilgængelige for nogle modeller.
- Kamerafunktioner kan variere i forskellige modeller.

Grundlæggende funktioner



Du kan bruge de grundlæggende funktioner til at justere lysstyrken og eksponeringen af billedet eller zoome ind eller ud for at tilpasse dit billede.

Indstilling af fokus

1. Åbn  Kamera.
2. Tryk på skærmen for at få vist fokusringen og eksponeringsindstillingen.
3. Tryk på det område, som du vil fokusere på.

Justering af eksponeringen

Når du tager et foto i et miljø med lavt lys eller overeksponeret, skal du justere eksponeringen for at justere lysstyrken på dit foto.

1. Åbn  Kamera.
2. Tryk på skærmen for at få vist fokusringen og eksponeringsindstillingen.
3. Træk  op eller ned ved siden af fokusringen for at justere eksponeringen.

Zoom ind eller ud

1. Åbn  Kamera.

2. Tryk på skærmen for at zoome ind eller ud på søgeren.

Tip

På nogle modeller kan du også skifte mellem zoomniveauer som f.eks. 0.6X, 1X og 2X for at zoome ind eller ud. Hvis du vil have en mere præcis zoom, skal du knibe skærmen sammen til 2X zoomniveau, og derefter kan du trække skyderen til venstre eller højre for at zoome ind eller ud.





Sådan tændes for blitz

Når du tager et billede i dårligt lys, skal du tænde for blitz for at gøre dine billeder klarere.

1. Åbn  **Kamera**.

2. Tryk på .

3. Vælg blitzyper.

- Tryk på  for at aktivere automatisk blitz.
- Tryk på  for at aktivere blitz, efter at du har trykket på .
- Tryk på  for at indstille blitz til altid at være tændt.

Sådan scannes QR-koder

1. Åbn  **Kamera**.

2. Peg kameraet på QR-koden, og tryk derefter på den meddelelse, der vises.

Note

Hvis du ønsker at aktivere **Sådan scannes QR-koder**, se [Aktivering af smarte forslag](#) for at få flere oplysninger.

Nyttige funktioner



Du kan bruge de nyttige funktioner som f.eks. **Gitterlinjer** og **Tilt-shift** til at forbedre dine optagelser eller **Timer** og **Stemmelukker** til at hjælpe med at tage gruppebilleder.

Note

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige for dine modeller.

Anvend Leica fotografiske stilarter



Du kan anvende **Leica autentisk udseende** eller **Leica levende udseende** fotografiske stilarter for at generere de markerede Leica stilbilleder. **Leica autentisk udseende** bevarer den sande kontrast mellem lys og mørk og nøjagtig hvidbalance i billedet for at undgå forvrængning af lys og farve. **Leica levende udseende** laver moderate justeringer af lysstyrke og mætning for at præsentere lyse og skarpe skygger og anvender levende farver for at gøre billedet eller videoerne mere velegnede til levende scener.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  for at vælge **Leica levende udseende** eller **Leica autentisk udseende**.

Note




Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

Justering af billedformatet

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Vælg et formatforhold som f.eks **1:1** , **3:4** , **09:16** , eller **Fuldt**.




Indstilling af en timer

Du kan indstille en nedtælling for at give dig selv tid til at tage et billede.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Vælg **3S** , **5S** , eller **10S**.
4. Tryk på  for at starte timeren.




Sådan tilføjes en filmramme

Filmrammen ændrer billedets billedformat til et filmformat og tilføjer en filmefekt til dit billede.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Tryk på  **Filmramme**.

Aktivering af stemmelukker




Stemmelukker giver dig mulighed for at styre lukkeren med stemmen for at tage billeder.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Tryk på  **Stemmelukker**.

Du kan nu sige "Cheese!" for at tage et billede.

Sådan vises gitterlinjer

Du kan bruge gitterlinjer til at rette eller sammensætte dit foto.




1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Tryk på  **Gitterlinjer** for at vise gitterlinjer.

Tip

Du kan trykke på  for at vælge forskellige typer gitterlinjer.

Aktiver Makro

Makro giver dig mulighed for at tage billeder eller videoer af et objekt på kort afstand.



1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Tryk på  **Makro** for at aktivere **Makro**.

Note

Nogle modeller understøtter også **Super macro**-funktioner. Funktionen kan variere afhængigt af din enhed.



Aktivering af Tilt-shift

Du kan bruge **Tilt-shift** til at gøre visse områder klare og andre steder slørede i dit foto.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.

3. Tryk på  **Tilt-shift** for at aktivere **Tilt-shift**.





Note

- Du kan trykke på  for cirkelformet tilt-shift eller  for lineær tilt-shift.
- Du kan flytte tilt-shift-området til det sted, hvor du ønsker at sløre eller gøre det klart.

Aktivering af tidsindstillet burst



Du kan bruge **Tidsindstillet burst** til at tage en række fotos inden for det interval, du har indstillet.

Du kan bruge **Tidsindstillet burst** i **Pro** og **Foto** tilstande.


1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
3. Tryk på  **Tidsindstillet burst** for at aktivere **Tidsindstillet burst**.
4. Tryk på  for at vise skyderne for **Antal billeder** og **Interval**.
5. Indstil tallene og intervallet.

Deaktivering af automatisk HDR

HDR (High Dynamic Range) giver dig mulighed for at tage billeder i situationer med høj kontrast. HDR giver flere detaljer i lys og skygge i billederne.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på HDR.
3. Tryk på .


Tip

Kameraet aktiverer automatisk HDR som standard. Du kan også trykke på  for at gøre HDR altid aktiveret.

Aktivering af AI-kamera


AI-kameraet identificerer motiver og scener på intelligent vis og optimerer kameraindstillingerne i overensstemmelse hermed. Det kan identificere en række forskellige scener, f.eks. blå himmel, snevejr, solopgang og solnedgang, grønne områder og dokumenter.

1. Åbn  **Kamera**.

2. Tryk på  for at aktivere AI-kameraet.

Når du tager et billede, viser AI-kameraet de identificerede ikoner.

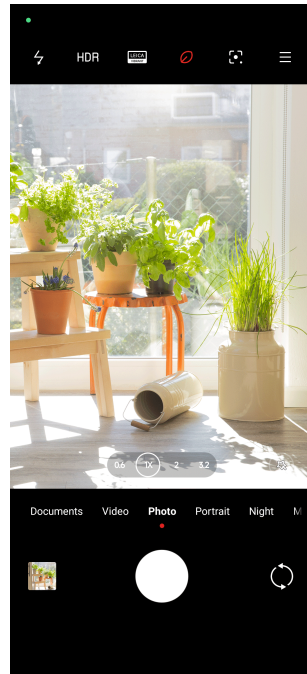

Kameraet identificerer f.eks. objektet som en grøn plante, og anvender derefter passende effekter.



Sådan tilføjes et filmfilter

Et filmfilter skaber en filmisk stemning i din video.



Du kan anvende **Filmfiltre** i **Pro** tilstand, når du optager en video.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Video**-tilstand.
3. Tryk på .
4. Vælg et filmfilter.



Aktivering af stabil video

Du kan bruge **Konstant video** til at forbedre en videos jævnhed.

Du kan bruge **Konstant video** i **Video**tilstand.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Video**-tilstand.
3. Tryk på .

Note



Nogle videoer understøtter både  **Konstant video** og  **Stabil video PRO**. Funktionen kan variere afhængigt af din enhed.

Sådan tilføjes forskønnelse og filtereffekter

Forskønne hjælper med at forskønne den kropsdel, som du ønsker at forskønne.

Filtre hjælper med at anvende en filtereffekt.


Du kan tilføje **Forskønne** og **Filtre** effekter i **Foto** og **Stående** tilstande og tilføje **Forskønne** og **Bokeh** effekter, når du optager en video.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  for at vælge at tilføje **Forskønne** og **Filtre** effekter.
 - Tryk på **Forskønne** og træk i skyderen for at justere forskønnende effekt.
 - Tryk på **Filtre** og vælg en filtereffekt.

Note

Nogle modeller understøtter Leica-filtre.

Justering af videoopløsning og billedfrekvens




1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Video**-tilstand.
3. Tryk på  øverst til højre i hjørnet.
4. Vælg en videoopløsning og en billedhastighed.

Note


Du kan justere videoopløsning og billedfrekvens i både **Pro** og **Video** tilstande, når du optager en video.

Sådan tages en selfie

Brug frontkameraet til at tage en selfie i **Foto** eller **Stående** tilstand eller til at tage en video. Følgende skridt bruger **Foto**-tilstand som eksempel.




1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  for at skifte til frontkameraet.
3. Tryk på  for at tage en selfie.

💡 Tip




Du kan trykke på  for at anvende **Forskønne** og **Filtre** effekter. Se [Sådan tilføjes forskønnelse og filtereffekter](#) for yderligere oplysninger.

Sådan optages videoer

Optag videoer for at fange de smukke scener og vigtige øjeblikke.


1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Video**-tilstand.
3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

💡 Tip


Når du optager en video, kan du trykke på  for at sætte optagelsen på pause og trykke på  for at fortsætte. Du kan også trykke på  for at tage et foto, mens du tager et billede.


Sådan tages billeder i dokumenttilstand

Du kan tage et billede til et dokument som f.eks. papir, PowerPoint og tavle i dokumenttilstand. Den kan ændre objektivforvrængning og justere perspektivet og hjælpe dig med at tage et lige foto. Dokumenttilstanden giver dig også mulighed for at tilføje vandmærker for at beskytte dine dokumenter mod uautoriseret kopiering.

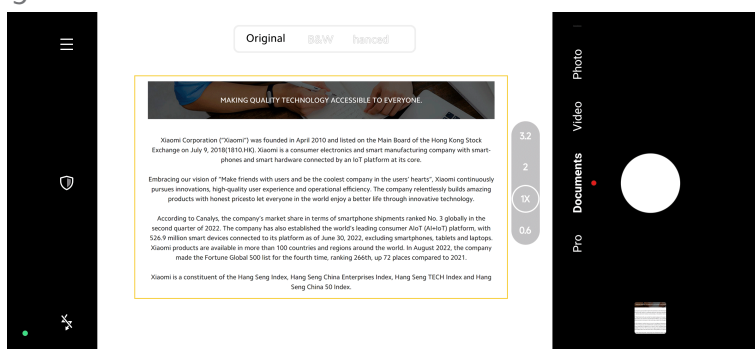


Når du trykker på **Dokumenter** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Dokumenter** igen efter download.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Dokumenter**-tilstand.

3. Ret kameraet mod motivet, og vent på, at kameraet identificerer dokumentområdet i den gule ramme.
4. Tryk på  for at tage et foto.

Tip




- Du kan trykke på  for at redigere teksten til det beskyttende vandmærke.
- Du kan gå til  **Galleri** for at se og justere dokumentområdet.

Pro-tilstand

Du kan justere hvidbalancen, fokus, lukkerhastighed, ISO-følsomhed, eksponeringsbekræftelse, objektiver og andre funktioner for at tage professionelle fotos og videoer.

Pro-funktioner




Pro-funktioner giver dig mulighed for at justere forskellige parametre for at opnå de effekter, du ønsker. Du kan tage kreative billeder og videoer i din egen stil. Følgende er **Pro-funktioner** og deres funktioner:

- Tryk på **WB** for at vælge hvidbalanceeffekter. Når du fotograferer i forskellige miljøer, kan du anvende de tilsvarende WB-effekter, f.eks. gløde, dagslys og overskyet.
- Tryk på **F** og træk i skyderen for at justere fokus. Når kameraet er tæt på et motiv, kan du trække skyderen til venstre. Når kameraet er langt væk fra motivet, skal du trække skyderen til højre.
- Tryk på **S** og træk i skyderen for at justere lukkerhastigheden. Når du fotograferer en stationær scene eller et portræt, kan du sænke lukkerhastigheden. Når du fotograferer et objekt i bevægelse, skal du øge lukkertiden.
- Tryk på **ISO** og træk i skyderen for at justere ISO-følsomheden. Når du optager i svagt lys, kan du øge ISO-værdien. Når du fotograferer i lyse omgivelser, skal du sænke ISO-værdien.
- Tryk på **EV** og træk i skyderen for at justere eksponeringsbekræftelsen. Når du optager i svagt lys, kan du øge EV-værdien. Når du fotograferer i lyse omgivelser, kan du sænke EV-værdien.
- Tryk på **LENS** for at vælge objektiver. Du kan trykke på  for ultrabrede fotos eller  for brede fotos, eller  for telefotos.







Note

Nogle objektiver er muligvis ikke tilgængelige for dine modeller.


- Tryk på  for at vælge **Måletilstande**.


	Mål lyset på rammens midterområde.
	Mål lyset i hele rammen.
	Mål lyset på ét sted i rammen.


Tip

- Du kan gå til  **Kamera** > **Pro** >  >  **Indstillinger** for at aktivere **Eksponeringsbeholdelse**. Funktionen fremhæver undereksponerede områder med blå farve og overeksponerede områder med rød farve og hjælper dig med at justere eksponeringen i overensstemmelse hermed.
- Du kan gå til  **Kamera** > **Pro** >  >  **Indstillinger** for at aktivere **Fokus topper**. Funktionen markerer det område, der er i fokus, med en rød markering og hjælper dig med at justere fokus i overensstemmelse hermed.

Sådan tages billeder i Pro-tilstand

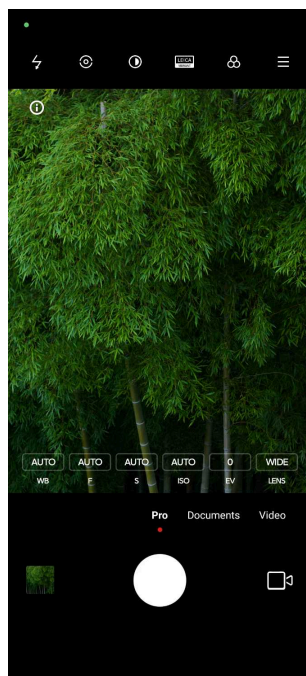





- Åbn  **Kamera**.
- Vælg **Pro**-tilstand.




3. Juster Pro-funktioner som f.eks **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LENS** , og **Måletilstande**. Se [Pro-funktioner](#) for yderligere oplysninger.
4. Tryk på  for at tage et foto.

Sådan optages videoer i Pro-tilstand



1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Pro**-tilstand.
3. Tryk på  for at skifte til at optage en video.
4. Juster Pro-funktionerne. Se [Pro-funktioner](#) for yderligere oplysninger.
5. Tryk på  for at starte optagelsen.
6. Tryk på  for at stoppe optagelsen.









Note

Når du optager en video, kan du trykke på  for at sætte optagelsen på pause og trykke på  for at fortsætte. Du kan også trykke på  for at tage et foto, mens du optager en video.

Sådan tages billeder i portrættilstand

Du kan bruge **Stående** tilstand til at anvende **Filmisk** , **Forskønne** og **Filtre** effekter. Du kan aktivere denne funktion for at tilføje en sløret baggrund til dine fotos.





1. Åbn  Kamera.
2. Vælg **Stående**-tilstand.
3. Vælg at tilføje effekter.
 - Tryk på  for at aktivere **Fuld kropstilstand**. Funktionen bruger passende linser, når du tager et billede af hele kroppen. Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.
 - Tryk på  for at aktivere **Smart HD-portræt**. Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.
 - Tryk på  for at anvende en filmisk effekt. Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.
 - Tryk på  for at anvende en **Pro objektiver**-stil. Funktionen giver 35 mm til 90 mm objektivstile, der passer til dine fotografiske behov. Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.
 - Tryk på , og træk i skyderen for at justere blænden. En lavere blænde-værdi skaber en mere sløret baggrund bag portrættet.
 - Tryk på  for at forskønne portrættet og tilføje filtre.
4. Tryk på  for at tage et foto.

Tip

Du kan trykke på  for at tage billeder med frontkameraet.

Sådan tages billeder i nattilstand

Nattilstand opfanger flere detaljer og lysner dine fotos i dårligt lys.

1. Åbn  Kamera.
2. Vælg **Nat**.
3. Tryk på .




Note

Nogle modeller understøtter optagelse af videoer i **Nat**-tilstand.

Sådan tages billeder i ultra-high-definition-tilstand

Ultra-high-definition-tilstanden understøtter ultrahøj billedopløsning og hjælper med efterbehandlingen.

Følgende bruger **50MP** tilstand som eksempel.

1. Åbn  Kamera.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på ikonet for ultra-high definition som  eller **50MP**.
4. Tryk på  for at tage et foto.



Note

Ultra-high-definition-tilstanden understøtter at tage billeder i **50MP**, **64MP**, **108MP**, eller andre Ultra HD-tilstande. Funktionen og parametrene kan variere afhængigt af dine modeller.




Sådan optages videoer i kort video-tilstand


Du kan anvende forskellige effekter til at tage en kort video på 1 til 15 sekunder.


Når du trykker på **Kort video** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Kort video** igen efter download.

1. Åbn  Kamera.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Kort video**.

4. Vælg at indstille din optagelse.

- Tryk på  for at tilføje baggrundsmusik.
- Tryk på  for at anvende hastighedseffekten.
- Tryk på , og vælg at anvende **Forskønne**, **Filtre**, eller **Kalejdoskop**-effekter.





5. Tryk på  for at starte optagelsen.

6. Tryk på  for at stoppe optagelsen.




7. Tryk på  for at gemme dine optagelser.

Sådan tages billeder i panorama-tilstand

Du kan tage et bredt landskabsbillede, eller du kan tage et billede af store grupper i panorama-tilstand.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Panorama**.
4. Ret kameraet mod startbilledet for panoramafotoet.
5. Tryk på  for at starte dit panoramafoto.
6. Hold kameraet på linje med pilen, og bevæg dig i pilens retning, når du tager billeder.
7. Tryk på  for at afslutte panoramafotoet.





Note


- Du kan trykke på  for at ændre startscenen fra vandret niveau til lodret niveau. Du kan trykke på  for at ændre startretningen fra venstre til højre eller fra bund til top.
- Hvis du afslutter panoramafotoet hele vejen langs referencelinjen, slutter det automatisk. Du kan gå til  **Galleri** for at se og redigere billedet.

Sådan optages videoer i VLOG-tilstand

VLOG-tilstand giver forskellige vlogscener. Med de forudindstillede parametre, baggrundsmusik og klipstilarter kan du nemt lave en charmerende vlog.

Når du trykker på **VLOG** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **VLOG** igen efter download.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **VLOG**.
4. Vælg en VLOG-tilstand.
5. Tryk på  for at anvende tilstanden.
6. Tryk på  for at begynde at optage videoklip.

Når du har optaget alle videoklip, skal du trykke på  for at få vist optagelsen.





7. Tryk på  for at gemme dine optagelser.

Tip

Du kan trykke på et klip for at se et eksempel på klippet. Hvis du vil tage klippet igen, skal du trykke på klippet igen og derefter trykke på **Tag igen**.


Sådan optages videoer i slowmotion-tilstand






Du kan optage en slowmotion-video i **Slowmotion**-tilstand.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Slowmotion**.
4. Tryk på  for at starte optagelsen.
5. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Sådan optages videoer i Time-lapse-tilstand

Time-lapse-tilstand tager en video i flere minutter eller endda timer og kondenserer derefter videoerne med en højere hastighed. Du kan fange forandringernes skønhed som f.eks. drivende skyer, solopgang og solnedgang og blomstrende blomster.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.

3. Tryk på  **Tidsforskydning**.
4. Vælg at indstille din optagelse.
 - Tryk på  for at vælge **Hastighed** og **Varighed**.
 - Zoom ind eller ud på billedet.
 - Tryk på  for at justere parametre. Se [Pro-funktioner](#) for yderligere oplysninger.
5. Tryk på  for at starte optagelsen.
6. Tryk på  for at stoppe optagelsen.







Tip

Du kan bruge et stativ til at holde kameraet stabilt, når du tager billeder.

Sådan optages videoer i filmeffekter-tilstand

Du kan tage en video i filmeffekter-tilstand, og anvende flere magiske kameraeffekter.


Når du trykker på **Film-effekter** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Film-effekter** igen efter download.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Film-effekter**.
4. Vælg en filmeffekt, og tryk så på  for at anvende effekten.
5. Følg instruktionerne for hver effekt.
6. Tryk på  for at starte optagelsen.
7. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
8. Tryk på  for at gemme optagelsen.

Sådan tages billeder i lang eksponeringstilstand

Ved langtidseksponering holdes lukkeren åben i et vist tidsrum. Når du fotograferer et vandfald, en trafikeret gade eller bevægeligt lys, kan langtidseksponering fange sporet af objekterne.

Når du trykker på **Lang eksponering** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Lang eksponering** igen efter download.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Lang eksponering**.
4. Vælg en tilsvarende scene.
5. Tryk på  for at begynde at fotografere.
6. Tryk på  for at stoppe med at fotografere.





Tip

Du kan bruge et stativ til at holde telefonen stabilt, når du tager billeder, så du får et klart billede.

Sådan tages billeder i supermåne-tilstand

Funktionen giver dig mulighed for at tage et fantastisk foto til månen.


Når du trykker på **Supermåne** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Supermåne** igen efter download.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Supermåne**.
4. Tryk på  og træk skyderen for at justere zoomniveauet fra 5X til 60X.
5. Tryk på  for at tage et foto.

Note






Zoomniveauerne kan variere i forskellige modeller.

Tip

Du kan trykke på  for at tilføje silhuetten af et fly, grene og andre designs eller tekst til dit billede.

Sådan optages videoer i dobbelt video-tilstand

Dobbelt video-tilstand opdeler scenen i søgeren i to visninger. Du kan se og optage en scene med det bageste og forreste kamera samtidigt.

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Dobbelt video**.
4. Tryk på  for at justere placeringen af for- og bagudsyn på søgeren.
5. Tryk på  for at starte optagelsen.
6. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Tip






Du kan trykke på  for at forstørre en visning og mindske den anden.

Klontilstand

Klontilstand understøtter at tage billeder eller videoer af den samme person med visse intervaller i et foto eller en video. Du kan tage mange kreative billeder og videoer.

Når du trykker på **Klon** for første gang, er indstillingen ikke til stede. Du kan trykke på **Klon** igen efter download.



Sådan tages billeder i klontilstand





1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Klon**.
4. Tryk på **Foto** og derefter på .
5. Ret kameraet mod motivet, og vent på, at kameraet identificerer motivet.
6. Tryk på  for at tage et foto.
7. Tryk på  for at gemme billedet.

Note

Du kan oprette op til 4 kloner ad gangen.

Sådan optages videoer i klon-tilstand

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Mere**.
3. Tryk på  **Klon**.

4. Tryk på **Video** eller **Frys billede**, og derefter på .
5. Ret kameraet mod motivet, og vent på, at kameraet identificerer motivet.
6. Tryk på  for at starte optagelsen.
7. Tryk på  for at stoppe skydningen.
8. Tryk på  for at gemme optagelsen.

Note

Du kan oprette op til 2 kloner ad gangen.

Kameraindstillinger

Du kan gå til  > **Kamera** >  >  **Indstillinger** for at åbne **Kameraindstillinger**.

Sådan tilføjes et vandmærke

Du kan beskytte dine billeder med vandmærker eller tilføje andre oplysninger som f.eks. tid, sted eller temperatur til billedet.


1. Åbn **Kameraindstillinger**.
2. Tryk på **Vandmærke**.
3. Vælg at tilføje vandmærketyper.
 - Tryk på  for at aktivere **Tilføj tidsstempel på billeder**.
 - Tryk på  for at aktivere **Enhedens vandmærke**.
 - Tryk på **Brugerdefineret vandmærke** for at tilføje dit vandmærke. Før du tilføjer det brugerdefinerede vandmærke skal du først trykke på  og aktivere **Enhedens vandmærke**.
 - Tryk på  for at aktivere **Leica vandmærke**.

Note

Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

Aktivering af bevægelsessporingsfokus



Funktionen holder automatisk fokus på mennesker eller kæledyr i bevægelse. Du kan også trykke to gange på ethvert motiv i søgeren for at spore.

1. Åbn **Kameraindstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Motionssporingsfokus**.

Note


Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

Aktivering af smarte forslag

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Smarte forslag**.
3. Vælg smarte forslag. Funktionerne er normalt aktiveret som standard.
 - Tryk på  for at aktivere **Dokumentscanner**. Funktionen viser en genvej, når AI-kameraet registrerer et dokument eller et dias til en præsentation.
 - Tryk på  for at aktivere **Sådan scannes QR-koder**. Funktionen gør det kun muligt for det bageste kamera at scanne QR-koder i **Foto**-tilstand.

Aktivering af besked om orientering

Kameraet giver besked om orientering, når telefonen er parallelt med jorden.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Giv besked om retning**.

Aktivering af Korrekt forvrængning i ultrabrede optagelser


Note

Korrekt forvrængning i ultrabrede optagelser er aktiveret som standard.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Korrekt forvrængning i ultrabrede optagelser**.

Aktivering af registrering af bevægelser

Sporing af bevægelse minimerer sløring på billeder af børn, kæledyr og andre aktive motiver.


1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Registrering af bevægelser**.

Note

Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.


Aktivering af automatisk nattilstand

Automatisk nattilstand kan registrere dårlige lysforhold og forbedre billedkvaliteten automatisk.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Automatisk nattilstand**. Denne funktion er normalt aktiveret som standard.


Aktivering af Fjern modermærker

Fjern modermærker, når du bruger udglattende effekt til huden.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Fjern modermærker**.


Aktivering af Tæt fokus

Fjern sløring, når du fokuserer på flade overflader meget tæt på.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Tæt fokus**.

Aktivering af HEIF-format

Det højeffektive billedfilformat sparer lagerplads.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **HEIF-format**.

Note

Du kan ikke tage levende billeder og fjerne vandmærker i HEIF-tilstand.

Indstilling af billedkvalitet

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Billedkvalitet** for at vælge **Høj** , **Standard** , eller **Lav**.

Opsætning af lydstyrkeknappernes funktion

Du kan tilpasse genvejene til lydstyrkeknapperne.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Lydstyrkeknapper-funktion** for at vælge **Udløser** , **Timer (2s)** , **Zoom** , eller **Lydstyrke**.

Aktivering af ekstra lukker

Når du har aktiveret funktionen, kan du trække udløserknappen op for at oprette en ekstra lukker.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på for at aktivere **Ekstra lukker**.

Tryk for at tage et billede


Du kan trykke på søgeren for at tage et billede.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på for at aktivere **Tryk for at tage et billede**.

Tilpasning af kamera

Du kan ændre kameraets layout, farve og lyd.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Tilpas** for at vælge tilpassede typer.
 - Tryk på **Funktionslayout** for at omarrangere ikonerne på både kameraets startskærm og **Mere** og på skærmen med funktioner.
 - Tryk på **Kameratilstande** for at vælge "**Mere**" fane eller "**Mere**" panel.

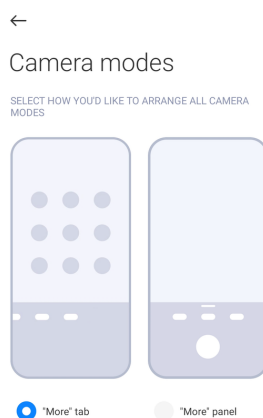


Sådan gemmes placeringsoplysninger

Oplysningerne om placeringen gemmes, når du tager et foto. Du kan gå til **Galleri** for at se oplysninger om placering i de detaljerede oplysninger om fotoet.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på for at aktivere **Gem placeringsoplysninger**.


Aktivering af lukkerlyd

Kameraet giver en lyd fra sig, når du trykker på lukkeren.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Udløserlyd**. Denne funktion er normalt aktiveret som standard.

Aktivering af Lommetilstand

Systemet låser berøringsbevægelser, når du placerer telefonen i en lomme.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på  for at aktivere **Lommetilstand**.

Sådan bevarer indstillinger

Med Bevar indstillinger kan du bevare den tidligere anvendte tilstand i stedet for automatisk at nulstille til standardindstillingerne.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Sådan bevarer indstillinger** for at vælge at aktivere eller deaktivere de tidligere indstillinger.
 - Tryk på  for at aktivere **Kameratilstand** . **Kameratilstand** bevarer den tidligere anvendte tilstand sammen med valget af front- eller bagkamera.
 - Tryk på  for at aktivere **Forskønne** . **Forskønne** bevarer de forskønnesindstillinger, der blev valgt under den foregående session. Funktionen er aktiveret som standard.
 - Tryk på  for at aktivere **AI kamera** . **AI kamera** bevarer AI-kamerastatus, der blev indstillet under den foregående session. Funktionen er aktiveret som standard.

Indstilling af anti-banding

Når du tager et foto eller en video af en elektronisk skærm, kan du indstille anti-banding for at reducere forstyrrelser i billedet.

1. Åbn **Kamerainstillinger**.
2. Tryk på **Anti banding** for at vælge **Slukket** , **50Hz** , **60Hz** , eller **Auto**.

Autostart

Autostart gør kameraet mere responsivt ved at lade det starte automatisk. Du kan trykke på **Autostart** for at administrere tilladelser til autostart i Appinfo.

Gendannelse af standardindstillinger

1. Åbn **Kameraindstillinger**.
2. Tryk på **Gendan standardindstillinger**.
3. Tryk på **OK**.

Flere indstillinger





Sådan opsætter du kameraindstillinger, når du tager en selfie


1. Åbn  **Kamera**.
2. Tryk på  for at skifte til frontkameraet.
3. Gå til  >  **Indstillinger** for at åbne **Kameraindstillinger**.
4. Vælg for at opsætte kameraindstillinger.
 - Tryk på  for at aktivere **Spejl forreste kamera**.
 - Tryk på  for at aktivere **Juster makeup-effekter for mænd**.

Opsætning af kameraindstillinger i video-tilstand

1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Video**-tilstand.
3. Gå til  >  **Indstillinger** for at åbne **Kameraindstillinger**.
4. Vælg for at indstille kameraet.
 - Tryk på **Videokodning** for at vælge videokodning med høj kompatibilitet eller høj ydeevne.
 - Tryk på  for at aktivere **Tillad at tagge videoer** . Du kan trykke på **Tag** mens du optager en video for at gå tilbage til det markerede øjeblik under afspilningen.
 - Tryk på  for at aktivere **Live overvågning in-ear**. Systemet overvåger optaget lyd med kablede øretelefoner, når de er tilsluttet.


Opsætning af kameraindstillinger i Pro-tilstand


1. Åbn  **Kamera**.
2. Vælg **Pro**-tilstand.
3. Tryk på  for at skifte til at optage en video.
4. Gå til  >  **Indstillinger** for at åbne **Kameraindstillinger**.

5. Tryk på  for at aktivere **Histogram** . **Histogram** gør det muligt for kameraet at vise eksponeringsfeedback i realtid, når du tager billeder. Se [Opsætning af kameraindstillinger i video-tilstand](#) for at få flere oplysninger om optagelse af en video.

Kapitel 9 Galleri

Oversigt over galleriet


Åbn  **Galleri** for at se alle de visuelle medier, der er gemt på din telefon. Du kan se, redigere og administrere billeder og videoer.

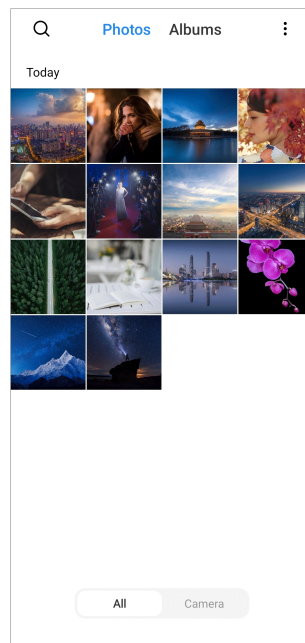

Billeder


Du kan se fotos og videoer organiseret efter dage, måneder eller år.


Sådan vises billeder

1. Gå til  **Galleri** > **Billeder**.
2. Tryk på et billede for at få vist detaljer.
3. Stryg til venstre eller højre for at se andre billeder.










Rediger billeder

Du kan beskære billedet i forskellige størrelsesforhold, tilføje filtre, figurer, tekst eller ramme og foretage justeringer for at forskønne dit billede.

1. Gå til  **Galleri** > **Billeder**.
2. Vælg et billede.

3. Tryk på  for at redigere billedet.

4. Vælg **Basis** eller **AI** for at anvende forskellige effekter.

- Tryk på  **Auto** for at anvende automatiske effekter på dit billede.
- Tryk på  **Beskær** for at beskære billedet til en anden størrelse.
- Tryk på  **Filter** for at tilføje farveeffekter.
- Tryk på  **Indstil** for at justere billedets eksponering, lysstyrke, kontrast, mætning, vibration, varme, farve, fremhævelser, udtoning, korn, skarphed og vignet.
- Tryk på  **Figur** for at lave klodser eller tilføje forskellige former.
- Tryk på  **Tekst** for at tilføje markeringer eller tekst.
- Tryk på  **Mosaik** for at anvende mosaikker på billedet.
- Tryk på  **Kunstramme** for at tilføje en ramme til billedet. Kun billeder taget af Xiaomi-produkter, der er udviklet i samarbejde med Leica, understøttes.
- Tryk på  **Slet** for at fjerne visuelt rod.
- Tryk på  **Himmel** for at tilføje en himmelbaggrund.
- Tryk på  **Klistermærke** for at gøre dine selfies sjovere med masser af sjove klistermærker.
- Tryk på  **Ramme** for at tilføje en ramme til billedet og ændre billedformatet.

5. Tryk på  for at gemme dine ændringer.




6. Tryk på **Gem**.

Tip

Du kan berøre og holde  nede for at se det oprindelige billede og slippe det for at se det justerede billede.

Administrer billeder

Du kan tilføje billederne til album, indstille billedet som baggrundsbillede og se eller redigere detaljerede oplysninger om billedet.


1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på  for at administrere billedet.
 - Tryk på **Føj til album** for at flytte billedet til et album.
 - Tryk på **Genkend tekst** for at finde tekst. Du kan nu kopiere og revidere teksten, dele tekstfilen eller gemme filen i  **Noter** app.

Note

Funktionen understøtter i øjeblikket sprog som bahasa indonesia, spansk, italiensk, fransk, tysk, portugisisk, kinesisk og engelsk.




- Tryk på **Indstil** for at gøre billedet til et dokument.
- Tryk på **Beskyttende vandmærke** for at tilføje vandmærker til billedet.
- Tryk på **Brug som baggrund** for at indstille billedet som baggrund.
- Tryk på **Start diasshow** for at vise billedet i et diasshow.
- Tryk på **Omdøb** for at ændre billednavnet.
- Tryk på **Google-objektiv** for at identificere billedet. Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.
- Tryk på **Detaljer** for at få vist og redigere oplysninger om billedet.

Sådan afspilles videoer

1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg en video, der skal afspilles.
3. Stryk til venstre eller højre for at afspille andre videoer.

Redigering af videoer

Du kan klippe videoen for at justere varigheden, tilføje baggrundsmusik, filtre eller teksteffekter og foretage andre justeringer af dine videoer.



1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg en video.
3. Tryk på  for at redigere videoen.
 - Tryk på  for at justere videohastigheden.
 - Tryk på **Redigeringsprogram** for at klippe videoen i segmenter.

- Tryk på **Filtre** for at tilføje visuelle effekter.
- Tryk på **Forbedre** for at justere videoens eksponering, lysstyrke, kontrast, mætning, vibrationer, varme, farve, højdepunkter, udtoning, korn, skarphe-
hed og vignet.
- Tryk på **Billedtekster** for at tilføje tekst.
- Tryk på **Soundtrack** for at tilføje baggrundsmusik.
- Tryk på **Størrelsesforhold** for at ændre billedformatet.
- Tryk på **Pro** for at skifte til den **Video editor** for at justere videoen. Se [Redigering af video med Video editor](#) for yderligere oplysninger.

4. Tryk på **Gem**.



Sådan administrerer du videoer

Du kan tilføje videoerne til albummer, indstille videoerne som baggrundsbillede, komprimere videoerne og se eller redigere detaljerede oplysninger om videoerne.

1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg en video.
3. Tryk på  for at administrere videoen.
 - Tryk på **Føj til album** for at tilføje videoen til et privat eller andet album.
 - Tryk på **Indstil videobaggrund** for at indstille videoen som baggrund.
 - Tryk på **Komprimer video** for at komprimere videoen.
 - Tryk på **Omdøb** for at ændre videoens navn.
 - Tryk på **Detaljer** for at få vist og redigere oplysninger om videoen.


Deling af billeder og videoer

Du kan dele billederne og videoerne med din familie, dine venner og andre medieplatforme.


1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg et billede eller en video.
3. Tryk på .
4. Vælg en platform til at dele dit udvalg.

Markér et foto eller en video som favorit

Når du tager mange billeder, kan du bruge funktionen til at markere dine yndlingsbilleder eller -videoer. Alle dine foretrukne elementer er gemt i **Vælg bedste billede** album, og du kan se og redigere dem.

1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg et billede eller en video.
3. Tryk på .

Note

Du kan gå til  **Galleri > Indstillinger** for at se de foretrukne fotos og videoer i **Vælg bedste billede** album.

Sletning af billeder og videoer

1. Gå til  **Galleri > Billeder**.
2. Vælg et billede eller en video.
3. Tryk på .
4. Tryk på **Slet** i pop op-vinduet.

Tip



Du kan også berøre og holde et element nede for at vælge flere fotos eller videoer, der skal slettes.

Album

Dine fotos organiseres automatisk efter kategorier, f.eks. favoritter, kamera, skærbilleder og skærmoptagelser og videoer. Du kan se de organiserede album eller oprette nye album.

Oprettelse af et album



Du kan oprette album og tilføje billeder til albummene for at kategorisere dine billeder og videoer.

1. Gå til  **Galleri > Album**.
2. Tryk på  i nederste højre hjørne af telefon.
3. Indtast albumnavnet.
4. Følg vejledningen for at tilføje billeder eller videoer til albummet.

Tip

Du kan også vælge ikke at tilføje billeder eller videoer til albummet.

Sådan omdøbes et album



1. Gå til  **Galleri > Album.**
2. Tryk på og hold det album, som du vil omdøbe, nede.
3. Tryk på  **Omdøb.**
4. Indtast det nye albumnavn.
5. Tryk på **OK.**

Note

Du kan ikke omdøbe standardalbumnavnet som f.eks **Alle billeder** , **Favoritter** , **Videoer** , og **Skærbilleder og skærmoptagelser**.

Sådan skjules album



Du kan skjule album for at beskytte dit privatliv. De skjulte album vises ikke på fanen **Indstillinger**.

1. Gå til  **Galleri > Album.**
2. Tryk på og hold det album, du vil skjule, nede.
3. Tryk på  **Skjul.**
4. Tryk på **OK** i pop op-vinduet.

Note



Hvis du vil se de skjulte album, kan du finde flere oplysninger på [Sådan vises skjulte album](#).

Sletning af album

1. Gå til  **Galleri > Album.**
2. Tryk på og hold det album, du vil slette, nede.
3. Tryk på  **Slet.**
4. Tryk på **OK** i pop op-vinduet.




Administrer album

Du kan flytte album til andre album, lave billeder eller videoer i album, der vises i **Del uden placeringsoplysninger som standard** album, og indstille albumomslaget.

1. Gå til  **Galleri > Album**.
2. Tryk og hold på et album for at vælge albummet.
3. Tryk på  **Mere** for at administrere albummet.
 - Tryk på **Vis i billeder** for at få billeder, der vises på **Del uden placeringsoplysninger som standard** album.
 - Tryk på **Flyt til andre album** for at flytte albummet til andre album.
 - Tryk på **Skift albumomslag** for at vælge et nyt billede som albumomslag.

Redigering af video med Video editor

Med videoredigeringsværktøjet kan du klippe dine videoer, justere kontrast og lysstyrke, ændre afspilningshastigheden og anvende andre funktioner og effekter.




1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Video editor**.
4. Vælg en eller flere videoer.
5. Tryk på  for at importere videoerne.
6. Brug videoredigeringsprogrammer til at redigere videoen.
 - Tryk på **Skabeloner** for at vælge en skabelon.
 - Tryk på **Redigeringsprogram** for at tilføje overgange eller nye videoer og klippe videoen i segmenter.
 - Tryk på **Filtre** for at tilføje en filtereffekt til videoen.
 - Tryk på **Forbedre** for at justere videoens eksponering, lysstyrke, kontrast, mætning, vibrationer, varme, farve, højdepunkter, udtoning, korn, skarphehed og vignet.
 - Tryk på **Billedtekster** for at tilføje tekster eller credits.

- Tryk på **Soundtrack** for at justere lydstyrken og tilføje baggrundsmusik eller lyd til videoen.
- Tryk på **Størrelsesforhold** for at justere videoens formatforhold.


7. Tryk på **Gem**.




Sådan laves en collage

Du kan kombinere flere fotos til et enkelt billede og anvende et interessant layout.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Collage**.
4. Vælg 1 til 6 fotos.
5. Tryk på  for at importere billederne.
6. Vælg en collagestil.
 - Tryk på **Plakat** for at vælge en collage i plakatstil.
 - Tryk på **Layout** for at vælge et layout. Derefter kan du trykke på **Marginer** for at tilføje margener og på **Størrelsesforhold** for at ændre formatforholdet for hele collagen.
 - Tryk på **Filmrulle** for at vælge en collage i stil med en filmrulle.
7. Tryk på **Gem**.

Oprettelse af et klip

Du kan dele billeder fra  **Galleri** ved at oprette et diasshow af dine billeder med videoeffekter og musik.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Clip**.
4. Vælg 3 til 20 fotos, og tryk på  for at importere billederne.
5. Brug redigeringsværktøjerne til at redigere klippet.
 - Tryk på **Skabeloner** for at vælge en skabelon.
 - Tryk på **Lyd** for at tilføje baggrundsmusik eller lyd til klippet.

- Tryk på **Redigere** for at tilføje flere fotos eller slette nogle fotos.



6. Tryk på **Gem**.

Note

Du kan vælge at oprette en video til **10s** eller **Længere video** i den øverste midte af telefonen.



Sådan redigeres et billede med Cutout

Cutout kan automatisk klippe motiver ud fra et billede og ændre baggrunden bag motiverne.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Cutout**.
4. Vælg 1 foto.
5. Vent på, at systemet identificerer emnerne på billedet.
6. Vælg en baggrund for at ændre baggrunden bag motiverne.
7. Tryk på **Gem**.

Sådan redigeres et billede med Art

Du kan tilføje en kunstnerisk stil til dit billede.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Art**.
4. Vælg en kunstnerisk stil.
 - Tryk på **Lav poly** for at tilføje en futuristisk geometrisk baggrund.
 - Tryk på **Ætsning** for at tilføje en atmosfære af gamle masterprints.
 - Tryk på **Skitse** for at omdanne baggrunde til skitser.
 - Tryk på **Akvarel** for at tilføje en baggrund i akvarelstil.
 - Tryk på **RGB** for at tilføje en cyberpunk-retroeffekt.
 - Tryk på **Blinds** or at tilføje en effekt af malplacerede lodrette segmenter.
 - Tryk på **Tåget vindue** for at tilføje diset sløring.

- Tryk på **Tech** for at tilføje en futuristisk følelse.
5. Vælg 1 foto.
 6. Vent på, at systemet anvender kunststilen.

Note



Du kan også vælge en kunstnerisk stil for at ændre den aktuelle stil

7. Tryk på **Gem**.

Redigering af video med videoeffekter



Brug videoeffekter til at anvende interessante effekter på portrætvideoer.

Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Videoeffekter**.
4. Tryk på **Start** og vælg 1 video.
5. Tryk på **Næste** for at importere videoen.
6. Tryk på videoeffekterne og hold dem nede for at anvende forskellige effekter på videoen.
7. Tryk på **Gem**.

Frigivelse af plads



Frigivelse af plads rydder billeder i dit galleri for at frigøre lagerplads.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Frigiv plads**.

Systemet begynder at scanne **Galleri** automatisk.
4. Tryk på **Vis** eller **Vis detaljer**.
5. Vælg de fotos, du vil slette.
6. Tryk på **Slet valgte billeder**.
7. Tryk på **Slet** i pop op-vinduet.

Sortering og indstilling af albummets visningsformat

Du kan sortere album efter navn, oprettelsestidspunkt eller tidspunkt for sidste opdatering.



1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Sorter og vis**.
4. Vælg for at sortere og indstille albummets visningsformat.
 - Tryk på **Sorter** for at sortere albummer i **Tilpasset** , **Navn** , **Oprettet** , eller **Senest opdateret**.
 - Tryk på **Listevisning** for at få vist album i listeformat.

Indstillinger for galleri



Aktivering af Vælg bedste billede

MIUI analyserer lignende billeder og markerer de bedste billeder til dig.

Vælg bedste billede er som standard aktiveret. Du kan også deaktivere funktionen for at fjerne mærker fra fotos.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på for at aktivere **Vælg bedste billede**.

Sådan vises skjulte album

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Sådan vises skjulte album**.


Tip

Hvis du vil skjule album, kan du finde flere oplysninger på [Sådan skjules album](#).

Indstilling af tiden for hvert dias



Når du viser billederne som diasshow, kan du indstille intervallet for hvert dias.

1. Åbn  **Galleri**.

2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Vis hvert dias for** for at indtaste intervallet.
5. Tryk på **OK**.



Sådan køres alle dias i loop

Når du gennemser fotos i diasshowet, kan du køre alle dias i loop.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på for at aktivere **Loop alle dias**.

Aktivering af Genkend tekst på billeder

Funktionen gør det muligt for systemet at genkende tekst på billeder, og du kan vælge eller foretage andre handlinger med teksten.



1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på for at aktivere **Genkend tekst på billeder**.



Note

Se [Administrer billeder](#) for flere oplysninger om at genkende tekst på billeder.

Indstilling af sikker deling




Sikker deling giver dig mulighed for at dele fotos og videoer uden oplysninger om privatlivets fred, f.eks. placering, model af telefon eller metadata.

1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Sikker deling**.
5. Vælg at indstille sikker deling.

- Tryk på  for at aktivere **Del uden placeringsoplysninger som standard** for at fjerne placeringsoplysninger fra delte fotos. **Del uden placeringsoplysninger som standard** er som standard aktiveret.
- Tryk på  for at aktivere **Del uden metadata som standard** for at fjerne enhedsmodel, metadata og andre oplysninger. **Del uden metadata som standard** er som standard aktiveret.

Konvertering af HEIF før afsendelsen

Systemet konverterer HEIF-billeder til JPEG, inden de sendes.


1. Åbn  **Galleri**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på  for at aktivere **Konverter HEIF før afsendelsen**. Denne funktion er normalt aktiveret som standard.

Kapitel 10 Apps



Note


Når du bruger apps, skal du give tilladelse til visse tilladelser, f.eks. adgang til oplysninger om placering og kamera. Du kan til enhver tid give begrænsede tilladelser til apps og trække dit samtykke tilbage.


Lommeregner


Du kan bruge  **Lommeregner** til at udføre grundlæggende aritmetiske beregninger med standardlommeregneren. Du kan også bruge den videnskabelige lommeregner til trigonometriske funktioner, vinkelradianer, rødder og finansielle og valutamålinger.


Sådan bruges lommeregner


1. Åbn  **Lommeregner**.
2. Vælg de rigtige lommeregnerne.
 - Tryk på  for at bruge den grundlæggende lommeregner til grundlæggende aritmetiske beregninger.

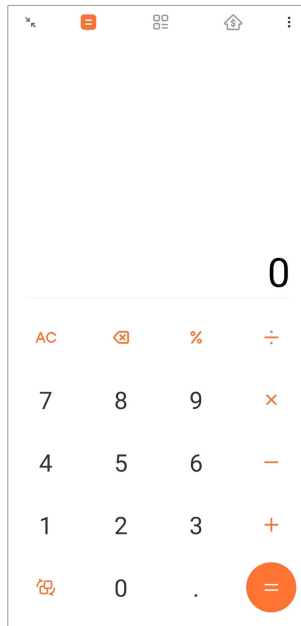


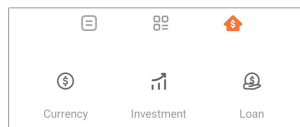
- Tryk på  for at skifte til den videnskabelige lommeregner til trigonometriske funktioner, vinkelradianer og rødder.

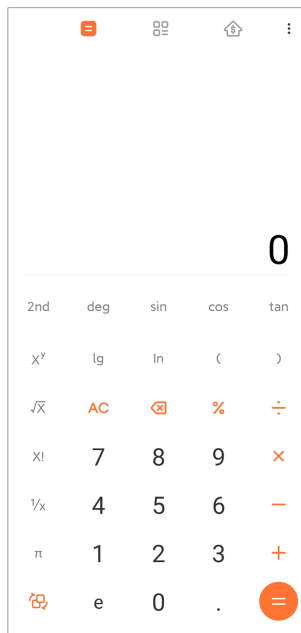

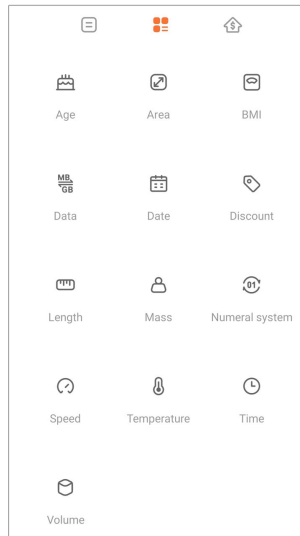

- Tryk på  for at bruge konverter-lommeregneren til at konvertere valutaer og flere måleenheder.



- Tryk på  for at bruge realkredit-lommeregneren til at hjælpe dig med at planlægge din økonomi med justerbare afdragsmetoder og rentesatser.




Sådan kopieres, slettes eller ryddes tal




1. Åbn  **Lommeregner**.
2. Tryk på tallene for at beregne.
3. Vælg at kopiere, slette eller rydde tal.
 - Berør og hold beregningsresultatet på displayet, og tryk derefter på **Kopiere**. Du kan nu indsætte resultatet et andet sted.
 - Tryk på  for at slette det sidste ciffer, hvis du laver en fejl, når du indtaster et tal.
 - Tryk på **C** for at slette den sidste indtastning, eller tryk på **AC** for at slette alle indtastninger.

Ur

Sådan tilføjes en alarm

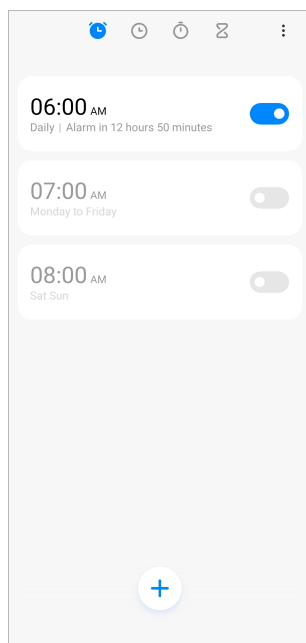Du kan indstille alarmer til et hvilket som helst tidspunkt på dagen og få dem gentaget på en eller flere ugedage.



1. Åbn  **Ur**.
2. Tryk på  på startsiden for at tilføje en alarm.
3. Juster alarmtiden.
4. Indstil ringetone, gentagelsesfrekvens og andre elementer.
5. Tryk på .



 Viser ved siden af alarmtiden.

Tip

Hvis du vil ændre den forudindstillede alarmtid, skal du trykke på alarmerne for at ændre tiden.

Sådan slukkes for alarmerne


Du kan slå alarmerne fra én gang på den dag, du har indstillet, eller slå den gentagne alarm fra.

1. Åbn  **Ur**.
2. Tryk på  ved siden af alarmtidspunktet.
3. Vælg at slå alarmerne fra én gang eller slå den gentagne alarm fra.

Sådan tilføjes brugerdefineret ur





Du kan tilføje ure i forskellige lande og regioner for at sammenligne tiden.

1. Åbn  **Ur**.




2. Tryk på .
3. Tryk på .
4. Søg efter land eller by.
5. Tryk på placeringen for at tilføje et brugerdefineret ur til startside.

Sådan bruges stopur

Du kan bruge stopuret til at måle varigheden af en aktivitet, f.eks. en kamp eller en begivenhed.




1. Åbn  **Ur**.
2. Tryk på .
3. Tryk på  for at starte.
4. Tryk på  for at sætte stopuret på pause.

Note




Du kan trykke på  for at markere forskellige tidssegmenter, trykke på  for at fortsætte eller trykke på  for at nulstille stopuret.

Indstilling af en timer


Du kan bruge timeren til at tælle ned fra et bestemt tidspunkt. Du kan indstille tider med en varighed fra et sekund til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.

1. Åbn  **Ur**.
2. Tryk på .
3. Indstil tidsperioden.
4. Tryk på  for at starte timing.

Note


Timeren stopper automatisk, når timing slutter. Du kan også trykke på  for at sætte timeren på pause, trykke på  for at fortsætte, eller trykke på  for at nulstille timeren.

Tip


Du kan trykke på  for at tilføje en omgivende støj. Du kan også vælge at gøre alarmer lydløs ved afslutningen af en timer for omgivende lyd.

Kompas

Du kan bruge **Kompas** til at vise din retning, placering og højde.

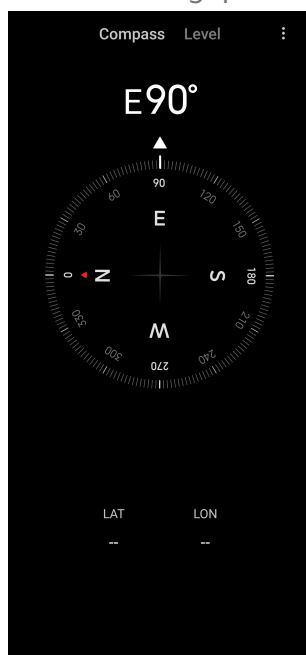

Sådan bruges kompas


1. Åbn  **Kompas**.
2. Placer telefonen på en vandret eller lodret overflade for at se kompassets forside.

Tip

Du kan se den realtidsvisning, som kameraet giver dig, når du holder telefonen lodret.

Sådan bruges et vaterpas

Du kan bruge vaterpasset til at måle, om en overflade er vandret eller lodret.

1. Åbn  **Kompas**.
2. Stryg venstre fra startside for at bruge telefonen som et vaterpas.
3. Placer enheden på en vandret eller lodret overflade for at se vaterpasset.



Note

Når farven på cirklerne bliver grøn, viser det, at telefonen er vandret eller lodret i forhold til overfladen.

Downloads

Du kan bruge **Downloads** til at administrere dine downloadede apps og andre filer.





Sådan tilføjes et nyt downloadjob

1. Åbn  **Downloads**.
2. Tryk på  nederst til højre i hjørnet.
3. Indtast et HTTP- eller HTTPS-link i feltet.
4. Tryk på **Download**.

Tip

Du kan stryge til venstre fra startside for at få vist de afsluttede downloadjobs.


Sletning af et downloadet job

1. Åbn  **Downloads**.
2. Stryg til venstre, eller tryk på  for at åbne download-siden på startside.
3. Vælg for at slette et downloadet job.
 - Berør og hold elementet nede, og tryk derefter på .
 - Tryk på elementet, og tryk derefter på .


Filstyring

 **Filstyring** er en nem og kraftfuld filekspert. Den hjælper dig med at administrere lagerplads på din enhed, netværkstilsluttet lagerplads og cloudlagre. Du kan også se, hvor mange filer og apps du har på din enhed med et enkelt blik, straks efter du har åbnet appen.



Visning af dokument

Du kan trykke på  for at se dokumenter. De er sorteret i forskellige kategorier, f.eks. billeder, videoer, dokumenter, musik, APK'er, Bluetooth og downloads og arkiver. Du kan trykke på den tilsvarende kategori for at finde et dokument.



Lagringsstatistik

Du kan trykke på  for at få et overblik over, hvilke filer der er på din enheds interne lagerplads, og du kan se alle elementer i rodmapperne.



Deling af filer

1. Åbn  **Filstyring**.
2. Vælg en fil, og tryk derefter på filen.
3. Tryk på  **Send** for at dele filen til forskellige platforme.

Sådan flyttes filer til en anden mappe



1. Åbn  **Filstyring**.
2. Vælg en fil, og tryk derefter på filen.
3. Tryk på  **Flyt** for at flytte filen til andre mapper.

Sletning af filer



1. Åbn  **Filstyring**.
2. Vælg en fil, og tryk derefter på filen.
3. Tryk på  **Slet** for at slette filen.

Sådan administrerer du filer

Du kan gøre filerne private, tilføje filerne til mappen **Favoritter**, kopiere, omdøbe og foretage andre justeringer.

1. Åbn  **Filstyring**.
2. Vælg en fil, og tryk derefter på filen.
3. Tryk på  **Mere** for at administrere filen.
 - Tryk på **Kopiere** for at kopiere filen til andre mapper.
 - Tryk på **Gør privat** for at gøre filen privat.
 - Tryk på **Føj til foretrukne** for at tilføje filen til **Favoritter** mappe i **Føj til foretrukne af Internt lager**.
 - Tryk på **Omdøb** for at omdøbe filen.
 - Tryk på **Åbn i en anden app** for at åbne filen med andre apps.
 - Tryk på **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen.

Oprydning af plads



1. Åbn  **Filstyring**.
2. Tryk på  i øverste venstre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Dybdegående oprydning**.

Systemet scanner automatisk efter affaldsfiler fra **Cache-filer** , **Forældede filer** , **Pakker** , **Rester** , og **Hukommelse**.

4. Vælg de filer, som du vil slette.

5. Tryk på **Ryd nu**.

Visning af private filer




1. Åbn  **Filstyring**.
2. Tryk på  i øverste venstre hjørne af telefonen.
3. Tryk på **Private filer**
4. Indtast adgangskoden til beskyttelse af personlige oplysninger.

Note


Hvis du går ind i de private filer for første gang, skal du logge ind på din Mi-konto eller Google-konto og indstille en adgangskode til beskyttelse af privatlivets fred.

Aktivering af mørk tilstand


Du kan aktivere **Mørk tilstand** for at gøre skærmen egnet til at læse i omgivelser med svagt lys.

1. Åbn  **Filstyring**.
2. Tryk på  i øverste venstre hjørne af telefonen.
3. Tryk på  for at aktivere **Mørk tilstand**.

Google


Google-tjenesten understøtter mange apps. For at lære, hvordan du bruger apps, se <https://support.google.com> for mere information. For at downloade flere apps kan du gå til  **Play butik** app eller Googles officielle websted.

Assistent


Du kan bruge  **Assistent** til at få ting gjort hurtigere. I stedet for at udføre opgaver manuelt ved at trykke med fingeren på skærmen et utal af gange, kan du få arbejdet gjort ved hjælp af stemmekommandoer. Assistent er smart og godt integreret i Android.

Se assistant.google.com for at få flere oplysninger.

Kalender


Du kan bruge  **Kalender** til at få vist oplysninger om tidsplaner, indstille påmindelser og tilføje opgaver eller begivenheder.

Kontakter

Du kan bruge  **Kontakter** til at gemme alle dine kontaktoplysninger på ét sted og nå ud til flere personer på én gang. Du kan organisere, gennemgå og flette

dine kontakter, oprette personlige postlister og hurtigt sende beskeder til grupper af personer, som du har mest kontakt med, uden at du skal indtaste deres adresser individuelt.

Drev

Med  **Drev** kan du åbne, få vist, omdøbe og dele filer, der er gemt på din Drev-skykonto.



Se support.google.com/drive for at få flere oplysninger.

Duo


Du kan nemt foretage en-til-en-videoopkald med  **Duo**.

Se support.google.com/duo for at få flere oplysninger.

Filer


 **Filer** er en filhåndteringsapp, der tager mindre plads på din telefon. Med  **Filer** kan du se filer i kategorier, frigøre lagerplads og få sikkerhedskopiering i skyen og dele filer med andre i nærheden, der har den samme app.

Gmail

 **Gmail** giver dig mulighed for at sende og modtage en e-mail med Googles webbaserede e-mailtjeneste.


Se support.google.com/mail for at få flere oplysninger.

Google

Med  **Google** kan du finde onlineindhold, der interesserer dig, og slå dit personlige feed til for at modtage tilpasset indhold.

Se support.google.com/websearch for at få flere oplysninger.

Google One

Med  **Google One** kan du automatisk tage backup af din telefon og administrere Google cloud-lagring.

- Du kan bruge Google-kontoen til automatisk at sikkerhedskopiere fotos, kontakter, beskeder og andre vigtige ting. Hvis du ødelægger, mister eller opgraderer din telefon, kan du gendanne alt til din nye Android-enhed.

Note

Hver Google-konto har 15 GB ledig plads.

- Du kan administrere din Google-kontos lagerplads på tværs af Drev, Gmail og Fotos.

Hjem

Med  **Hjem** kan du styre og administrere lys, kameraer, tv'er og flere kompatible enheder fra ét sted.

Maps


Du kan bruge  **Kort** til at få vejvisning og andre stedbaserede oplysninger.

Attention

Du skal aktivere placeringstjenester for at bruge  **Kort**.


Se support.google.com/maps for at få flere oplysninger.

Nyheder

 **Nyheder** er en personlig nyhedsaggregator, der organiserer og fremhæver det, der sker i verden, så du kan finde ud af mere om de historier, der betyder noget for dig.

Se support.google.com/news/publisher-center for at få flere oplysninger.

Billeder

Du kan gemme og sikkerhedskopiere dine fotos og videoer automatisk på din Google-konto med  **Fotos**.

Se support.google.com/photos for at få flere oplysninger.


Play butik

Du kan finde nye apps, film og tv-serier, musik, bøger, magasiner og spil på 

Play butik.

Se support.google.com/play for at få flere oplysninger.

Podcast

Med  **Podcast** kan du afspille de seneste afsnit af dine yndlingsprogrammer, få anbefalinger til podcasts og administrere dine lytteaktiviteter.


Se support.google.com/googleplay/podcasts for at få flere oplysninger.

YouTube


Du kan bruge  **YouTube** til at se og uploade videoer direkte fra din enhed.

Se support.google.com/youtube for at få flere oplysninger.



YT-musik

Du kan streame og gennemse afspilningslister, album og kunstnere fra  **YT-musik**.

Mi Browser



 **Mi Browser** er en hurtig og sikker webbrowser med alle funktioner til mobile enheder. Du kan bruge **Mi Browser** til at surfe på nettet, gennemse nyheder, søge efter ting, se videoer, shoppe online og spille online spil. Du kan også bruge **Mi Browser** til at downloade billeder og videoer fra sociale medier, bruge filhåndteringsværktøjer og oprette private mapper.

Sådan søges eller åbnes webadresse

1. Åbn  **Mi Browser**.
2. Tryk på  **Hjem** for at åbne startside.
3. Skriv på søgebjælken for at søge eller åbne en webadresse.



Sådan administrerer du filer

Du kan sende, skjule, slette og se de detaljerede oplysninger.

1. Åbn  **Mi Browser**.
2. Tryk på  **Filer** for at få vist alle filer.
3. Tryk på og hold en fil, som du vil administrere.
4. Vælg **Send** , **Skjul** , **Slet** , eller **Mere**.




Sådan åbnes onlinespil

Du kan spille online spil uden at indlæse en spilapp.



1. Åbn  **Mi Browser**.
2. Tryk på  **Spil** for at åbne siden Spil.
3. Tryk på et spil for at spille.

Sådan vises bogmærker og historik

Du kan se dine gemte bogmærker og din browserhistorik.


1. Gå til  > **Mi Browser** >  **Profil**.
2. Tryk på  for at få vist bogmærker og historik.

Aktivering af inkognitotilstand, mørk tilstand eller skrivebordstilstand

1. Gå til  > **Mi Browser** >  **Profil**.
2. Vælg at aktivere **Inkognitotilstand** , **Mørk tilstand** , eller **Skrivebordstilstand**.

- **Inkognitotilstand:** Inkognitotilstand giver dig mulighed for at surfe sikkert og privat på nettet uden at efterlade nogen søge- eller browserhistorik.
- **Mørk tilstand:** Det mørke farveskema kan forbedre den visuelle oplevelse i omgivelser med svagt lys.
- **Skrivebordstilstand:** Med skrivebordstilstand kan du gennemse websider på samme måde som på computerens skrivebord.


Mi fjernbetjening

 **Mi fjernbetjening** er en universel fjernbetjeningsapp, der fungerer med telefonens IR Blaster-port (infrarød Blaster). Mi Remote understøtter Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida, Onida og andre mærker. Du kan styre de tilgængelige apparater, herunder tv-apparater, set-top bokse, dvd-afspillere, smart bokse, klimaanlæg, projektorer, kameraer og andre enheder i dit hjem.

Bruge Mi Remote for at styre fjernenheder

Du kan bruge Mi Remote-appen på din telefon til at styre eksterne enheder, når du ikke kan bruge en fjernbetjening.


Følgende bruger **Set-top boks** som et eksempel.

1. Åbn  **Mi fjernbetjening**.
2. Tryk på **Tilføj fjernenhed** for at få vist tilgængelige enhedstyper, såsom tv, ventilator eller smartboks.
3. Vælg **Set-top boks** for at vælge en tjenesteudbyder.
4. Tryk på **Strøm** og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte fjernenhederne.

Note



Mi fjernbetjening understøtter ikke nogle enheder. Du kan kontrollere funktionerne baseret på virkelige situationer.

Mi butik


Du kan tjekke det seneste salg på markedet, se oplysninger om Xiaomi produkter, købe de nyeste Xiaomi produkter og bede om support på  **Mi Store**.

Find produkter

Du kan gennemse og søge efter de produkter, du er interesseret i.



1. Åbn  **Mi Store**.
2. Tryk på  **Mi Store** for at finde Xiaomi produkter.

Note


Du kan også trykke på  for at søge på produkternes navn.

Du kan se produkter, der er kategoriseret som **Smartphone** , **Smart hjem** , og **Livsstil**. Du kan også se de nedsatte produkter på siden.

Køb et produkt

1. Åbn  **Mi Store**.
2. Tryk på  **Mi Store** for at finde Xiaomi produkter.



Note

Du kan også trykke på  for at søge på produkternes navn.

3. Tryk på produktet for at få vist prisen og andre oplysninger.
4. Tryk på **KØB NU** og vælg dine præferencer.
5. Log ind på din Mi-konto, og udfyld din adresse og andre oplysninger.
6. Tryk på **Betal nu** og bekræfter din adgangskode.



Få servicesupport

Du kan få hjælp, når du har spørgsmål om dine ordrer.

1. Åbn  **Mi Store**.
2. Tryk på  **Support** for at gå til siden **Xiaomi Servicecenter**.
3. Vælg at starte en livechat eller ringe op for at kontakte tjenesten.

Sådan administrerer du dine ordrer


Du kan kontrollere ordrestatus og ændre eller annullere en eksisterende indkøbsordre.

1. Åbn  **Mi Store**.
2. Tryk på  **Konto** for at tjekke dine ordreoplysninger.




Du kan se **Ubetalt** , **Forsendelse** , **Anmeldelser** , og **Returneringer** bestillingsoplysninger.

3. Tryk på ordrekategorierne for at administrere dine ordrer.

Mi Video

 **Mi Video** er en kraftfuld lokal videoafspiller. Med **Mi Video** kan du afspille, downloade, streame og administrere dine videoer på ét sted. Du kan nemt zoome ind og ud på de afspillede videoer.




Sådan afspilles videoer

1. Åbn  **Mi Video**.
2. Tryk på  **Lokal** for at få vist lokale filer.
3. Tryk på  for at åbne videosiden.

Du kan se dine lokale videoer i **Videoer**, **Mapper**, og **Afspilningsliste** kategorier.












4. Tryk på en video for at afspille den.




Sådan afspilles musik

1. Åbn  **Mi Video**.
2. Tryk på  **Lokal** for at få vist lokale filer.
3. Tryk på  for at åbne musik siden.
4. Tryk på en musik for at afspille den.

Nyttige funktioner i sidepaneler

Når du afspiller en video, kan du bruge nyttige funktioner til at tilføje flere effekter til din video.

Ikoner	Funktion	Ikoner	Funktion
	Lås skærmen.		Tag et skærmbillede.
	Kør videoen i loop.		Stræk videoen ud.
	Se videoen i skygge for meddelelser.		Drej skærmen.
	Flere funktioner		Del videoen.
	Cast videoen.		Vælg lydspor.
	Juster undertekster.		Slå lyden i videoen fra.







	Gennemse afspilningslisten.		Aktiver baggrundsafspilning.
1.0x	Juster afspilningshastigheden.		AB loop

Genveje med bevægelser i Mi-video


Bevægelse	Funktion
	Tryk to gange for at spole 5 sekunder tilbage.
	Tryk to gange for at sætte på pause eller genoptage.
	Tryk to gange for at spole 5 sekunder frem.
	Stryg op eller ned i venstre del af skærmen for at justere lysstyrken.
	Stryg op eller ned i højre del af skærmen for at justere lydstyrken.

Administrer videoer


Du kan dele, omdøbe, slette og skjule videoerne.

1. Åbn  **Mi Video**.
2. Vælg en video, og berør og hold derefter videoen nede.
3. Administrer videoer.
 - Tryk på  **Del** for at dele videoen på forskellige platforme.
 - Tryk på  **Omdøb** for at omdøbe videoen.
 - Tryk på  **Egenskaber** for at få vist detaljerede oplysninger om videoen.
 - Tryk på  **Skjul** for at gøre videoen privat.
 - Tryk på  **Slet** for at slette videoen.

Musik



Du kan bruge  **Musik** til at streame og gennemse afspilningslister, album og kunstnere. Du kan også afspille musik, der er gemt på din telefon.

Sådan afspiller du din musik

1. Åbn  **Musik**.
2. Gennemse sange i **Sange** , **Kunstnere** , **Album** , eller **Mapper**.
3. Vælg en musik at spille.





Logge ind på Xiaomi-konto

Du kan logge ind på din Xiaomi-konto for at synkronisere dine musikoplysninger og præferencer.

1. Åbn  **Musik**.
2. Tryk på  for at åbne kontoindstillingerne.
3. Tryk på **Log ind** for at logge ind på din Xiaomi-konto.




Opsætning af musik

Du kan indstille dvaletimer, filtrere filer og foretage flere andre indstillinger.

1. Åbn  **Musik**.
2. Tryk på  for at åbne kontoindstillingerne.
3. Gå til **Indstillinger** > **Avancerede indstillinger** for at finde service og indstillinger.
 - Tryk på  for at aktivere **Sleep-timer** for at stoppe afspilleren efter et bestemt tidsrum.
 - Tryk på **Hovedtelefoner og lydeffekter** for at aktivere **Dolby Atmos** og justere den grafiske equalizer.
 - Tryk på  for at aktivere **Efter størrelse** eller **Efter længde** og træk i skyderen for at justere for at filtrere lydfile.

Aktivering af mørk tilstand





Mørk tilstand skaber en behagelig visuel effekt i omgivelser med svagt lys.

1. Åbn  **Musik**.
2. Tryk på  for at åbne kontoindstillingerne.
3. Tryk på  for at aktivere **Mørk tilstand**.

Noter

Du kan tage noter med tekst, billeder, lyd og mindmaps.






Oprettelse af en note

1. Åbn  **Noter**.
2. Tryk på  på siden  for at oprette en note.
3. Indtast teksten.
4. Tryk på  for at gemme noten.

Tip

- Du kan tilføje lyd, billeder, skitser, tjeklistes og andre elementer i en note.
- Du kan også anvende en overskriftsstil, fed eller kursiv skrifttype, en liste med punktstilling eller nummerering og flere andre elementer for at ændre formateringen.

Sådan laver du en talenote

1. Åbn  **Noter**.
2. Tryk på  for at tilføje en note.
3. Tryk på , og tal til din telefon.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
5. Indtast titlen på talenoten.
6. Tryk på  for at gemme noten.

Tip

Du kan trykke på  og holde den nede for at oprette en talenote.

Sletning af en note

1. Åbn  **Noter**.
2. Berør og hold en note i .
3. Tryk på **Slet**.





Sådan administrerer du noter

Du kan skjule, fastgøre, slette, flytte noter og oprette en mappe til at kategorisere noter.




1. Åbn  **Noter**.

2. Berør og hold en note for at vælge en eller flere noter.
3. Vælg at administrere noterne.
 - Tryk på **Skjul** for at skjule noten.
 - Tryk på **Fastgør** for at fastgøre noten.
 - Tryk på **Slet** for at slette noten.
 - Tryk på **Flyt til** for at flytte noten til en ny mappe.
 - Tryk på **Opret en mappe** for at tilføje noter til en mappe, når du vælger flere noter.



Gendannelse af slettede noter

1. Åbn  **Noter**.
2. Tryk på  på startsideen.
3. Tryk på  for at få vist alle mapper.
4. Tryk på  for at få vist alle slettede noter.
5. Tryk på den note, du vil gendanne, og tryk på **OK**.


Oprettelse af en ny mappe

1. Åbn  **Noter**.
2. Tryk på  på startsideen.
3. Tryk på  for at få vist alle mapper.
4. Tryk på **Ny mappe**.
5. Indtast mappenavnet.
6. Tryk på **OK**.

Sådan søges efter noter

1. Åbn  **Noter**.
2. Tryk på søgebjælken på siden  for at indtaste nøgleord for noten.
3. Vælg for at finde noten.



Sådan vises skjulte noter

1. Åbn  **Noter**.
2. Stryg nedad fra den øverste del af skærmen, og slip derefter.


3. Indtast adgangskoden til beskyttelse af personlige oplysninger.
4. Tryk på en skjult note for at få vist detaljer.

Oprettelse af en tjekliste for delopgaver

Du kan bruge Noter som en påmindelse til at minde dig om daglige rutiner og opgaver.

1. Åbn  **Noter**.
2. Stryg til venstre, eller tryk på øverst på startside.
3. Tryk på  for at oprette en tjekliste med delopgaver.
4. Indtast teksten til delopgaven.
5. Tryk på **Udført**.




Note

- Du kan indstille en påmindelse og et gentagelsesinterval for hver delopgavekontrolliste.
- Hvis du vil tilføje flere delopgaver, skal du trykke på .




Optager

Du kan bruge **Optager** til at optage en begivenhed, et møde, personlige noter eller foredrag i klasseværelset, kreative idéer og meget mere.

Sådan optages lyd

1. Åbn  **Optager**.
2. Tryk på  for at starte.
3. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
4. Tryk på **OK** for at gemme optagelsen.

Tip

- Optagelsesnavnet genereres som standard. Du kan redigere navnet til et nyt.
- Du kan trykke på  for at markere bestemte segmenter, trykke på  for at sætte optagelsen på pause og trykke på  for at fortsætte optagelsen.

Visning af optagelser







1. Åbn  **Optager**.

2. Tryk på den optagelse, som du vil se.


Tip

Du kan også dele, markere eller få optagelsen til at afspille hurtigt.

Opsætning af optageren

1. Åbn  **Optager**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefonen.
3. Vælg for at administrere indstillingerne for optageren.
 - Tryk på  for at aktivere **Øretelefontilstand** for at afspille lyd ved hjælp af højttaleren i øretelefonen.
 - Tryk på  for at aktivere **Meddelelser på låseskærm** for at vise en blå indikator på låseskærmen, mens du optager.
 - Tryk på  for at aktivere **Slå ringetone fra under optagelse**.
 - Tryk på  for at aktivere **Navngiv optagelse manuelt**.
 - Tryk på **Optagelsesformat** for at vælge **AAC** , **MP3** , eller **WAV**.
 - Tryk på **Slet synkroniserede optagelser** for at slette synkroniserede optagelser.
 - Tryk på **Senest slettede elementer** for at administrere slettede elementer. Slettede elementer kan gemmes i papirkurven i op til 30 dage.
 - Tryk på **Ryd data** for at slette cachede elementer, appdata og tilpassede indstillinger.

Scanner

Du kan åbne  **Scanner** og placere QR-koden i rammen for at scanne forskellige typer QR-koder og strekkoder.


Caution

Du må ikke bruge scanneren til at tage billeder af de genstande, der indeholder dine personlige oplysninger.


Tip

Du kan tænde for blitz i mørke omgivelser.


Sikkerhed

Du kan bruge  **Sikkerhed** til at rydde op i telefon lagerplads, administrere apps og tilladelser, filtrere og blokere spamopkald og -beskeder og beskytte din telefon mod skjulte vira eller ondsindede apps.



App-lås

 **App-lås** hjælper med at beskytte dit privatliv. Se [App-lås](#) for yderligere oplysninger.

Batteri og ydeevne

Brug  **Batteri og ydelse** til at teste strømforbruget og optimere batterirelaterede elementer. Se [Kapitel 4 Batteri og vedligeholdelse](#) for yderligere oplysninger.

Blokeringsliste

 **Blokeringsliste** filtrerer automatisk alle typer spam, phishing og marketin-gopkald og -beskeder.  **Blokeringsliste** viser historikken over dine filtrerede SMS-beskeder og indgående opkald.

Note

Fremhævede telefonnumre angiver ulæste beskeder eller opkald. Telefonnumre går fra rødt til sort, når du har læst de tilsvarende meddelelser eller opkaldshistorikken.

Aktivering af blokeringsliste

Du kan tilføje telefon-numre til blokeringslisten.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Blokeringsliste**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på  for at aktivere **Blokeringsliste**.

Håndtering af blokerede indgående opkald

Du kan se historikken over blokerede indgående opkald eller ophæve blokering af et blokeret indgående opkald.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Blokeringsliste**.
2. Vælg et blokeret opkald.
3. Tryk på telefonnummeret for at få vist opkaldshistorik.
4. Administrer blokerede indgående opkald.

- Tryk på et opkald i opkaldshistorikken for at ringe op eller sende en besked.
- Tryk på **Fjern blokering** for at fjerne blokering af nummeret.




Tip

Du kan berøre og holde et telefonnummer nede for at slette flere elementer.

Sådan administrerer du blokeringsliste




Brug telefonnumre, præfikser og steder til at fastlægge blokeringsbetingelser.

Du skal først aktivere **blokeringsliste**.


1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Blokeringsliste**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Administrer blokeringsliste.
 - Tryk på **Blokerede numre** for at blokere opkald og beskeder fra bestemte numre.
 - Tryk på **Undtagelser** for at tillade opkald og beskeder fra bestemte numre.

Indstillinger for blokeringsliste for opkald


Du kan vælge at blokere opkald fra forskellige grupper af personer og kontakter.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Blokeringsliste**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Opkaldsblokering** for at vælge at blokere opkald.
 - Tryk på for at aktivere **Bloker opkald fra fremmede**.
 - Tryk på for at aktivere **Bloker viderestillede opkald**.
 - Tryk på for at aktivere **Bloker opkald fra kontakter**.
 - Tryk på for at aktivere **Bloker opkald fra skjulte numre**.

Øg hastighed



Brug  **Øg hastighed** til at hjælpe din telefon med at arbejde hurtigere. Funktionen rydder cache og hukommelse for de kørende apps fra tredjeparter, kørende systemapps og låste kørende apps.

Oprydningsværktøj

Brug  **Oprydningsværktøj** til at slette ubrugelige ting, der er gemt på telefon, og få telefon til at arbejde hurtigt og produktivt.





Sådan tømmes papirkurv

Oprydningsværktøjet scanner papirkurven for cache-filer, forældede filer, installationspakker, restpartier og hukommelsescache. Du kan rydde op i tingene.


1. Åbn  **Sikkerhed**.
2. Tryk på  **Oprydningsværktøj** for at starte en automatisk scanning for affald.
3. Vælg de elementer, som du vil slette.
4. Tryk på knappen nedenfor for at rydde op i de valgte elementer.

Indstilling af påmindelse


Du kan modtage en advarsel om at bruge **oprydningsværktøjet**, når affaldsgrænsen er nået.


1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Oprydningsværktøj**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på  for at aktivere **Påmindelse om oprydning**.
4. Indstil en grænse for affaldsstørrelse og planlæg hyppigheden af advarsler.

Dataforbrug

Brug  **Dataforbrug** for at administrere dit dataabonnement. Den holder styr på dataforbruget og hjælper med at begrænse mobildata, baggrundsdata eller Wi-Fi-forbrug af apps.







Dybdegående oprydning

Brug  **Dybdegående oprydning** for at slette overflødige eller unødvendige elementer og frigøre lagerplads på din telefon.


- **Slet overflødige fotos:** find dupliserede billeder og billeder af dårlig kvalitet i dit  **Galleri**.
- **Afinstaller sjældent brugte apps:** slet de sjældent brugte apps for at frigøre plads.
- **Slet app-data:** slet ikke vigtige data fra hver app.

- **Slet store filer:** slet de ikke vigtige store filer.
- **Slet unødvendige videoer:** slet de unødvendige videoer.

Indstillinger for dybdegående oprydning

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Dybdegående oprydning**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Vælg at administrere indstillingerne for **dybdegående oprydning**.
 - Tryk på  for at aktivere **Påmindelse om oprydning** og derefter for at indstille størrelsesgrænse for papirkurven og tidsplan.
 - Tryk på  for at aktivere **Scan app-hukommelse**.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis genvej til startskærmen**.


Dobbelte apps

 **Dobbelte apps** giver dig mulighed for at klonе en eksisterende app på din enhed og bruge den uafhængigt med en anden konto. Se [Dobbelte apps](#) for yderligere oplysninger.



Facebook-oprydning

Brug  **Facebook-rens** til at rydde billeder, videoer, GIF'er eller Cache-filer.





Spil turbo

 **Spil turbo** øger forbindelsesstabiliteten for spil ved at begrænse båndbredden for downloads i baggrunden og reducere netværksforsinkelser. Denne funktion rydder hukommelsen, der er reserveret til baggrundsprocesserne, for at give mere plads til spillet og forhindre, at du bliver forstyrret af meddelelser.









Sådan åbnes spil med Spil turbo

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Stryg op eller ned i den venstre del af skærmen for at vælge et spil.
3. Tryk på **Begynd at spille** for at starte spillet med **Spil turbo**.







Sådan tilføjes spil til Spil turbo

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på  for at se spil.
3. Tryk på  ved siden af spillene for at tilføje spillene til **Spil turbo**.

Sådan administreres Booster Generelle indstillinger





1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo** > .
2. Tryk på **Generelle indstillinger**.
3. Vælg at administrere Booster Generelle indstillinger.
 - Tryk på  for at aktivere **Spil turbo** for at forbedre spiloplevelsen.
 - Tryk på  for at aktivere **Genveje i spillet**. Du kan stryge fra den øverste kant af skærmen for at få vist spil.
 - Tryk på  for at aktivere **Indholdsanbefalinger** for at modtage anbefalinger om spilrelateret indhold.
 - Tryk på  for at aktivere **Fjern tilføjede spil fra startskærmen**.
 - Tryk på **Afinstaller spil** for at vælge at afinstallere spil på én gang.
 - Tryk på  for at aktivere **Genvej på startskærm**.
 - Tryk på **Tilføj spil** for at tilføje spil til **Spil turbo**.

Opsætning af Præstationstilstand

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo** > .
2. Tryk på **Præstationstilstand** for at indstille tilstanden Præstation.
 - Tryk på **Præstationstilstand** for at vælge at aktivere **Wi-Fi-optimering** eller **Optimerede berøringskontroller**. **Wi-Fi-optimering** reducerer forsinkelsen på Wi-Fi-netværket. **Optimerede berøringskontroller** øger berøringsresponsen og følsomheden.
 - Tryk på  for at aktivere **Præstationsoptimering** for at undgå overophedning og hardwarerelaterede problemer.
 - Tryk på **Hukommelsesundtagelser** for at tilføje apps til undtagelser og forhindre dem i at blive optimeret.
 - Tryk på  for at aktivere **Øg Mi WiFi-hastighed** for at øge forbindelseshastigheden med 10 % til 20 %, når telefonen er forbundet til Mi/Redmi-routere.
 - Tryk på  for at aktivere **Sænk skærmens lysstyrke automatisk**.



Opsætning af Spil DND

Funktionen begrænser udvalgte systemfunktioner, knapper og fuldskræmsbevægelser, når du spiller spil.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo** > .
2. Tryk på **Spil DND** for at indstille Spil DND.
 - Tryk på **Forbedret oplevelse** for at vælge at aktivere **Slå automatisk lysstyrke fra** , **Slå læsetilstand fra** , **Begræns skærbilledbevægelser** , eller **Åbn ikke skyggemenu for meddelelse**.
 - Tryk på  for at aktivere **Begræns knapper og bevægelser**.

Sådan administrerer du GPU-indstillinger

GPU-indstillinger hjælper med at vælge eller tilpasse ydeevnen mellem **billedkvalitet**, **højeste billedhastighed** og **spilydelse**, når du spiller et spil.



1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på **Standard** i bunden af telefon.
3. Tryk på **GPU-indstillinger** for at vælge GPU-tilstande som f.eks **Standard** , **Spar strøm** , **Balance** , **Høj kvalitet** , eller **Tilpasset**.

Note

Tilpasset giver dig mulighed til at tilpasse **Billedhastighed** , **Opløsning** , **Anti-aliasing** , **Anisotropisk filtrering** , **Tekstfiltreringskvalitet** , og **Optimeret grafik**.



Opsætning af berøringskontroller

Berøringskontroller hjælper med at vælge eller tilpasse ydelsen mellem **Klassisk tilstand (standard)** , **Pro-tilstand** , **Nøjagtighed ved at sigte** , og **Tryk-stabilitet**.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på **Standard** i bunden af telefon.
3. Tryk på **Yderligere indstillinger** for at vælge **BERØRINGSKONTROLLER** tilstande.
 - Tryk på **Klassisk tilstand (standard)**.
 - Tryk på **Pro-tilstand** . **Pro-tilstand** er udviklet til professionelle spillere.
 - Tryk på **Tilpas** for at tilpasse **Stryg svar** , **Følsomhed over for kontinuerlige tryk** , **Nøjagtighed ved at sigte** , og **Tryk-stabilitet**.



Opsætning af berøringsbeskyttet område

Funktionen reducerer berøringsfølsomheden i nærheden af kanterne for at undgå at udløse berøringskontroller.



1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på **Standard** i bunden af telefon.
3. Tryk på **Yderligere indstillinger** for at vælge **Berøringsfast område**.

Opsætning af forbedrede visuelle elementer

Funktionen hjælper med at øge kontrasten og forbedre detaljerne i spil.



1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på **Standard** i bunden af telefon.
3. Tryk på **Yderligere indstillinger** for at vælge **Forbedret billedside** præstationer.

Gendannelse af standardindstillinger

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Spil turbo**.
2. Tryk på **Standard** i bunden af telefon.
3. Tryk på **Yderligere indstillinger** for at vælge **Gendan standardindstillinger**.
4. Tryk på **Gendan**.
5. Tryk på **OK**.

Sådan skjules apps

Skjul apps giver dig mulighed for at skjule app-ikoner, så de ikke længere vises på din startskærm.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Skjul apps**.
2. Tryk på ved siden af en app for at skjule app-ikonet.

Sådan åbnes skjulte apps

1. Spred to fingre fra hinanden på startskærmen.
En mappe med skjulte apps vises.
2. Tryk på en skjult app.

Note



Hvis du har aktiveret app-lås, skal du indtaste adgangskoden, når du åbner den skjulte mappe.

Sådan administrerer du skjulte apps



1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Skjul apps**.

2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.


3. Administrer **Skjul apps**.

- Tryk på  for at aktivere **Skjul meddelelser** for ikke at vise notifikationer fra skjulte apps.
- Tryk på  for at aktivere **App-lås** for at beskytte private filer.



Sådan administrerer du apps

Du kan gå til  **Sikkerhed** >  **Administrere apps** for at opdatere og afinstallere apps eller administrere tilladelser. Se [Sådan administrerer du apps](#), [Dobbelte apps](#) og [Tilladelser](#) for yderligere oplysninger.

Privatliv


Brug  **Privatliv** til at administrere apps, der anmoder om følsomme tilladelser, overvåge, hvordan apps bruger følsomme tilladelser, og administrere andre privatlivsrelaterede tilladelser. Se [Privatlivsbeskyttelse](#) for yderligere oplysninger.

Andet rum

Du kan gå til  **Sikkerhed** >  **Andet rum** for at oprette et andet rum til at adskille og sikre dine data.



Du kan slå andet rum til på [Sådan aktiveres andet rum](#) for at få flere oplysninger.

Sikkerhedsscanning

Brug  **Sikkerhedsscanning** til at scanne din telefon for farlige apps og vira. Funktionen løser rettidigt problemerne i forbindelse med Wi-Fi, betalingsmiljø, privatlivets fred og virus.



Sådan bruges sikkerhedsscanning

Brug sikkerhedsscanning til at scanne systemet og få forslag til at rydde papirkurven og tjekke de nye funktioner.


1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Sikkerhedsscanning**.
2. Tryk på forslagene for at rydde plads eller se de nye funktioner.

Scan før installation

Apps kontrolleres for virus og malware, inden de installeres.

1. Gå til  **Sikkerhed** >  **Sikkerhedsscanning**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på  for at aktivere **Scan før installation**.

Problemløsning


Brug  **Løs problemer** til at scanne og løse problemer med ydeevne, netværk, indstillinger, batteri og andre problemer på telefon.

Note

Hvis du finder nogle problemer, kan du trykke på **Send** for at rapportere problemer eller forslag i **Tjenester og feedback**.

Test netværk

Sådan findes og løses netværksrelaterede problemer

Brug  **Test netværk** til at køre en netværkstest, når du støder på problemer med netværket. Du kan følge instruktionerne på skærmen for at løse de aktuelle netværksproblemer, når du har set testresultaterne.

Sådan lukkes tilsluttede apps




Alle apps der i øjeblikket er tilsluttet til internettet vises i testresultaterne. Du kan trykke på en app for at tvinge den til at stoppe.

Tjenester og feedback

Du kan rapportere de problemer, du støder på, til vores udviklere. Dine forslag til, hvordan MIUI kan forbedres, er velkommen. Vi gør altid vores bedste for at løse de problemer, du rapporterer, i de kommende opdateringer.

Sådan åbnes Tjenester og Feedback

Du kan få adgang til **Tjenester og feedback** med en af de to følgende metoder:

- Tryk på  **Tjenester og feedback** i **Værktøjer**.
- Tryk på  **Tjenester og feedback** i  **Indstillinger**.

Sådan sendes feedback


1. Åbn **Tjenester og feedback**.
2. Tryk på **Sådan sendes feedback**.
3. Vælg **Problemer** eller **Forslag** til at beskrive emner.
 - Tryk på **Problemer** og beskrive problemerne.
 - Tryk på **Forslag** og fortæl, hvordan du gerne vil forbedre MIUI.
4. Vælg emnet for din feedback.
5. Vælg, hvor ofte problemet opstår, og det nøjagtige tidspunkt, hvor problemet opstod for nylig.

6. Tryk på **Send**.


Note

Du kan vælge at tilføje et billede eller en video, indtaste dit telefonnummer eller e-mail eller tilføje logfiler, når du sender feedback.

ShareMe

Du kan bruge  **ShareMe** til at sikkerhedskopiere eller overføre filer mellem Android-enheder eller mellem dine mobile enheder. Se [Overførsel af filer med åben ShareMe](#) for yderligere oplysninger.


Temaer

 **Temaer** kan give din telefon et nyt udseende. Temaer er MIUI's officielle personaliseringsplatform med tusindvis af temaer af høj kvalitet. Ud over de velkendte temaer, baggrunde, ringetoner og skrifttyper kan du finde masser af andre muligheder for at tilpasse din låseskærm og startskærm.

Vejr




Du kan bruge **Vejr** til at tjekke vejret på din nuværende placering og andre steder. Du kan se den kommende time- og femdøgnsprognose og se luftforurening og andre oplysninger.

Visning af vejrudsigt

Du kan åbne  **Vejr** for at se de aktuelle og de 5-dages vejrudsigter for din placering. Du kan også se 24-timers prognose, vindhastighed og -retning, real feel, UV-indeks og tryk på startside.

Sådan tilføjes en by til vejrliste


Du kan tilføje og få vist vejrinformationer for forskellige byer på din vejrliste.

1. Åbn  **Vejr**.
2. Tryk på  i øverste venstre hjørne af startside.
3. Søg efter by.
4. Tryk på  for at tilføje byen til startside.



Sådan slettes en by fra vejrlisten

1. Åbn  **Vejr**.
2. Tryk på  i øverste venstre hjørne af startside.

Vejrlisten viser.

3. Berør og hold en by.
4. Tryk på  **Slet**.

Deling af vejroplysninger



1. Åbn  **Vejr**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af startside.
3. Tryk på **Del**.

Systemet opretter automatisk et billede med vejroplysningerne.

4. Vælg en platform til at dele billedet.

Håndtering af indstillinger for vejret

Du kan indstille din foretrukne visning af vejrenheder, opdateringstidspunktet for vejroplysninger og ændre lydeffekterne, når vejret ændrer sig.

1. Åbn  **Vejr**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af startside.
3. Tryk på **Indstillinger** for at se alle indstillinger.
4. Håndtering af indstillinger for vejret.



- **Enheder:** giver dig mulighed for at indstille foretrukne enheder for temperatur, vindhastighed eller atmosfærisk tryk.
- **Opdater automatisk om natten:** giver appen mulighed for at opdatere vejroplysninger mellem kl. 23:00 og 07:00.
- **Lydeffekter:** giver mulighed til at tilføje lydeffekter til vejrskift.

Xiaomi Community

 **Xiaomi Community** er et officielt forum for Xiaomi-brugere. Den hjælper og giver dig de seneste nyheder om Xiaomi-produkter og MIUI-opdateringer. Du kan chatte med Xiaomi-fans i Xiaomi Community.

Visning af seneste nyheder

Du kan se de seneste nyheder og kommentarer om Xiaomi og MIUI fra de officielle konti eller brugere i fællesskabet.



1. Åbn  **Xiaomi Community**.
2. Tryk på  **HJEM** for at se de seneste nyheder.
3. Tryk på den nyhed, du er interesseret i, for at få vist flere oplysninger.

Tip

Du kan også skrive kommentarer under nyhederne.

Sådan laver du et indlæg

Du kan skrive alt, hvad du har lyst til at sige, og dele dine idéer med andre brugere med samme interesse i fællesskabet.



1. Åbn  **Xiaomi Community**.
2. Tryk på  for at vælge at skrive et indlæg, en tråd, en video, en afstemning eller et spørgsmål og svar.
3. Indtast den tekst, som du vil dele.
4. Tryk på **Send**.

Tip

Du kan også vælge et forum, tilføje et emne, tilføje billeder, videoer og andre mediefiler til dit indlæg. Andre brugere med samme interesse kan nemt finde dit indlæg.

Tilmeld dig et forum

Du kan tilmelde dig det forum, som du er interesseret i, og se de seneste nyheder og oplysninger om forummet.



1. Åbn  **Xiaomi Community**.
2. Tryk på  **FORUM** for at få vist dine fora.
3. Tryk på **Alle fora** for at se alle fora.
4. Vælg det forum, du vil deltage i, og tryk derefter på **Deltag** ved siden af forummet.

Kapitel 11 Sikkerhed og sikring

Adgangskoder og sikkerhed

Du kan indstille en adgangskode for at beskytte din telefon. Når du tænder telefon eller vækker den, skal du indtaste adgangskoden for at låse op for telefon.

Opsætning af skærmlås

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Vælg en skærmlåstype.

- Tryk på **Mønster** for at tegne et simpelt mønster med fingeren for at låse telefon. Se [Indstilling af et oplåsningsmønster](#) for yderligere oplysninger.
- Tryk på **Fastgør** for at indtaste 4 til 16 tal for at låse telefon. Se [Opsætning af en PIN-lås](#) for yderligere oplysninger.
- Tryk på **Adgangskode** for at indtaste 4 eller flere bogstaver eller tal for at låse telefon. Se [Opsætning af en ansigtslås](#) for yderligere oplysninger.



Indstilling af et oplåsningsmønster

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Tryk på **Mønster**.
3. Tegn et oplåsningsmønster, og tryk derefter på **Næste**.
4. Tegn oplåsningsmønsteret igen, og tryk derefter på **Bekræft**.

Note

Hvis du ikke ønsker at indstille andre låsemetoder, skal du trykke på **Annuller**.



Opsætning af en PIN-lås

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Tryk på **Fastgør**.
3. Indtast 4 til 16 cifre.
4. Tryk på **Fortsæt**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte din adgangskode.

Note

Hvis du ikke ønsker at indstille andre låsemetoder, skal du trykke på **Annuller**.

Opsætning af en adgangskodelås



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Tryk på **Adgangskode**.
3. Indtast 4 eller flere cifre eller bogstaver.
4. Tryk på **Fortsæt**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte din adgangskode.

Note

Hvis du ikke ønsker at indstille andre låsemetoder, skal du trykke på **Annuller**.

Opsætning af en fingeraftrykslås

Du skal opsætte **Skærmlås** først, før du opsætter **Lås op med fingeraftryk**. Du kan finde flere oplysninger på [Opsætning af skærmlås](#).

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Lås op med fingeraftryk**.
2. Bekræft din identifikation med en skærmoplåsning.
3. Tilføj dit fingeraftryk på fingeraftryksscanneren.
4. Tryk på **Udført**.

Note



Placeringen af fingeraftrykssensoren kan variere i de forskellige modeller. Fingeraftryks-sensorerne kan være placeret på siderne af telefon eller i bunden af skærmen.

Tip

Sørg for, at både din finger og skærmen er rene.

Opsætning af en ansigtslås




Du skal opsætte **Mønster** først, før du opsætter **Oplåsning med ansigtsgenkendelse**. Du kan finde flere oplysninger på [Opsætning af skærmlås](#).

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Oplåsning med ansigtsgenkendelse**.
2. Bekræft din identifikation med en skærmoplåsning.
3. Tryk på **Start** for at tilføje dine ansigtsdata.
4. Tryk på **Udført**.

Sådan låses op med Bluetooth-enhed

Du kan låse telefon op med Bluetooth-enheder som f.eks. visse bærbare enheder fra Xiaomi.




Du skal indstille skærmlås, før du opretter **Sådan låses op med Bluetooth-enhed**. Du kan finde flere oplysninger på [Opsætning af skærmlås](#).

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Sådan låses op med Bluetooth-enhed**.
2. Tryk på  for at aktivere **Lås enhed op**.
3. Bekræft din identifikation med en skærmoplåsning.

4. Tryk på **Tillad** for at aktivere Bluetooth i pop op-vinduet.
5. Tryk på en tilgængelig enhed for at oprette forbindelse.




Sådan bruges adgangskode til privatlivsbeskyttelse

Adgangskode til beskyttelse af privatlivets fred bruges til apps, der kan indeholde følsomme oplysninger.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Adgangskode til privatlivsbeskyttelse**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan bruges adgangskode til privatlivsbeskyttelse**.

Find min enhed

Du kan aktivere **Brug Find min enhed** til at finde, låse eller nulstille telefon, hvis den er blevet væk.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Adgangskoder og sikkerhed** > **Privatliv**.
2. Tryk på **Find min enhed**.
3. Tryk på  for at aktivere **Brug Find min enhed**. **Brug Find min enhed** er normalt aktiveret som standard.
4. Tryk på **Find min enhed app** eller **Find min enhed web** for at finde telefon.

Note

Find min enhed app fungerer ikke, før du tilføjer en Google-konto.

Sikkerhedsstatus

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhedsstatus** for at se oplysninger om **Find enhed**, **Sikkerhedsopdatering**, og **Google Play Protect**.

Note



Google Play Protect kontrollerer regelmæssigt dine apps og telefon for skadelig adfærd. Du får besked om eventuelle sikkerhedsrisici, der findes.

Sikkerhed og nødopkald



I nødstilfælde kan du hurtigt og nemt bruge din telefon til at tilkalde hjælp og alarmere dine kontaktpersoner i nødstilfælde.

Sådan tilføjes medicinske oplysninger

Tilføj din identifikation, navn, adresse, blodgruppe, allergier og andre medicinske oplysninger for at hjælpe den første respondent med at få hurtigt at vide dine oplysninger.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Medicinske oplysninger**.
2. Tryk på **Navn** , **Blodtype** , **Allergier** , **Medicin** , **Adresse** , **Medicinske noter** , eller **Organdonor** for at tilføje dine medicinske oplysninger.

Note


Du kan også gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **ÅBN NØDINFORMATION** for at tilføje medicinske oplysninger.

Sådan tilføjes en kontaktperson i nødstilfælde

Du kan tilføje nødkontakter for at hjælpe førstehjælpere med at kontakte din familie og dine venner.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Nødkontakter**.
2. Tryk på **Tilføj kontakt**.
3. Vælg en kontakt for at oprette en ny kontakt.
4. Tryk på kontakten for at tilføje den til listen over nødkontakter.



Tip

Du kan trykke på  for at søge efter en kontakt.

Sådan bruges SOS i nødsituationer

Når du har aktiveret funktionen, kan du trykke på tænd/sluk-knappen 5 gange eller hurtigere for at afspille en høj lyd, når SOS i nødsituationer starter.



Hvis du konfigurerer SOS i nødsituationer for første gang, hjælper en vejledning på skærmen dig med at konfigurere denne funktion. Indstillingerne inkluderer, om der skal afspilles nedtællingsalarm, hvordan du konfigurerer dine handlinger i nødsituationer og deler dine oplysninger i nødstilfælde og så videre.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **SOS i nødsituationer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan bruges SOS i nødsituationer** . **Sådan bruges SOS i nødsituationer** er normalt aktiveret som standard.

Sådan afspilles en alarmlyd

Når du har aktiveret funktionen, afspiller telefon en høj lyd, når SOS i nødsituationer starter.

Du skal først aktivere **Sådan bruges SOS i nødsituationer**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **SOS i nødsituationer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan afspilles en alarmlyd**.



Administrere handlinger i nødsituationer

Du skal først aktivere **Sådan bruges SOS i nødsituationer**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **SOS i nødsituationer**.
2. Administrer handlinger i nødsituationer.
 - Tryk på  for at aktivere **Ring til beredskabstjenester**. Du kan tilføje et nødopkald.




Note

Hvis du indtaster et ikke-nødnummer, skal din telefon være ulåst for at kunne bruge SOS i nødsituationer, og dit opkald bliver muligvis ikke besvaret.

- Tryk på  for at aktivere **Del oplysninger med nødkontakter**. I en nødsituation deles din placering i realtid og andre oplysninger automatisk.
- Tryk på  for at aktivere **Optag nødvideo**. Funktionen kan optage, sikkerhedskopiere og dele en nødvideo.

Aktivering af Krisealarmer


Funktionen giver dig besked om naturkatastrofer og offentlige nødsituationer, der påvirker dit område.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Krisealarmer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Krisealarmer**.

Sådan sendes nødplacering

Når du ringer eller sms'er til et alarmnummer, kan din telefon automatisk sende placeringen til beredskabs partnere.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Nødlokaliseringstjeneste**.

2. Tryk på  for at aktivere **Brug nødlokaliseringstjeneste** . **Brug nødlokaliseringstjeneste** er normalt aktiveret som standard.




Aktivering af alarm ved jordrystelse

Når telefonen registrerer et jordskælv i nærheden, får du en advarsel med den oprindelige estimerede størrelse og afstand fra din placering.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Krisealarmer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Jordskælvalarmer**.

Lydløse meddelelser under kørsel

Funktionen aktiverer **Forstyr ikke** for at begrænse afbrydelser såsom opkald og tekstbeskeder, når du kører.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald**.
2. Tryk på  for at aktivere **Lydløse meddelelser under kørsel**.

Aktivering af trådløse nødalarmer

Du kan modtage advarsler om trusler mod dit liv og din ejendom, bulletiner om bortførelse af børn og testinformationer fra sikkerhedsalarmsystemet.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Trådløse nødalarmer**.
2. Tryk på  for at aktivere **Tillad alarmer** . **Tillad alarmer** er normalt aktiveret som standard.
3. Vælg at aktivere advarselstyper.
 - Tryk på  for at aktivere **Ekstreme trusler**. Denne funktion advarer om ekstreme trusler mod liv og ejendom.
 - Tryk på  for at aktivere **Alvorlige trusler**. Denne funktion advarer om alvorlige trusler mod liv og ejendom.
 - Tryk på  for at aktivere **AMBER alarmer**. Funktionen advarer om opslag om bortførelse af børn.
 - Tryk på  for at aktivere **Testalarmer**. Funktionen gør det muligt at modtage operatørens test og månedlige test fra sikkerhedsadvarselssystemet.

Note

Du kan trykke på **Historik for nødalarmer** for at få vist tidligere advarsler.



Opsætning af alarmindstillinger

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Sikkerhed og nødopkald** > **Trådløse nødalarmer**.
2. Vælg at indstille indstillinger for advarsler.
 - Tryk på  for at aktivere **Vibration** når der er alarm. **Vibration** er normalt aktiveret som standard.
 - Tryk på **Alarmpåmindelse** for at vælge en påmindelsesfrekvens for advarsler.

Privatliv

Visning af dashboardet for beskyttelse af personlige oplysninger



Du kan se en tidslinje over, hvornår apps har brugt en tilladelse inden for de seneste 24 timer.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv**.
2. Tryk på **Dashboard for privatliv** for at få vist, hvilke tilladelser der for nylig er blevet brugt.
3. Tryk på en tilladelse for at få vist tidslinjen.

Note


Funktionen er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller.

Sådan administrerer du tilladelser

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv**.
2. Tryk på **Tilladelsesadministrator** for at kontrollere app-adgang til dine data.
3. Tryk på en tilladelse for at få vist, hvilke apps der kan få adgang til tilladelsen.
4. Tryk på en app for at ændre app-tilladelsen.




Visning af adgangskoder

Visning af adgangskoder viser tegn kortvarigt, mens du skriver.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv**.
2. Tryk på  for at aktivere **Visning af adgangskoder**.

Sådan bruges autoudfyldning med Google



Autoudfyldning med Google gemmer og udfylder adgangskoder, kreditkort eller adresser, når det er nødvendigt.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv** > **Autofyld-tjeneste fra Google**.
2. Tryk på  for at aktivere **Sådan bruges autoudfyldning med Google**.



Aktivering af Googles placeringshistorik

Du kan tjekke, hvor du går hen med enheden.

Du skal tilføje en Google-konto eller bruge myaccount.google.com for at administrere nogle indstillinger uden en konto.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv**.
2. Tryk på **Googles placeringshistorik** for at få vist siden **Aktivitetskontrol**.
3. Tryk på **Slå til**.

Aktivitetskontrol

De data, der er gemt på din konto, hjælper med at give dig mere personlige oplevelser i alle Googles tjenester. Du kan vælge, hvilke indstillinger der skal gemme data på din Google-konto. Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv** > **Aktivitetskontrol** for at administrere **Web- og app-aktivitet**, **Placeringshistorik**, **YouTube-historik**, og **Annoncetilpasning**.

Sådan nulstilles reklame-id

Generer et nyt reklame-id, som apps kan bruge fra nu af.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv** > **Annoncer**.
2. Tryk på **Sådan nulstilles reklame-id**.
3. Tryk på **BEKRÆFT**.

Note



Du kan også trykke på **Slet annoncerings-id** for at se annoncer, der ikke er baseret på dine interesser.

Aktivering af brug og diagnostik

Funktionen deler data for at hjælpe med at forbedre oplevelsen af Android-enheder.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Privatliv**.
2. Tryk på **Brug og diagnostik** for at få vist oplysninger om brug og diagnostik.
3. Tryk på  for at aktivere **Brug og diagnostik**.

Privatlivsbeskyttelse

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Privatlivsbeskyttelse** for at administrere apps, der anmoder om følsomme tilladelser, overvåge, hvordan apps bruger følsomme tilladelser, og administrere andre privatlivsrelaterede tilladelser.

Sådan administrerer du alle tilladelser

Du kan administrere apps, der kræver følsomme tilladelser. Se [Sådan administrerer du tilladelser](#) for yderligere oplysninger.

Særlige tilladelser

Du kan overvåge, hvordan apps bruger følsomme tilladelser:



- **Adgang til alle filer:** Tillader en app at læse, ændre og slette alle filer på enheden eller tilsluttede lagringsvolumener.
- **Apps til administration af enheder:** Tillad admin-appen at slette alle data, ændre skærmlåsen, låse skærmen eller deaktivere visse skærmlåsefunktioner.
- **Visning over andre apps:** Tillad, at en app vises øverst i toppen af andre apps, du bruger.
- **Adgang til Forstyr ikke:** Tillad en app at aktivere Forstyr ikke.
- **Apps til mediehåndtering:** Tillad en app at ændre eller slette mediefiler, der er oprettet med andre apps, uden at spørge dig.
- **Ændre systemindstillinger:** Tillad en app at ændre systemindstillinger.
- **Enhed og app-meddelelser:** Tillad en app at få adgang til notifikationer.
- **Billede-i-billede:** Tillad en app at oprette et billede-i-billede-vindue, mens appen er åben, eller efter at du har forladt den. Du kan f.eks. fortsætte med at se en video.
- **Premium SMS-adgang:** Tillad en app at få adgang til Premium SMS.
- **Ubegrænsede data:** Tillad en app at bruge data ubegrænset.
- **Installer ukendte apps:** Tillad en app at installere ukendte apps. Men denne funktion kan gøre din telefon mere sårbar over for angreb fra ukendte apps.
- **Alarmer og påmindelser:** Tillad en app at indstille alarmer og planlægge tidsfølsomme handlinger. Funktionen lader appen køre i baggrunden, hvilket kan bruge mere batteri.

- **Adgang til brug:** Tillad en app at spore, hvilke andre apps du bruger, og hvor ofte du bruger dem, samt din udbyder, sprogindstillinger og andre detaljerede oplysninger.
- **VR-hjælpetjenester:** Tillad en app at køre som VR-hjælpetjeneste.
- **Wi-Fi-styring:** Tillad en app at slå Wi-Fi til eller fra, scanne og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk, tilføje eller fjerne netværk eller starte et hotspot kun lokalt.

Andre tilladelser



Du kan administrere andre privatlivsrelaterede tilladelser. Se [Sådan administrerer du andre tilladelser](#) for yderligere oplysninger.

Apps

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Apps** for at administrere apps og deres tilladelser, indstille dobbelt-apps og indstille app-lås.



Sådan administrerer du systemapps

Du kan administrere tjenesterne og indstillingerne for en systemapp. Systemapps omfatter **Musik** , **Optager** , **Opkaldsindstillinger** , **Kamera** , **Galleri** , **Sikkerhed** , **Opdatering af systemapps** og **Xiaomi Cloud**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Indstillinger for systemapp**.
2. Tryk på en systemapp for at administrere indstillingerne.




Sådan administrerer du apps

Afinstallering af apps

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Administrere apps**.
2. Tryk på **Afinstaller**.
3. Vælg en eller flere apps.
4. Tryk på **Afinstaller** nederst på telefon.

Indstilling af standard-apps

Indstil standard-apps til grundlæggende anvendelser som f.eks. opkald, beskeder og kamera.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Administrere apps**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Standard-apps**.

4. Vælg en grundfunktion for at indstille en standard-app for funktionen.

Du kan f.eks. trykke på **Browser** for at vælge **Chrome** eller **Mi Browser** som standard-app til at gennemse websider.

Nulstilling af app-indstillinger

Nulstiller alle indstillinger for deaktiverede apps, deaktiverede app-meddelelser, standard-apps og begrænsninger for baggrundsdata for apps.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Administrere apps**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på **Nulstil app-præferencer**.
4. Tryk på **Nulstil apps**.

Note

Funktionen sletter ikke nogen app-data.

Sådan administrerer du genveje på startskærmen




Du kan vælge at aktivere genvejene på startskærmen for systemapps som f.eks **Temaer** , **Filstyring** , **Tjenester og feedback** , **Downloads** , **Musik** , og **Mi Video**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Sådan administrerer du genveje på startskærmen**.
2. Tryk på  ved siden af en app for at aktivere genvejen på startskærmen.

App-ikonet vises på startskærmen.

Dobbelte apps

Dobbelte apps giver dig mulighed for at klonе en eksisterende app på din enhed og bruge den uafhængigt med en anden konto.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Dobbelte apps**.
2. Tryk på **Opret**.
3. Tryk på  ved siden af en app for at oprette en dobbelt app.
4. Tryk på **Slå til**.

Note




En dobbelt app findes ved siden af et appnavn. Når systemet kræver en handling fra en app, der har en dobbelt app, bliver du spurgt, hvilken app der bruges.

Tilladelser

Aktivering af autostart

Funktionen gør det muligt at starte apps automatisk, når du tænder for telefon.



Nogle apps kan fejlagtigt angive, at MIUI har forhindret dem i at starte. Du kan kontrollere de tilladelser, der er givet til de enkelte apps.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Tilladelser**.
2. Tryk på **Autostart**.
3. Tryk på  ved siden af en app for at aktivere autostart.

Note

Du kan også trykke på appen for at vælge at aktivere **Tillad, at apps starter automatisk** og **Tillad, at appen startes af andre apps**.



Sådan administrerer du tilladelser

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Tilladelser**.
2. Tryk på **Tilladelser** for at indtaste **Tilladelsesadministrator**.

Tilladelser som f.eks. kalender, kamera eller kontakter vises i form af en liste over tilladelser.

3. Tryk på et element for at se, hvilke apps der bruger tilladelsen.
4. Tryk på en app for at administrere tilladelsen.

Sådan administrerer du andre tilladelser

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Tilladelser**.
2. Tryk på **Andre tilladelser** for at administrere andre tilladelser.
 - Tryk på en app for at kontrollere eller ændre tilladelserne på siden **Apps**.
 - Tryk på en tilladelse for at kontrollere eller ændre systemindstillinger på siden **Tilladelser**.

Installation via USB



Funktionen gør det muligt at installere en app på din enhed via USB

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **Tilladelser**.
2. Tryk på **Installation via USB** og følg instruktionerne på skærmen.

App-lås

Sådan beskyttes apps med app-lås

App-lås kontrollerer de apps, der er installeret på din enhed, og anbefaler de apps, der skal beskyttes for første gang.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **App-lås**.
2. Tryk på **Tænd**.
3. Indstil **Mønster** adgangskode.
4. Vælg om du vil tilføje eller ikke tilføje en Xiaomi-konto.
5. Vælg Apps, og tryk på **Brug app-lås**.

Note

Du kan vælge at slå oplåsning med fingeraftryk til.

Sådan tilføjes apps til app-låsen

Brug **App-lås** for at beskytte dataene i de enkelte apps og dit privatliv.





1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **App-lås**.
2. Indtast adgangskoden for at åbne **App-lås**.
3. Vælg en app, og tryk på  ved siden af for at låse appen.

Tip




Du kan trykke på søgefeltet øverst på skærmen for at søge efter apps.

Deaktivering af app-lås

Fjern beskyttelsen fra alle apps sammen med adgangskoden til app-låsen.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **App-lås**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Tryk på  for at deaktivere **App-lås**.
4. Tryk på **OK**.

Administrere indstillinger for app-lås

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **App-lås**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Administrer indstillinger for app-lås.

- Tryk på **Låseindstillinger** for at vælge, hvornår du vil anvende **App-lås**. Du skal bekræfte din adgangskode til app-låsen, når du åbner en beskyttet app i den anvendte tid.
- Tryk på **Sådan skjules indhold i meddelelsen** for at vælge, hvilke app skal skjule indhold af meddelelser. Funktionen giver dig mulighed til at se **Du har en ny meddelelse** i stedet for det faktiske indhold, når du modtager en meddelelse.
- Tryk på for at aktivere **Lås op for alle apps samtidig**.
- Tryk på for at aktivere **Lås alle apps**.

Administrere adgangskodeindstillinger for app-lås



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Apps** > **App-lås**.
2. Tryk på  i øverste højre hjørne af telefon.
3. Administrer adgangskodeindstillinger for app-lås.
 - Tryk på **Ændring af adgangskodetype** for at ændre adgangskodetypen for app-låsen og selve adgangskoden.
 - Tryk på for at aktivere **Sådan låses op med fingeraftryk**. Du kan tilføje en fingeraftryksoplåsning til app-lås.
 - Tryk på for at aktivere **Oplåsning med ansigtsgenkendelse**. Du kan tilføje en ansigtsoplåsning til app-lås.
 - Tryk på for at aktivere **Sådan tilføjes Mi-konto**. Det anbefales at tilføje din Mi-konto, før du bruger **App-lås**. Hvis du glemmer adgangskoden til app-låsen, kan du nulstille den med Mi-kontoen. Ellers kan du kun foretage en fabriksnulstilling.

Placering


Placering kan bruge kilder som GPS, Wi-Fi, mobilnetværk og sensorer til at vurdere din enheds placering.

Aktivering af adgang til placering

Tillad apps, der har tilladelse til at få dine placeringsoplysninger, at få adgang til dem.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Placering**.
2. Tryk på for at aktivere **Adgang til placering**.

Tip

Du kan også stryge nedad fra øverste højre hjørne af telefon for at aktivere  **Placering** på Kontrolcenter.

Ændring af placeringstilladelser til app



Du kan tillade appen at få adgang til placeringstilladelsen hele tiden, kun når den er i brug, eller ikke give tilaldelse.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Placering** > **Appens placeringstilladelser**.
2. Tryk på en app for at få vist placeringstilladelsen.
3. Ændre placeringstilladelserne for appen.

Note

På nogle modeller skal du trykke på **Appens adgang til placering** for at ændre appens placeringstilladelser.

Sådan administrerer du placeringstjenester

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Placering**.
2. Tryk på **Adgang til placering** for at administrere placeringstjenester.
 - Tryk på **Jordskælvalarmer** for at tjekke den lokale tjeneste.
 - Tryk på **Nødkalibreringstjeneste** for at bruge nødkalibreringstjenesten.
 - Tryk på **Googles placeringsnøjagtighed** for at forbedre placeringsnøjagtigheden.
 - Tryk på **Googles placeringshistorik** for at få vist placeringshistorikken i Google Apps.
 - Tryk på **Googles placeringsdeling** for at få vist deling af placering i Google Apps.
 - Tryk på **Wi-Fi-scanning** for at tillade apps og tjenester at søge efter Wi-Fi-netværk når som helst, selv når Wi-Fi er slukket.
 - Tryk på **Bluetooth-scanning** for at tillade apps og tjenester at søge efter enheder i nærheden når som helst, selv når Bluetooth er slået fra.

Note

På nogle modeller kan du trykke på **Del placeringsinfo med mobilselskab** til alle udbydere for at få oplysninger om din placering via basestationen.



Kapitel 12 Tilgængelighed

Tilgængelighedsfunktionerne hjælper personer med syns-, høre- og fysiske vanskeligheder og andre behov.



Generelt

Aktivering af genvej i menuen Tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuen indeholder praktiske genveje, der giver dig mulighed for at styre telefon.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Tilgængelighedsmenu** på siden **Generelt**.
3. Tryk på for at aktivere **Genvej til tilgængelighedsmenu**.

Opsætning af knappen Tilgængelighed

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Tilgængelighedsknap** på **Generelt** fanen.
3. Vælg at indstille knappen Tilgængelighed.
 - Tryk på for at aktivere **Tilgængelighedsknap**.
 - Tryk på **Brug knap eller bevægelse** for at vælge adgangsfunktioner med knap eller bevægelse.
 - Tryk på **Placering** for at indstille placeringen af knappen Tilgængelighed.
 - Tryk på **Størrelse** for at indstille størrelsen på knappen Tilgængelighed.
 - Tryk på for at aktivere **Falme, når den ikke er i brug**.
 - Træk skyderen til venstre eller højre for at justere **Gennemsigtig, når den ikke er i brug**.

Aktivering af genvej fra låseskærmen


Tillad genvej til funktioner, der kan tændes fra låseskærmen. Hold begge lydstyrkeknapper nede i et par sekunder.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på for at aktivere **Genvej fra låseskærm**.

Vision

Sådan bruges TalkBack

TalkBack giver talt feedback, så du kan bruge telefon uden at kigge på skærmen. TalkBack er beregnet til situationer eller personer, der har svært ved at se skærmen.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Tryk på **TalkBack**.
4. Tryk på for at aktivere **Sådan bruges TalkBack**.
5. Tryk på **Tillad**, og følg instruktionerne på skærmen, eller lyt til talkback for at udføre handlinger.

Note

For at slå TalkBack fra skal du trykke på lydstyrkeknapperne samtidig.

Du kan nu trykke på telefon skærmen for at lytte til ord eller emner højt.



Aktivering af genvej til TalkBack

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Tryk på **TalkBack**.
4. Tryk på for at aktivere **Genvej til TalkBack**.
5. Tryk på **Slå til**.

Note

Du kan nu holde begge lydstyrkeknapper nede samtidig for at slå TalkBack til eller fra.




Opsætning af Talkback

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Gå til **TalkBack** > **Indstillinger**.
4. Vælg at oprette Talkback.





Du kan indstille **Indstillinger for tekst-til-tale**, **Detaljer**, **Lyd og vibration**, og tilpasse **Fokusindikator**, bevægelser, menuer og andre elementer.

Aktivering af genvej Vælg tale



Når Vælg tale er aktiveret, kan du trykke på bestemte elementer på skærmen for at høre ordene blive læst højt.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Tryk på **Vælg tale**.
4. Tryk på  for at aktivere **Genvej til Vælg tale**.
5. Tryk på **Tillad**, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre handlinger.



Opsætning af Vælg tale

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Gå til **Vælg tale** > **Indstillinger**.
4. Vælg for at indstille Vælg tale.
 - Tryk på **Indstillinger for tekst-til-tale** for at indstille den foretrukne motor, sprog, talehastighed og tonehøjde.
 - Tryk på  for at aktivere **Læs i baggrund**.
 - Tryk på  for at aktivere **Læs tekst i billeder**.

Håndtering af tekst-til-tale-udgang

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.
3. Tryk på **Tekst-til-tale output**.
4. Vælg at administrere **Tekst-til-tale output**.
 - Tryk på **Foretrukket program** for at indstille taletjenestens program.
 - Tryk på **Sprog** for at vælge outputsprog for tekst-til-tale.
 - Træk skyderen til venstre eller højre for at justere **Talehastighed**.
 - Træk skyderen til venstre eller højre for at justere **Tonehøjde**.

Sådan administrerer du visning

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Vision** for at justere skærmlæsere og visning på siden **Vision**.

3. Vælg at administrere visning.



- Tryk på **Skærmstørrelse** for at vælge størrelsen af ikonet.
- Tryk på **Forstørrelse** for at aktivere **Genvej til forstørrelse**. **Genvej til forstørrelse** giver dig mulighed for hurtigt at zoome ind på skærmen for at gøre indholdet større.
- Tryk på **Farvekorrektion** for at korrigere de farver, der passer til dine øjne.
- Tryk på **Farveinversion** for at gøre lyse skærme mørke eller mørke skærme lyse.
- Tryk på for at aktivere **Fjern animationer**.

Høre

Bruge Live billedtekst



Live billedtekst registrerer tale på din enhed og genererer automatisk billedtekster.

Funktionen understøtter engelsk i øjeblikket.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Høre** for at justere lyden på siden **Høre**.
3. Tryk på **Live billedtekst**.
4. Tryk på for at aktivere **Brug live billedtekst**.

Aktivering af mono-lyd

Funktionen kombinerer kanaler, når der afspilles lyd.


1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Høre** for at justere lyden på siden **Høre**.
3. Tryk på for at aktivere **Mono lyd**.

Justering af lydbalancen

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Høre** for at justere lyden på siden **Høre**.
3. Træk skyderen til venstre eller højre for at justere **Lydbalance**.

Sådan administrerer du indstillinger for billedtekst

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.

2. Tryk på **Høre** for at justere lyden på siden **Høre**.
3. Tryk på **Indstillinger for billedtekst**.
4. Administrer indstillinger for billedtekst.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis billedtekster**.
 - Tryk på **Størrelse og typografi af billedtekst** for at justere tekststørrelsen og stilen på billedteksten.




Note

Det er ikke alle apps, der understøtter henvisningen til billedteksten.




Fysisk

Aktivering af knap-adgang



Adgang med knap giver dig mulighed for at interagere med din Android-enhed med en eller flere kontakter i stedet for med touchskærmen. **Adgang med knap** kan være nyttig, hvis du ikke kan interagere direkte med din telefon. Brug kontakter til at vælge emner, rulle, skrive og meget mere.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Fysisk** for at justere interaktionskontroller og input-enhed på siden **Fysisk**.
3. Tryk på **Adgang med knap**.
4. Tryk på  for at aktivere **Brug Adgang med knap**.
5. Tryk på **Tillad**, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre handlinger.

Aktivering af genvej til knap-adgang

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Fysisk** for at justere interaktionskontroller og input-enhed på siden **Fysisk**.
3. Tryk på **Adgang med knap**.
4. Tryk på  for at aktivere **Genvej til Adgang med knap**.



Håndtering af interaktionskontrol

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Fysisk** for at justere interaktionskontroller og input-enhed på siden **Fysisk**.

3. Administrer interaktionskontroller.

- Tryk på **Tryk og hold forsinkelse** for at vælge et tidspunkt, hvor en kontinuerlig berøring skal besvares som et tryk og hold.
- Tryk på **Tid til at handle (timeout for tilgængelighed)** for at vælge et tidspunkt for visning af meddelelser, der beder dig om at foretage en handling.
- Tryk på for at aktivere **Tænd/sluk-knap afslutter opkaldet**.
- Tryk på for at aktivere **Roter skærmen automatisk**.
- Tryk på **Vibration og haptisk** for at aktivere feedback af ringe, meddelelser og berøringshandlinger.

Sådan administrerer du input-enhed



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Adgang**.
2. Tryk på **Fysisk** for at justere interaktionskontroller og input-enhed på siden **Fysisk**.
3. Administrer input-enhed.
 - Tryk på **Autoklik (dvaletid)** for at vælge et tidspunkt, hvor musemarkøren skal klikke automatisk, når markøren stopper med at bevæge sig i et bestemt tidsrum.
 - Tryk på for at aktivere **Større musemarkør**.

Digital velvære og forældrekontrol

Digital velvære og forældrekontrol kan reducere afbrydelser fra din telefon. Du kan tilføje indholds begrænsninger og indstille andre grænser for at hjælpe dit barn med at få balance i deres skærmtid.



Visning af skærmtid

Du kan tjekke, hvor længe du bruger din telefon.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Digital velvære og forældrekontrol**.
2. Tryk på dashboard-cirklen eller **Dashboard** for at få vist skærmtiden.



Aktivering af Sengetilstand

Anvend Sengetidstilstand for at mutte telefon og ændre skærmen til sort og hvid ved sengetilstand. Du vil kun høre alarmer og vigtige opkald.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Digital velvære og forældrekontrol** > **Sengetidstilstand**
2. Tryk på  for at aktivere **Forstyr ikke for sengetidstilstand**.
3. Tryk på **Næste** for at opsætte tid og andre indstillinger.
4. Tryk på **TÆND NU**.

Aktivering af Fokus-tilstand

Anvend Fokustilstand for at pausere forstyrrende apps og skjule meddelelser.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Digital velvære og forældrekontrol** > **Fokustilstand**.
2. Vælg forstyrrende apps fra app-listen.
3. Tryk på **TÆND NU**.

Tip


Du kan også trykke på **Sæt en tidsplan** for at indstille en tidsperiode for Fokustilstand.

Konfigurer forældrekontrol

Forældre kan overvåge telefon med **Family Link** -appen, holde øje med skærm-tid og sætte grænser efter behov, tilføje begrænsninger til Google-tjenester, såsom app-godkendelser eller indholdsfiltere i **Google Play**.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Digital velvære og forældrekontrol**.
2. Tryk på **Konfigurer forældrekontrol** og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere forældrekontrol.

Note

Instruktionerne på skærmen guider dig til [Google Family Link](#)-siden på  **Play butik**. **Google Family Link** giver forældre tilladelse til at få adgang til deres børns telefoner. Du skal downloade og installere appen på både din telefon og dit barns telefon.






Kapitel 13 Særlige funktioner

Note

Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse modeller.

Lær at bruge flydende vinduer

Du kan gå til **Indstillinger** > **Yderligere indstillinger** > **Flydende vinduer** for at lære, hvordan du åbner notifikationer i et flydende vindue.






	<p>Åbner flydende vinduer</p> <p>Tryk og hold nede, og træk derefter aktionslinjen nedad i en meddelelse.</p>
	<p>Flytter flydende vinduer rundt</p> <p>Tryk og hold aktionslinjen på et flydende vindue nede for at trække.</p>
	<p>Viser flydende vinduer i fuldskærm-tilstand</p> <p>Tryk og hold nede, og træk derefter aktionslinjen nedad i et flydende vindue.</p>
	<p>Minimerer flydende vinduer</p> <p>Træk det svævende vindue til hjørnet af skærmen.</p>
	<p>Minimer en app *</p> <p>Tryk på og hold bunden af vinduet nede, og træk det til det øverste højre hjørne.</p>

Note


* Funktionen fungerer kun, når systemnavigation er indstillet til bevægelser.

Aktivering af sidebjælke

Du kan åbne en anden app, når du stryger over Sidepanel.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Flydende vinduer** > **Sidepanel**.
2. Vælg scenerne for at aktivere Sidepanel.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis altid**.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis, mens du spiller spil**.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis, mens du spiller videoer**.

Sådan åbnes en app i sidebjælken

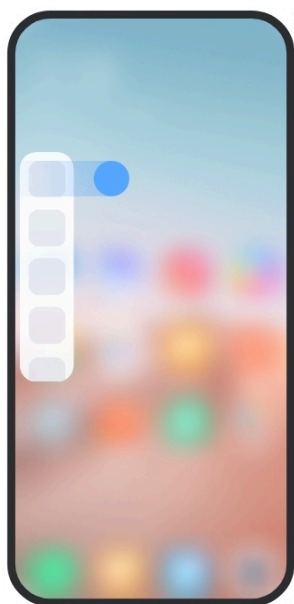


1. Stryg sidebjælkeindikatoren til højre for at åbne **Sidepanel**.
2. Tryk på en app i sidebjælken.

Tip

Du kan også tilføje en app til **Sidepanel**.

Sådan åbnes en app i et flydende vindue





Du kan åbne en app i et flydende vindue uden at afbryde spilloplevelsen.

1. Åbn et spil i  **Spil turbo**.
2. Stryg til højre i sidebaren for at åbne **Sidepanel**.
3. Tryk på et app-ikon for at åbne appen i et flydende vindue.

Note

Hvis du vil vide, hvordan du flytter flydende vinduer, viser flydende vinduer i fuldskærmstilstand, minimerer flydende vinduer eller minimerer en app, kan du finde flere oplysninger på [Lær at bruge flydende vinduer](#).

Administrering af genveje til flydende vinduer

1. Åbn et spil i  **Spil turbo**.
2. Stryk til højre i sidebaren for at åbne **Sidepanel**.
3. Tryk på  på applisten.
4. Administrer genveje til flydende vinduer i appen.
 - Tryk på  for at tilføje appen til genvejene i det flydende vindue.
 - Tryk på  for at fjerne appen fra genvejene i det flydende vindue.
5. Tryk på **Udført**.

Note

- Du kan tilføje op til 10 apps.
- Du kan trykke på app-ikonerne og holde dem nede for at omarrangere positionerne.


Værktøjskasse

Du kan bruge **Sidebjælke**, når du går ind i et spil eller afspiller en video for at foretage hurtige indstillinger.

Note


- Nogle modeller har mere kraftfulde og forskelligartede **Sidepanel** funktioner. Du kan kontrollere, om funktionerne er tilgængelige for dine modeller.
- UI-navnet for funktionen kan være **Sidepanel** eller **Værktøjskasse** afhængigt af din enhed.

Bruge værktøjskasse i spil turbo

1. Åbn et spil i  **Spil turbo**.
2. Stryk til højre i sidebarindikatoren for at åbne **Værktøjskasse**.
3. Vælg at bruge værktøjskassefunktioner.
 - Tryk på **Ryd hukommelse** for at frigøre mere plads til spil.

- Tryk på **Frigiv lagerplads** for at foretage en dybderensning.
- Tryk på **Øg** for at øge spillets ydeevne.
- Tryk på **DND** for at begrænse flydende meddelelser.
- Tryk på **Skærbillede** for at tage et skærbillede af spil.
- Tryk på **Optag** for at optage en skærmvideo af spil.
- Tryk på **Indstillinger** for at opsætte Spil turbo.
- Tryk på **Ingen** for at gøre skærmen lysere eller mætte den.
- Tryk på **Sluk skærmen** at slukke for skærmen, men holde spillet kørende i baggrunden.
- Tryk på **Cast** for at caste skærbilledet på en anden enhed.
- Tryk på **Wi-Fi** for hurtigt at tænde eller slukke Wi-Fi.
- Tryk på **Kommentarer på skærmen** for at se meddelelser fra andre apps uden at afslutte spillet.
- Tryk på **Stemmeskifter** for at ændre din stemme.
- Tryk på **Timer** for at indstille timere.





Bruge video værktøjskasse

1. Afspil en video i  **Galleri**.
2. Stryk til højre i sidebaren for at åbne **Værktøjskasse**.
3. Vælg at bruge værktøjskassefunktioner.
 - Tryk på **Optag** for at optage en skærmvideo af spil.
 - Tryk på **Skærbillede** for at tage et skærbillede af spil.
 - Tryk på **Cast** for at caste skærbilledet på en anden enhed.
 - Tryk på **Afspil videolyd med slukket skærm** for at låse skærmen, men afspille lyden i baggrunden.
 - Tryk på **Opskaler** for at se videoen automatisk i højere opløsning, når videoopløsningen er mindre end eller lig med 720p.
 - Tryk på **Stil** for at se videoen i forskellige filtereffekter.
 - Tryk på **Billede** for at forbedre konturen. Funktionen virker ikke, når videoopløsningen er højere end 4K.

- Tryk på **Dolby Atmos** for at forbedre lydeffekterne såsom dialog eller stereo.



Opsætning af frontkameraassistent

Anvend forskønnende effekter eller juster lyset, når du bruger frontkameraet.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Frontkameraassistent**.
2. Tryk på  for at aktivere **Frontkameraassistent**.
3. Vælg at indstille en frontkameraassistent.
 - Træk skyderen til venstre eller højre for at justere lysstyrken på det forreste fyldningslys.
 - Tryk på  for at aktivere **Forskønne til videoopkald**.


Sådan aktiveres andet rum

Du kan oprette et separat område på din telefon, hvor du kan bruge forskellige konti og id'er og gemme data. Dataene i det andet rum påvirker ikke det primære rum.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Andet rum**.
2. Tryk på **Sådan aktiveres andet rum**.
3. Tryk på **Fortsæt**.
4. Vælg den måde, hvorpå du kan skifte mellem rum.
 - Tryk på **Bruge en adgangskode**.
 - Tryk på **Bruge en genvej**.
5. Tryk på **Fortsæt** for at indstille adgangskoden til det andet felt.

Note

- Adgangskoderne for de to rum skal være forskellige. Hvis du er i det primære rum, kan du indtaste adgangskoden til det andet rum på skærmen Lås for at komme ind i det andet rum.
- Du kan trykke på **Spring over** hvis du vælger **Bruge en genvej** for at skifte mellem rum uden adgangskode.

Når du har aktiveret **Andet rum**, vises **Skift** på Startskærm på din telefon. Du kan trykke på  for at skifte til det primære rum.

Måling af hjertefrekvens


Du kan bruge fingeraftrykssensoren til at måle din puls.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Hjertefrekvens**.
2. Dæk fingeraftrykssensoren  med din finger i 15 sekunder.

Resultatet vises på skærmen.

Kapitel 14 Genstart, opdatering, nulstilling og gendannelse


Sådan slukkes for telefon

1. Tryk på og hold **Tænd/sluk-knap** indtil funktionsmenuen vises.
2. Vælg  **Sluk**.

Note



Når telefonen ikke kan bruges normalt, kan du trykke på og holde **Tænd/sluk-knap** i 15 sekunder for at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan gesntartes telefon

1. Tryk på og hold **Tænd/sluk-knap** indtil funktionsmenuen vises.
2. Vælg  **Genstart**.

Opdatering af MIUI-version

Opdater MIUI-systemet til den nyeste MIUI-version for at bruge de nyeste funktioner.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Denne telefon**.
2. Tryk på **MIUI-version** oplysninger.
3. Tryk på **Søg efter opdateringer** for at opdatere til den nyeste MIUI-version.

Note

Systemet informerer dig om de seneste MIUI-versionsopdateringer. Du kan også gå ind på opdateringssiden fra meddelelsen og vælge, om du vil opdatere eller ej.





Opdatering af systemapps

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Opdatering af systemapps**.

2. Kontroller opdateringsoplysningerne for apps, og opdater systemets apps.



Sådan administrerer du opdateringsværktøj til systemapps

Du kan vælge kun at opdatere apps, når du opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Opdatering af systemapps** >  **Indstillinger**.
2. Administrer **Opdatering af systemapps**.
 - Tryk på  for at aktivere **Vis opdateringsmeddelelser**.
 - Tryk på **Automatiske opdateringer** for at vælge **Opdater ikke**, **Opdateringer ved hjælp af Wi-Fi**, eller **Opdateringer ved hjælp af Wi-Fi og mobildata**.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Du kan sikkerhedskopiere og gendanne data, der er gemt på din enhed og computer. Du kan også tage backup af dataene til **Xiaomi cloud**.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Denne telefon**.
2. Tryk på **Sikkerhedskopiering og gendannelse**.
3. Vælg at sikkerhedskopiere og gendanne de lokale og cloud-elementer.

Note

Funktionen skal have forbindelse til internettet og kræver nogle tilladelser for at fungere normalt.

Fabriksindstillinger

Du kan fjerne alle data fra din telefon og nulstille din telefon til fabriksindstillingerne.



1. Gå til  **Indstillinger** >  **Denne telefon**.
2. Tryk på **Fabriksindstillinger** og følg instruktionerne på skærmen.

Note



Du skal sikkerhedskopiere alle vigtige elementer som f.eks. konti, kontakter, fotos og videoer, apps, sikkerhedskopier, SD-kortdata og andre elementer.

Kapitel 15 Om enhed og konti

Om telefon

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Denne telefon** for at få vist oplysninger som f.eks. oplysninger om MIUI-version, vigtige sikkerhedsoplysninger, certificeringsoplysninger og andre oplysninger.



Hukommelsesudvidelse

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Yderligere indstillinger** > **Hukommelsesudvidelse** for at tilføje mere RAM ved at optage lagerplads.



Note

Brug kun denne funktion, når der er tilstrækkelig lagerplads på din enhed.

Xiaomi-konto

Xiaomi-konto er en godkendelsesmetode, der bruges til Xiaomi-enheder. Den fungerer med MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community og andre tjenester. Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Xiaomi-konto** for at logge ind med din Xiaomi-konto.

Google



Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Google** for at logge ind med din Google-konto og indstille præferencetjenester som f.eks. annoncer, automatisk udfyldning og enheder og deling på telefonen.

Konti og synkronisering

Du kan synkronisere kalender, kontakter, drev, mail og andre oplysninger fra Google og andre konti.

Aktivering af automatisk datasynkronisering

Alle ændringer, du foretager i dine konti på internettet, kopieres automatisk til din enhed.




1. Gå til  **Indstillinger** >  **Konti og synkronisering**.
2. Tryk på for at aktivere **Synkroniser data automatisk**.
3. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Synkroniser** i pop op-vinduet.

Note

Du kan også trykke på **Synkroniser nu** nederst på telefon for at synkronisere data manuelt.

Aktivering af kun Wi-Fi

Kontoen synkroniserer kun data, når du opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket.

1. Gå til  **Indstillinger** >  **Konti og synkronisering**.
2. Tryk på  for at aktivere **Kun Wi-fi**.

Note

Du skal aktivere **Synkroniser data automatisk** før du aktiverer **Kun Wi-fi**.

Tjenester og feedback

Du kan gå til  **Indstillinger** >  **Tjenester og feedback** for at søge efter problemer og sende feedback. Se [Tjenester og feedback](#) for yderligere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Denne generiske brugervejledning er udgivet af Xiaomi eller dets lokale tilknyttede virksomhed. Xiaomi kan til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning på grund af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil dog blive indarbejdet i nye onlineudgaver af brugervejledningen (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide).

Da denne generiske brugervejledning beskriver de omfattende funktioner på Xiaomi, er telefonens udseende, funktioner, funktioner, betjeningsprocedurer og konfigurationsparametre muligvis ikke tilgængelige for dine faktiske telefonmodeller. Illustrationerne, herunder, men ikke begrænset til, farve, størrelse, billeder og ikoner, kan være lidt uoverensstemmende med din faktiske enhed. Alle illustrationer i denne vejledning er kun til reference.