





Manuel de l'utilisateur du Mi Pocket Speaker 2

À propos du Mi Pocket Speaker 2

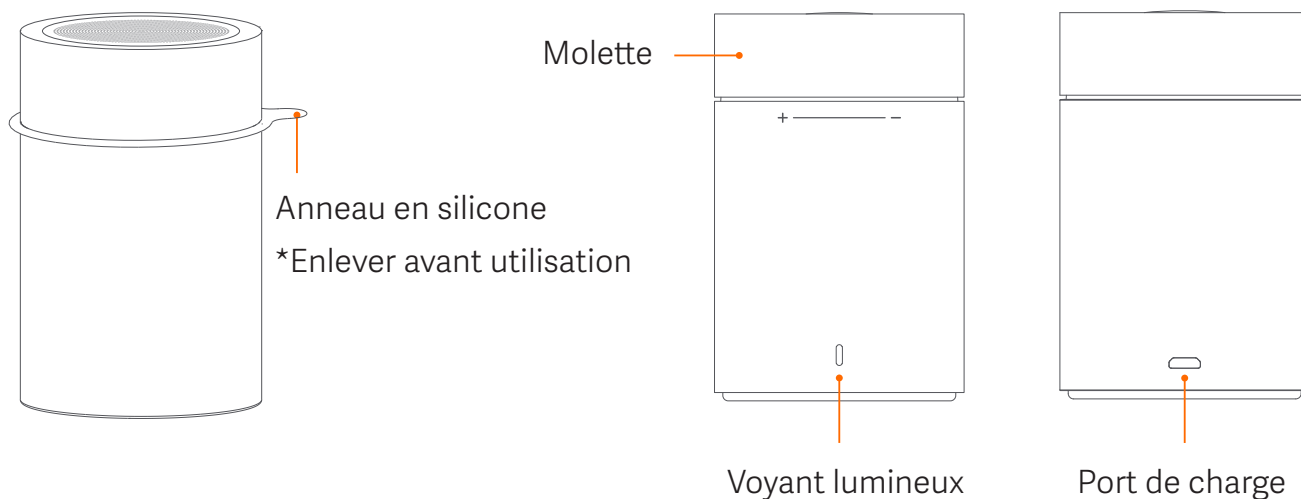


Boutons, ports et voyants

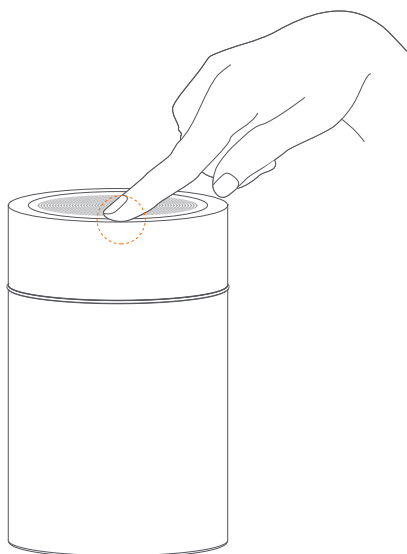

Appuyez pour faire pivoter

* Appuyez sur n'importe quelle partie de la molette

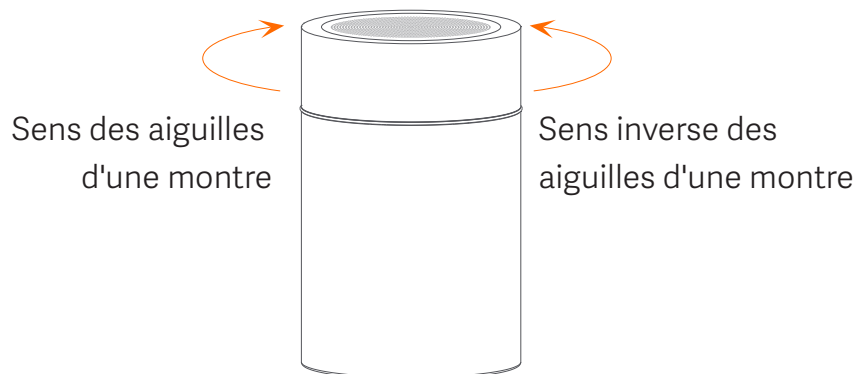

Faites pivoter la molette

Connectez-vous à l'appareil mobile

1. Allumez l'enceinte


Appuyez sur le bouton de la molette pendant deux secondes. Relâchez-le lorsque vous entendez le signal sonore. Lorsque le voyant devient bleu et commence à clignoter, l'enceinte est prête à se connecter.

2. Connectez-vous à l'appareil mobile

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2.

Une fois la connexion établie, vous entendrez le signal sonore et le voyant bleu s'allume se met à clignoter rapidement, puis lentement.

Pour votre prochaine connexion, il vous suffira d'allumer l'enceinte et le Bluetooth sur votre appareil mobile.

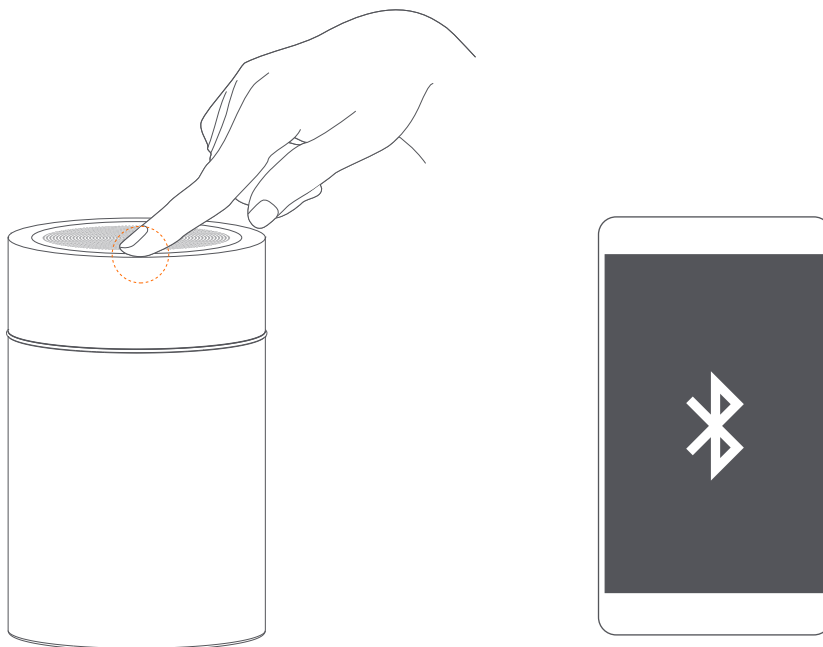


Connexion à de nouveaux appareils mobiles

Allumez l'enceinte et appuyez deux fois sur la molette. Lorsque vous entendez le signal sonore, l'enceinte est prête à se connecter à un nouvel appareil. Activez le Bluetooth sur le nouvel appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2.

Caractéristiques


Lecture audio

Une fois connecté, Mi Pocket Speaker 2 diffuse les sons de votre appareil mobile. Contrôlez l'enceinte à l'aide de votre appareil mobile.

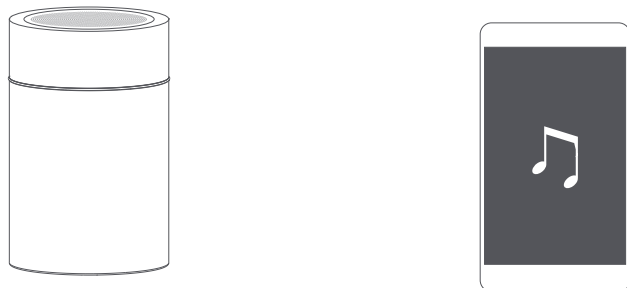

Répondre aux appels téléphoniques


Lorsqu'elle est connectée à un téléphone, l'enceinte Mi Pocket Speaker 2 vous avertit des appels entrants. Appuyez sur la molette pour répondre/mettre fin à un appel.

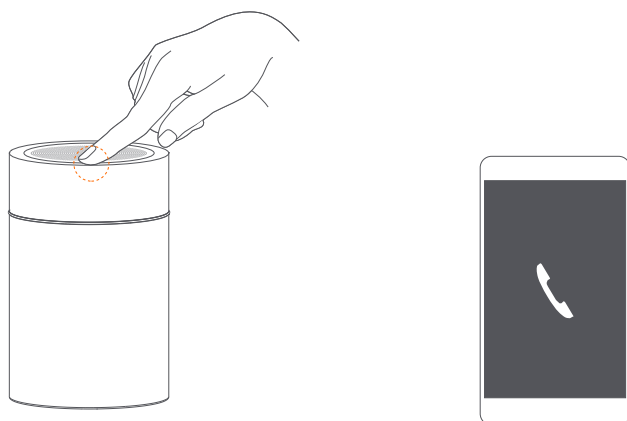

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume pendant les appels et la lecture audio. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le baisser.

*Si la rotation de la molette dans le sens des aiguilles d'une montre n'augmente pas suffisamment le volume, assurez-vous que le volume est correctement réglé sur votre téléphone.

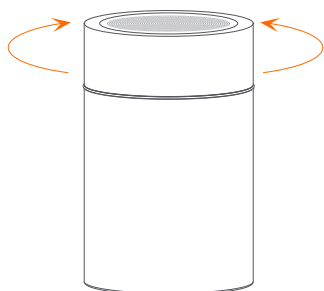

Charge

Le voyant devient rouge et clignote rapidement pendant la charge. Une fois la charge terminée, le voyant n'est plus allumé et devient bleu.

*Utilisez des adaptateurs secteur et des chargeurs de 5 V. D'autres adaptateurs et chargeurs peuvent endommager le matériel.


Boutons

Action	Fonction
Appuyez sur la molette lorsque l'enceinte est allumée	1. Pause/Lecture
	2. Répondre/Raccrocher
Appuyez deux fois sur la molette lorsque l'enceinte est allumée	1. Déconnectez le Bluetooth, passez en mode Détection
	2. Connectez-vous à l'appareil précédemment utilisé s'il est déconnecté
	3. Rejeter l'appel entrant
Maintenez la molette enfoncée pendant deux secondes	1. Mettre sous tension
	2. Mettre hors tension
Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre	Volume +
Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Volume -

Voyant lumineux

État de l'enceinte	Voyant lumineux
En attente de connexion	Bleu clignotant rapidement
Connexion	Bleu clignotant
Appel entrant	Blanc clignotant rapidement
Appel en cours	Blanc clignotant
Charge	Rouge fixe
Charge terminée	Bleu fixe
Batterie faible	Rouge clignotant rapidement

Caractéristiques

Nom du produit	Mi Pocket Speaker 2
Modèle	LYYX01ZM
Version Bluetooth	4.1
Portée de fonctionnement	10 m
Temps de lecture maximal	7 heures lorsque la batterie est complètement chargée
Sortie maximale	5 W
Impédance de l'enceinte	4Ω
Capacité de la batterie	1 200 mAh, 3,7 V
Entrée USB	5 V  1 A
Dimensions	60,0 mm x 60,0 mm x 93,3 mm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C

Remarque : Ce produit utilise le signal radio pour se connecter aux appareils Bluetooth. Cette connexion peut ne pas être stable et fiable à certains moments. Ne vous fiez pas entièrement aux performances du produit en cas d'urgence.

Principal : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Zimi Corporation (une entreprise Mi Ecosystem)

Adresse : A913, No.159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, Chine

