


# Mi Pocket Speaker 2 Gebruikershandleiding



## Over Mi Pocket Speaker 2

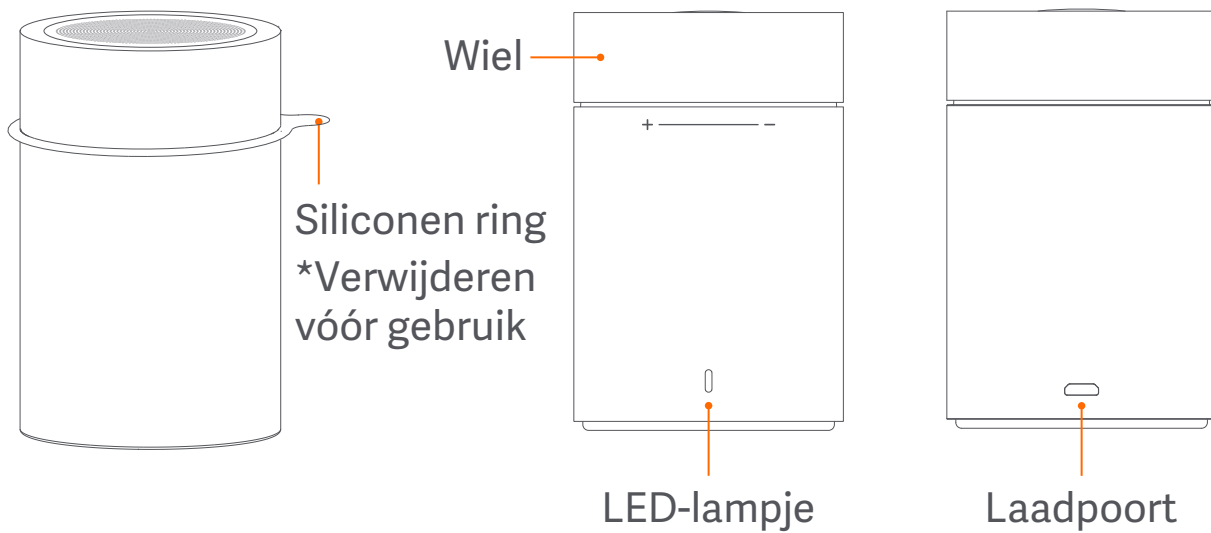

## Knoppen, poorten en indicatielampjes



## Verbinden met mobiel apparaat

### 1. Speaker inschakelen


Houd het wiel 2 seconden ingedrukt. Laat het los wanneer u het geluidssignaal hoort. Wanneer het LED-lampje blauw oplicht en begint te knipperen, is de speaker klaar om verbinding te maken.

### 2. Verbinden met mobiel apparaat

Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en kies Mi Pocket Speaker 2.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, hoort u het geluidssignaal en het blauwe LED-lampje gaat langzamer knipperen.

Om de volgende keer te verbinden, schakelt u de speaker en Bluetooth op uw mobiele apparaat in.

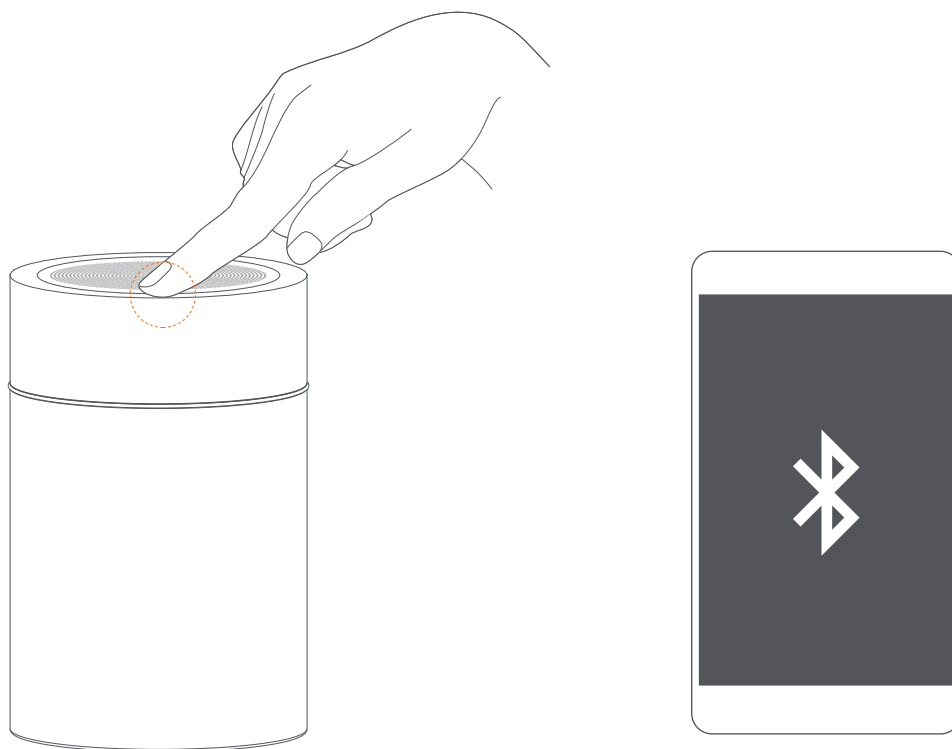


## Verbinding maken met nieuwe mobiele apparaten

Schakel de speaker in en druk tweemaal op het wiel. Wanneer u het geluidssignaal hoort, is de luidspreker gereed om verbinding te maken met een nieuw apparaat. Schakel Bluetooth in op het nieuwe apparaat en kies Mi Pocket Speaker 2.

## Functies


### Audio afspelen

Nadat u verbinding hebt gemaakt, zal Mi Pocket Speaker 2 audio afspelen vanaf uw mobiele apparaat. Bedien de speaker met behulp van uw mobiele apparaat.

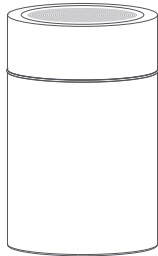

### Oproepen beantwoorden


Wanneer verbonden met een telefoon, geeft Mi Pocket Speaker 2 een melding bij inkomende oproepen. Druk op het wiel om oproepen te beantwoorden/beëindigen.

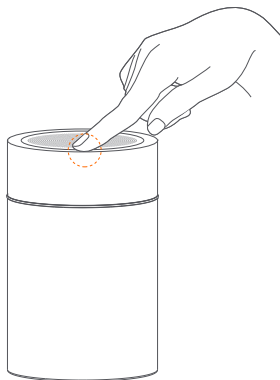

### Volume aanpassen

U kunt het volume aanpassen tijdens oproepen en het afspelen van audio. Draai het wiel rechtsom om het volume te verhogen en linksom om het te verlagen.

\*Als u door het wiel rechtsom te draaien onvoldoende volume krijgt, controleer dan of het volume op uw telefoon goed is ingesteld.

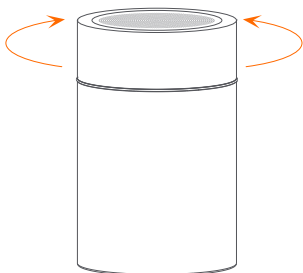

## Opladen

Het LED-lampje gaat rood branden en knippert tijdens het opladen. Wanneer het opladen voltooid is, stopt het LED-lampje met knippen en gaat het blauw branden.

\*Gebruik 5 V-voedingsadapters en -opladers. Andere adapters en opladers kunnen hardwareschade veroorzaken.

## Knoppen

Actie	Functie
Druk op het wiel wanneer de speaker is ingeschakeld	1. Pauzeren/afspelen
	2. Oproep beantwoorden/beëindigen
Druk tweemaal op het wiel wanneer de speaker is ingeschakeld	1. Verbinding met Bluetooth verbreken, detectiemodus openen
	2. Verbinding maken met het eerder gebruikte apparaat indien verbinding verbroken
	3. Inkomende oproep weigeren
Houd het wiel 2 seconden ingedrukt	1. Inschakelen
	2. Uitschakelen
Draai het wiel rechtsom	Volume omhoog
Draai het wiel linksom	Volume omlaag

## LED-lampje

Status speaker	LED-lampje
Wachten op verbinding	Snel knipperend blauw
Verbinding maken	Knipperend blauw
Inkomende oproep	Snel knipperend wit
Lopende oproep	Knipperend wit
Opladen	Constant rood
Opladen voltooid	
Accu bijna leeg	

## Specificaties

Productnaam	Mi Pocket Speaker 2
Model	LYYX01ZM
Bluetooth-versie	4.1
Bedrijfsbereik	10 m
Maximale afspeelduur	7 uur wanneer volledig opgeladen
Max. output	5 W
Impedantie speaker	4 $\Omega$
Accucapaciteit	1200 mAh / 3,7 V
USB-ingang	5 V $\overline{=}$ 1 A
Afmetingen	60,0 x 60,0 x 93,3 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 t/m +40 °C

Let op: Dit product gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met Bluetooth-apparaten.  
Deze verbinding is niet altijd stabiel en betrouwbaar.  
Vertrouw niet geheel op de prestaties van het product in geval van nood.

Hoofdkantoor: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Fabrikant: Zimi Corporation (een Mi Ecosystem-bedrijf)  
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road,  
Jiangyin City, Jiangsu Province, China

