Bedienungsanleitung für Mi Action Camera 4K

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

1. Packungsinhalt

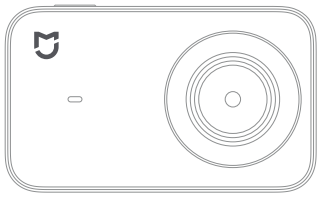

1 Mi Action Camera 4K

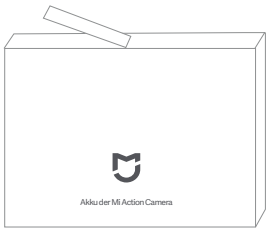

1 Akku

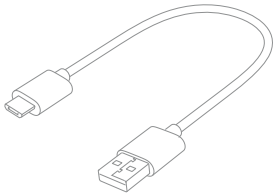

1 USB-Kabel

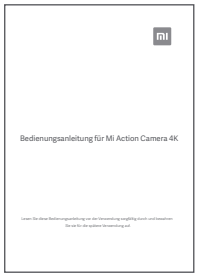

1 Bedienungsanleitung

2. Produktübersicht

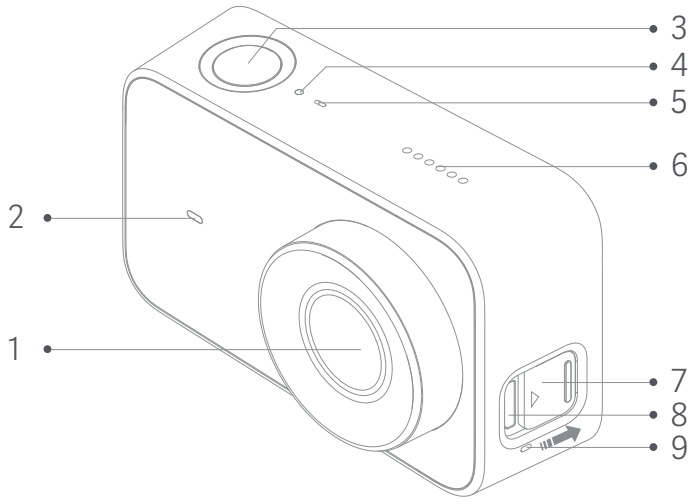

1 Objektiv
2 Betriebsanzeige an der Vorderseite
3 Funktionstaste
4 Betriebsanzeige auf der Oberseite
5 Mikrofon
6 Lautsprecher
7 Schutzabdeckung für den Anschluss
8 Micro-USB-Anschluss
9 Mikrofon

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

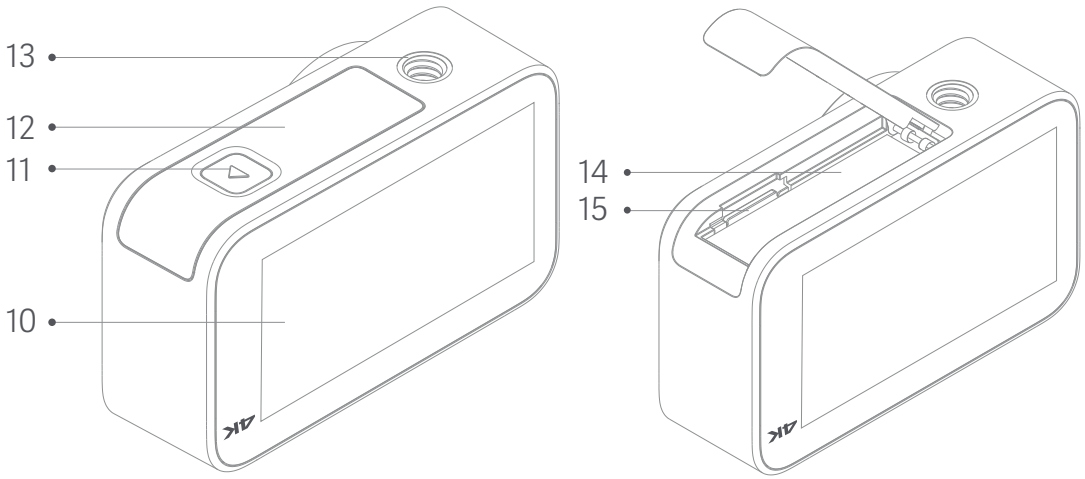

10 Touchscreen	12 Akkuabdeckung	14 Akku
11 Verschlusstaste	13 Gewindebohrung (0,25 Zoll)	15 MicroSD- Karten-steckplatz

3. Installieren und Auseinandernehmen

a. Entfernen Sie die Akkuabdeckung (wie in der Abbildung gezeigt), richten Sie die Akkupole in Richtung der Linse aus und legen Sie den Akku ein. Ziehen Sie sanft am Griff des Akkus, um ihn herauszunehmen.

b. Stecken Sie die MicroSD-Karte mit der Etikettseite in Richtung der Kamerarückseite in den Kartensteckplatz. Drücken Sie sanft auf den oberen Rand der MicroSD-Karte, um sie aus dem Kartensteckplatz zu nehmen.

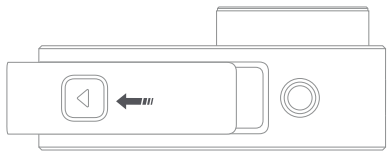

Drücken Sie die Verschlusstaste der Akkuabdeckung und drücken Sie die Akkuabdeckung nach außen.

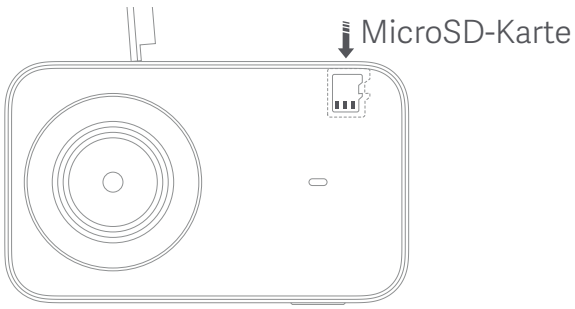

Beschädigen Sie nicht den Griff.

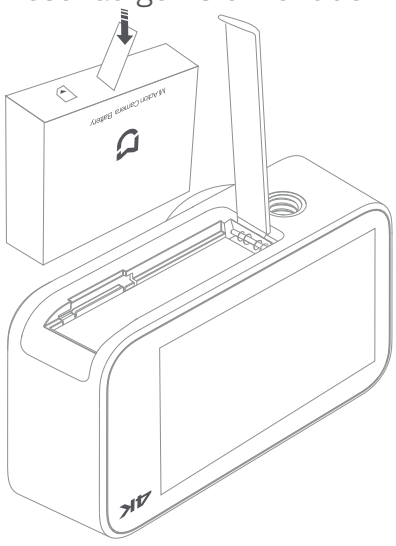

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

4. Akku aufladen

a. Sie können ein Netzteil mit 5 V⎓1 A, einen PC oder ein mobiles Aufladegerät verwenden, um die Kamera mit einem Datenkabel aufzuladen. Es wird empfohlen, die Kamera beim Aufladen abzuschalten.

b. Die Betriebsanzeige an der Vorderseite leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot und schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.

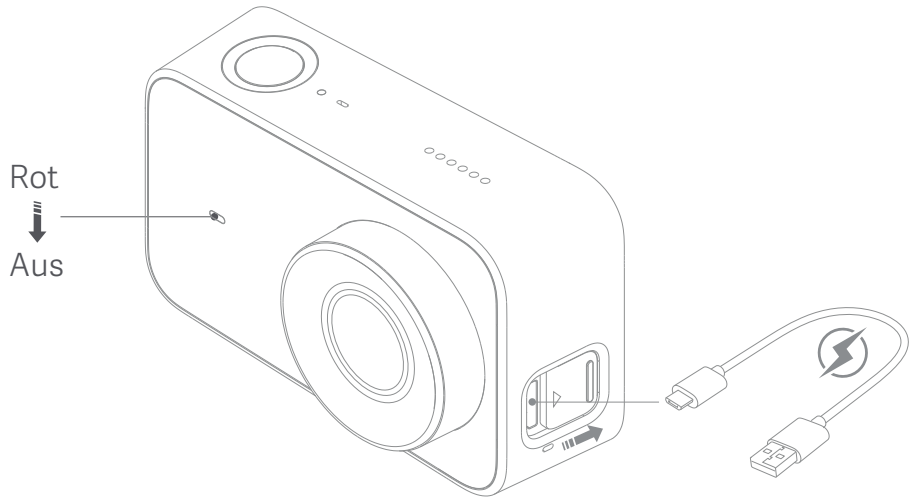

Hinweis:

Es wird empfohlen, den Akku herauszunehmen, wenn Sie die Kamera längere Zeit während der Verwendung an eine Steckdose anschließen.

5. Bedienungsanleitung

a. Anschalten/Ausschalten
Einschalten: Drücken und halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang, bis ein Ton das Einschalten signalisiert.
Ausschalten: Drücken und halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang, bis ein Ton das Ausschalten signalisiert.

b. Foto
Wählen Sie den Fotomodus und drücken Sie die Funktionstaste, um Fotos aufzunehmen.

c. Video
Wählen Sie den Videomodus und drücken Sie die Funktionstaste, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Funktionstaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

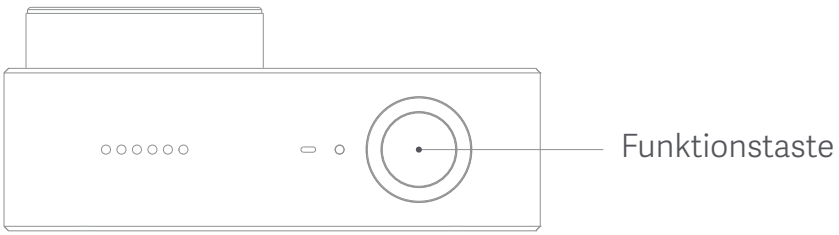

Hinweis:

- Beim Drehen eines 4K-Videos wird empfohlen, eine MicroSD-Karte der Hauptmarke UHS-3 mit einer Kapazität von mind. 16 GB zu verwenden.
- Videodateien werden im FAT32-Format gespeichert. Die maximale Größe eines Einzelvideos beträgt 4 GB. Eine Videodatei, die größer als 4 GB ist, wird zur Speicherung in kleinere Fragmente aufgeteilt.

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

d. Betriebsbildschirm

Die Vorschauseite wird angezeigt, sobald die Kamera angeschaltet wird (bei Bildschirmsperre können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder die Funktionstaste drücken, um die Kamera in den Betriebszustand zu schalten).

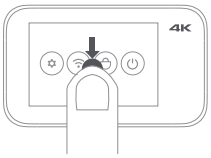

Kameraeinrichtung
Gleiten Sie auf der Vorschauseite nach unten, um auf die Einrichtungsseite zu gelangen. Gleiten Sie auf dem Bildschirm in die Gegenrichtung oder drücken Sie die Funktionstaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

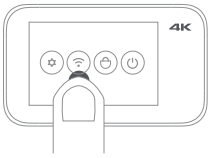

WLAN-Einrichtung/Bluetooth-Geräteverbindung
Tippen Sie, um die WLAN-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren
Wählen Sie das Bluetooth-Gerät auf der Einstellungsseite und stellen Sie die Verbindung her, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

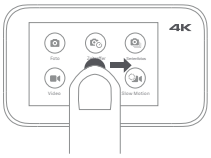

Modusauswahl
Gleiten Sie auf der Vorschauseite nach rechts, um auf die Modusauswahlseite zu gelangen. Gleiten Sie auf dem Bildschirm in die Gegenrichtung oder drücken Sie die Funktionstaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

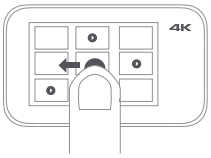

Medienbibliothek
Gleiten Sie auf der Vorschauseite nach links, um auf die Vorschauseite der Medienbibliothek zu gelangen. Gleiten Sie auf dem Bildschirm in die Gegenrichtung oder drücken Sie die Funktionstaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Hinweis: Eine MicroSD-Karte muss installiert werden.

6. Kurzanleitung

Über die Mi Home-App können Sie Ihr Gerät steuern und mit anderen intelligenten Heimgeräten interagieren lassen.

a. Herunterladen der Mi Home-App

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie den App-Store auf, um die Mi Home-App herunterzuladen und zu installieren.

b. Fügen Sie eine Mi Action Camera 4K hinzu und verbinden Sie sie

- Tippen Sie auf „Meine Geräte“ in der Mi Home App, wählen Sie „+“ oben rechts und wählen Sie die Mi Action Camera 4K. Installieren Sie das Plug-in und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.
- Öffnen Sie das Plug-in für die Mi Action Camera 4K.
- Schalten Sie die Mi Action Camera 4K ein und gleiten Sie zur Kurzwahl-Menüseite hinunter. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Tippen Sie auf „Verbinden“ in der App und befolgen Sie die Anweisungen, um die WLAN-Verbindung fertigzustellen.

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

Hinweis:

- Auf bestimmten Telefonen muss das GPS aktiviert sein, wenn man per WLAN nach der Mi Action Camera 4K sucht.
- Nachdem die App erfolgreich mit der Kamera verbunden wurde, unterbrechen Android-Telefone die Internetverbindung, was auf einigen Telefonen durch eine Betriebsanzeige bestätigt wird. Wählen Sie in diesem Fall, die bestehende Verbindung zu halten.
- Um die Firmware der Kamera zu aktualisieren, muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.

7. Status der Betriebsanzeige

Status		Beschreibung
Betriebsanzeige an der Vorderseite	Ein	Betriebsanzeige für eingeschaltete Kamera
Betriebsanzeige an der Vorder-/Oberseite	Langsames Blinken	Foto-/Videoaufnahme
Betriebsanzeige an der Vorderseite	Schnelles abwechselndes Blinken in Rot	Keine Karte/Kartenfehler
Betriebsanzeige an der Vorder-/Oberseite	Schnelles abwechselndes Blinken	Aufrüsten

Hinweis: Wenn die Betriebsanzeige an der Vorderseite blau leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen; wenn sie gelb leuchtet, ist der Akku ausreichend geladen; wenn sie rot leuchtet, ist der Akkuladestand niedrig.

8. Spezifikationen

Produktname: Mi Action Camera 4K
Abmessungen: 71,5 mm x 42,7 mm x 29,5 mm
Nettogewicht: 99 g (einschließlich Akku)
Betriebstemperatur: 0 °C-40 °C
Lagertemperatur: -20 °C-60 °C
Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Maximale Fotoauflösung: 3840 x 2160
Maximale Videoauflösung: 3840 x 2160 p bei 30 fps
Modell: YDXJ01FM
Öffnung: F2.8
Brennweite: 3,2 mm
Weitwinkel: 145°
Bluetooth: Bluetooth 4.1
Aufnahme: duales Mikrofon
MicroSD-Karte: max. 64 GB
Bildschirm: Touchscreen (2,4 Zoll)

9. Vorsichtsmaßnahmen

a. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder auf den Boden. Die Leistung des Lithium-Akkus verringert sich deutlich bei niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie ihn daher nicht bei Temperaturen unter 0 °C.

b. Bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf und halten Sie die Linse frei von Kratzern und Schmutz. Reinigen Sie das Produkt mit einer professionellen Bürste und einem Linsenblasebalg. Lagern Sie das Produkt geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.

c. Wenn die Kamera keine wasserdichte Schutzhülle hat, verwenden Sie sie bitte nicht in rauen Umgebungen wie unter Wasser, in Regen, Staub und strenger Kälte usw.

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

VORSICHT
BEI VERWENDUNG DES FALSCHEN AKKUTYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
ENTSORGEN SIE LEERE AKKUS GEMÄ□ DEN ANWEISUNGEN.

Umweltfreundliche Entsorgung

Alte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Die Entsorgung über kommunale Sammelstellen ist kostenlos. Der Besitzer alter Elektro- und Elektronikgeräte ist für den Transport der alten Geräte zu den Sammelstellen selbst verantwortlich. Mit wenig Aufwand können Sie zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe und zur ordnungsgemäßen Behandlung giftiger Stoffe beitragen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Regeln der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät erzeugt keine Funkstörungen, und
(2) dieses Gerät empfängt alle eingehenden Störungen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb auslösen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht laut den Testergebnissen und gemäß Teil 15 der Regeln der FCC den Grenzwerten von Klasse B für digitale Geräte. Diese Grenzwerte dienen als angemessener Schutz vor Funkstörungen bei Installationen in Wohngebieten.

Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzen und kann diese abgeben; bei einer unsachgemäßen Installation und Nutzung kann das Gerät den Funkverkehr stören. Es kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, kann dies festgestellt werden, indem das Gerät ab- und wieder eingeschaltet wird; der Nutzer wird angehalten, die Störung mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-- Neuausrichtung oder Umplatzierung der Empfangsantenne.
-- Erhöhung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
-- Anschließen des Geräts an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers.
-- Kontaktieren Ihres Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers zur Hilfestellung.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RDD-Standards der Industry Canada (IC). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät erzeugt keine Funkstörungen, und

(2) Dieses Gerät empfängt alle Störungen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts auslösen.

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den Funkgrenzwerten der FCC für unkontrollierte Umgebungen. Der Endnutzer muss die speziellen Betriebsanweisungen befolgen, um den Funkgrenzwerten zu entsprechen. Dieses Übertragungsgerät darf nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines anderen Übertragungsgerätes gelagert oder betrieben werden.

Das tragbare Gerät ist dafür konzipiert, die Anforderungen der FCC (USA) an Funkgrenzwerte zu erfüllen. Diese Anforderungen legen eine SAR-Grenze von durchschnittlich 1,6 W/kg pro Gramm Zellgewebe fest. Der höchste berichtete SAR-Wert dieses Standards während der Produktzertifizierung für die Verwendung beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Während der Tests ist dieses Produkt auf höchste Übertragungsstufe geschaltet und wird an Stellen platziert, die den Gebrauch am Körper mit 5 mm Abstand simulieren.

Dieses Gerät entspricht den ISED-Strahlengrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Endnutzer muss die speziellen Betriebsanweisungen befolgen, um den Funkgrenzwerten zu entsprechen. Dieses Übertragungsgerät darf nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines anderen Übertragungsgerätes gelagert oder betrieben werden.

Das tragbare Gerät ist dafür konzipiert, die Anforderungen der ISED für Funkgrenzwerte zu erfüllen. Diese Anforderungen legen eine SAR-Grenze von durchschnittlich 1,6 W/kg pro Gramm Zellgewebe fest. Der höchste berichtete SAR-Wert dieses Standards während der Produktzertifizierung für die Verwendung beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Der höchste SAR-Wert für diese Kamera YDXJ01FM, wenn sie ordnungsgemäß am Körper getragen wird, beträgt 0,144 W/kg gemäß ICNIRP-Empfehlung. SAR wird am Kopf gemessen, bei einem 5-mm-Abstand des Geräts vom Körper, während mit höchster zertifizierter Ausgangsleistung auf allen Frequenzbändern des Mobilgeräts gesendet wird.

Anbieter: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
Nähere Informationen finden Sie auf http://www.mi.com/en/
Adresse: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia,
Qinghe, Haidian District, Beijing, China

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.