Mi 18W schnell aufladende Powerbank 3 10000mAh Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Hochleistungs-Powerbank entschieden haben. Sie enthält einen hochwertigen Lithium-Polymer-Akku und einen Lade- und Entladechip mit hervorragender Leistung in den Bereichen Sicherheit, Effizienz und Kompatibilität.

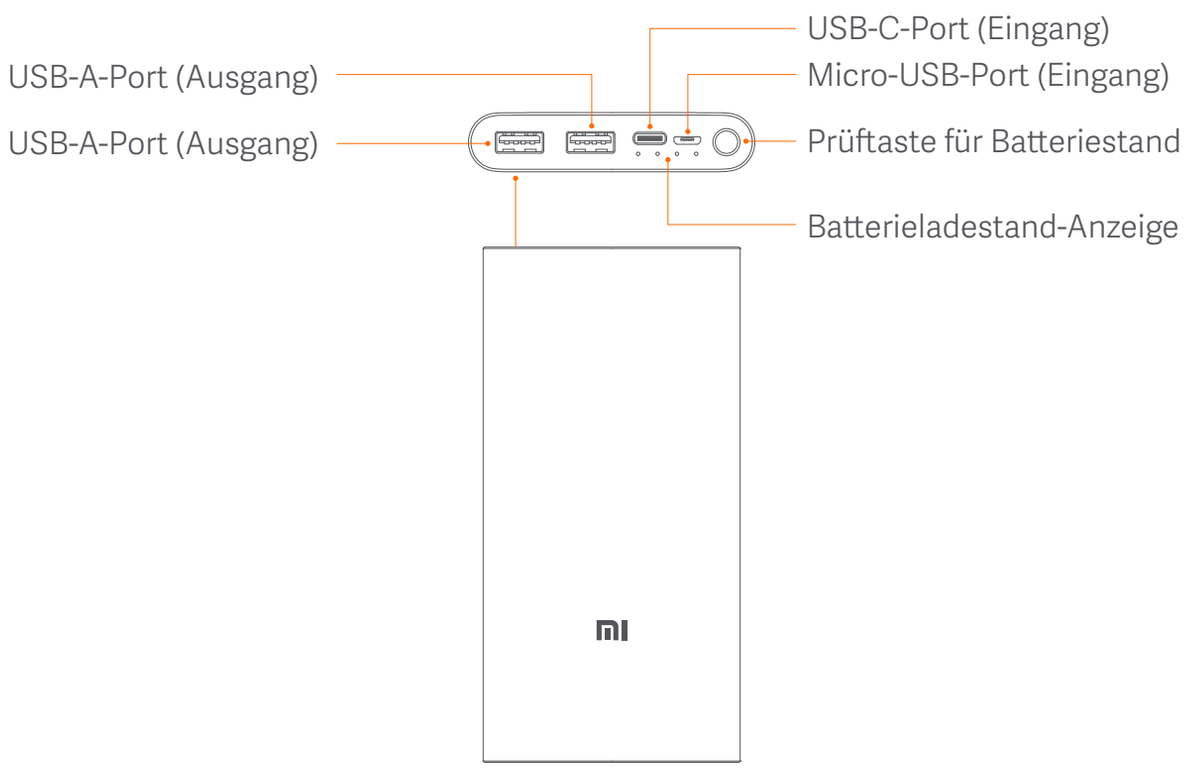

Hinweise:
Die Prüftaste für den Batteriestand ist keine Einschalttaste. Die Powerbank erkennt automatisch Lade- und Entladevorgänge.
Die Batteriestandanzeige erlischt etwa 2 Minuten nach dem vollständigen Entladen.

Sicherheit: Die Mi Powerbank ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überladung, Überentladung, Überhitzung und Kurzschlüsse in jedem Betriebszustand zu verhindern.
Schnelles Aufladen: Die Powerbank unterstützt 5,1 V/2,4 A, 9 V/2 A und 12 V/1,5 A über ein USB-A-Kabel. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 18 W, wenn Sie zwei Geräte gleichzeitig mit Hilfe des Dualportausgangs laden.

Kompatibilität: Eingebaute intelligente USB-Ladesteuerung, kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen und anderen auf dem Markt erhältlichen Geräten.
Qualität: Hochwertiger Lithium-Polymer-Akku und ein Lade- und Entladechip.

Aufladen

Schließen Sie einen Mi Stromadapter über den USB-C- oder Micro-USB-Port an, um die Powerbank zu laden.
Die Anzeige zeigt folgende Ladestatus:

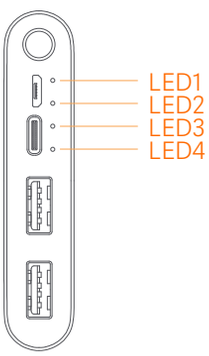

Batteriestand	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	Ein	Blinken	Aus	Aus
50-75%	Ein	Ein	Blinken	Aus
75-99%	Ein	Ein	Ein	Blinken
Voll aufgeladen	Ein	Ein	Ein	Ein
Ladefehler	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Entladen

Für das Laden anderer Geräte über die Powerbank wird ein USB-A-Port verwendet. Die Anzeige zeigt folgende Entladestatus:

Batteriestand	LED1	LED2	LED3	LED4
Unterspannung	Aus	Aus	Aus	Aus
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	Blinken	Blinken	Aus	Aus
50-75%	Blinken	Blinken	Blinken	Aus
75-100%	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Langsame Entladung: Wenn die Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Batteriestandprüftaste, um in den Modus „Langsame Entladung“ zu wechseln.
In diesem Modus können Sie die Powerbank verwenden, um kleinere Geräte wie Bluetooth-Kopfhörer und Smart Band-Armbänder aufzuladen. Die LEDs leuchten nacheinander auf und zeigen an, dass sich die Powerbank im Modus „Langsame Entladung“ befindet. Drücken Sie die Batteriestandprüftaste erneut, um den Modus zu verlassen. Dieser Modus wird nach zwei Stunden automatisch von der Powerbank beendet.

Warnung

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Ausfall des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Verletzungen oder Beschädigungen Ihres Eigentums zu verhindern, beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Diese Powerbank ist kein Spielzeug. Halten Sie sie stets von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit der Powerbank spielen oder sie verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Laden dieser Powerbank ein Ladegerät verwenden, das den lokalen Sicherheitsstandards entspricht, um einen Schützen.
- Sie die Powerbank vor Druck, Stößen, starken Vibrationen und Flüssigkeiten. Jeder dieser Einflüsse kann zu einem Kurzschluss führen oder den Akku oder Stromkreis beschädigen. Wenn dies passiert, stellen Sie die Verwendung der Powerbank sofort ein und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wenn die Powerbank anschwillt, verformt wird, ausläuft oder ihre Kapazität stark reduziert wird, hören Sie bitte sofort mit der Verwendung auf und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Laden oder entladen Sie die Powerbank nicht an Orten, die die Wärmeabfuhr beeinträchtigen, wie z. B. in der Hosentasche, in einer geschlossenen Tasche, auf einem Bett oder Sofa. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank während dieses Vorgangs nicht durch Kleidung, Kissen, Bettwäsche oder andere Gegenstände abgedeckt wird. Wenn Sie andere Geräte längere Zeit aufladen, stapeln Sie die Powerbank nicht mit anderen Geräten (einschließlich Mobiltelefonen), um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Nehmen Sie die Powerbank nicht auseinander und schützen Sie sie vor Druck, Stößen, starken Vibrationen, Flüssigkeiten, Feuer und anderen Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder Umgebungen mit Temperaturen von über 60°C (140°F).
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem Auto oder anderen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen, wenn es warm ist.
- Diese Powerbank enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse, um Beschädigungen der Batterie und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät und USB-Kabel (wir empfehlen die Verwendung von Produkten der Marke Mi), um die Powerbank zu laden oder mit der Powerbank andere Geräte zu laden.
- Lassen Sie die Powerbank während des Ladens nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie das Gebäude verlassen oder wenn Sie sie für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.
- Trennen Sie das Ladekabel zügig, nachdem die Powerbank vollständig aufgeladen wurde oder dazu verwendet wurde, ein anderes Gerät vollständig aufzuladen. Dadurch können Schäden vermieden werden.
- Wenn der Akkustand nach dem Drücken der Taste nicht angezeigt wird, befindet sich die Powerbank vermutlich im Schutzmodus. Versuchen Sie, ein externes Ladegerät anzuschließen, um die Powerbank wieder aufzuladen.
- Wenn die Powerbank für längere Zeit nicht genutzt wird, halten Sie den Akkustand im Bereich von ca. 25–50 % und lagern Sie sie in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie die langfristige Lagerung dieses Produkts mit vollem oder entleertem Akku, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Spezifizierungen

Modell: PLM13ZM Akkutyp: Lithium-Polymer-Akku
Kapazität: 37 Wh, 3,7 V (10.000 mAh) Nennkapazität: 5.500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Betriebstemperatur: 5°C ~ 35°C Gerätemaße: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Eingangsport: Micro-USB/USB-C Ausgangsport: USB-A
Eingang:
5 V⎓2,1 A /9 V⎓2,1 A/12 V⎓1,5 A (Laden der Powerbank über Micro-USB/USB-C);
5 V⎓2,4 A (Laden der Powerbank über Micro-USB/USB-C, und gleichzeitiges Laden eines Geräts über einen der USB-A-Anschlüsse bei 2,4 A);
5 V⎓2,6 A (Laden der Powerbank über Micro-USB/USB-C, und gleichzeitiges Laden von zwei Geräten über beide USB-A-Anschlüsse bei 2,6 A)
Ausgang: (Einzelner Anschluss USB-A) 5,1 V⎓2,4 A 9 V⎓2 A 12 V⎓1,5 A
(Dualport USB-A) 5,1 V⎓2,6 A
Ladezeit:
Ca. 4 Stunden (mit dem beiliegenden USB-Kabel und 9 V/2 A, 12 V/1,5 A Ladegerät)
Ca. 6 Stunden (mit dem beiliegenden USB-Kabel und einem 5 V/2 A Ladegerät)

Fälschungsschutz – Anweisungen

Die Mi Powerbank wird mit einem Fälschungsschutz-Etikett auf der äußeren Verpackung geliefert. Kratzen Sie dieses Etikett ab und geben Sie den Sicherheitscode auf chaxun.mi.com ein, um sicherzustellen, dass es sich um ein Originalprodukt handelt.

Fälschungsschutz-Etikett

Abgekratzte Beschichtung

WEEE

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

CE

Die Zimi Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Haftungsausschluss

Das Benutzerhandbuch wird von Xiaomi und seiner regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Verbesserungen und Änderungen an diesem Benutzerhandbuch – aufgrund von Druckfehlern, Ungenauigkeit der vorliegenden Informationen oder Verbesserungen der Programme und/oder Geräte – können von Xiaomi jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Solche Änderungen werden in neue Ausgaben dieses Benutzerhandbuchs übernommen. Sämtliche Bilder dienen lediglich zu Illustrationszwecken und stellen das eigentliche Gerät nicht unbedingt genau dar.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Zimi Corporation
(ein Mi Ecosystem-Unternehmen)
Adresse: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China